


PHILIPS

MP3 播放器

SA1508

用户手册

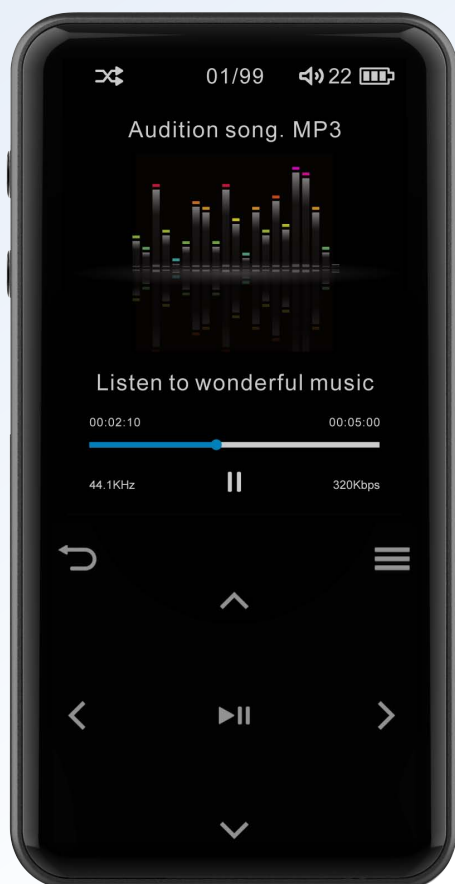

注册您的产品，并在获得支持
www.philips.com/support

目录

1 重要安全信息 4

常规维护 4

产品回收 5

2 您的新 SA15 6

包装盒内物品 6

SA15 上加载的文件 6

创意 6

概述 7

控件和接口 7

主菜单 8

3 使用入门 9

将 SA15 连接到电脑 9

充电 9

打开和关闭 SA15 9

自动关闭 9

连接耳机 9

4 音乐 10

将音乐传输至 SA15 10

添加或删除音乐文件 10

查找音乐 10

播放音乐 11

5 录音 13

录音 13

查看录音文件和播放 13

存储器 13

录音格式 13

录音设置 13

6 文件夹视图 14

7 电子书 15

8 图片 16

9 设置 17

定时关机 17

省电关机 17

显示设置 17

菜单风格 17

日期和时间 18

Language/ 语言 18

信息 18

格式化设备 18

出厂设定 18

自动升级 18

10 故障种类和处理方法 19

11 技术参数 20

1 重要安全信息

! 注意

- 为避免损坏或故障。
- 切勿将本产品置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 切勿跌落本产品或让物体跌落在产品上。
- 切勿让本产品浸入水中。切勿让耳机插孔或电池仓与水接触，因为进水会对装置造成严重损坏。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受损或无法读取 / 辨认，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，因为它们会损害本产品。

关于操作温度和存放温度

- 请在常温介于 0°C 至 35°C 之间的环境中操作产品。
- 请在常温介于 -20°C 至 45°C 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

听力安全



以中等音量收听：

以高音量使用耳机会损坏您的听力。
此产品产生的声音分贝范围可能导致

正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。

声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况的发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

将音量设置为较低。

慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰的听见而不失真即可。

合理的收听时间：

较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。

请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

听力适应后，请勿调节音量。

请勿将音量调的太高，从而无法听见周围的声音。

在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机，否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

版权信息

所有其它品牌和产品名称均是其各公司或组织的商标。

未经授权复制任何录制内容，不管是从互联网下载还是从音频 CD 上获取，均违反版权法和国际条约。

未经授权复制受版权保护的材料可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

承担责任！ 尊重版权。



Be responsible
Respect copyrights

Philips 尊重他人的知识产权，并且要求我们的用户也这么做。

互联网上的多媒体内容可能在没有原始版权所有者授权的情况下创建或分发。

在许多国家 / 地区，复制或分发未经授权的内容可能触犯版权法。

遵守版权法是您的责任。



注意

对于使用“不可更换”的内置电池的产品：取出（或尝试取出）电池会使保修失效。仅可在产品寿命终结时执行此操作。

为保护产品的功能和安全性，请将该产品带到官方指定的回收中心或服务中心，该处的专业人员可为你取出电池。

产品回收

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

2 您的新 SA15

使用 SA15, 您可以

- 播放音乐


快速入门指南



包装盒内的物品

确认您已收到以下物品：

SA15

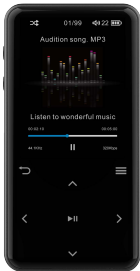


SA15 上加载的文件

SA15 上已加载以下文件：


- 用户手册

创意


外放设计



数据线



耳机




注

- 图像仅作参考。Philips 保留更改颜色 / 外观设计 / 产品功能的权利，恕不另行通知。

概述

控件和接口

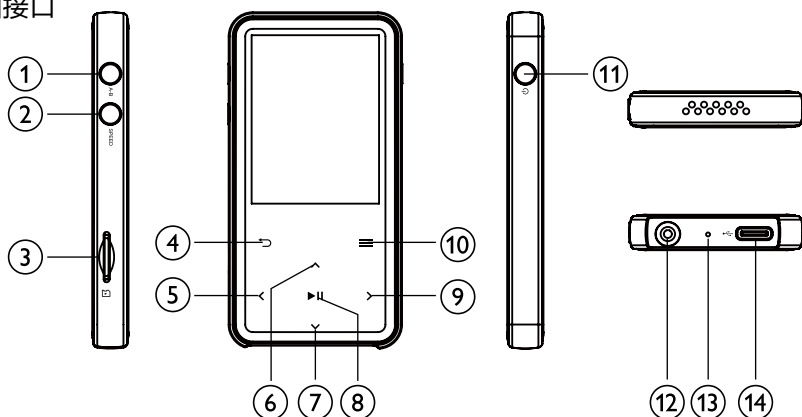

1 A-B

- A-B 键：在播放界面可选择复读内容

2 SPEED

SPEED 键：在播放时可改变播放速度

3

TF 卡插口

4 ↶

短按返回上一级

5 <

- 在菜单界面为左键
- 在播放界面短按上一曲，长按快退

6 ^

- 在菜单界面为上键
- 在播放界面可调节音量键

7 v

- 在菜单界面为下键
- 在播放界面可调节音量键

8 ▶||

确认、播放与暂停

9 >

- 在菜单界面为右键
- 在播放界面短按下一曲，长按快进

10 ≡

菜单键：在播放界面短按可编辑文件

11 ⏻

- 长按开关机
- 开机状态下，短按锁屏 / 亮屏

12 🎧

3.5mm 耳机插口

13 RESET

复位键：短按重置 SA15

14 🔌

充电或传输数据


主菜单

菜单	模式	目标
	最新播放	当前播放文件
	音乐	进入媒体库列表
	录音	进入录音界面
	文件夹视图	查看文件夹中的文件
	收音机	收听 FM 广播
	电子书	进入电子书库列表
	图片	进入图片库列表
	设置	自定义 SA15 的设置

3 使用入门

将 SA15 连接到电脑

如图所示，使用 Type-C 线将 SA15 连接到电脑

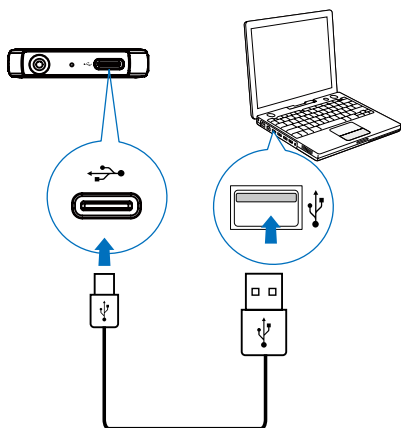

充电

SA15 具有内置电池，可通过电脑的 USB 端口或者充电器充电。

电池电量指示


电池图标显示红色表示电池电量不足。

注

- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- 充电过程完成后，充电动画会停止。

打开和关闭 SA15

按住  直到 SA15 打开或关闭。




自动关闭

SA15 具有自动关闭功能，从而可节省电池电量。

在到达设置相应的关机时间时会自动关闭，有助于节省电池电量。


连接耳机

将耳机连接到 SA15。

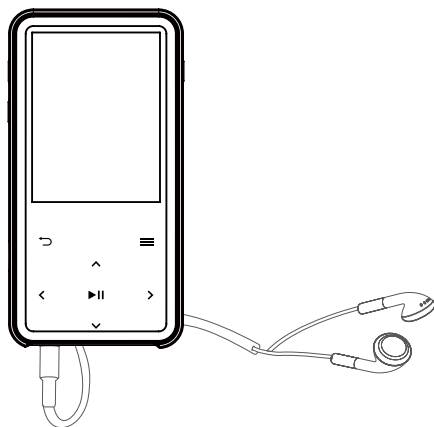

4 音乐

将音乐传输至 SA15

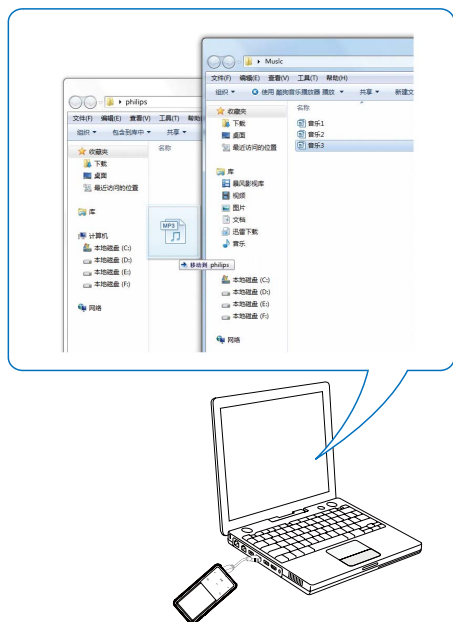

- 1 如图，将 SA15 连接到一台电脑。
- 2 在“我的电脑”下找到“PHILIPS”。
- 3 从电脑中将音乐拷贝到“PHILIPS”。

添加或删除音乐文件

- 1 将 SA15 连接到电脑。
- 2 在“我的电脑”下找到“PHILIPS”。
- 3 在电脑上，执行以下操作：

- 要添加文件 / 文件夹，请将电脑中的音乐文件 / 文件夹拷贝到 SA15；
- 要删除文件 / 文件夹，请在所选择的项目上单击鼠标右键。如提示选择删除选项。


查找音乐

从主菜单中，选择  进入音乐列表。

SA15 提供以下菜单选项：

- 【所有歌曲】
- 【断点播放】
- 【演唱者】
- 【专辑】
- 【风格】
- 【播放列表】
- 【刷新】
- 【主盘目录】
- 【卡目录】

注

- 或者，您可以从主菜单中选择  并以文件夹视图形式查找音乐文件。

播放音乐

- 1 选择需要的音乐文件。
- 2 在播放界面您可以看到播放文件的信息和状态。
- 3 播放时，
 - 短按 ►|| 可以暂停和播放。
 - 短按 ↶ 返回上一级
 - 要在播放界面切换音乐文件短按 < 或 >
 - 要在当前歌曲内快退 / 快进，长按 < 或 >
 - 短按 ≡ 进入播放菜单选项
SA15 提供以下播放菜单选项：
 - 【播放模式】
 - 【音效设置】
 - 【加入播放列表】
 - 【从播放列表中删除】
 - 【删除】
 - 【书签】
 - 短按 ↶ 或 ≡ 返回播放界面
 - 短按 ▲ 或 ▼ 可实现音量加减

播放模式

在音乐播放界面按 ≡ 键，选择【播放模式】按 ►|| 进入

- 1 重复播放
- 2 随机播放
- 3 复读设置

重复播放

可以选重复播放关、单曲重复、全部重复

随机播放

可以选择：开 / 关

复读设置

复读模式即 A-B 复读功能

在播放文件时直接按 A-B 键或进入复读模式选择，当屏幕出现 A-B 在闪烁时，按一次 A-B 键选择起始点（A），再按一次 A-B 键选择结束点（B），取消复读再按一次 A-B 键

复读次数

复读次数：可以选择 1-10 的次数

复读间隔

复读间隔：可以选择 1-10 秒的间隔时长

声音设置

在音乐播放界面按 ≡ 键，选择【声音设置】按 ►|| 键进入

- 1 均衡器
- 2 变速播放

均衡器

可以设置关、摇滚、放克、希普霍普、爵士、古典、电子乐、自定义

变速播放

在播放文件时直接按 **SPEED** 键或进入
变速播放选择

声音可加速播放 0 到 +8

声音可慢速播放 0 到 -8

2 转到书签

3 删除书签

加入播放列表

在音乐播放界面按 **≡** 键，选择【加入
播放列表】按 **▶||** 键进入

可以把当前播放歌曲加入播放器列表
1、2、3 中

从播放列表中删除

在音乐播放界面按 **≡** 键，选择【从播
放列表中删除】按 **▶||** 键进入

可以把当前播放歌曲从播放器列表 1、
2、3 中删除

删除

删除：可以选择删除当前播放歌曲

书签

在音乐播放界面按 **≡** 键，选择【书签】
按 **▶||** 键进入

1 添加书签

5 录音

从主菜单选择  进入录音菜单列表

SA15 提供以下录音菜单选项：

【开始语音录音】


【录音库】


【储存器】


【录音格式】

【录音设置】

录音

选择“开始语音录音”短按  键确认，
机器将进入录音状态

1 短按  确认开始 / 暂停录音

2 短按  弹出录音是否保存对话框，
选择（是 / 否）后返回上一级界面

查看录音文件和播放

进入录音 -> 录音库

1 主盘目录

2 卡目录

查看录音文件和播放录音文件

存储器

进入录音 -> 存储器

选择录音储存的位置

1 内置储存器

2 外置存储器

录音格式

进入录音 -> 录音格式

选择需要的录音格式

1 MP3 格式

2 WAV 格式

录音设置

进入录音 -> 录音设置

录音比特率



512Kbps、768Kbps、1024Kbps、
1536Kbps


分曲 avr 模式

普通模式、avr 模式

6 文件夹视图

从主菜单选择  进入文件夹视图


按  或  键可选择文件浏览


1 短按  确认进入选择文件

2 短按  返回上一级

7 电子书

从主菜单选择  进入电子书目录


按  或  键可选择文件浏览


1 短按  确认进入选择文件

2 短按  返回上一级

8 图片

从主菜单选择  进入图片

按  或  键可选择文件浏览

1 短按  确认进入选择文件

2 短按  返回上一级

9 设置

从主菜单中选择  进入设置模式



1 短按  或  进行菜单浏览

2 短按  键确认选择

3 短按  返回上一级

定时关机

从主菜单到  > 【定时关机】

短按  或  按选择所需选项

短按  键确认



可选择：关、设置定时关机

关：关闭定时关机

设置定时关机：可设置 1-99 分钟后自动关机。

省电关机

从主菜单到  > 【省电关机】



短按  或  按选择所需选项

短按  键确认

可选择：3 分钟、5 分钟、10 分钟、20 分钟、关闭

显示设置

从主菜单到  > 【显示设置】

短按  或  按选择所需选项

短按  键确认

可选择：亮度、背光计时器、屏幕保护。



亮度

从主菜单到设置 -> 显示设置 -> 亮度

可以调节屏幕亮度

背光计时器

从主菜单到设置 -> 显示设置 -> 背光计时器



短按  或  按选择所需选项

短按  键确认

可选择：10 秒钟，20 秒钟，30 秒钟，始终亮起

屏幕保护

从主菜单到设置 -> 显示设置 -> 屏幕保护



短按  或  按选择所需选项

短按  键确认

可选择：无，数字时钟，关闭屏幕。

菜单风格

从主菜单转到  > 【菜单风格】



短按  或  按选择所需选项

短按  键确认

可选择：菜单风格 1、菜单风格 2、菜单风格 3

日期和时间


从主菜单转到  > 【日期和时间】



短按  或  按选择所需选项

短按   键确认

可选择：时间设置、日期设置

Language/ 语言

从主菜单转到  > 【Language/ 语言】



短按  或  按选择所需选项

短按   键确认

可选择：简体中文、繁体中文、English。

信息

从主菜单转到  > 【信息】

短按  或  按选择所需选项

短按   键确认

可选择：版本信息、磁盘空间

可查看当前软件版本信息和磁盘信息。

格式化设备

从主菜单转到  > 【格式化设备】

可格式化磁盘，将会删除磁盘中的所有文件。

出厂设定

从主菜单转到  > 【出厂设定】

可把机器设置恢复到出厂默认值。

自动升级


从主菜单转到  > 【自动升级】

可升级更新系统，需要飞利浦售后提供系统文件。

10 故障种类和处理方法

如果 SA15 无法正常工作或者显示屏冻结，可对其进行重置而不会丢失数据：

如何重置 SA15？

- 将笔尖或者其它物体插入 SA15 的重置孔。按下直到播放器关闭，再按住  开机。

以下为出现不良现象及相应的处理方法：

无法开机

- 1 连接 Type-C 检测电量是否充足

播放音乐时没有声音

- 1 调高音量
- 2 检查耳机是否插好
- 3 检查音乐格式是否支持
- 4 检查音乐文件是否损坏

无法下载文件到本机

- 1 检测 Type-C 线是否成功连接到电脑
- 2 检查本机是否有足够的存储空间
- 3 检查数据线是否有损坏

播放时有噪音

- 1 请检查耳机的插头是否干净，污物可导致噪声
- 2 请检查音乐文件是否损坏，可尝试播放其他音乐来确定。如果文件已被损坏，可能导致产生很严重的噪音
- 3 请检查耳机是否为标准耳机

注

- 此产品以标贴形式显示型号核准代码

11 技术参数

电源	
电源	:420 毫安时聚合物锂电池。
播放时间	: 约 15 小时
连通性	
3.5 毫米耳机插孔	
Type-C	USB2.0
声音	
声道隔离	: 40dB
频率响应	: 40-18000 赫兹
信噪比	: >90dB
音频播放	
MP3	比特率 8Kbps-320Kbps 采样率 8KHz-48KHz
WAV	比特率 32Kbps-384Kbps 采样率 8KHz-48KHz
存储介质	
内置内存容量	: 8GB NAND 内存
显示	
2 寸 TFT 彩屏	
尺寸 - 主装置	
(宽 X 高 X 深)	43X83X9mm
重量 - 主装置	约 0.0505 千克

≡ 注

- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- 1GB=10 亿字节；实际存储容量更少。不能使用全部内存容量，因为播放器会占用部分内存。
- 传输速度取决于操作系统和软件配置。
- 如果参数有改变，Philips 保留更改权利，恕不另行通知。

系统要求

WindowsXP/7/8/10/Mac OS, Vista
CPU：至少为 Pentium-133MHz
内存：至少 32MB
硬盘空闲空间：至少为 100MB
USB 端口



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited, or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited, is the warrantor in relation to this product.

SA1508/93_UM_V1.0

