


I Anslut

A Placering


Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

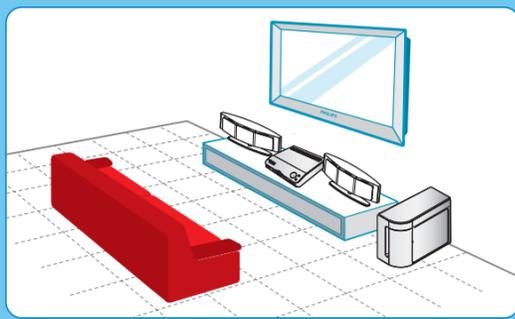

- 1 Placera Ambisound-högtalarna i normal öronhöjd, på samma avstånd från TV:n och riktade rakt mot lyssningsområdet.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.

B Anslut radioantennerna


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

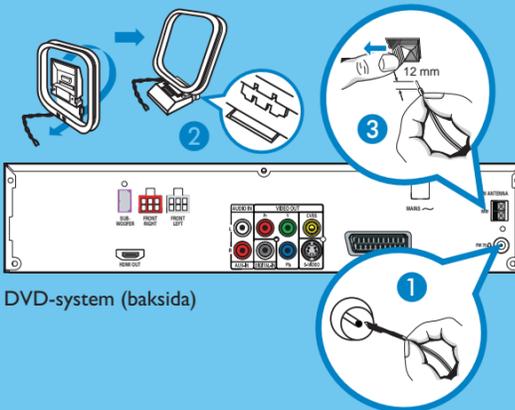


- 1 Anslut FM-antennen till FM-uttaget. Dra ut tråden och sätt fast änden på väggen.
- 2 Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget.
- 3 Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.

C Anslut Ambisound-högtalarna och subwoofern

Anslut den vänstra högtalaren till uttaget FRONT LEFT, den högra högtalaren till uttaget FRONT RIGHT och subwoofern till uttaget SUBWOOFER på baksidan av DVD-systemet.

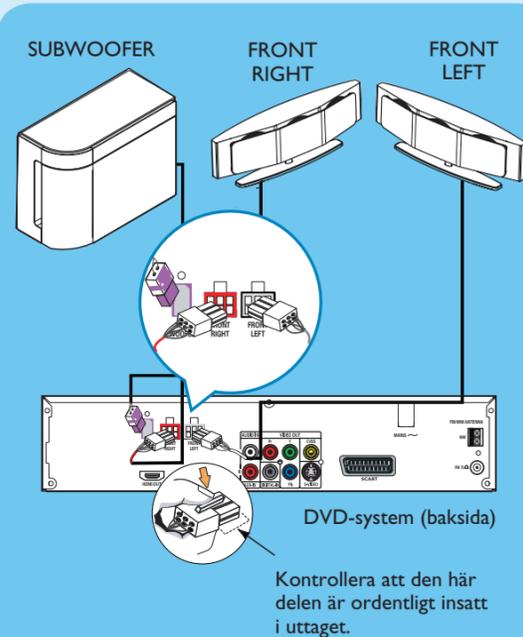

D Anslut DVD-systemet till TV:n

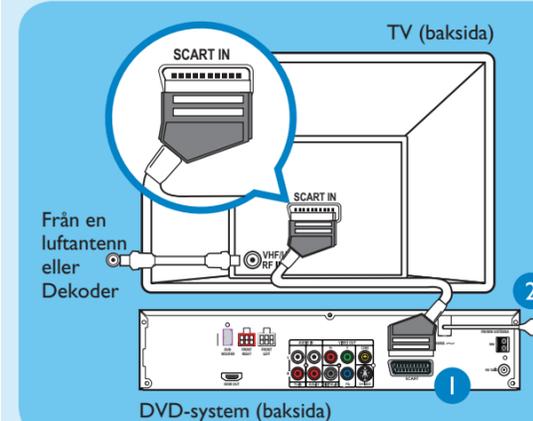


- 1 Anslut SCART-uttaget på DVD-systemet till SCART IN-uttaget på TV:n med den medföljande Scart-kabeln.
- 2 Sätt i DVD-systemets strömkabel i ett nätuttag.

Obs! Det är viktigt att du ansluter DVD-systemet direkt till TV:n. När du ser på TV kan du trycka på **TV** på fjärrkontrollen, så får du ljudet via högtalarsystemet.

E Anslut ljudet från en annan enhet till DVD-systemet (valfritt)

Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer inte) till att ansluta AUX IN (R/L) på DVD-systemet till ljudutgångarna på ljud- eller videoenheten (till exempel en DVD-inspelare eller video).

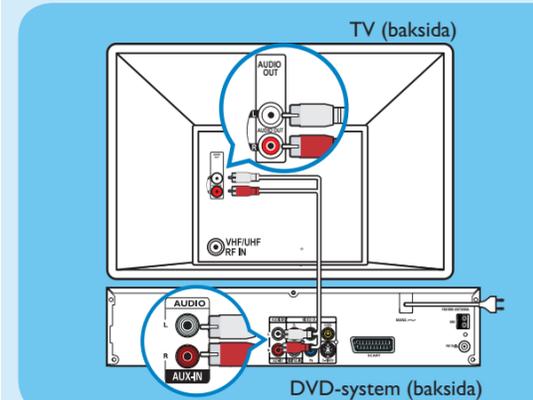

Obs! Tryck på **AUX/DI** på fjärrkontrollen om du vill att ljudet ska höras genom högtalarsystemet när du tittar på ett TV-program.

2 Ställ in


A Söka efter visningskanal

- 1 Tryck på **STANDBY ON** på DVD-systemet.
- 2 Tryck på **SOURCE** på DVD-systemet tills DISC visas i teckenfönstret.
- 3 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal för DVD-systemet. Du ska se den blå bakgrundsbilden för DVD på TV:n.

Obs! När du vill söka efter rätt visningskanal trycker du på **CHANNEL DOWN** på TV:ns fjärrkontroll flera gånger (eller på **AV, SELECT, ⏪**) tills du ser den blå DVD-bakgrunden.

B Ställa in Ambisound-högtalarna

- 1 Håll **SOUND** nedtryckt på fjärrkontrollen så aktiveras inställningsläget för Ambisound-högtalarna.
- 2 Använd knapparna **◀▶** till att visa de tillgängliga inställningarna (**ROOM ACOUSTICS** (Rumsakustik), **SPEAKER DISTANCE** (Högtalaravstånd), **LISTENING POSITION** (Lyssningsposition)) och välj genom att trycka på **OK**.
- 3 Välj en lämplig förvalinställning med knapparna **◀▶** och bekräfta genom att trycka på **OK**.

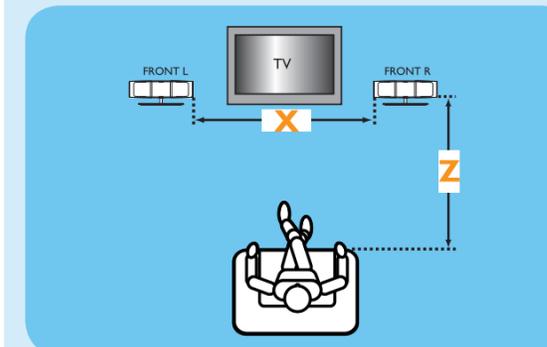

ROOM ACOUSTICS (Rumsakustik)
HARD (Hård) – för betong-/glasväggar
SOFT (Mjuk) – för träväggar

SPEAKER DISTANCE (Högtalaravstånd)
NEAR (Nära) – X är kortare än 1 meter.
DEFAULT (Standard) – X är mellan 1 och 2,5 meter.
FAR (Långt) – X är längre än 2,5 meter.

LISTENING POSITION (Lyssningsposition)
NEAR (Nära) – Z är kortare än 1,5 meter.
DEFAULT (Standard) – Z är mellan 1,5 och 2,5 meter.
FAR (Långt) – Z är längre än 2,5 meter.

Obs! De understrukna alternativen är standardinställningen.

3 Njut


Starta skivuppspelning

- 1 Sätt i en skiva i skivfacket med etiketten vänd uppåt.



- 2 Uppspelningen startar automatiskt.
- 3 Om skivmenyn visar väljer du ett alternativ i menyn med knapparna ▲▼ och trycker på **PLAY** ► på fjärrkontrollen så startas uppspelningen.
- Om du vill lyssna på det kraftfulla surroundljudet från Ambisound-högtalarna tryck på knappen **SURROUND** om du vill aktivera den flerkanaliga surroundljuds signalen.
- 4 Avsluta uppspelningen genom att trycka på **STOP** ■.
- 5 Tryck på **EJECT** ▲ när du vill ta ut skivan.

Obs! När du trycker på PLAY igen återupptas uppspelningen från det ställe den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på **STOP** två gånger för att avbryta återuppspelningsläget. Starta uppspelningen genom att trycka på **PLAY**.

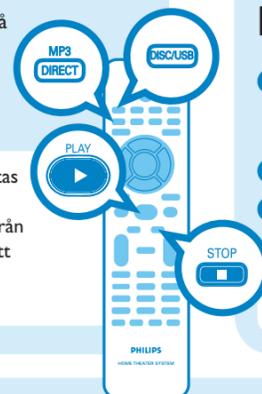

Uppspelning via USB

- 1 Anslut USB-enheten till USB-porten och vänta tills ett meddelande visas på skärmen.
- 2 Tryck på **DISC/USB** så visas innehållet på USB-enheten.
- 3 Starta uppspelningen genom att trycka på **OK**.
- 4 Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på **DISC/USB** för att växla till DISC-läget. Du kan nu koppla bort USB-enheten.



Uppspelning från en bärbar ljud-/hårddiskspelare

- 1 Anslut hörlursuttaget på den bärbara ljud-/hårddiskspelaren till MP3 DIRECT-uttaget med den medföljande MP3 Direct-kabeln.
- 2 Tryck på **MP3 DIRECT** på fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på **PLAY** på den bärbara ljud-/hårddiskspelaren så startas uppspelningen.

Obs! Du kan bara styra uppspelningsfunktionerna med den bärbara ljud-/hårddiskspelaren.

Felsökning

Mer felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Ingen bild.

- Tryck på **DISC/USB** på fjärrkontrollen.
- Kontrollera anslutningen till TV:n och att alla kontakter är ordentligt isatta.

Inget ljud.

- Kontrollera högtalaranslutningarna och -inställningarna.
- Kontrollera ljudanslutningarna och välj rätt ingångskälla genom att trycka på **SOURCE**.
- Tryck på knappen **SURROUND** om du vill aktivera den flerkanaliga surroundljuds signalen.

DVD-systemet fungerar inte.

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget i några minuter. Sätt tillbaka kabeln och försök igen.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD-hemmabiosystem.

Online

Besök www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 21612
www.philips.com

Snabbstartguide



- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut


Vad finns i förpackningen?

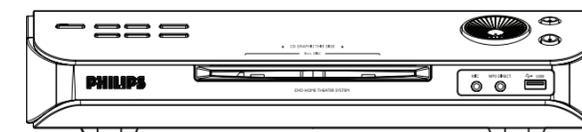


DVD-system




Fjärrkontroll och 2 batterier

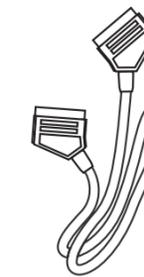

Scart-kabel

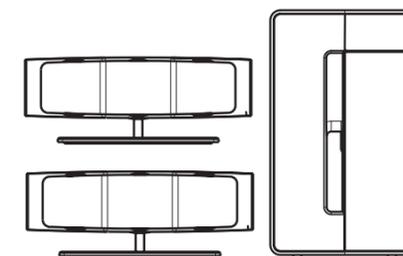

2 Ambisound-högtalare och subwoofer



MP3 Direct-kabel för bärbar ljudspelare



1 mikrofiberduk



FM-trådanterenn



AM-/MW-ramantenn



Användarhandbok

PHILIPS