

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*



Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

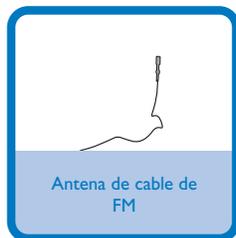


Retire la sábana protectora de plástico.

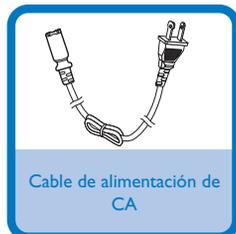

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **USB** para seleccionar la fuente **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos de audio del USB.

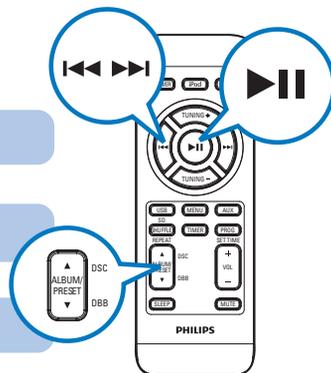


Antes de utilizar el control remoto

- 1 Retire la sábana protectora de plástico.
- 2 Seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente en el control remoto (por ejemplo USB, TUNER).
- 3 Seguidamente seleccione la función deseada (por ejemplo ► II, ◀◀◀, ▶▶▶)

Retire la sábana protectora de plástico

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.
- 2 Pulse **PROG/SET TIME** durante más de 3 segundos para programar todas las emisoras disponibles.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

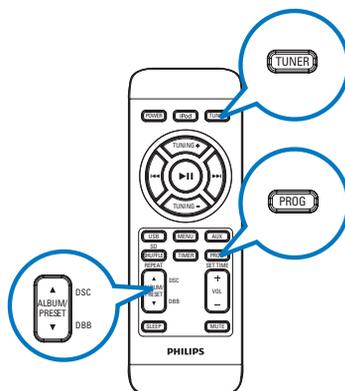

Reproducción del iPod de Apple mediante el DC570

1

Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada adaptador), y ajústelo a la base.

2

Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.

3

Pulse **iPod** para seleccionar la fuente iPod.

4

Encienda el reproductor iPod.

5

Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



© 2010 Koninklijke Philips
Electronics N.V.
All rights reserved.
<http://www.philips.com>
DC570_QSG_12_V2.0

