

PHILIPS

Seria 6000

TAPB603

Manualul utilizatorului



Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome

Cuprins

1	Important	3	5	Montare pe perete	15
	Ajutor și asistență	3			
	Siguranță	3	6	Specificațiile produsului	16
	Întreținerea produsului dvs.	4			
	Grijă pentru mediu	4	7	Rezolvarea problemelor	17
	Declarații FCC și IC pentru utilizatori (numai pentru SUA și Canada)	5			
	Conformitate	5			
2	Sistemul dvs. Soundbar	6			
	Unitatea principală	6			
	Subwoofer wireless	6			
	Telecomandă	6			
	Conectori	7			
	Pregătirea telecomenzii	8			
	Poziționare	8			
3	Conectare	9			
	Dolby Atmos®	9			
	Conectare la intrarea HDMI (ARC)	9			
	Conectarea prizei optice	10			
	Conectare la priza AUX	10			
	Conectarea alimentării	10			
	Asociere cu subwoofer-ul	11			
4	Utilizarea sistemului dvs.	12			
	Soundbar	12			
	PORNIRE și OPRIRE	12			
	Standby automat	12			
	Selectare moduri	12			
	Reglarea volumului	12			
	Selectarea efectului Egalizator (EQ)	12			
	Reglarea nivelului Bas/Sunete înalte	12			
	Modul de sunet Dolby	13			
	Setarea luminozității afișajului	13			
	Operarea Bluetooth	13			
	Operarea AUX/OPTICAL/HDMI ARC	14			
	Operare USB	15			

1 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul dvs. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Ajutor și asistență

Pentru asistență extinsă online, accesați www.philips.com/welcome pentru a:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de pornire rapidă
- urmări tutoriale video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Respectați instrucțiunile de pe site-ul web pentru a vă selecta limba, apoi introduceți numărul de model al produsului dvs.

Alternativ, puteți contacta centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Înainte de a ne contacta, notați numărul de model și numărul de serie ale produsului dvs. Puteți găsi aceste informații pe partea din spate sau partea inferioară a produsului.

Siguranță

Risc de electrocutare sau incendiu!

- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt decuplate de la sursa de alimentare.
- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, decuplați-l imediat de la sursa de alimentare. Contactați centrul de asistență pentru clienți pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă

a soarelui.

- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Bateria (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- Decuplați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de fișă, niciodată de cablu.

Risc de electrocutare sau incendiu!

- Consultați plăcută cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau de jos a produsului. Nu conectați niciodată produsul la priză dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a acestui produs!

- În caz de montare pe perete, acest produs trebuie atașat în siguranță pe perete, conform instrucțiunilor de montare. Utilizați numai consola de montare pe perete furnizată (dacă este disponibilă). Montarea incorectă pe perete poate duce la accidente, vătămări sau daune. Dacă aveți orice întrebări contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Acest produs poate conține componente din sticlă. Manipulați cu atenție pentru a evita vătămarile și daunele.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin patru inch pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau carbon și alcaline etc.).
- ATENȚIE: Există pericol de explozie dacă bateriile nu sunt înlocuite corect. Înlocuiți bateria doar cu una de același tip sau echivalent.
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice, acestea trebuie eliminate în mod corespunzător

Risc de înghițire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda pot conține o baterie de tipul unei monezi/unui nasture care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghițită, bateria poate cauza rănirea gravă sau decesul. Pot avea loc arsuri interne grave în termen de două ore de la ingestie.
- Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită sau dacă a ajuns altfel în alte părți ale corpului solicitați imediat îngrijire medicală.
- Când schimbați bateriile, mențineți întotdeauna bateriile noi și uzate în locuri neaccesibile pentru copii. Verificați compartimentul pentru baterie pentru a vă asigura că este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- În cazul în care compartimentul pentru baterie nu este complet sigur, nu mai utilizați produsul. Nu lăsați la îndemâna copiilor și contactați producătorul.



Acesta este un aparat de CLASA II cu izolație dublă și fără împământare de protecție.

Întreținerea produsului dvs.

Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii reglementate de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Respectați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

Declarații FCC și IC pentru utilizatori (numai pentru SUA și Canada)



INFORMAȚII FCC (Comisia Federală pentru Comunicații)

Avertisment:

- Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între difuzor și corpul dvs.
- Schimbările sau modificările aduse unității care nu sunt expres aprobate de partea responsabilă pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu este nicio garanție că interferența nu va interveni într-o anumită facilitate. Dacă acest echipament generează interferențe cu recepția radio sau TV, care pot fi constatate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena de recepție.
- Măriți distanța între echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză sau la un circuit de alimentare diferit de acela la care este conectat receptorul.
- Consultați vânzătorul sau un tehnician radio-TV cu experiență, pentru ajutor.

Acest dispozitiv conține transmițătoare/receptoare scutite de licență, care sunt conforme cu standardele RSS fără licență stabilite de Ministerul pentru Inovație, Știință și Dezvoltare Economică din Canada. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite.

Conformitate



Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio. Prin prezenta MMD Hong Kong Holding Limited declară că acest produs este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.p4c.philips.com.

2 Sistemul dvs. Soundbar

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă sistemul dvs. Soundbar la www.philips.com/welcome.

Unitatea principală

Această secțiune include o prezentare generală a unității principale.

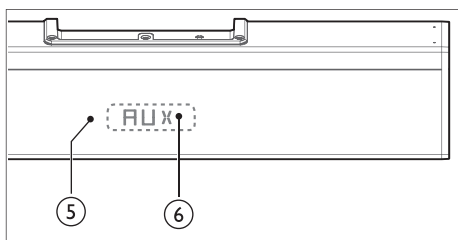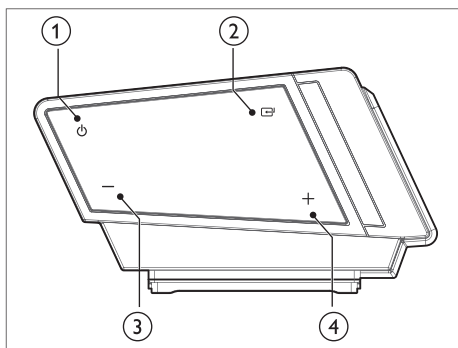


- ① **Standby pornit**
Pornește sistemul Soundbar sau comută la modul standby.
- ② **Sursă**
Selectați o sursă de intrare pentru sistemul Soundbar.
- ③ **- (Volum)**
Reduce volumul.
- ④ **+ (Volum)**
Mărește volumul.

- ⑤ **Senzor telecomandă**
- ⑥ **Panou de afișare**

Subwoofer wireless

Această secțiune include o prezentare generală subwoofer-ului wireless:

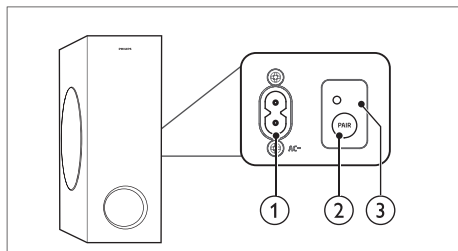


- ① **Intrare CA~**
Conectați la alimentarea cu energie electrică.
- ② **Buton PAIR (ASOCIERE)**
Apăsați pentru a intra în modul de asociere pentru subwoofer.
- ③ **Indicator subwoofer**
 - Atunci când alimentarea este pornită, indicatorul luminează.
 - În timpul asocierii wireless între subwoofer și unitatea principală, indicatorul clipește rapid portocaliu.
 - Atunci când asocierea reușește, indicatorul luminează portocaliu.
 - Atunci când asocierea nu reușește, indicatorul luminează portocaliu încet.

Telecomandă

Această secțiune include o prezentare generală a telecomenzii.

- ① **Standby pornit**
Pornește sistemul Soundbar sau comută la modul standby.
- ② **Sursă**
Selectați o sursă de intrare pentru sistemul Soundbar.

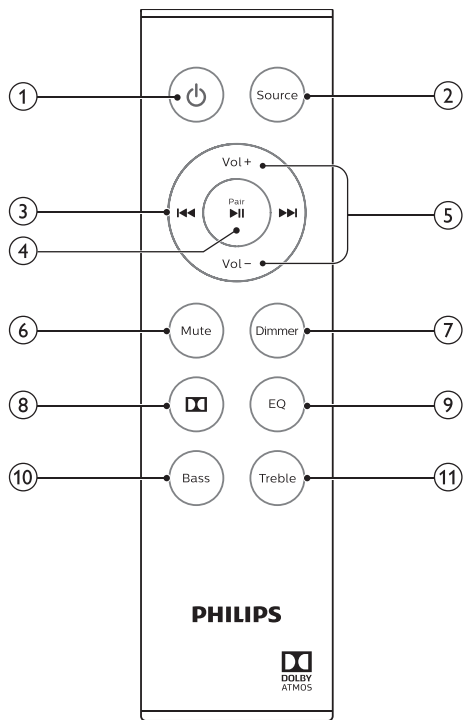


- ③ **⏮ / ⏭ (Anterior/Următor)**
Salt la piesa anterioară sau următoare în mod USB/BT.
- ④ **⏮ (Redare/Pauză)**
Porniți, întrerupeți sau reluați redarea în mod USB/BT.

Apăsati și țineți apăsat pentru a activa funcția de asociere în modul Bluetooth sau deconectați dispozitivul Bluetooth asociat existent.
- ⑤ **+/- (Volum)**
Mărirea sau reducerea volumului.
- ⑥ **Fără sunet**
Anulați sunetul sau restabiliți volumul.
- ⑦ **Instrument de reglare a luminozității**
Stabiliți luminanța panoului de afișare a sistemului dvs. Soundbar.
- ⑧ **Dolby**
PORNIȚI/OPRIȚI Dolby.
- ⑨ **EQ**
Selectați efectul de Egalizator (EQ).

- ⑩ **Bas**
Activați configurare bas.
- ⑪ **Înalt**
Activați configurare sunete înalte.

Conectori

Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pe sistemul dvs. Soundbar.

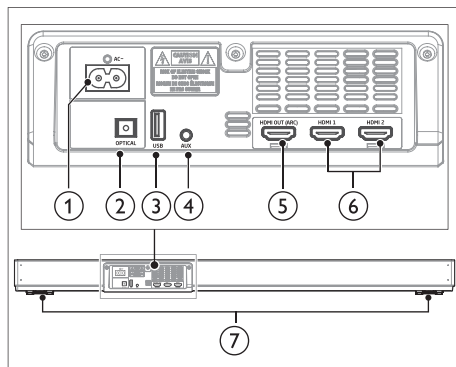


- ① **AC~**
Conectați la alimentarea cu energie electrică.
- ② **OPTICAL**
Conectați la o ieșire audio optică pe televizor sau un dispozitiv digital.
- ③ **USB**
 - Intrare audio de la un dispozitiv de stocare USB.
 - Actualizați software-ul acestui produs.
- ④ **AUX**
Intrare audio, de ex., de la un player MP3 (mufă 3,5 mm).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Conectați la intrarea HDMI pe TV.
- ⑥ **HDMI 1/HDMI 2**
Conectați la intrarea HDMI pe TV.
- ⑦ **Fantă consolă perete**

Pregătirea telecomenzii

- Telecomanda furnizată permite operarea de la distanță a unității.
- Chiar dacă telecomanda este operată în interiorul distanței de funcționare 19,7 ft (6 m), funcționarea telecomenzii poate fi imposibilă dacă există obstacole între unitate și telecomandă.
- În cazul în care telecomanda este operată lângă produse care generează raze infraroșii sau dacă alte dispozitive controlate prin telecomandă utilizează raze infraroșii lângă unitate, aceasta poate funcționa necorespunzător. Pe de altă parte, și celelalte produse pot să funcționeze necorespunzător.



Prima utilizare:

Unitatea are o baterie din litiu CR2025 instalată în prealabil. Îndepărtați folia de protecție pentru a activa bateria telecomenzii.

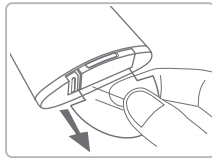

Înlocuirea bateriei telecomenzii

- Telecomanda necesită o baterie din litiu CR2025, 3 V.
- 1 Apăsăți clapeta din partea laterală a tăviței bateriei către tăviță.
 - 2 Acum glisați pentru a scoate tăvița bateriei din telecomandă.
 - 3 Scoateți bateria nouă. Puneți o baterie CR2025 nouă în tăviță, cu polaritatea corectă (+/-), conform indicațiilor.
 - 4 Glisați tăvița bateriei în fanta telecomenzii.

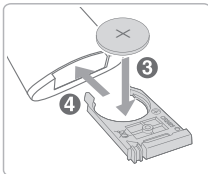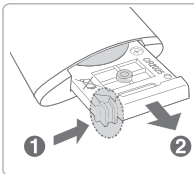


Măsuri de precauție cu privire la baterii

- Atunci când telecomanda nu va fi utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp (mai mult decât o lună), scoateți bateria din telecomandă pentru a preveni scurgerile.
- Dacă există scurgeri ale bateriei, ștergeți scurgerea din interiorul compartimentului bateriei și înlocuiți bateriile cu unele noi.
- Nu utilizați baterii diferite de cele specificate.
- Nu încălziți sau nu dezamblați bateriile.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc sau apă.
- Nu transportați sau nu depozitați bateriile alături de alte obiecte metalice. Acestea poate determina scurtcircuitarea, scurgerea sau explozia bateriilor.
- Nu reîncărcați niciodată o baterie decât dacă este sigur că este de tip reîncărcabil.

Poziționare

Poziționați subwoofer-ul la cel puțin 1 metru (3 ft) distanță de sistemul dvs. Soundbar, și la zece centimetri de perete.

Pentru cele mai bune rezultate, poziționați subwoofer-ul conform imaginii de mai jos.

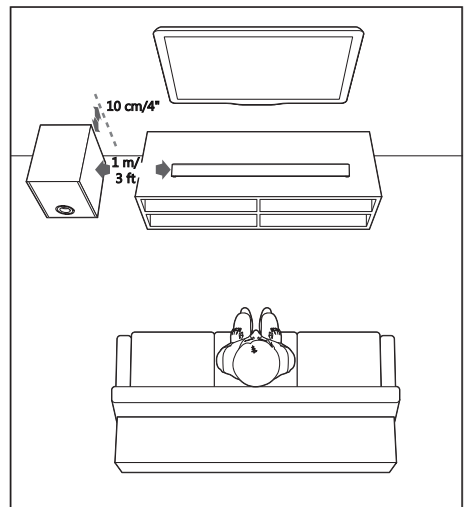

3 Conectare

Această secțiune vă ajută să vă conectați sistemul Soundbar la un televizor și la alte dispozitive. Pentru informații despre conexiunile de bază ale sistemului Soundbar și ale accesoriilor, consultați ghidul de pornire rapidă.

Notă

- Consultați plăcută cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt decuplate de la sursa de alimentare.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos vă oferă o experiență minunată, prin sunete cuprinzătoare, și toată bogăția, claritatea și puterea sunetului Dolby.

Utilizarea Dolby Atmos®

Dolby Atmos® este disponibil numai în mod HDMI. Pentru detalii privind conexiunea, consultați „Conexiune HDMI”.

- 1 Pentru a utiliza Dolby Atmos® în modurile HDMI 1 /HDMI 2/HDMI ARC, televizorul dvs. trebuie să accepte Dolby Atmos®.
- 2 Asigurați-vă că s-a selectat „Fără codare” pentru flux de biți în ieșirea audio digitală a dispozitivului extern conectat (de ex., player DVD Blu-ray, TV etc.)
- 3 La intrarea în formatul Dolby Atmos/ Dolby Digital/PCM, sistemul Soundbar va afișa DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM AUDIO.

Notă


- Experiența completă Dolby Atmos este disponibilă numai atunci când sistemul Soundbar este conectat la sursă printr-un cablu HDMI 2.0.
- Sistemul Soundbar va funcționa și dacă este conectat prin alte metode (precum cablu optic digital), dar acestea nu pot accepta toate caracteristicile Dolby. Recomandăm conectarea prin HDMI, pentru a asigura acceptare completă Dolby.

Conectare la intrarea HDMI (ARC)

Unele televizoare 4K HDR necesită ca intrarea HDMI sau setările imaginii să fie setate pentru primirea conținutului HDR. Pentru mai multe detalii de configurare pentru afișare HDR, consultați manualul cu instrucțiuni al televizorului dvs.

Opțiunea 1: ARC (canal de redare audio)

Sistemul dvs. Soundbar acceptă HDMI cu canal de redare audio (ARC). Dacă televizorul dvs. acceptă HDMI ARC, puteți reda semnalul audio de la televizor prin sistemul dvs. Soundbar prin intermediul unui singur cablu HDMI.

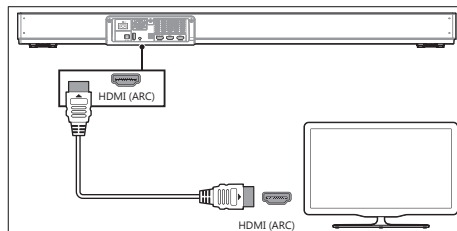


- 1 Prin intermediul unui cablu HDMI de mare viteză, conectați **HDMI OUT (ARC) (IEȘIRE HDMI ARC)** de pe sistemul dvs. Soundbar la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor.
 - Conectorul **HDMI ARC** de pe televizor poate avea o etichetă diferită. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare TV.
- 2 Pe televizorul dvs., porniți operațiunile HDMI-CEC. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare TV.

Notă

- Televizorul dvs. trebuie să accepte funcțiile HDMI-CEC și ARC. HDMI-CEC și ARC trebuie setate la Pornit.
- Metoda de configurare a HDMI-CEC și ARC poate varia în funcție de TV. Pentru detalii privind funcția ARC, consultați manualul de utilizare TV.
- Numai cablurile compatibile HDMI 1.4 pot accepta funcția ARC.


Opțiunea 2: HDMI standard

Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu HDMI ARC, conectați sistemul dvs. Soundbar la TV printr-o conexiune standard HDMI.

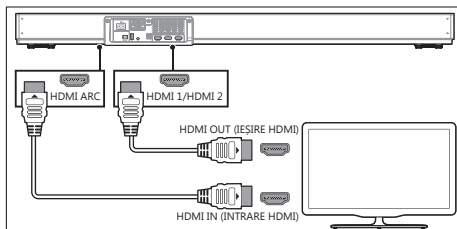

- 1 Utilizați un cablu HDMI (furnizat) pentru a conecta ieșirea HDMI OUT al sistemului Soundbar la intrarea HDMI IN a televizorului.
- 2 Utilizați un cablu HDMI (furnizat) pentru a conecta intrarea HDMI IN a sistemului Soundbar (1 sau 2) la dispozitivele dvs. externe (de ex., console de jocuri, playere DVD și Blu-ray).



Conectarea prizei optice

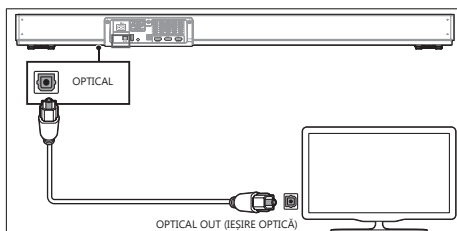

- 1 Cu ajutorul unui cablu optic, conectați conectorul **OPTICAL** de pe sistemul dvs. Soundbar la conectorul **OPTICAL OUT** de pe televizor sau alt dispozitiv.
 - Conectorul optic digital poate fi etichetat **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.

Conectare la priza AUX

- Utilizați un cablu audio 3,5 mm la 3,5 mm (furnizat) pentru a conecta priza pentru căști a televizorului la priza AUX de pe unitate.

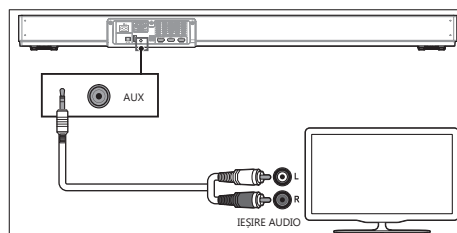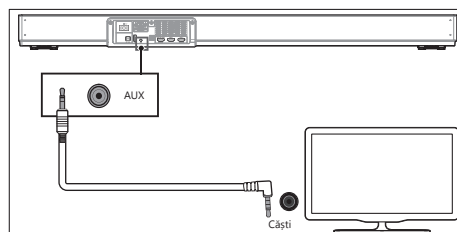

- Utilizați un cablu audio RCA la 3,5 mm (nu este furnizat) pentru a conecta prizele de ieșire audio ale televizorului la priza AUX de pe unitate.

Conectarea alimentării

- Înainte de a conecta cablul de alimentare CA, asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.
- **Risc de deteriorare a produsului!** Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea imprimată pe spatele sau partea inferioară a unității.

- Conectați cablul de alimentare la intrarea AC~ a unității și apoi într-o priză conectată la rețea.
- Conectați cablul de alimentare la intrarea AC~ a subwoofer-ului și apoi într-o priză conectată la rețea.
- * Lungimea cablului de alimentare și tipul de fișă variază în funcție de regiuni.

Asociere cu subwoofer-ul

Asociere automată

Conectați sistemul Soundbar și subwoofer-ul la priza conectată la rețea și apăsați pe unitate sau pe telecomandă pentru a **PORNI** unitatea.

Sistemul Soundbar și subwoofer-ul se vor asocia automat.

- Atunci când sistemul subwoofer este în curs de asociere cu sistemul Soundbar, indicatorul **Pair** (Asociere) de pe subwoofer va clipi rapid.
- Atunci când sistemul subwoofer este asociat cu sistemul Soundbar, indicatorul Asociere de pe subwoofer va lumina constant.
- Nu apăsați Pair pe spatele subwoofer-ului, decât în cazul asocierii manuale.



Asociere manuală

Dacă nu există sunet la subwoofer-ul wireless, asociați manual subwoofer-ul.

- 1 Decuplați ambele unități de la priza de alimentare, apoi cuplați-le din nou după 3 minute.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul **PAIR** de pe spatele subwoofer-ului timp de câteva secunde.
 - ↳ Indicatorul Pair de pe subwoofer va clipi rapid.
- 3 Apoi apăsați  pe unitate sau telecomandă pentru a **PORNI** unitatea.
 - ↳ Indicatorul **Pair** de pe subwoofer va lumina constant când asocierea reușește.
- 4 Dacă indicatorul Pair continuă să clipească, repetați pașii 1-3.



Sfat

- Subwoofer-ul ar trebui să se afle la mai puțin de 6 m de sistemul Soundbar, într-o zonă deschisă (cu cât este mai aproape cu atât mai bine).
- Îndepărtați orice obiecte între subwoofer și sistemul Soundbar.
- În cazul în care conexiunea wireless nu reușește din nou, verificați dacă există conflict sau interferențe puternice (de ex., interferențe de la un dispozitiv electronic) în locul respectiv. Eliminați aceste conflicte sau interferențe puternice și repetați procedurile de mai sus.
- Dacă unitatea principală nu este conectată cu subwoofer-ul și este în modul **PORNI**, cuvintele „CHECK SUBWOOFER” (VERIFICAȚI SUBWOOFER-UL) se vor afișa, iar indicatorul Pair de pe subwoofer va clipi lent.

4 Utilizarea sistemului dvs. Soundbar

Această secțiune vă ajută să utilizați sistemul Soundbar pentru a reda sunetul de la dispozitive conectate.

Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de pornire rapidă și în manualul de utilizare.
- Comutați sistemul Soundbar la sursa corectă pentru alte dispozitive.

PORNIRE și OPRIRE

- Atunci când conectați unitatea la priza de alimentare pentru prima dată, unitatea va fi în mod **STANDBY**. Indicatorul **STANDBY** va lumina roșu.
- Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a **PORNI** sau **OPRI** unitatea principală.
- Deconectați cablul de alimentare din priză dacă doriți să opriți unitatea complet.
- Dacă un TV sau dispozitiv extern (numai pentru priza AUX) sunt conectate, unitatea va **PORNI** automat atunci când televizorul sau dispozitivul extern sunt pornite.

Standby automat

Unitatea comută automat la modul Standby după 15 minute, dacă televizorul sau unitatea de stocare externă sunt deconectate sau oprite.

- Deconectați cablul de alimentare din priză dacă doriți să opriți unitatea complet.
- Opriți unitatea complet pentru a economisi energie atunci când nu se utilizează.

Selectare moduri

- 1 Apăsați în mod repetat butonul  pe unitate sau apăsați butonul **Source** (Sursă) de pe telecomandă pentru a selecta modurile **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB**.
↳ Modul selectat va apărea pe afișaj.

Reglarea volumului

- 1 Apăsați **Vol+ / Vol-** (**Volum**) pentru a mări sau reduce nivelul volumului.
 - Pentru a anula sunetul, apăsați **Mute** (Anulare sunet).
 - Pentru a restabili sunetul, apăsați **Mute** din nou sau apăsați **Vol+ / Vol-** (**Volum**).

Selectarea efectului Egalizator (EQ)

Selectați modurile de sunet predefinite pentru a corespunde videoclipurilor sau muzicii redată.

- 1 Apăsați butonul **EQ** de pe telecomandă pentru a selecta efectele de egalizare presetate: **Movie / Music / News**:
 - **Movie** - pentru filme
 - **Music** - pentru muzică
 - **News** - pentru știri

Reglarea nivelului Bas / Sunete înalte

Reglarea nivelului de Bas

- 1 Apăsați butonul **Bass** pe telecomandă pentru a activa setarea nivelului de bas.
↳ Afișajul va indica **BASS**.
- 2 Apăsați repetat butonul **Vol+ / Vol-** pentru a regla nivelul de bas.
↳ bas + 5 / bas - 5.

Reglarea nivelului de Sunete Înalte

- 1 Apăsați butonul **Treble** de pe telecomandă pentru a activa setarea nivelului sunetelor înalte.
↳ Afișajul va indica **TREB**.
- 2 Apăsați repetat butonul **Vol+ / Vol-** pentru a regla nivelul de sunete înalte.
↳ sunete înalte + 5 / sunete înalte - 5.

Reglarea sunetului central

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul **Treble** de pe telecomandă pentru a activa setarea nivelului sunetului central.
↳ Afișajul va indica **CEN**.
- 2 Apăsați repetat butonul **Vol+ / Vol-** pentru a regla nivelul sunetului central.
- 3 După aproximativ 5 secunde, unitatea va părăsi setarea bas/centru/sunete înalte.
↳ Afișajul nu va mai indica modul selectat curent.
↳ Puteți acum apăsa butonul **Vol+ / Vol-** pentru a regla volumul.

Modul de sunet Dolby

Bucurați-vă de o experiență de sunet imersivă cu modurile de sunet Dolby.

- 1 Apăsați butonul **DO** de pe telecomandă pentru a porni sau opri modul Dolby.
 - **On (Pornit):** Creați o experiență de ascultare Dolby.
 - **Off (Oprit):** Sunet stereo pe două canale. Ideal pentru ascultare muzică.

În alte moduri decât HDMI1, HDMI2, ARC, apăsați butonul **DO**, unitatea va derula indicarea „NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE” (NU ESTE ACCEPTAT ÎN ACEASTĂ SURSĂ).

Setarea luminozității afișajului

Puteți apăsa repetat **Dimmer** pentru a selecta un nivel diferit de luminozitate a panoului de afișare al acestui produs.

Operarea Bluetooth

Prin Bluetooth, conectați sistemul Soundbar cu dispozitivul dvs. Bluetooth (precum un iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android, sau laptop), și apoi puteți asculta fișiere audio stocate pe dispozitiv prin difuzoarele sistemului dvs. Soundbar.

De ce aveți nevoie

- Un dispozitiv Bluetooth care acceptă profilul Bluetooth A2DP și AVRCP, și cu versiunea de Bluetooth de la 4.2 + EDR.
- Distanța maximă de funcționare între Soundbar și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 ft).

- 1 Apăsați repetat butonul  pe unitate sau apăsați butonul **Source** pe telecomandă pentru a comuta sistemul Soundbar la modul Bluetooth.
↳ **NO BT** (NU EXISTĂ BLUETOOTH) se afișează pe panoul de afișare.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, comutați pe Bluetooth, căutați și selectați **PHILIPS TAPB603** pentru a începe conexiunea (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru a activa Bluetooth-ul).
- 3 Așteptați până când auziți notificarea vocală de la sistemul Soundbar.
↳ Dacă s-a conectat cu succes, **BT** se afișează pe panoul de afișare
- 4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
 - În timpul redării, dacă primiți un apel, redarea muzicii se întrerupe. Redarea se reia la încheierea apelului.
 - Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth acceptă profilul AVRCP, puteți apăsa **◀◀** / **▶▶** pe telecomandă pentru a omite o piesă sau apăsați **▶||** / **Pair** pentru a întrerupe/relua redarea.
- 5 Pentru a dezactiva modul Bluetooth, selectați o sursă diferită.
 - Atunci când comutați înapoi la modul Bluetooth, conexiunea Bluetooth rămâne activă.

Notă

- Redarea în flux a muzicii poate fi întreruptă de obstacole între dispozitiv și sistemul Soundbar, precum un perete, carcasa metalică a dispozitivului sau alte dispozitive din apropiere care funcționează în aceeași frecvență.
- Dacă doriți să conectați sistemul dvs. Soundbar cu un alt dispozitiv Bluetooth, apăsați și țineți apăsat ►► / PAIR pe telecomandă pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth conectat curent.

Operarea AUX/OPTICAL/HDMI ARC

Asigurați-vă că unitatea este conectată la TV sau dispozitiv audio.

- 1 Apăsați repetat butonul  de pe unitate sau apăsați butonul **Source** pe telecomandă pentru a selecta modurile **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**.
- 2 Operați dispozitivul audio direct pentru caracteristici de redare.
- 3 Apăsați butoanele **VOL +/-** pentru a regla volumul la nivelul dorit.

Sfat

- În modul OPTICAL/HDMI ARC, dacă nu există ieșire de sunet de la unitate și indicatorul de stare clipește, poate fi necesar să activați **PCM** sau ieșirea de semnal **Dolby Digital** pe dispozitivul dvs. sursă (de ex., TV, player DVD sau Blu-ray).
- Este posibil ca unitatea să nu poată decoda toate formatele audio de la sursa de intrare. În acest caz, unitatea va anula sunetul. Acesta NU este un defect. Asigurați-vă că setarea audio de la sursa de intrare (de ex., TV, consolă de jocuri, player DVD etc.) este setat la PCM sau Dolby Digital (consultați manualul de utilizare pentru dispozitivul sursei de intrare pentru detaliile setării audio) cu HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/intrarea optică.
- În modul HDMI, la utilizarea formatului audio DOLBY ATMOS, sistemul Soundbar afișează DOLBY ATMOS.
- La utilizarea formatului audio DOLBY DIGITAL, sistemul Soundbar afișează DOLBY AUDIO.
- La utilizarea formatului audio PCM, sistemul Soundbar afișează PCM AUDIO.
- La utilizarea altor formate audio decât PCM sau DOLBY DIGITAL, dacă nu există ieșire sunet de la unitate și afișajul indică NO SUPPORT (NU ACCEPTĂ).

Operare USB

Bucurați-vă de sunete de pe un dispozitiv de stocare USB, precum un player MP3 și memorie flash USB etc.

- 1 Introduceți dispozitivul USB.
- 2 Apăsați repetat butonul  pe unitate sau apăsați butonul **Source** pe telecomandă pentru a selecta modul **USB**.
- 3 În timpul redării:

Buton	Acțiune
	Pornirea, întreruperea sau reluarea redării.
	Salt la piesa anterioară sau următoare.

Sfat

- Unitatea poate accepta dispozitive USB cu memorie de până la 32 GB.
- Unitatea poate reda MP3/WAV/WMA.
- Acceptă un port USB: 5 V $\Rightarrow$, 500 mA.


5 Montare pe perete

Notă

- Montarea incorectă pe perete poate duce la accidente, vătămări sau daune. Dacă aveți orice întrebări, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.
- Înainte de montarea pe perete, asigurați-vă că peretele poate suporta greutatea sistemului Soundbar.
- Înainte de a monta pe perete, nu trebuie să îndepărtați cele patru picioare de cauciuc de pe partea inferioară a sistemului Soundbar, în caz contrar, acestea nu pot fi montate înapoi.

Lungime/diametru șurub

În funcție de tipul suportului de perete al sistemului dvs. Soundbar, asigurați-vă că utilizați șuruburi cu lungimea și diametrul adecvate.

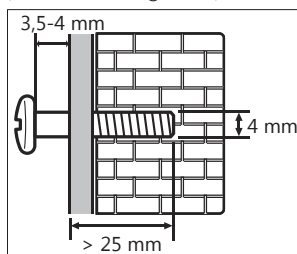

Consultați ilustrația din ghidul de pornire rapidă referitoare la modul de montare a sistemului Soundbar pe perete.

- 1 Realizați două orificii pe perete.
- 2 Fixați diblurile și șuruburile în găuri.
- 3 Suspendați sistemul Soundbar de șuruburile de fixare.

6 Specificațiile produsului



Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Bluetooth/Wireless

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versiune Bluetooth: 4.2 + EDR
- Bandă de frecvență/putere de ieșire: 2402 MHz ~ 2480 MHz/≤ 2 dBm
- 5,8 G interval de frecvență wireless: 5730 MHz - 5845 MHz
- 5,8 G putere maximă wireless: 6 dBm

Unitatea principală

- Alimentarea cu energie electrică: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Putere maximă de ieșire pe difuzor: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Consum de energie: 25 W
- Consum de energie în standby: < 0,5 W
- USB: 5 V = 500 mA
- Răspuns în frecvență: 120 Hz - 20 KHz
- Sensibilitate intrare audio (AUX): 500 mV
- Impedanță difuzoare: 8 Ω x 2 + 4 Ω
- Dimensiuni (l x H x A): 950 x 75 x 134 mm
- Greutate: 3,2 kg
- Temperatura de funcționare: 0 °C - 45 °C

Subwoofer

- Alimentarea cu energie electrică: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Putere de ieșire: 120 W
- Consum de energie: 20 W
- Consum de energie în standby: < 0,5 W
- Răspuns în frecvență: 40 Hz - 120 Hz
- Impedanță: 3 Ω
- Dimensiuni (l x H x A): 150 x 412 x 310 mm
- Greutate: 5,7 kg
- Temperatura de funcționare: 0 °C - 45 °C

Telecomandă

- Distanță/Unghei: 6 m/30°
- Tip de baterie: CR2025

Acceptă

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 canale
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2 canale
- **OPTIC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 canale
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Rezolvarea problemelor



Atenție

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service.

Dacă problema persistă, obțineți asistență la www.philips.com/welcome.

Nu există alimentare

- Asigurați conectarea corespunzătoare a cablului CA:
- Asigurați-vă că există alimentare la priza CA.
- Apăsați butonul Standby pe telecomandă sau pe sistemul Soundbar pentru a porni sistemul Soundbar.

Nu există sunet

- Măriți volumul. Apăsați Volum sus pe telecomandă sau pe sistemul Soundbar.
- Apăsați MUTE pe telecomandă pentru a vă asigura că sistemul Soundbar nu are sunetul anulat.
- Apăsați butoanele sursă pentru a selecta diferite surse de intrare.
- Când utilizați oricare intrare digitală, nu există sunet:
 - Încercați să setați ieșirea TV la TV la PCM sau.
 - Conectați direct la sursa Blu-ray/alta, unele televizoare nu se pot conecta prin audio digital.
- Televizorul dvs. poate fi setat la o ieșire audio variabilă. Confirmați că setarea de ieșire audio este setată la FIXED (FIXĂ) sau STANDARD (STANDARD), și nu VARIABLE

(VARIABILĂ). Consultați manualul de instrucțiuni TV pentru informații mai detaliate.

- Dacă utilizați Bluetooth, asigurați-vă că volumul este pornit pe dispozitivul dvs. sursă și că sunetul dispozitivului nu este anulat.

Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton de control al redării, mai întâi selectați sursa corectă.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateriile cu polaritățile aliniate (+/-) conform indicațiilor.
- Înlocuiți bateria.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul de pe partea frontală a unității.

Nu găsesc denumirea unității Bluetooth pe dispozitivul meu Bluetooth

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- Reasociați unitatea cu dispozitivul dvs. Bluetooth.

Există o funcție de oprire la 15 minute, unda dintre cerințele standard ERPII pentru economisirea energiei

- Atunci când nivelul semnalului intrării externe a unității este prea slab, unitatea va fi oprită automat în 15 minute. Creșteți nivelul volumului pe dispozitivul dvs. extern.

Subwoofer-ul este inactiv sau indicatorul subwoofer-ului nu luminează

- Deconectați cablul de alimentare din priză, și conectați-l din nou după 3 minute pentru a reseta subwoofer-ul.



Marca Bluetooth® și logourile Bluetooth sunt mărci comerciale înregistrate și deținute de Bluetooth SIG, Inc.

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, și logoul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips Electronics N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de către și este comercializat sub răspunderea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este entitatea care oferă garanția pentru acest produs.

