


PHILIPS

SoundBar

Řada 7000

TAB7807

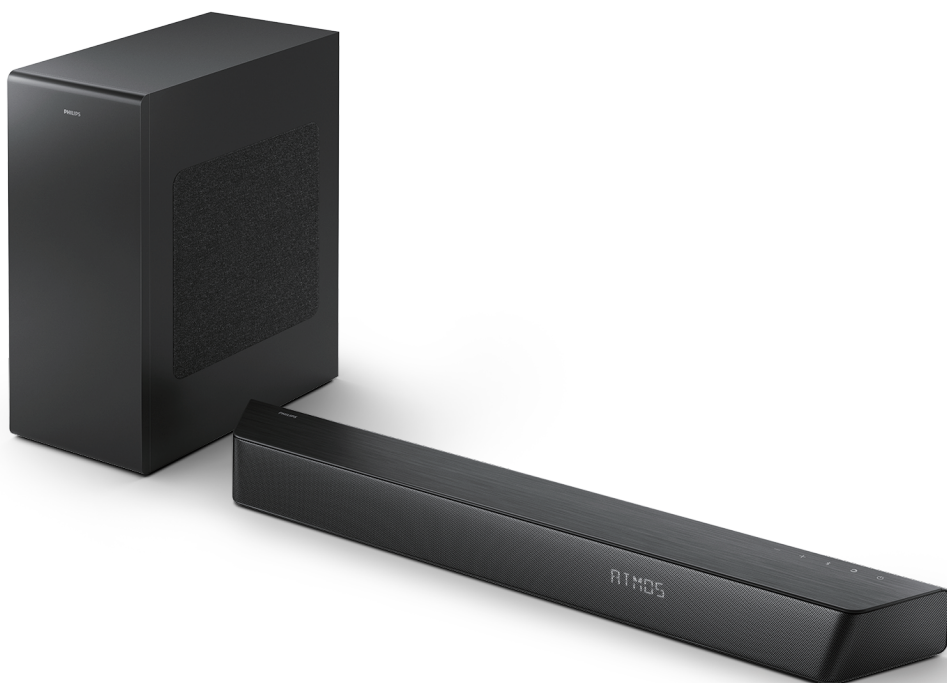

Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na

www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	3
	Bezpečnost	3
	Péče o váš produkt	4
	Péče o životní prostředí	4
	Shoda	5
	Pomoc a podpora	5
	Informace od FCC	6
2	Váš SoundBar	7
	Obsah balení	7
	SoundBar	7
	Konektory	8
	Bezdrátový basový reproduktor	8
	Dálkové ovládání	9
	Připravení dálkového ovládání	9
	Umístění	10
	Montáž na zeď	11
3	Připojení	12
	Dolby Atmos®	12
	Připojení k zásuvce HDMI	12
	Připojení k optické zásuvce	13
	Připojení k zásuvce Audio in	13
	Připojení napájení	14
	Párování s basovým reproduktorem	14
4	Používání Vašeho SoundBaru	15
	Zapnutí a vypnutí	15
	Vybrané režimy	15
	Nastavení hlasitosti	15
	Režim zvuku Dolby	16
	Nabídka nastavení	16
	Obnovení továrního nastavení	17
	Přehrávání z Bluetooth zařízení	18
	Poslech externího zařízení	19
	Přehrávání audia prostřednictvím USB	19
5	Specifikace produktu	20
6	Řešení problémů	21
	Trademarks	22

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a porozumějte jim. Pokud je škoda způsobena nedodržením pokynů, záruka se nevztahuje.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito symboly



Toto je přístroj **TŘÍDY II** s dvojitou izolací a bez ochranného uzemnění.

Střídavé napětí AC



Dodržujte pokyny v této uživatelské příručce!



VÝSTRAHA!
Výstraha: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Vykřičník slouží k tomu, aby uživatele upozornil na přítomnost důležitých pokynů z návodu k obsluze.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Než provedete jakékoli změny nebo zapojení, zajistěte, aby byla všechna zařízení odpojena od napájecí zásuvky.
- Nikdy výrobek ani jeho příslušenství nevystavujte dešti ani vodě. Nikdy poblíž výrobku neumísťujte nádoby s kapalinami, jako například vázy.

Jestliže bude na výrobek rozlita kapalina, okamžitě jej odpojte od zásuvky. Kontaktujte centrum péče o zákazníky, kde Vám výrobek před dalším používáním zkontrolují.

- Nikdy výrobek ani jeho příslušenství neumísťujte poblíž otevřeného ohně ani poblíž jiných zdrojů tepla jakým je například přímé sluneční světlo.
- Nikdy nezavádějte žádné předměty do větracích štěrbin nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení používána síťová zástrčka nebo spojka zařízení, musí být odpojovací zařízení za všech okolností snadno ovladatelné.
- Baterie (bateriová sada nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jakým je například sluneční světlo, oheň a podobně.
- Před bouřkou s blesky výrobek vždy odpojte od napájecí zásuvky.
- Při odpojování přívodní šňůry tahejte vždy za zástrčku, nikdy za šňůru samotnou.
- Výrobek používejte v tropickém a/ nebo mírném klimatu.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Identifikaci a parametry přívodního proudu najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně produktu.
- Než výrobek připojíte do napájecí zásuvky, ujistěte se, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní nebo spodní straně výrobku. Nikdy výrobek nepřipojujte do síťové zásuvky, jestliže je napětí odlišné.

Vzniká tím riziko úrazu nebo poškození produktu!

- Při montáži na zeď musíte tento produkt bezpečně připojit ke stěně v souladu s návodem k instalaci. Používejte jen dodanou montážní konzoli (je-li k dispozici). Nesprávná montáž na zeď může způsobit

nehodu, zranění nebo poškození. Máte-li nějaký dotaz, kontaktujte centrum péče o zákazníky ve vaší zemi.

- Nikdy výrobek ani jiné předměty neumísťujte na napájecí šňůry ani na žádné jiné elektrovybavení.
- Jestliže bude výrobek transportován za teplot nižších než 5 °C, tak jej rozbalte a počkejte, až jeho teplota dosáhne teploty místnosti načež jej připojte k napájecí zásuvce.
- Některé části tohoto výrobku jsou možná vyrobeny ze skla. Abyste zamezili úrazům a škodám na majetku, zacházejte s předmětem s opatrností.

Riziko přehřátí!

- Nikdy tento výrobek neinstalujte v prostorově omezeném prostředí. Okolo výrobku mějte vždy ponechány alespoň čtyři palce (deset centimetrů) volného místa k větrání. Zajistěte, aby ventilační štěrby tohoto výrobku nebyly blokovány žádnými záclonami ani jinými předměty.

Riziko kontaminace!

- Nepoužívejte kombinace různých baterií (starých a nových nebo uhlíkových a alkalických atd.).
- POZOR: Riziko exploze v případě nesprávné výměny baterií. Baterii vyměňujte jen za baterii stejného nebo ekvivalentního typu.
- Jestliže budou baterie vybité, nebo jestliže bude dálkové ovládání na delší dobu nepoužívané, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, proto jejich likvidace musí probíhat řádným způsobem.

Péče o váš produkt

K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovlákna.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého produktu a baterie



Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje European Directive 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje European Directive 2013/56/EU, a které nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjímání jednorázových baterií

Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, viz část Instalace baterií.



Poznámka

- Typový štítek je umístěn na spodní nebo zadní straně zařízení.

Shoda

Tento produkt vyhovuje požadavkům Evropského společenství na rádiové rušení.

Společnost MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento výrobek odpovídá shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic RED Directive 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.

Pomoc a podpora

Rozsáhlou online podporu najdete na adrese www.philips.com/support, kde můžete provést následující:

- stáhnout si uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití
- sledovat výuková videa (k dispozici pouze pro vybrané modely)
- najít odpovědi na často kladené otázky (FAQ)
- dotazovat se nás e-mailem
- chatovat s naším představitelem podpory.

Podle návodu na webu vyberte svůj jazyk a zadejte číslo modelu produktu.

Případně můžete kontaktovat centrum péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než jej kontaktujete si poznamenejte číslo modelu a sériové číslo Vámi zakoupeného výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

Informace od FCC

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídajícím podle limitů pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajistily přiměřenou úroveň ochrany proti škodlivé interferenci při instalaci v obytných domech. Toto vybavení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na radiových frekvencích, a nebude-li nainstalováno a používáno v souladu s návodem, může způsobovat škodlivou interferenci rádiové komunikace.

Neexistuje však záruka, že za podmínek konkrétní instalace k interferenci docházet nebude. Jestliže toto zařízení bude způsobovat škodlivou interferenci příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit pokusným vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se tuto interferenci odstranit provedením jednoho nebo více následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte odstup mezi vybavením a přijímačem.
- Připojte zařízení k výstupní zásuvce na jiném obvodu, než na kterém je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem rozhlasových přijímačů a televizorů, který vám poradí.

Varování FCC&IC:

- Toto zařízení musí být instalováno a provozováno s dodržením minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.
- Změny nebo úpravy zařízení, které nebyly výslovně povoleny stranou, zodpovídající za dodržování, mohou zrušit oprávnění uživatele používat toto zařízení.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zařízení obsahuje licenční výjimku vysílače(ů)/přijímače(ů), které splňují kanadskou licenční výjimku RSS(s) o inovaci, vědě a ekonomickém rozvoji. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1 Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- 2 Toto zařízení musí být schopno odolávat veškerému rušení včetně rušení, které by mohlo způsobovat nežádoucí provoz zařízení.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Váš SoundBar

Gratuluje k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte si svůj SoundBar na adrese www.philips.com/support.


Obsah balení

Zkontrolujte a identifikujte položky v balení:

- SoundBar x 1
- Dálkové ovládání (AAA baterie x 2) x 1
- Bezdrátový subwoofer x 1
- Napájecí kabel (SoundBar a basový reproduktor)* x 4
- Sada pro montáž na zeď (držák x 2/šroub k držáku x 2/šroub pro montáž na zeď x 2/hmoždinka x 2) x 1
- Stručný návod k rychlému použití/ Záruční list/bezpečnostní list x 1

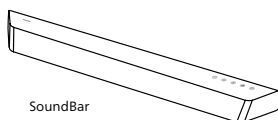

SoundBar




Bezdrátový basový reproduktor



Dálkové ovládání (AAA baterie x 2)



Pouze EU & UK
Napájecí kabel *



Sada pro montáž na zeď (držák x 2/šroub k držáku x 2/šroub pro montáž na zeď x 2/hmoždinka x 2)




Stručný návod k rychlému použití
Záruční list/bezpečnostní list

- Množství napájecích kabelů a typů zástrček se liší podle regionu.
- Obrázky, ilustrace a nákresy, zobrazené v této uživatelské příručce, jsou pouze pro referenci, vzhled skutečného produktu se může lišit.

SoundBar


Tato část obsahuje přehled o SoundBaru.

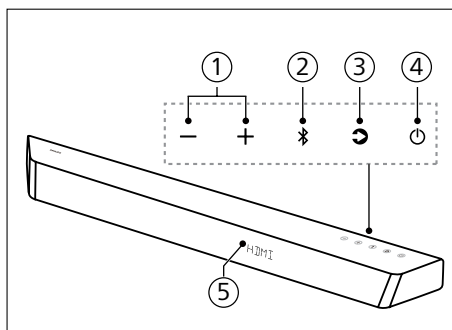

- 1 tlačítko + / - (**hlasitost**)
Zvýšení/snížení hlasitosti.
- 2 tlačítko (**Bluetooth**)
 - Stiskněte pro výběr režimu Bluetooth.
 - Stiskněte a přidržte pro odpojení všech zařízení a vstoupení do režimu párování Bluetooth.
- 3 tlačítko (**zdroj**)
 - Stiskněte pro výběr vstupního zdroje SoundBaru.
- 4 tlačítko (**pohotovostní režim-zapnutí**)
 - Přepněte SoundBar na zapnuto nebo pohotovostní režim.
 - Dlouze stiskněte na 20 sekund v zapnutém stavu k umožnění aktivace nebo deaktivace automatického pohotovostního režimu (15 minut automatického pohotovostního režimu).
- 5 snímač dálkového ovládání/
panel zobrazení

Konektory

Tato část obsahuje přehled o konektorech, které jsou k dispozici na vašem SoundBaru.

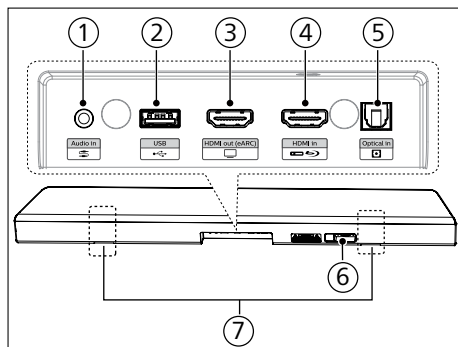

① Audio in (audio vstup)

Vstup audia např. z přehrávače MP3 (3,5 mm konektor).

② USB

- Připojte k paměťovému zařízení USB pro přehrávání audio souborů.
- Aktualizujte software tohoto produktu.

③ Zásuvka HDMI out (HDMI výstup) (eARC)

Otvor podporuje funkci eARC/ARC HDMI, připojení ke vstupu HDMI (eARC/ARC) na TV.

④ Zásuvka HDMI in (HDMI vstup)

Připojte k HDMI zdrojových zařízení, jako např. přehrávače DVD, přehrávače Blu-ray Disc™ nebo hrací konzoly.

⑤ Zásuvka Optical in (optický vstup)

Připojte k optickému audio výstupu na televizoru nebo digitálním zařízení.


⑥ Zásuvka AC ~ (vstup střídavého proudu)

Připojte k napájení.

⑦ Otvor na montážní konzoli

Bezdrátový basový reproduktor

Tato část obsahuje přehled o bezdrátovém basovém reproduktoru.

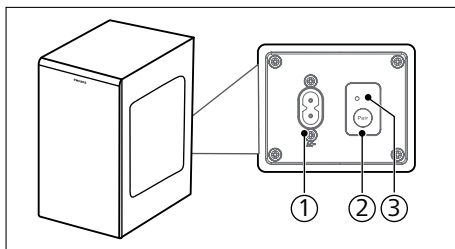

① Zásuvka AC ~

Připojte k napájení.

② Tlačítko Pair (párování)

Stiskněte a přidržte ke vstupu do režimu párování basového reproduktoru.

③ Kontrolka basového reproduktoru

Určení stavu podle kontrolky bezdrátového basového reproduktoru.

LED stav	Stav
Rychlé blikání	Basový reproduktor v režimu párování
Stále zapnuto	Připojeno/párování bylo úspěšné
Pomalé blikání	Párování selhalo

Dálkové ovládání

Tato část obsahuje přehled o dálkovém ovládání.

- ① **⏻ tlačítko (pohotovostní režim-zapnutí)**
 - SoundBar přepne do stavu zapnuto nebo do pohotovostního režimu.
 - Dlouze stisknete na 20 sekund v zapnutém stavu k umožnění aktivace nebo deaktivace APD (15 minut automatického pohotovostního režimu)
- ② **🔊 (zdroj)**
 - Stisknete pro výběr vstupního zdroje SoundBaru.
 - Stisknete a přidržte pro odpojení všech zařízení a vstoupení do režimu párování Bluetooth.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**

Dekodér virtuálního prostorového zvuku je zapnutý/vypnutý
- ④ **🔊 (ztlumení)**


Ztlumení zvuku nebo obnovení hlasitosti zvuku.
- ⑤ **Navigationální tlačítka**
 - ◀ / ▶ (doleva/doprava)
 - Přeskočit na předcházející nebo následující skladbu v režimu USB/BT.
 - Navigování doleva/doprava ve struktuře nabídky.
 - ▲ / ▼ (nahoru/dolů)
 - Navigování nahoru/dolů ve struktuře nabídky.
 - ▶ II (uprostřed)
 - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v režimu USB/BT.
 - Potvrzení výběru.
- ⑥ **⚙️ (NABÍDKA)**

Vstoupení do nastavení nabídky.
- ⑦ **⬅️ (zpět)**
 - Navrácení do předcházející nabídky.
 - Opuštění nabídky.
- ⑧ **🔊 +/- (hlasitost systému)**

Zvýšení/snížení hlasitosti systému.

- ⑨ **🔊 +/- (hlasitost basového reproduktoru)**

Zvýšení/snížení hlasitosti basového reproduktoru.

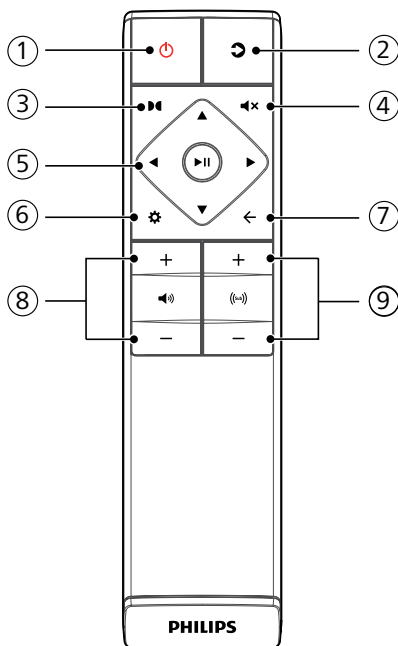


Připravení dálkového ovládání

- Dodané dálkové ovládání umožňuje provozovat jednotku dálkově.
- I když bude dálkové ovládání provozováno v účinném dosahu 19,7 stop (6 m), může být provoz dálkového ovládání nemožný, jestliže se mezi přístrojem a dálkovým ovládáním budou vyskytovat nějaké překážky.
- Jestliže bude dálkové ovládání používáno poblíž jiných produktů vytvářejících infračervené paprsky nebo jestliže budou poblíž přístroje používány jiné dálkové ovladače využívající infračervených paprsků, může toto zařízení fungovat nesprávně. Naopak, také tyto ostatní produkty mohou fungovat nesprávně.

Výměna baterií dálkového ovládání

Vysuňte kryt přihrádky na baterie, vložte 2 AAA baterie (1,5 V) se správnou polaritou, potom posuňte kryt přihrádky na baterie zpět do své polohy.

- Zajistěte, aby se konec (+) a (–) baterie shodoval s koncem (+) a (–), vyznačeným v přihrádce na baterie.

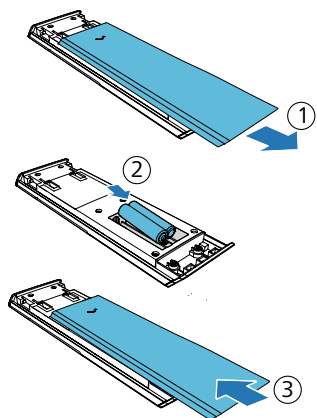

Předběžná opatření ohledně baterií


- Dejte pozor, abyste baterie vložili správně s kladnou „+“ a zápornou „–“ polaritou.
- Používejte baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte různé druhy baterií společně.
- Můžete používat buď nabíjecí nebo nenabíjecí baterie. Viz předběžná opatření na jejich štítcích.
- Dejte si pozor na nehty, až budete snímat kryt přihrádky na baterie a měnit baterie.
- Dálkové ovládání neupusťte na zem.
- Nedopusťte, aby cokoli ovlivnilo dálkové ovládání.
- Na dálkové ovládání nerozlijte vodu ani žádnou jinou tekutinu.

- Dálkové ovládání nepokládejte na mokré předměty.
- Dálkové ovládání nepokládejte na přímé sluneční světlo nebo blízko zdrojů nadměrného žáru.
- Baterii vyjměte z dálkového ovládání, když jej nebudete používat po delší dobu, jelikož může dojít ke korozi nebo vytečení baterie a vyústit ve fyzické zranění a/nebo škodu na majetku a/nebo požár.
- Nepoužívejte žádné jiné baterie než baterie uvedeného typu.
- Nemíchejte nové baterie se starými.
- Baterie nikdy nenabíjejte, pokud není potvrzeno, že to je nabíjecí typ baterií.

Umístění

Basový reproduktor umístěte alespoň 1 metr (3 stopy) od vašeho SoundBaru a 10 centimetrů od stěny.

Nejlepší výsledky získáte umístěním basového reproduktoru dle níže uvedeného vyobrazení.

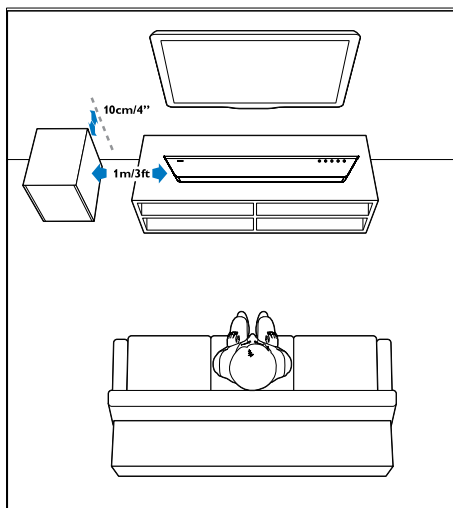


Montáž na zeď

Poznámka

- Nesprávná montáž na zeď může způsobit nehodu, zranění nebo poškození. Máte-li nějaký dotaz, kontaktujte centrum péče o zákazníky ve vaší zemi.
- Před montáží na zeď se ujistěte, že zeď unese váhu vašeho SoundBaru.
- Před montáží na zeď budete muset odstranit gumové nožičky na spodní straně SoundBaru jinak gumové nožičky nebude možné nasadit zpět.
- V závislosti na typu montáže na zeď se ujistěte, že jste použili šrouby vhodné délky a průměru.
- Zkontrolujte, zda je USB port na zadní části SoundBaru připojen k USB zařízení prosím. Pokud zjistíte, že připojené USB zařízení ovlivňuje montáž na zeď, tak budete muset použít jiné USB zařízení vhodné velikosti,

Délka/průměr šroubů

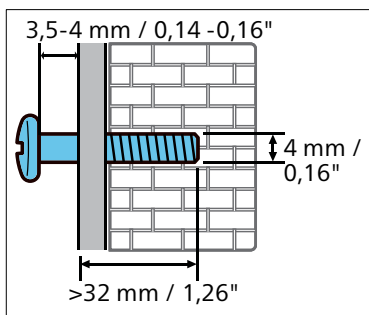


Doporučená výška montáže na zeď
Doporučujeme, abyste nejdříve nainstalovali televizor předtím, než namontujete SoundBar. S předem nainstalovaným televizorem namontujte SoundBar na zeď ve vzdálenosti 50 mm / 2,0" od spodní části TV.



VÝSTRAHA!

- Z důvodu zabránění zranění musí být tento produkt bezpečně připevněn k podlaze/zdi v souladu s návodem k instalaci.
- Doporučená výška montáže na zeď: $\leq 1,5$ metru.

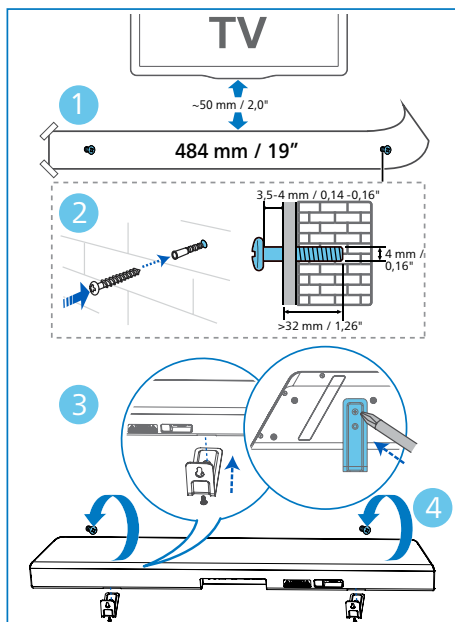

- 1 Do zdi vyvrtejte 2 souběžné otvory (každý o průměru 3-8 mm, podle typu zdi) ve zdi.
→ Vzdálenost mezi otvory je: **484 mm / 19"**
→ Můžete použít dodanou šablonu pro montáž na zeď, k usnadnění umístění otvorů, které vyvrtáte ve zdi.
- 2 Zabezpečte hmoždinky a šrouby v otvorech.
→ Nezapomeňte nechat **3,5-4 mm** mezeru mezi zdí a hlavou šroubu.
- 3 Montážní konzolu (x 2) připevněte k zadní části SoundBaru.
- 4 SoundBar zavěste na upevňovací šrouby.

3 Připojení

Tato část vám pomůže s připojením SoundBaru k televizoru a jiným zařízením a potom s jeho nastavením.

Na informace o základním připojení SoundBaru a jeho příslušenství se podívejte do stručného návodu k rychlému použití.

Poznámka

- Identifikaci a parametry přírodního proudu najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně produktu.
- Než provedete jakékoli změny nebo zapojení, zajistěte, aby byla všechna zařízení odpojena od napájecí zásuvky.

Poznámka

- Kompletní požitek z Dolby Atmos je možný jen tehdy, když je SoundBar připojen ke zdroji prostřednictvím kabelu HDMI 2.0.
- Při připojení jinými metodami (jako například digitální optický kabel) bude SoundBar stále fungovat, ale tyto metody nejsou za těchto okolností schopny podporovat všechny funkce Dolby. My doporučujeme připojit jej přes HDMI, aby byla zajištěna plná podpora Dolby.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos vám poskytuje zážitek pohlujícího poslechu tím, že zvuk vysílá ve trojrozměrném prostoru a poskytuje tak bohatost, čistotu a výkon zvuku Dolby. Pokud potřebujete další informace, tak prosím navštivte dolby.com/technologies/dolby-atmos

Chcete-li používat Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je k dispozici jen v režimu HDMI. Podrobnosti o připojení najdete v části „Připojení k rozhraní HDMI“.

- 1 Chcete-li používat Dolby Atmos® v režimu HDMI in/HDMI eARC/ARC, váš televizor musí podporovat Dolby Atmos®.
- 2 Zajistěte, aby pro bitový tok v digitálním audio výstupu, připojeného externího zařízení (např. přehrávač Blu-ray, televizor atd.) bylo vybráno „Žádné kódování“.
- 3 Při vstupu do formátu Dolby Atmos/ Dolby Digital/PCM, SoundBar zobrazí DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM/DOLBY SURROUND.


Připojení k zásuvce HDMI

Některé televizory HDR vyžadují rozhraní HDMI vstup nebo nastavení obrazu, aby byl možný příjem HDR obsahu. Další podrobnosti o nastavení na displeji HDR najdete v příručce pokynů ke své TV.

Možnost č. 1:

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Váš SoundBar podporuje HDMI s kanálem eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel). Pokud váš televizor splňuje požadavky na HDMI eARC/ARC, tak můžete audio televizoru poslouchat prostřednictvím SoundBaru pomocí jednoho kabelu HDMI.

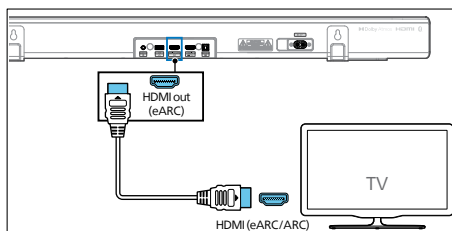

- 1 Na svém televizoru zapněte operace HDMI-CEC. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** na televizoru může být označen odlišně. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru.


- 2 Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI, připojte konektor **HDMI out (eARC/ARC)** na vašem SoundBaru do konektoru **HDMI ARC** na televizoru.

Poznámka

- Váš televizor musí podporovat funkci HDMI-CEC a ARC. HDMI-CEC a ARC musejí být nastaveny na zapnuto.
- Metoda nastavení HDMI-CEC a ARC se může lišit podle televizoru. Na podrobnosti o funkci ARC se podívejte do návodu k vašemu televizoru prosím.
- Ujistěte se, že použité kabely HDMI mohou podporovat funkci ARC.

Možnost č. 2: Standardní HDMI


Pokud váš televizor nesplňuje požadavky na HDMI ARC, tak váš SoundBar připojte k televizoru prostřednictvím standardního připojení HDMI.

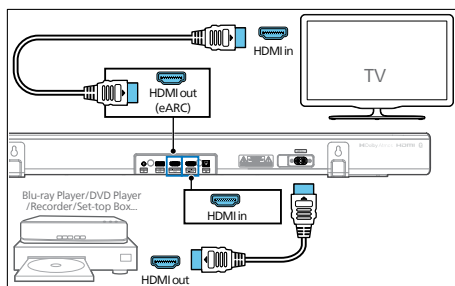

- 1 Použijte kabel HDMI k připojení zásuvky **HDMI in** SoundBaru k vašim externím zařízením (např. hracím konzolám, přehrávačům DVD a Blu-ray).
- 2 Použijte kabel HDMI k připojení zásuvky **HDMI out (eARC)** k zásuvce televizoru **HDMI in**.

Připojení k optické zásuvce


- 1 Pomocí optického kabelu připojte konektor **Optical** (optický) na vašem SoundBaru ke konektoru **Optical out** (optický výstup) na televizoru nebo jiném zařízení.

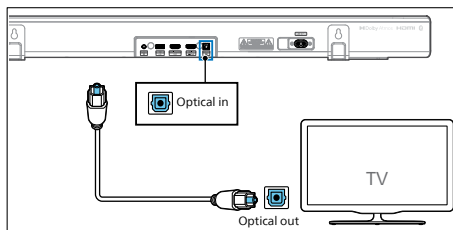


- Digitální optický konektor může být označen **Spdif** nebo **Spdif out**.

Připojení k zásuvce Audio in

- a. Použijte 3,5 mm audio kabel
 - Použijte 3,5 mm na 3,5 mm audio kabel k připojení zásuvky sluchátek televizoru k zásuvce **Audio in** na SoundBaru.

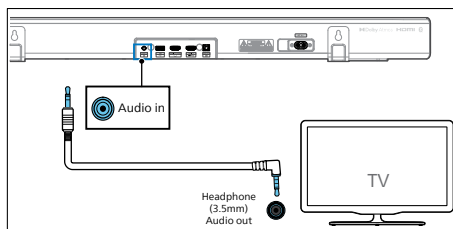


- a. Použijte 3,5 mm - RCA audio kabel
 - Použijte RCA na 3,5 mm audio kabel k připojení zásuvek audio výstupu televizoru k zásuvce **Audio in** na SoundBaru.

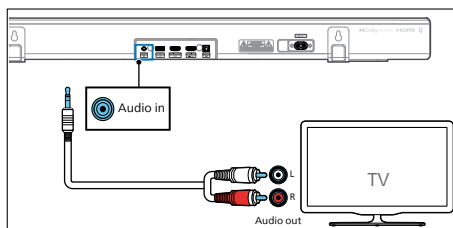

Připojení napájení

- Před připojením napájecího kabelu AC se ujistěte, že jste dokončili veškerá další připojení.
- Nebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napájení, vyznačenému na zadní nebo spodní straně jednotky.

- 1 Připojte síťový kabel k zásuvce **AC~** SoundBaru a potom do síťové zásuvky.
- 2 Připojte síťový kabel k zásuvce **AC~** basového reproduktoru a potom do síťové zásuvky.

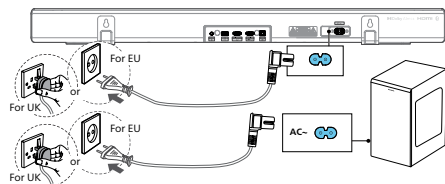


- * Množství napájecích kabelu a typů zástrček se liší podle regionu.

Párování s basovým reproduktorem

Automatické párování

Zapojte SoundBar a basový reproduktor do síťových zásuvek a potom stiskněte **⏻** na jednotce nebo dálkovém ovládní pro přepnutí jednotky do režimu **ON (zapnuto)**. Basový reproduktor a SoundBar se automaticky spárují.

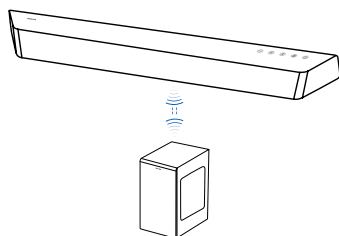

- ↳ Určení stavu podle kontrolky bezdrátového basového reproduktoru.

LED stav	Stav
Rychlé blikání	Basový reproduktor v režimu párování
Stále zapnuto	Připojeno/párování bylo úspěšné
Pomalé blikání	Párování selhalo



Tipy

- Nestiskněte tlačítko **Pair** na zadní straně basového reproduktoru s výjimkou manuálního párování.

Manuální párování

Pokud neslyšíte žádný zvuk z bezdrátového reproduktoru, tak basový reproduktor ručně spárujte.

- 1 Znovu odpojte jak SoundBar, tak i basový reproduktor ze síťových zásuvek, potom je po 3 minutách znovu zapojte.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko **Pair** na zadní části basového reproduktoru po dobu 3 sekund.
 - ↳ Kontrolka na basovém reproduktoru bude rychle blikat.
- 3 Potom stiskněte **⏻** na SoundBaru nebo dálkovém ovládní, abyste zapnuli SoundBar.
 - ↳ Po úspěšném dokončení bude kontrolka na basovém reproduktoru bude nepřetržitě svítit.
- 4 Pokud kontrolka stále bliká, tak opakujte kroky 1-3.



Tipy

- Basový reproduktor by měl být v maximální vzdálenosti 6 m od SoundBaru v otevřeném prostoru (čím blíže, tím lépe).
- Mezi basovým reproduktorem a SoundBarem odstraňte jakékoli předměty.
- Pokud se bezdrátové připojení znovu nezdaří, tak zkontrolujte, zda v přilehlém prostoru není nějaký konflikt nebo silné rušení (např. rušení z elektronického zařízení). Odstraňte tyto konflikty nebo silná rušení a opakujte proceduru výše.

4 Používání Vašeho SoundBaru

Tato část vám pomůže s využitím SoundBaru k přehrávání audia z připojených zařízení.

Předtím než začnete

- Proveďte nezbytná připojení, popsaná ve stručném návodu k rychlému použití a v návodu k obsluze.
- SoundBar přepněte na správný zdroj jiných zařízení.

Zapnutí a vypnutí

- Až SoundBar poprvé připojíte do hlavní zásuvky, tak bude jednotka v pohotovostním režimu.
- Stiskem tlačítka  na SoundBaru nebo na dálkovém ovládacím můžete zapnout SoundBar nebo zapnout jeho pohotovostní režim.
- Jestliže chcete přístroj zcela vypnout, tak odpojte napájecí zástrčku od zásuvky elektrické rozvodné sítě.

Vybrané režimy

Opakovaně stiskněte tlačítko  na SoundBaru nebo na dálkovém ovládacím pro výběr režimu **USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT.**

- ↳ Na displeji bude zobrazen vybraný režim.

Displej	Stav
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Připojeno • Není připojení
OPT	Optický
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti systému

Stiskem tlačítek **+/-** na SoundBaru nebo stiskem tlačítek  **+/-** (hlasitost) na dálkovém ovládacím zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti systému.

- Chcete-li vypnout zvuk, stiskněte tlačítko  (ztlumit) na dálkovém ovládacím.
- Chcete-li zvuk obnovit, znovu stiskněte tlačítko  (ztlumit) nebo stiskněte **+/-** (hlasitost).

Nastavení hlasitosti basového reproduktoru

Stiskem tlačítek  **+/-** (hlasitost basového reproduktoru) na dálkovém ovládacím zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti basového reproduktoru.

Režim zvuku Dolby

Vychutnejte si zážitek pohlcojícího poslechu audia pomocí režimu zvuku Dolby.

- 1 Stiskem tlačítka  na dálkovém ovládání zapnete režim Dolby nebo jej vypnete.
 - **On (zapnutí):** Vytvoří zážitek poslechu Dolby. (**Upmix:** Plně využije výhody všech reproduktorů).
 - **Off (vypnutí):** Použije poslech implicitního poslechu. (**Standard:** Výstup reproduktoru následuje implicitní kanál.)



Poznámka

- U připojení bez HDMI (jako je použití USB, Bluetooth, OPTICAL nebo AUDIO IN, se vytváří pouze omezená výška zvukových efektů.

Nabídka nastavení

Jednotka vám umožňuje konfigurovat pokročilá nastavení, aby vám poskytla dokonce ještě lepší zážitek.

Tlačítko	Funkce
	Vstoupení do nastavení nabídky
▼ / ▲	Navigování nahoru/dolů ve struktuře nabídky
◀ / ▶	Výběr předcházející/následující
←	Vystoupení z nastavení nabídky

- 1 Stiskem tlačítka  (NABÍDKA) na dálkovém ovládání otevřete nabídku.
- 2 Vyberte obsah pomocí ▼/▲ (dolů/nahoru) na dálkovém ovládání.
- 3 Změňte počáteční hodnoty každého nastavení pomocí kurzorů ◀/▶ (doleva/doprava).
 - Pro návrat na předcházející obrazovku/vystoupení z nastavení stiskněte ← (zpět).

Displej	Popis
EQ	Vyberte efekt ekvalizéru
BAS XX	Nastavení úrovně basů
TRB XX	Nastavení úrovně výšek
AV SYNC	Synchronizace audia a videa
CTR XX	Nastavení hlasitosti prostředního kanálu
DISP	Nastavení vypnutí displeje
BT PAIR	Zahájení párování Bluetooth (Pouze v režimu BT)
API	Zapnutí/vypnutí automatického pohotovostního režimu
DIM XX	Nastavení jasu displeje

EQ

Výběr předem definovaných zvukových režimů k doplnění vašeho videa a hudby. FILM, HUDBA, HLAS, STADIÓN.

- **MOVIE (FILM):** Vytvoří zážitek prostorového poslechu. Ideální ke sledování filmů.
- **MUSIC (HUDBA):** Vytvoří 3.1 kanálový nebo vícekanálový stereo zvuk. Ideální k poslechu hudby.
- **VOICE (HLAS):** Vytvoří zvukový efekt, který lidský hlas učiní jasnějším a vynikajícím k poslechu.
- **STADIUM (STADIÓN):** Vytvoří atmosféru, jako kdybyste sledovali sportovní zápas na stadiónu.
 - Implicitně je EQ nastaven na MOVIE.

Basy/výšky

Změní nastavení nízké frekvence (bass) a vysokou frekvenci (treble) tohoto výrobku.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**
- Implicitně jsou basy/výšky nastaveny na 0.

AV SYNC (SYNCHRONIZACE AUDIA, VIDEO)

Nastavení prodlevy audia.

Zpracování video obrazu někdy trvá déle než vyžaduje doba ke zpracování audio signálu. To se nazývá „prodleva“. Funkce audio prodlevy je navržena k nápravě této prodlevy.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
 - ↳ Implicitně je audio prodleva nastavena na 00.

CTR (prostřední)

Nastavení hlasitosti prostředního kanálu

- **CTR-5 ... CTR+5**
 - ↳ Implicitně je hlasitost prostředního kanálu nastavena na 0.

DISP (vypnutí displeje)

Displej bude vypnut po chodu naprázdno (žádná činnost uživatele) po dobu **3** sekund a bude zapamatován a vyvolán při příštím zapnutí.

- **ON:** Displej se vypne po chodu naprázdno (žádná činnost uživatele) na **3** sekundy.
- **OFF:** Displej se nevypne.
- ↳ Implicitně je displej nastaven na zapnuto.

BT PAIR (PÁROVÁNÍ BT)

Vstupte do režimu párování Bluetooth

- Pokud chcete připojit SoundBar k jinému Bluetooth zařízení, tak můžete aktivovat režim párování v nabídce (**BT PAIR**), pro odpojení všech zařízení a vstoupení do režimu párování Bluetooth.
 - ↳ Stiskněte  > vyberte **“BT PAIR”** > Potom stiskněte ► (Enter) (vstoupit) pro potvrzení režimu párování Bluetooth.

- Postupujte podle kroků 2-3 v **„Přehrávání z Bluetooth zařízení“** výše, abyste spárovali vaše Bluetooth zařízení.



Poznámka

- Nabídka **„BT PAIR“** bude zobrazena pouze, když bude současný zdrojový signál v režimu **„BT“**

APD (automatický pohotovostní režim)

SoundBar se automaticky přepne do pohotovostního režimu po asi **15** minutách, pokud bude televizor nebo externí SoundBar odpojen (nebo funkce USB, BT, přehrávání, pozastavení), nebo vypnut.

- **ON:** Zapnutí automatického pohotovostního režimu.
- **OFF:** Vypnutí automatického pohotovostního režimu.
- ↳ Implicitně je automatický pohotovostní režim nastaven na zapnuto.

DIM

Nastavení jasu displeje.

- **HIGH (VYSOKÝ), MID (STŘEDNÍ), LOW (NÍZKÝ)**
 - ↳ Implicitně je stmívač nastaven na MID.

Obnovení továrního nastavení

Přenastavení zařízení na implicitní nastavení.

- Zapněte SoundBar, stiskněte a přidržte současně tlačítko **+** a **-** na 8 sekund.
 - ↳ Displej zobrazí **“RESET”** na 5 sekund.
 - ↳ Zatímco se systém znovu spouští, displej zobrazuje **“REBOOT”**.

Přehrávání z Bluetooth zařízení

Prostřednictvím Bluetooth připojte SoundBar k vašemu Bluetooth zařízení (jako např. iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android nebo laptop) a potom můžete poslouchat audio soubory, uložené na zařízení, prostřednictvím reproduktorů SoundBaru.

- 1 Stisknutím tlačítka  (**Bluetooth**) na SoundBaru jej přepnete do režimu Bluetooth.
↳ **NO BT** bude zobrazeno na panelu displeje.
- 2 Na Bluetooth zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte a vyberte **Philips TAB7807** pro zahájení připojení (viz návod k obsluze Bluetooth zařízení o tom, jak aktivovat Bluetooth).
- 3 Počkejte, dokud ze SoundBaru neuslyšíte hlasovou výzvu.
↳ V případě úspěšného připojení se na panelu displeje zobrazí **BT**.
- 4 Vyberte a přehrajte audio soubory nebo hudbu na Bluetooth zařízení.
 - Když Vám někdo zavolá při přehrávání, tak bude přehrávání hudby pozastaveno. Po skončení hovoru bude přehrávání obnoveno.
 - Jestliže Vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stiskem tlačítka ◀ / ▶ přeskočit skladbu, případně můžete stiskem ▶|| pozastavit/obnovit přehrávání.

Odpojení a párování nového Bluetooth zařízení

- 1 v režimu Bluetooth, stiskněte  > vyberte „**BT PAIR**“ > potom stiskněte ▶ (Enter) (vstoupit) pro odpojení všech zařízení a vstoupení do režimu párování Bluetooth.
 - Případně můžete přímo stisknout a přidržet tlačítko  na SoundBaru pro odpojení všech zařízení a vstoupení do režimu párování Bluetooth.
↳ SoundBar vydá hlasovou výzvu a na displeji se zobrazí „**PAIRING**“.
- 2 Postupujte podle kroků 2-3 v „**Přehrávání z Bluetooth zařízení**“ výše, abyste spárovali vaše Bluetooth zařízení.



Poznámka

- Na otevřeném prostranství bez překážek. Maximální provozní dosah mezi tímto SoundBarem a Bluetooth zařízením je přibližně 10 metrů (30 stop).
- Kompatibilita se všemi Bluetooth zařízení není zaručena.
- Streamování (přenos) hudby může být přerušeno překážkami mezi zařízením a SoundBarem, jako např. zdí, kovovou skříní, ve které je zařízení nebo jinými zařízeními poblíž, které používají stejnou frekvenci.

Poslech externího zařízení

Zajistěte, aby byl SoundBar připojen k televizoru nebo audio zařízení.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko  na SoundBaru nebo na dálkovém ovládání pro výběr režimu **Audio in**, **Optical**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI in**.
- 2 Audio zařízení používejte přímo k funkcím přehrávání.
- 3 Stisknutím tlačítek **+/-** (hlasitost) nastavte hlasitost na vaši požadovanou úroveň.
→ Až budete vybírat různé formáty audia, tak SoundBar zobrazí následující formáty takto:

Audio (zkratka)	Displej
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Poznámka

- SoundBar nemusí být schopen dekodovat všechny digitální formáty audia ze vstupního zdroje. V takovém případě se systém ztlumí. To NENÍ závada. Zajistěte, aby nastavení audia vstupního zdroje (např. televizoru, herní konzoly, přehrávače DVD atd.) byla nastavena na **PCM** nebo **Dolby Digital** (podívejte se do návodu k obsluze vstupního zdrojového zařízení na podrobnosti jeho nastavení audia) s HDMI in /HDMI ARC/Optical input.

Přehrávání audia prostřednictvím USB

Užívejte si audia na paměťovém zařízení USB, přehrávači MP3 a USB flash disku atd.

- 1 Vložte USB zařízení.

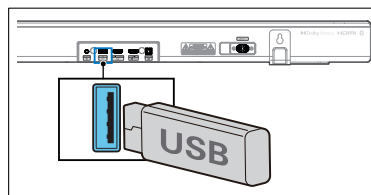

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko  na SoundBaru nebo na dálkovém ovládání pro výběr režimu **USB**.
→ **USB** bude zobrazeno na panelu displeje.
- 3 Během přehrávání:

Tlačítko	Úkon
	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
	Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu.

Poznámka

- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení USB.
- Pokud používáte prodlužovací kabel USB, USB rozbočovač nebo vícefunkční čtečku karet USB, tak paměťové zařízení USB nemusí být rozeznáno.
- Během čtení souboru paměťové zařízení USB nevytahujte.
- Systém dokáže podporovat USB zařízení s pamětí až 128 GB.
- Tento systém dokáže přehrávat MP3/WAV/FLAC.
- Podpora USB portu: 5 V --- 500 mA.

5 Specifikace produktu

Poznámka

- Parametry a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Bluetooth/bezdrátový

Profily Bluetooth	A2DP, AVRCP
Verze Bluetooth	V 5.1
Frekvenční rozsah Bluetooth/vysílací výkon (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
Frekvenční rozsah 2,4 GB/vysílací výkon (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Část zesilovače

Výstupní výkon	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
----------------	-------------------------------------

SoundBar

Napájení	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	40 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Frekvenční rozsah	140 Hz - 20 kHz
Impedance reproduktorů	8 Ω x 6
Rozměry Rozměry (Š x V x H)	800 x 65 x 106 mm
Hmotnost	2,5 kg
Provozní teplota	0 °C - 45 °C

Basový reproduktor

Napájení	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	45 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Frekvenční rozsah	35 Hz - 140 Hz
Impedance	3 Ω
Rozměry Rozměry (Š x V x H)	190 x 410 x 309 mm
Hmotnost	6,0 kg
Provozní teplota	0 °C - 45 °C

USB

Verze přímého USB	2.0 při plné rychlosti
USB	5 V = 500 mA

Dálkové ovládání

Vzdálenost/úhel	6 m/30°
Typ baterie	AAA (1,5 V x 2)

Podporované formáty audia

HDMI in (HDMI vstup)	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optický	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Řešení problémů



Výstraha!

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby byla záruka platná, nikdy se nepokoušejte výrobek opravovat sami. Pokud narazíte na problémy při používání tohoto výrobku, tak zkontrolujte následující body předtím, než si vyžádáte servisní prohlídku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka na hlavní jednotce nefungují.

- Výrobek na několik minut odpojte od napájení, potom jej znovu připojte.

Není napájení

- Přesvědčte se, že AC kabel je správně připojený.
- Přesvědčte se, že je síťová zásuvka napájena.
- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládacím nebo SoundBaru jej zapněte.

Zvuk

Z reproduktoru SoundBaru nevychází žádný zvuk.

- Připojte audio kabel z vašeho SoundBaru k vašemu televizoru nebo jiným zařízením. Nicméně nepotřebujete samostatné audio připojení, když:
 - jsou SoundBar a televizor připojeny prostřednictvím připojení HDMI ARC nebo
 - je připojené zařízení ke konektoru HDMI in na vašem SoundBaru.
- Na dálkovém ovládacím vyberte správný audio výstup.
- Ujistěte se, že SoundBar není ztlumený.
- Přenastavte tento výrobek na jeho tovární nastavení (viz 'Factory reset') (obnovení továrního nastavení).

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte audio z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, tak se ujistěte, že televizor není ztlumený.

Audio a video nejsou synchronizované.

- Stiskněte , abyste vstoupili do nabídky, vyberte „AV SYNC“, abyste synchronizovali audio s videem.

Z basového reproduktoru nevychází žádný zvuk.

- Ručně připojte basový reproduktor k hlavní jednotce.
- Zvyšte hlasitost. Stiskněte + (zvýšení hlasitosti) na dálkovém ovládacím nebo na SoundBaru.
- Při používání některého z digitálních výstupů není žádné audio:
 - Zkuste nastavit výstup televizoru na PCM nebo
 - Jej připojte přímo k Blu-ray/jiným zařízením.
 - Některé televizory nepropouštějí digitální audio.
- Váš televizor je možná nastavený na proměnlivý audio výstup. Potvrďte, že nastavení audio výstupu je nastaveno na FIXED (PEVNÝ) nebo STANDARD (STANDARDNÍ), ne VARIABLE (PROMĚNLIVÝ). Podívejte se do uživatelské příručky vašeho televizoru na podrobnější informace.
- Pokud používáte Bluetooth, tak zajistěte, aby byla hlasitost na vašem zdrojovém zařízení zvýšena a že zařízení není ztlumené.
- Až přehrávání zamrzne a nebude žádný zvuk v režimu Wi-Fi, tak prosím zkontrolujte, zda vaše domácí síť funguje normálně.

Bluetooth

Zařízení se nemůže připojit k SoundBaru.

- Zařízení nepodporuje kompatibilní profily, vyžadované pro SoundBar.
- Neaktivovali jste funkci Bluetooth zařízení. Podívejte se do uživatelské

příručky tohoto zařízení, jak tuto funkci aktivovat.

- Zařízení není správně připojené. Zařízení správně připojte.
- SoundBar je již připojen k jinému Bluetooth zařízení. Odpojte připojené zařízení a potom to zkuste znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného Bluetooth zařízení je špatná.

- Příjem Bluetooth je špatný. Zařízení přemístěte blíže k SoudBaru nebo odstraňte jakékoli překážky mezi zařízeními a SoundBarem.

Na svém Bluetooth zařízení nemohu najít název Bluetooth této jednotky.

- Ujistěte se, že je na vašem Bluetooth zařízení aktivována funkce Bluetooth.
- Znovu spárujte jednotku s vaším Bluetooth zařízením.

Dolby Atmos

Není možné dosáhnout vynikajících Dolby Atmos efektů.

- U připojení bez HDMI (jako je použití USB, Bluetooth, Optical nebo AUDIO IN), se vytváří pouze omezená výška zvukových efektů. Podívejte se na část 'Dolby Atmos' na to, jak dosáhnout nejlepších efektů Dolby Atmos.

Dálkové ovládání nefunguje

- Předtím než stisknete jakékoli tlačítko ovládání přehrávání nejdříve vyberte správný zdroj.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii s polaritami (+/-) vyrovnanými tak, jak je uvedeno.
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namířte přímo na snímač na přední části jednotky.

Basový reproduktor je v chodu naprázdno nebo se kontrolka basového reproduktoru nerozsvěcí

- Napájecí kabel odpojte ze síťové zásuvky a zapojte jej znovu za 3 minuty, abyste přenastavili basový reproduktor.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější aktualizace a dokumenty najdete na www.Philips.com/support.

Philips a Philips Shield Emblem jsou zaregistrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jejich používání je povoleno licencí.

Tento výrobek byl vyroben a prodán na zodpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited nebo jedné z jejích přidružených organizací a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je poskytovatel záruky, která se týká tohoto produktu.