

CD Soundmachine

AZ1022



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Käyttöopas




PHILIPS

1

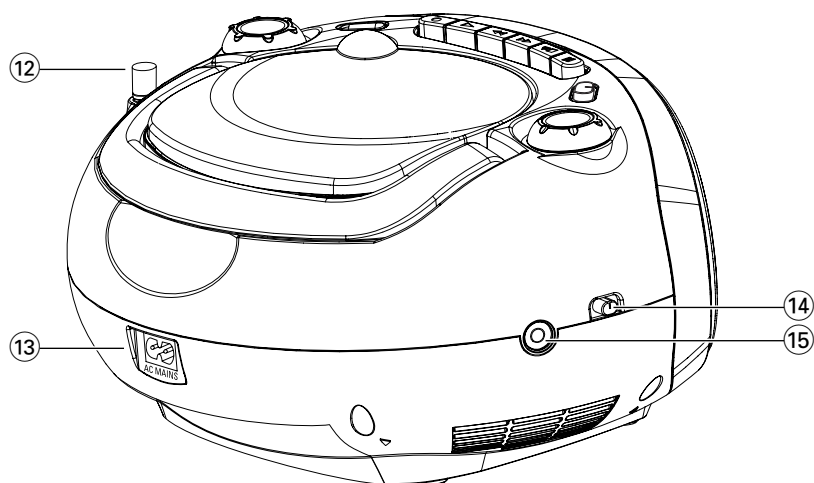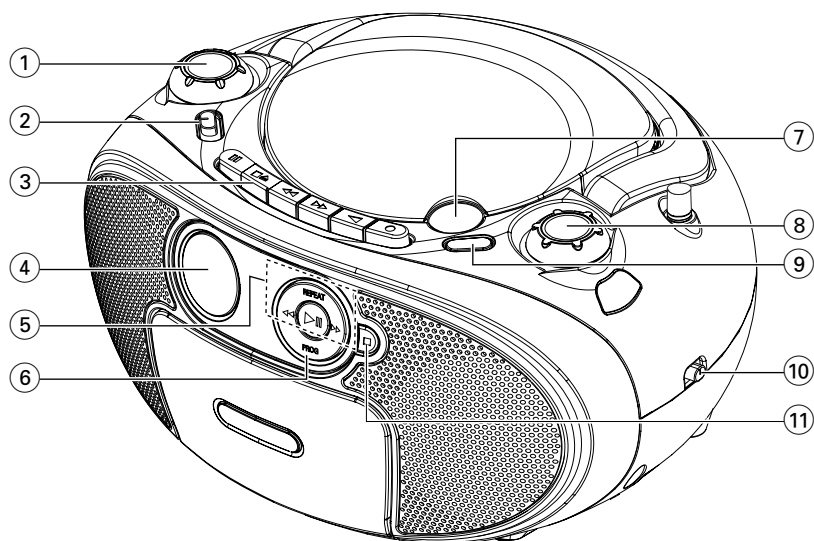

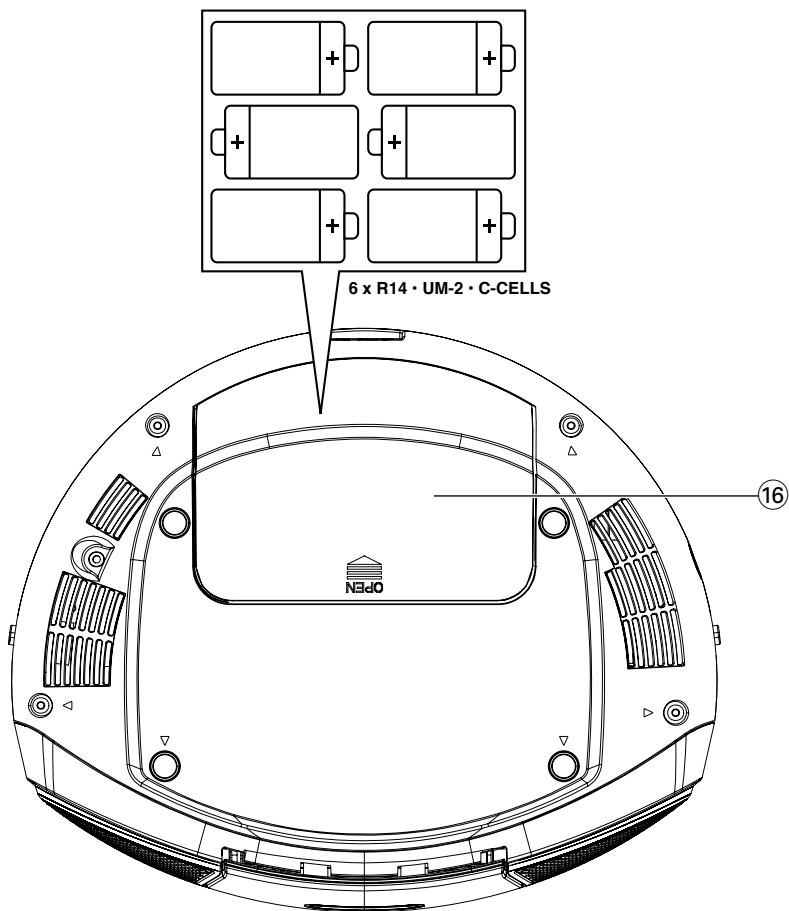


3

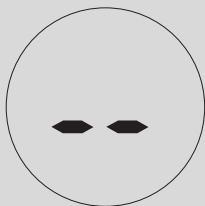

8




4

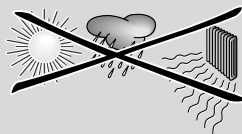


5



6

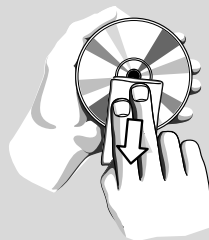

7

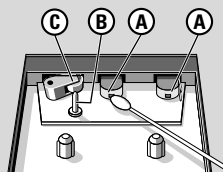

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

Mukana olevat tarvikkeet

– Verkkojohto

Ylä- ja etupaneelit (Katso 1)

③ **VOLUME** – säätää äänenvoimakkuuden tason

② **Lähteen valitsin: CD, TUNER, TAPE/OFF**

– valitsee äänen CD-lähteen, virittimen tai äänen nahoitetun lähteen
 – virran kytkennän/katkaisun kytkin

③ **Kasettinauhoitin-näppäimet:**

PAUSE – keskeyttää nauhoituksen tai toiston

STOP•OPEN – pysäyttää nauhan;
 – avaa kasettipesän

F.FWD / REW – kelaa nauhan eteenpäin/taaksepäin

PLAY – käynnistää toiston

REC – käynnistää nauhoituksen

④ **Display** – esittää CD-toiminnot

⑤ **► II** – käynnistää tai keskeyttää CD:n toiston

►► / ◀◀

– valitsee seuraavan/edellisen raidan
 – siirtyy eteenpäin/taaksepäin (pitämällä painiketta painettuna) samassa raidassa

REPEAT – toistaa raidan /ohjelman/ koko CD:n.

⑥ **PROG** – ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kappalenumerot

⑦ **LIFT TO OPEN** – nosta tästä CD-pesän

⑧ **TUNING** – virittää radiokanaville

⑨ **SHUFFLE** – toistaa kaikki CD-raidat satunnaisessa järjestyksessä CD-lähteessä

⑩ **BAND** – valitsee aaltokaistan, MW tai FM

⑪ **■ STOP** – pysäyttää CD:n toiston;
 – pysäyttää CD-toiston

Takapaneeli (Katso 2 ja 3)

⑫ **Ulosvedettävä antenni** – parantaa FM-vastaanottoa

⑬ **AC MAINS~** – liitin sähköjohtoa varten

⑭ **DBB** – parantaa bassoäänen palautetta

⑮ **🔊** – 3,5 mm stereo-kuulokelitin

Hyödyllisiä vinkkejä: Kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet on kytketty laitteeseen.

⑯ **Paristolokero** – 6 paristoa varten, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**

MUISTUTUS

Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien tai säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi aiheuttaa vaarallisen altistuksen säteilylle tai muun turvallisuutta vaarantavan seurauksen.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännöksiin mukainen.

Virtalähde

Aina kun mahdollista käytä sähkövirtaa, jos haluat säästää paristojen kestoa. Muista irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Akut (eivät sisälly toimitukseen)

- 1 Avaa paristolukku ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**, (mieluummin alkaliparistot) niin että navat osuvat oikein, minkä osoittavat paristolokeron sisällä olevat merkinnät **+** ja **-**. (Katso 2)
- 2 Sulje lokeron kansi ja varmista, että akut ovat kunnolla ja oikein paikoillaan. Laite on nyt käyttövalmis.

- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektroyttivuodon ja syövyttää paristolokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen. Näin ollen:
- Älä sekoita paristotyypppejä, esim. alkaliparistoja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.
- Uusia paristoja asennettaessa älä käytä vanhoja paristoja uusien paristojen yhteydessä.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Vaihtovirran käyttö

VAROITUS: tarkista aina, että olet laitteen virta on katkaistu, ennen kuin vaihdat tai irrotat virtalähteen.

- 1 Tarkista, että laitteen pohjaosassa sijaitsevan tyyppikilven osoittama virtajännite vastaa paikallista sähkövirtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
 - 2 Liitä sähköjohto **AC MAINS**-sisäänmenoon ja pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan.
 - 3 Virtalähteen katkaisemiseksi irrota sähköjohto pistorasiasta.
 - 4 Asenna laite lähelle pistorasiapaikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.
- Irrota sähköjohto pistorasiasta laitteen suojaamiseksi kovien ukkosilmojen aikana.

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Riippumatta siitä käytätkö virtalähteenä verkkovirtaa vai paristoa, säädä lähteenvalitsin aina toimintoon **TAPE/OFF** tarpeettoman energian kulutuksen välttämiseksi ja tarkista, ovatko kasettipainikkeet vapautettuina.

Perustiiminot

Virran kytkentä ja katkaisu ja toiminnon valinta

- 1 Toiminnon kytkemiseksi säädä **Lähteen valitsin** valitsemaan: **CD, TUNER** - tai **TAPE/OFF**-toiminto ja käytä seuraavana esitettyjä vastaavia toimintosäätimiä.
- 2 Virta sammuu laitteesta, kun **Lähteen valitsin** on asennossa **TAPE/OFF** ja nauhadekin näppäimet ovat vapautettuina.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen

Säädä ääni käyttämällä säätimiä **VOLUME** ja **DBB**.

Radiolähetys

- 1 Säädä **Lähteen valitsin** asentoon **TUNER**.
- 2 Paina **BAND** valitsin **MW** tai **FM**-virittinlähde.
- 3 Käännä **TUNING** radiokanavan valitsemiseksi.

Hyödyllisiä vinkkejä:

Vastaanoton parantamiseksi

- Kun on kysymys **FM**-kanavasta, vedä ulosvedettävä antenni täyteen pituuteensa. Kallistele ja käänteile antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali osoittautuu liian voimakkaaksi.
- For **MW**, the set uses a built-in antenna. Direct this antenna for best reception by turning the whole set.

Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

CD-soitin

CD-levyn toisto

- Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja CD-Recordables-levyjä (uudelleen nauhoitettavissa oleva levy) ja CD-Rewritables (uudelleen tekstittävä levy).
- Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: MP3, CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.

TÄRKEÄÄ!

Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.

- 1 Säädä **Lähteen valitsin** asentoon **CD**.
- 2 Aukaise CD-soittimen kansi **LIFT TO OPEN** (PAINA AUKAISTAKSESI)-näppäimellä. Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja paina CD-pesän kantta kevyesti sen sulkemiseksi.
 - Näytölle ilmestyy -- ja myöhemmin myös kaikkien kappaleiden kokonaismäärä. (Katso [3])
- 3 Paina **►/II** laitteella toiston käynnistämiseksi.
- 4 Tauota toisto, Painamalla **►II**.
 - Näyttö: ► vilkkuu. (Katso [4])
- 5 Painamalla **►II** uudelleen jatka toistoa,.
- 6 Pysäytä toisto, Painamalla **■**.

Hyödyllisiä vinkkejä:

CD-levyn toisto pysähtyy, kun:

- avaat CD-pesän;
- valitset äänilähteeksi **TUNER** tai **TAPE**;
- CD-levy on toistettu loppuun.

Eri kaistan valinta

- Paina laitteella **►,◀** kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.
- I keskeytys/pysäytysasennossa paina **►II** toiston käynnistämiseksi.

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa

- 1 Toiston aikana paina ja pidä painettuna **◀◀ / ►►**.
 - CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta painike **◀◀ / ►►**.
 - Normaali toisto jatkuu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kun suoritat etsintää viimeisen kappaleen sisällä ja saavut viimeisen kappaleen loppuun, CD siirtyy pysäytystilaan.

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- 1 Aktivoi ohjelmointi painamalla **PROG** pysäytysasennossa.
 - Näyttö: **PROG** ja **◀◀** vilkkuu. (Katso [5])
- 2 Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla **◀◀** tai **►►**.
- 3 Press **PROG** to store the desired track number.
 - Näyttö: **PROG** ja **◀◀** vilkkuu, joten voit ohjelmoida seuraavan raidan.
- 4 Toista vaiheet **2** ja **3** kaikkien haluamiesi kappaleiden tallentamiseksi tällä tavalla.
 - Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 kappaletta, yhtään kappaletta ei voida valita ja näyttöön ilmestyvät kaikki tallennetut raidat järjestyksessään - - .
- 5 Ohjelmasi toistamiseksi paina **►/II**.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kun ohjelman toisto saavuttaa pysäytyskohdan, sarja palautuu normaaliin toistoon. Voit siirtyä ohjelmointitilaan uudelleen painamalla **PROG**-painiketta pysäytyskohdassa.

CD-soitin

Ohjelmasi tarkistus

Paina pysäytysasennossa toistuvasti **PROG** tallentamiesi kappaleiden numeroiden katselemiseksi.

Ohjelman ylipyyhkiminen

Voit pyyhkiä ohjelman pois:

- Siirry ohjelmointitilaan painamalla ensin pysäytysasennossa **PROG**-painiketta ja sitten ■-painiketta .
- valitsemalla äänilähteeksi **TUNER** tai **TAPE**;
- avaamalla CD-pesän luukun.

Eri soittotilojen valitseminen: REPEAT ja SHUFFLE (Katso [6], [7])

REPEAT

Voit toistaa nykyistä raitaa tai levyä toistuvasti ja käyttää **REPEAT** (Toisto)- ja **PROG** (ohjelmointi)- tiloja yhdessä.

REP – toistaa senhetkisen kappaleen jatkuvasti

REP ALL – toistaa koko CD:n/ ohjelman

- 1 Toistotilan valitsemiseksi paina **REPEAT** ker-
ran tai useammin.
→ Näyttö näkyy **REP** tai **REP ALL**.
- 2 Paina ► toiston käynnistämiseksi pysäy-
tysasennossa oltaessa.
- 3 Normaalin toiston valitsemiseksi paina
REPEAT toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy
enää näytössä.
– Voit painaa myös ■ toistotilan peruut-
tamiseksi.

SHUFFLE

Toistaa kaikki CD-raidat satunnaisessa järjestyk-
sessä CD lähteessä.

- 1 Voit siirtyä satunnaistoistotilaan painamalla
pysäytysasennossa **SHUFFLE**
(Satunnaistoisto) -painiketta.
→ Näyttö näkyy **SHUF**.
- 2 Voit poistaa satunnaistoistotilan käytöstä
painamalla ■- painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kun **REP** (Uusinta) -toiminto on valittuna satun-
naistoistotilassa, ohjelma toistaa valittua raitaa
toistuvasti, tai kun **REP ALL** (Kaikkien uusinta) -
toiminto on valittuna, ohjelma toistaa koko levyn
raidat satunnaisessa järjestyksessä.

Luokan 1 laserlaite

**Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla
kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän tur-
vallisuusluokan 1 ylittävälle näkymät-
tömälle säteilylle. Oikeus muutoksi-
in varataan. Laite ei saa olla alttiina
tippu- ja roiskevedelle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu- ja
roiskevedelle.**

Kasettinauhuri

Kasettidekin käyttö

- 1 Säädä **Lähteen valitsin** asentoon **TAPE**.
- 2 Avaa **STOP•OPEN** ■▲ kasettipesä painamalla ja laita kasetti sisään. Sulje kasettidekki.
- 3 Paina **PLAY** ◀ toiston käynnistämiseksi.
- 4 Tauota toisto, Painamalla **PAUSE II**. Jatka toistoa, Painamalla **PAUSE II** uudelleen.
- 5 Pysäytä toisto, Painamalla **STOP•OPEN** ■/▲.

Pikakelaus

- 1 Paina **F.FWD/REW** ◀◀ tai ▶▶ kunnes saavutat halutun kohdan.
- 2 Pikakelaus lopetetaan painikkeella ■/▲.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Näppäimet vapautetaan automaattisesti nauhan lopussa ja laite kytkeytyy irti ellei ole aktivoitu taukotilaan **PAUSE II**
- Nopean kelauksen aikana kasettipainikkeita ei vapauteta nauhan loputtua. Kun kytket laitteen pois päältä, varmista, että painikkeet on vapautettu.

Nauhoittamista koskevia yleistietoja

- Nauhoittaminen on sallittua, mikäli se ei loukkaa kolmansien osapuolien yksinoikeuksia tai muita oikeuksia.
- Tämä dekki ei sovellu nauhoitukseen kasettityypeillä CHROME (IEC II) tai METAL (IEC IV). Käytä nauhoitukseen vain NORMAL-tyyppiä kasetteja (IEC I), joiden nauhoituksen estosuojuksia ei ole murrettu.
- Paras mahdollinen nauhoitustaso asetetaan automaattisesti. Säätimien **VOLUME** ja **DBB** muuttaminen ei vaikuta käynnissä olevaan nauhoitukseen.
- Nauhan suojaamiseksi tahattomalta ylipyyhinäältä aseta nauha eteesi ja murra vasemmanpuolinen nauhoituksenestosuojaus. Nauhoitus ei ole nyt enää mahdollista tälle puolelle. Nauhoituksen mahdollistamiseksi uudelleen tälle puolelle peitä suojusaukot teippipalasella.

CD/MP3-levynauhoituksen synkrokäynnistys

- 1 Valitse **CD**-lähde.
- 2 Asenna CD-levy ja haluttaessa ohjelmoi kaistanumerot.
- 3 Avaa **STOP•OPEN** ■▲ kasettipesä painamalla ja laita kasetti sisään. Sulje kasettidekki.
- 4 Paina **REC** ● nauhoituksen käynnistämiseksi.
 - CD-ohjelman toisto käynnistyy automaattisesti ohjelman alusta. CD-soitinta ei tarvitse käynnistää erikseen.
- 5 Nauhoituksen tauottaminen, Painamalla **PAUSEII** Toiston aloittamiseksi uudelleen paina jälleen **PAUSEII**.
- 6 Nauhoittamisen pysäyttämiseksi paina ■▲.

Radiosta nauhoitus

- 1 Säädä lähteen valitsin asentoon **TUNER** kuten haluat.
- 2 Viritä halutulle radiokanavalle (ks. **Radiovastaanotto**).
- 3 Noudata vaiheita 3-6 **CD-levynauhoituksen synkrokäynnistys**.

Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.



Be responsible
Respect copyrights

CD-soittimen ja CD-levyn käsittely

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäröivän lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteutta ja CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään ympäristöön, kunnes kosteus pääsee haihtumaan.
- Käytä vain digitaalisia CD-audiolevyjä.
- Muista aina sulkea CD-pesän luukku pitämään CD-pesä pölyttömänä. Puhdista pesä käyttämällä pehmeää, kuivaa kangaspalasta.
- CD-levyn nostamiseksi sen kotelosta paina sen keskiötä samalla CD-levyä nostoen. Muista aina ottaa CD-levy esille sen reunasta nostamalla ja naarmuuntumisen ja pölyntymisen estämiseksi aseta se takaisin sen koteloon käytön jälkeen.
- CD-levy puhdistetaan pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaa kohti pehmeätä, nukkaamatonta kangaspalasta käyttämällä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen minkäänlaisia tarroja.

Nauhadekin hoitotoimet

Korkealaatuisten nauhoittamisen ja nauhadekin toiston varmistamiseksi puhdista alla olevassa kaaviokuvassa esitetyt osat (A), (B) ja (C) suunnilleen 50 tunnin käytön välein tai keskimäärin kerran kuukaudessa. Käytä sprillä tai erityisellä nauhapäiden puhdistusaineella kevyesti kostutettua pumpulipuikkoa kummankin dekin puhdistamiseksi.

- 1 Avaa kasettipesä painamalla ■▲.
- 2 Paina ◀ ja puhdista kumiset puristusruulat (C).
- 3 Paina II ja puhdista magneettipäät (A) ja myös vetorulla (B).

- 4 Paina puhdistuksen jälkeen ■▲.
→ Päiden puhdistus voidaan suorittaa myös toistamalla puhdistuskasetti kerran.

Varotoimia & Yleishuolto

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spriitä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloä.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuille nesteille.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.

Vianhaku

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä ryhdy missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu mitätöidään.

Ongelma

- Mahdollinen syy
- Korjaustoimenpide

Ei ääntä/tehoa

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuustoimintoa VOLUME
- Säädi VOLUME
- Sähköjohtoa ei ole liitetty kunnolla
- Liitä sähköjohto kunnolla
- Paristot tyhjiä/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
- Kytke irti kuulokkeet
- CD sisältää ei-audio tiedostoja
- Paina ◀▶, ▶▶ kerran tai useammin hypätäksesi yli CD-audiokappaleeseen datatiedoston sijasta.

Näyttö ei toimi asianmukaisesti/ säätimet eivät reagoi niitä painettaessa

- Sähköstaattinen purkaus
- Katkaise virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Uudelleenkytke muutaman sekunnin kuluttua.

- -, E- tai I-merkkivalo

- Ei ole asennettu CD-levyä
- Asenna CD-levy
- CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda/puhdista CD, ks. osaa Huoltotoimet
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odota, kunnes linssi kirkastuu
- CD-R (kertaalleen kirjoittava CD) on tyhjä tai ei viimeistelty / CD-RW (uudelleen kirjoittava CD) on sisällä
- Käytä viimeisteltyä CD-R-levyä (kertaalleen kirjoittava CD) tai vain sopivia CD-audiolevyjä

Huomaa:

Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.

CD-levy hyppää kaistojen yli

- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy
- shuffle tai program toiminto on aktivoituna
- Kytke irti shuffle / program toiminto

Huomaa: Pahoin naarmuuntunut tai likainen levy ei välttämättä toimi kunnolla.

Nauhoitus ei käynnisty

- Kasetin nauhoituksen estosuojaus/suojukset on mahdollisesti murrettu
- Levitä teippipalanen suojusaukon päälle.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.



Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle laser-säteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Tekniset tiedot

Tehontarve	12W
Antoteho	2 x 1 W RMS
Mitat (l x k x s)	290 x 143 x 240 (mm)
Paino	1.62 kg

Kuulon suojaaminen

Kuuntele kohtalaisella äänenvoimakkuudella

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulo-vaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.


Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

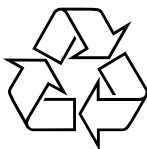

CLASS 1
LASER PRODUCT

AZ1022

