

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



TCM350



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3
	Sicurezza	3
	Manutenzione del prodotto	3
	Salvaguardia dell'ambiente	4
	Conformità	4
	Copyright	4
	Garanzia	5

2	Sistema Micro Hi-Fi	5
	Introduzione	5
	Contenuto della confezione	5
	Panoramica dell'unità principale	6
	Panoramica del telecomando	7

3	Guida introduttiva	8
	Posizionare su una superficie piana	8
	Preparazione del telecomando	8
	Collegamento dell'alimentatore	8
	Accensione	9

4	Riproduzione da disco	9
	Opzioni di riproduzione	9

5	Regolazione del livello del volume e dell'effetto sonoro	10
	Regolazione del livello del volume	10
	Ottimizzazione dei bassi	10
	Disattivazione dell'audio	10

6	Ascolto della radio	11
	Sintonizzazione su una stazione radio	11
	Programmazione automatica delle stazioni radio	11
	Programmazione manuale delle stazioni radio	11
	Scelta di una stazione radio preimpostata	11

7	Altre funzioni	12
	Riproduzione da un dispositivo esterno	12

8	Informazioni sul prodotto	12
	Specifiche	12

9	Risoluzione dei problemi	13
----------	---------------------------------	-----------

1 Importante

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Radiazione laser visibile e invisibile all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio laser.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di contaminazione!

- Rimuovere la batteria quando è scarica o se il telecomando rimane a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.

Manutenzione del prodotto

- Non inserire alcun tipo di oggetto nel vassoio del disco.
- Non inserire dischi danneggiati all'interno del vassoio.
- Rimuovere eventuali dischi dal vassoio se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni in microfibra.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.




Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:

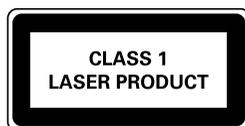

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che il prodotto dispone di un doppio sistema di isolamento.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione da copia tutelata da alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Garanzia

- Non provare a riparare il prodotto per evitare il pericolo di ferite, danni e per non annullare la garanzia.
- Utilizzare esclusivamente il prodotto e gli accessori consigliati dal produttore. Il simbolo di attenzione posto sul retro del prodotto indica il rischio di scariche elettriche.
- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro assistenza clienti Philips.
- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

2 Sistema Micro Hi-Fi

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:

- ascoltare audio da dischi e altri dispositivi esterni
- ascoltare stazioni radio.

È possibile migliorare l'audio con i seguenti effetti sonori:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

L'unità supporta i seguenti formati multimediali:





Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:


- Unità principale
- Telecomando (con batteria)
- Supporto per la base
- Materiali stampati

Panoramica dell'unità principale

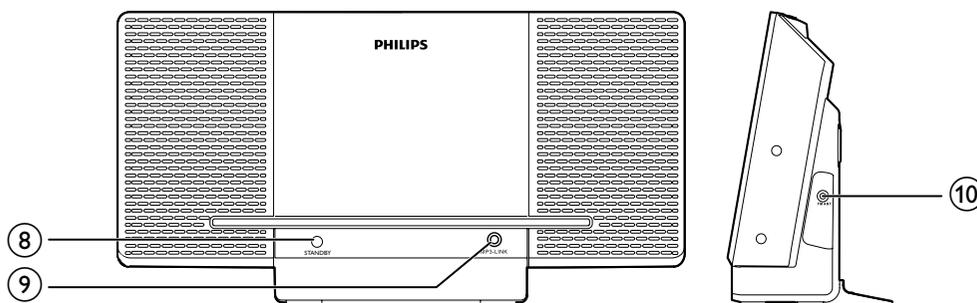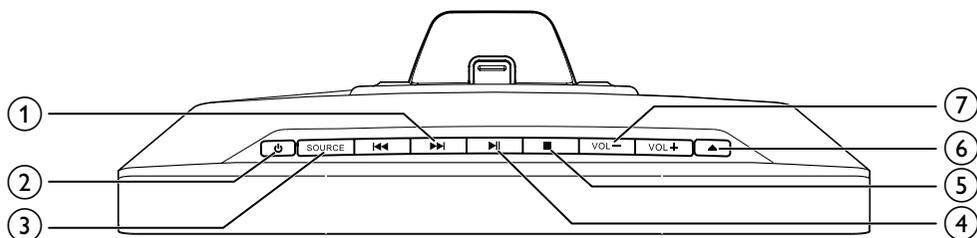

- ①
 - Consente l'accensione/spengimento dell'unità.
 - Consente di passare alla modalità standby.
- ② **SOURCE**
 - Consente di selezionare una sorgente: CD, Tuner o AUX.
- ③
 - Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ④
 - Consente di interrompere la riproduzione o eliminare un programma.
- ⑤
 - Apertura/chiusura del vano del disco.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑦ **Supporto per la base**
- ⑧
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano o di un disco.
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
 - Consentono di cercare una stazione radio.
- ⑨ **LED Standby**
 - On: modalità standby.
 - Off: modalità di funzionamento.
- ⑩ **MP3-LINK**
 - Jack per un dispositivo audio esterno.
- ⑪ **Antenna(FM ANT)**
 - Consente di migliorare la ricezione FM.

Panoramica del telecomando

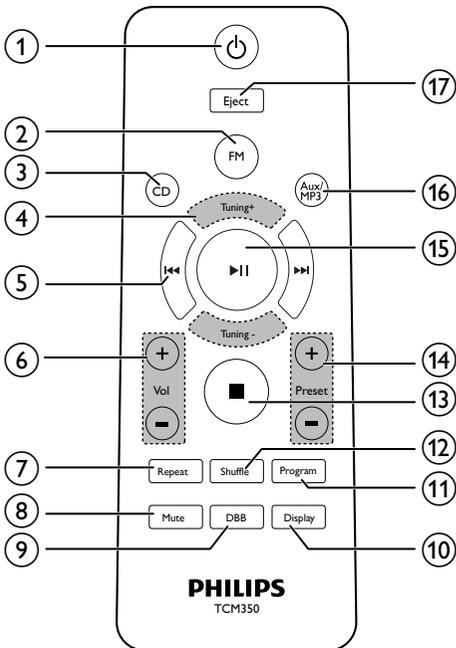

- ① **⏻**
 - Consente l'accensione/spegnimento dell'unità.
 - Consente di passare alla modalità standby.
- ② **FM**
 - Consente di selezionare la sorgente radio FM.
- ③ **CD**
 - Consente di selezionare la modalità disco.
- ④ **TUNING +/-**
 - Sintonizzarsi su una stazione radio.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano o di un disco.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑦ **REPEAT**
 - Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.
- ⑧ **🔊**
 - Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑨ **DBB**
 - Consente di attivare/disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Mostra lo stato corrente.
- ⑪ **PROG**
 - Consente di programmare i brani.
 - Consente di programmare le stazioni radio.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
- ⑬ **■**
 - Consente di interrompere la riproduzione o eliminare un programma.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- ⑮ **⏸**
 - Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Consente di selezionare la sorgente di un dispositivo audio esterno.
- ⑰ **▲**
 - Apertura/chiusura del vano del disco.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla parte posteriore dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:


N° modello _____

N° di serie _____

Posizionare su una superficie piana

Prima di posizionare il sistema Micro Hi-Fi su una superficie piana, collegare il supporto per la base in dotazione.

- 1 Posizionare il sistema Micro Hi-Fi a faccia in giù su una superficie piana.
- 2 Inserire il supporto per la base nelle due fessure sulla parte inferiore dell'unità.
- 3 Spingere il supporto verso il basso all'interno delle fessure finché non si blocca in posizione.

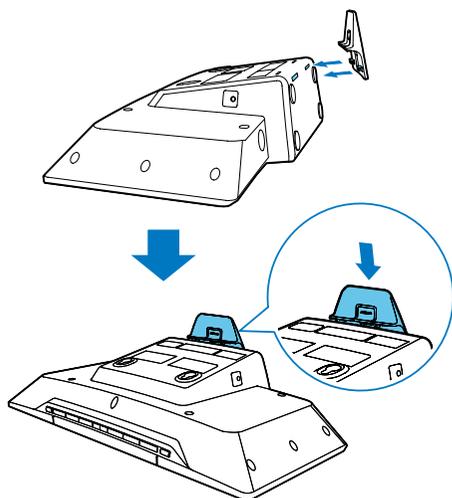

Suggerimento

- È inoltre possibile montare l'unità a parete.


Preparazione del telecomando

Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.

Sostituzione della batteria del telecomando

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire una batteria AAA rispettando la polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

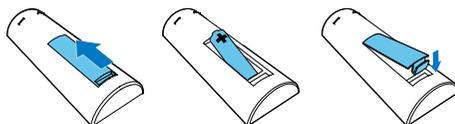

Collegamento dell'alimentatore


Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Accertarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella stampata sulla parte posteriore o la parte inferiore del sistema Micro Hi-Fi.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentatore, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente.

↳ La spia di standby rossa si accende.

↳ È ora possibile impostare l'unità per l'utilizzo.

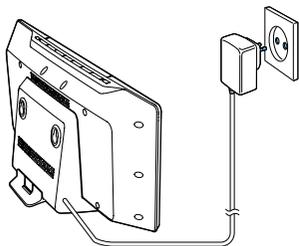

Accensione

Premere ϕ .

↳ L'unità passa all'ultima sorgente selezionata.

Per accendere e selezionare una sorgente direttamente

- Premere **CD**, **FM** o **MP3-LINK** sul telecomando.

Passaggio alla modalità standby

Premere ϕ per passare alla modalità standby.

↳ La spia di standby rossa si accende.

↳ Viene disattivata la retroilluminazione sul display.

4 Riproduzione da disco



Attenzione

- Non inserire altri tipi di oggetti nel vassoio del disco.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.

- 1 Premere **CD** sul telecomando per selezionare la modalità disco.
- 2 Premere \blacktriangle sull'unità per aprire il vassoio del disco.
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- 4 Premere \blacktriangle per chiudere il vassoio del disco.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

Opzioni di riproduzione

Passaggio al brano desiderato

Durante la riproduzione, premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un altro brano.

Ricerca all'interno di un brano

- 1 Durante la riproduzione, tenere premuto **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Rilasciare il tasto per tornare alla riproduzione normale.

Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione

Durante la riproduzione, premere più volte **DISPLAY** per selezionare le diverse informazioni sulla riproduzione.

Programmazione dei brani

È possibile programmare un massimo di 20 brani.

- 1 In modalità CD, in posizione di arresto, premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ Viene visualizzata la scritta [P01] (Programma).
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare il numero di brano, quindi premere **PROG** per confermare.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per selezionare e salvare più brani da programmare.
- 4 Premere **▶▶** per visualizzare i brani programmati.

Per cancellare la programmazione

- Premere due volte **■**.
- Passare a un'altra modalità.
- Spegnerne il sistema micro Hi-Fi.

Ripetizione della riproduzione

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente **REPEAT** per selezionare:
 - [r1]: consente di ripetere la riproduzione del brano corrente.
 - [rA]: consente di ripetere la riproduzione di tutti i brani.
- 2 Per tornare alla riproduzione normale, premere più volte **REPEAT** fino a che la modalità di riproduzione non viene più visualizzata.

Riproduzione casuale

È possibile riprodurre i brani in ordine casuale.

- 1 Durante la riproduzione, premere **SHUFFLE**.
 - [SH]: riproduzione dei brani in ordine casuale.
- 2 Per tornare alla riproduzione normale, premere nuovamente **SHUFFLE**.

5 Regolazione del livello del volume e dell'effetto sonoro

Regolazione del livello del volume

Durante la riproduzione, premere **VOL +/-** per aumentare/ridurre il livello del volume.

Ottimizzazione dei bassi

Durante la riproduzione, premere più volte **DBB** per attivare o disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.

- ↳ Viene visualizzata l'impostazione DBB corrente.
- [dbb-0]: la funzione DBB (Dynamic Bass Boost) non è attiva.
- [dbb-1]: la funzione DBB è attiva.

Disattivazione dell'audio

Durante la riproduzione, premere **✳** per disattivare o ripristinare l'audio.

6 Ascolto della radio

Sintonizzazione su una stazione radio

- 1 Premere **FM** sul telecomando per selezionare la modalità FM.
- 2 Tenere premuto **◀◀ / ▶▶** per più di 2 secondi.
 - ↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.
 - Per sintonizzarsi su una stazione con un segnale debole, premere ripetutamente **TUNING +/-** fino a che non si ottiene una ricezione ottimale.
 - Per migliorare la ricezione FM, estendere completamente e posizionare l'antenna.

Programmazione automatica delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 10 stazioni radio FM preimpostate.

In modalità sintonizzatore, tenere premuto **PROG** per più di 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.

- ↳ Viene visualizzato [**AUTO**] (auto).
- ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
- ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

Programmazione manuale delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 10 stazioni radio preimpostate.

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ Viene visualizzata la scritta [**P01**].
- 3 Premere **PRESET +/-** per assegnare un numero alla stazione radio, quindi premere **PROG** per confermare.
 - ↳ Vengono visualizzati il numero e la frequenza della stazione preimpostata.
- 4 Ripetere i passaggi sopra descritti per programmare altre stazioni.

Suggerimento

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata


In modalità sintonizzatore, premere **PRESET +/-** per selezionare un numero preimpostato.

7 Altre funzioni

Riproduzione da un dispositivo esterno

Attraverso questo sistema Micro Hi-Fi, è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo esterno.

- 1 Premere **MP3-LINK** sul telecomando per selezionare la modalità **AUX**.
- 2 Collegare un cavo MP3 Link:
 - al jack **MP3-LINK** (3,5 mm) sull'unità
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo (vedere il manuale dell'utente relativo).

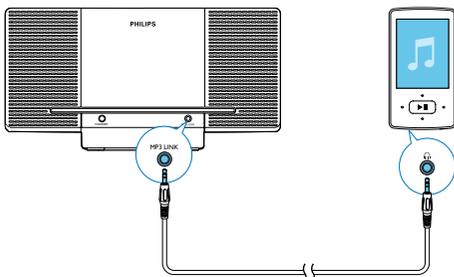

8 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 x 2 W RMS
Risposta in frequenza	60 Hz - 20 kHz
Rapporto segnale/rumore	> 57 dBA
Ingresso Aux	0,6 V RMS 22 kohm

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 Bit/44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 1% (1 kHz)
Risposta in frequenza	60 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Rapporto segnale/rumore	> 57 dBA

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz
Sensibilità	

- Mono, rapporto segnale/ rumore 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, rapporto segnale/ rumore 46 dB	< 48 dBf
Selettività di ricerca	> 28 dBf
Distorsione totale armonica	< 3%
Rapporto segnale/rumore	> 55 dB

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	4 ohm
Driver altoparlanti	2,5" full range
Sensibilità	> 82 dB/m/W ±3 dB/m/W

Informazioni generali

Adattatore	9 V, 1,5 A
Consumo energetico durante il funzionamento	10 W
Consumo energetico in standby	< 0,5 W
Dimensioni (lxpxa)	
- Unità principale (L x A x P)	400 x 202 x 80 mm
Peso	
- Con imballo	3,82 kg
- Unità principale	1,4 kg

9 Risoluzione dei problemi



Attenzione

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione CA dell'unità sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente il sistema.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.

- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

