

Zaregistrujte svůj výrobek
a získejte podporu na
www.philips.com/welcome

Univerzální dálkový ovladač


SRP 5002/10

CZ Dálkový ovladač

3



PHILIPS

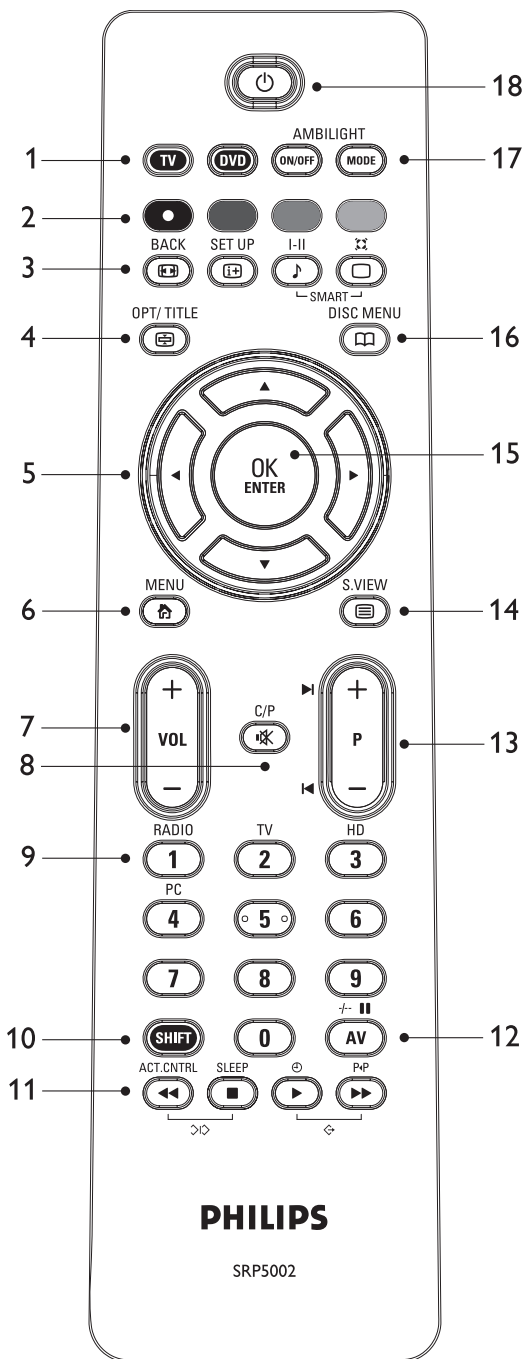

Obsah

1	Váš dálkový ovladač	3
2	Instalace dálkového ovladače	3-5
2.1	Vložení baterií do ovladače	3
2.2	Zkouška ovladače	4
2.3	Nastavení ovladače	4-5
3	Tlačítka a funkce	6-7
4	Pokročilé funkce	7-8
5	Často kladené otázky	9-10
6	Potřebujete pomoci?	10
	Nastavení DVD podle modelu	11
	Linka pomoci	12
	Informace pro zákazníky	13

1 Váš dálkový ovladač

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!


Registrací výrobku na www.philips.com/welcome získáte všechny výhody, které vám může podpora Philips poskytnout. Pokyny k rychlému, jasnému a snadnému nastavení naleznete na www.philips.com/urc.

Po instalaci může tento ovladač obsluhovat základní funkce všech TV a DVD přístrojů Philips vyrobených od roku 1985.

2 Instalace dálkového ovladače

2.1 Vložení baterií do ovladače

- 1** Zatlačte kryt baterií dovnitř a posuňte jej ve směru šipky. ①

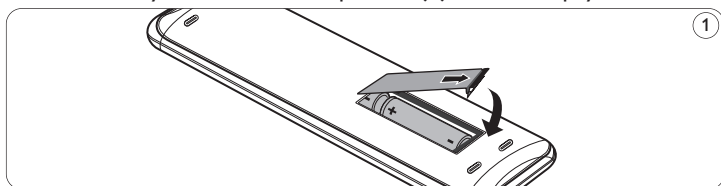


- 2** Vložte 2 baterie velikosti AAA do bateriového prostoru.
- 3** Nasadte kryt baterií zpět a uzavřete jej jemně, až zaklapne.

2.2 Zkouška ovladače

Dálkový ovladač SRP5002 byl navržen tak, aby ovládal většinu funkcí TV a DVD Philips. Protože se však dostupné funkce různých modelů televizorů a DVD přehrávačů Philips mohou lišit, doporučujeme ověřit, zda váš výrobek správně reaguje na všechny povely SRP5002.

Příklad TV:

- 1** Zapněte TV ručně nebo originálním ovladačem. Nastavte předvolbu 1.
- 2** Stiskem tlačítka TV na ovladači vyberte TV.
 - Tlačítko se rozsvítí. ②
 - Pokud se tlačítko nerozsvítí, ověřte, zda jsou správně vloženy nové baterie (viz „2.1 Vložení baterií do ovladače“).

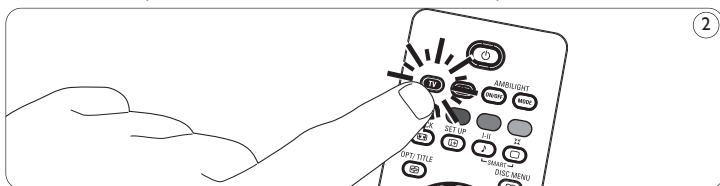

- 3** Zkontrolujte, zda všechna tlačítka správně pracují.
Význam tlačítek naleznete v části „3. Tlačítka a funkce“.
- Pokud TV reaguje správně na všechna tlačítka, ovladač SRP5200 je připraven k použití.

* Tip


Pokud TV nereaguje na všechny nebo některé povely, postupujte podle části „2.3 Nastavení ovladače“ nebo postupujte online podle stránky www.philips.com/urc.

2.3 Nastavení ovladače


Nastavení je nutné pouze v případě, že ovládaný přístroj správně nereaguje na povely z ovladače. V takovém případě postupujte podle uvedeného příkladu a najděte nejvhodnější nastavení ovladače pro váš TV nebo DVD přístroj Philips.

Příklad TV:

- 1** Stiskněte tlačítko režimu přístroje, který chcete ovládat.
Např. tlačítko TV. ③

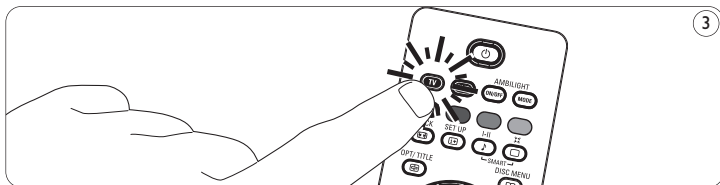

- 2** Stiskněte a držte současně tlačítko OK a číselné tlačítko 1, až LED pod tlačítkem TV bliká dvakrát. ④

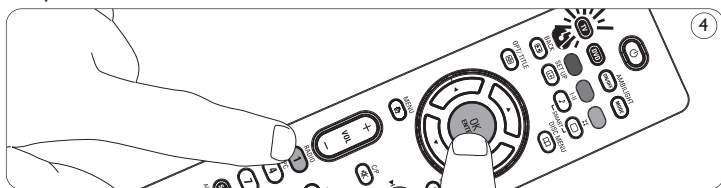

- Pokud LED pod tlačítkem TV blikne dvakrát pouze jednou za delší dobu, znamená to, že kód nebyl zadán správně. Začněte znovu stisknutím tlačítka OK a čísla.

- 3** Zkontrolujte, zda nyní můžete ovládat všechny funkce TV z ovladače SRP5002.

- Pokud stále existují tlačítka, která nereagují správně, opakujte krok 2 s číselným tlačítkem 2. Tento postup můžete opakovat pro všechna číselná tlačítka 1 až 9, dokud nenaleznete správnou kombinaci povelů pro Váš TV Philips.
- Pro DVD přehrávače můžete kombinovat tlačítko OK a tlačítka 1 až 7.

Tipy pro nastavení DVD:

Pokud používáte rekordér DVD Philips bez pevného disku, použijte pro nastavení podle části: „2.3 Nastavení ovladače“ v kroku 2 kombinaci tlačítek OK a 3.

Pokud používáte rekordér DVD Philips s pevným diskem, použijte pro nastavení podle části: „2.3 Nastavení ovladače“ v kroku 2 kombinaci tlačítek OK a 4.

Pokud používáte přehrávač BluRay DVD Philips, použijte pro nastavení podle části: „2.3 Nastavení ovladače“ v kroku 2 kombinaci tlačítek OK a 6. Kód ovladače pro DVDR Philips s pevným diskem můžete rovněž vyhledat podle modelu přístroje v části „Nastavení DVD podle modelu“.

- !** Při nastavování kódu pro DVD přístroj nezapomeňte nejprve v kroku 1 stisknout tlačítko režimu DVD, pak teprve pokračujte krokem 2.

3 Tlačítka a funkce

- 1 **TV/DVD** Tlačítka volby režimu zařízení:
 - Režim TV nebo DVD
 - Blikají v režimu nastavení
 - Svítí při vysílání povelu do zvoleného zařízení
- 2 **Barevná tlačítka TV teletextu**
 -  (TV) text červené
 - (DVD) S tlačítkem SHIFT - záznam
 -  (TV) text zelené
 - (DVD) S tlačítkem SHIFT - opakování
 -  (TV) text žluté
 - (DVD) S tlačítkem SHIFT - opakování AB
 -  (TV) text modré
 - (DVD) S tlačítkem SHIFT - náhodné přehrávání
- 3  **Wide** (TV) širokoúhlé zobrazení
(DVD) zpět
 **Info** Zobrazuje informaci o předvolbě
 **Smart sound** (TV) Smart sound
(DVD) zvuk
 **Smart picture** (TV) Smart picture
(DVD) Surround
- 4  (TV) Volitelné/zmrazení teletextu
(DVD) titul/kapitola
- 5 **Kurzorová tlačítka** Pohyb kurzoru v nabídce nahoru, dolů, doleva a doprava
- 6  **Menu**
- 7 **-VOL +** Nastavení hlasitosti TV
- 8  **Umlčení TV zvuku**
- 9 **Číselná tlačítka** Přímé zadání předvoleb a další funkce.
- 10 **Shift** Zpřístupnění dalších funkcí. Stisknuto současně s jiným tlačítkem modifikuje jeho význam.
Všechna modře popsaná tlačítka je možné použít spolu se SHIFT.
 - Úplný seznam všech kombinací s tlačítkem SHIFT naleznete v části „4 Pokročilé funkce“.
- 11 
 - Rychle zpět (DVD)
 - Active Control (TV)
 -  • Stop (DVD)
 - Sleep (časovač vypnutí) (TV)
 -  • Přehrávání (DVD)
 - Hodiny (TV)
 -  • Rychle vpřed (DVD)
 - Předchozí (TV)
 -  • Instalace
 -  • Opuštění nabídky teletextu nebo ladění starších TV Philips.

- 12  (TV/DVD) Volba externích vstupů: zvukové a obrazové vstupy z jiných zařízení.
- 13 **PROG + /**   (DVD) přerušení
- Přechod na nižší nebo vyšší předvolbu (TV a DVD s možností nahrávání).
 - Volba předchozí nebo další skladby (DVD).
- 14  (TV) Text, zrušení textu (s tlačítkem SHIFT)
- 15 **OK/Enter** (DVD) časovač/Show View
- 16  Potvrzení volby
- 17 **Ambilight** (TV) Guide
- (DVD) Nabídka disku
-  (TV) Smiley/Ambilight zap/vyp;
- Conceal/zvýšení jasu Ambilight (s tlačítkem SHIFT)
- (DVD) úhel
-  (TV) Frownie/režim Ambilight/Enlarge/ snížení jasu Ambilight (s tlačítkem SHIFT)
- (DVD) titulky
- 18  Standby Vypne TV nebo DVD.


Poznámka

Pokud zařízení nereaguje na některé nebo na žádný povel ovladače, postupujte podle části „2.3 Nastavení ovladače“.

4 Pokročilé funkce

Obnovení původních funkcí ovladače

- 1** Stiskněte a přidržte současně tlačítka **OK** a číselné tlačítko **0**, až LED pod tlačítkem režimu dvakrát blikne. 

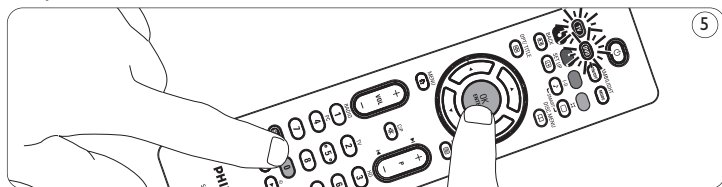

- Pokud LED blikne pouze jednou za delší dobu, kód nebyl vložen správně. Začněte znovu s tlačítkem **OK** a **0**.

Funkce tlačítka **SHIFT**

- Většina tlačítek ovladače má jinou funkci, je-li stisknuta současně s tlačítkem **SHIFT**.
- Tabulka poskytuje přehled těchto funkcí.

	Tlačítko	Funkce TV Shift	Funkce DVD Shift
2	TV Text červené	PIP/dvojitý obraz	Záznam
	TV Text zelené	Přepnutí PIP	Opakování
	TV Text žluté	Zmrazení PIP	Opakování AB
	TV Text modré	Posun PIP	Náhodné přehrávání
3	Poměr stran	TV	
	Info	Zmrazení hlavního obrazu	Setup
	Smart Sound	I-II	Options
	Smart Picture	Surround	Info
4	Option/Zmrazení textu		Zvětšení
5	Nahoru	Jas +	
	Dolů	Jas -	
	Vlevo	Barvy -	
	Vpravo	Barvy +	
6	Menu	Vyhledávání +	Home
7	Hlasitost přidat		
	Hlasitost ubrat		
8	Umlčení	C/P	
9	Číslice 1	Radio	Cam
	Číslice 2	TV	Edit
	Číslice 3	HD	
	Číslice 4	PC	
	Číslice 8		PIP
	Číslice 9		Pixelplus
11	/ Active Control	CC	Rychle zpět
	Přehrávání / bílá	Hodiny	
	/ P<P		Rychle vpřed
12	AV	- / --	Přerušení
13	Předvolba nahoru	Přírůstek	Další
	Předvolba dolů	Úbytek	Předchozí
14	TXT	Zrušení textu	Vysunutí disku
15	OK	Zadání	Volba
16	Guide	Záznam EPG	Časovač / Průvodce
17	Smiley/Ambilight ON/OFF	Zvětšení/jas Ambilight +	Live TV
	Smiley/Ambilight Mode	Zvětšení/jas Ambilight -	HDD List

5 Často kladené otázky

V této kapitole naleznete odpovědi na nejčastější otázky spojené s použitím ovladače.

Jak zprovozním tlačítko stand-by pro svůj televizor Philips Ambilight?

Při nastavení ovladače podle kap. „2.3 Nastavení ovladače“, krok 2, stiskněte současně tlačítka OK a 2.

Jak zprovozním tlačítka smart sound a smart picture pro svoji TV?

Při nastavení ovladače podle kap. „2.3 Nastavení ovladače“, krok 2, stiskněte současně tlačítka OK a 4.

Jak zprovozním tlačítko přehrávání pro svůj televizor Philips Ambilight TV?

Při nastavení ovladače podle kap. „2.3 Nastavení ovladače“, krok 2, stiskněte současně tlačítka OK a 3.

Jak zprovozním tlačítko stand-by pro svůj televizor?

Při nastavení ovladače podle kap. „2.3 Nastavení ovladače“, krok 2, stiskněte současně tlačítka OK a 6.

Jak zprovozním tlačítko stand-by pro svůj DVD přehrávač?

Při nastavení ovladače podle kap. „2.3 Nastavení ovladače“, krok 2, stiskněte současně tlačítka OK a 2.

Ovládané zařízení nereaguje a tlačítka režimů (TV nebo DVD) neblinkají při stisknutí.

Vyměňte baterie za nové AAA baterie.

Ovládané zařízení nereaguje ale tlačítka režimů (TV nebo DVD) blikají při stisknutí.

Namířte ovladač SRP5002 na zařízení a ujistěte se, že mezi ním a zařízením není překážka.

SRP5002 nereaguje správně na povely.

Zkuste SRP5002 znovu naprogramovat.

Pokud zařízení stále nereaguje, obraťte se na naši linku pomoci.

Tlačítka TV teletextu nepracují.

- Zjistěte, zda je TV vybaven teletextem.
- Pokud TV obsahuje obvody teletextu, zkuste jiné nastavení ovladače (část 2.3).
- Pokud se nepodařilo uvedenými způsoby potíže vyřešit, zavolejte na naši linku pomoci.

6 Potřebujete pomoci?

Pokud máte jakékoli další otázky k SRP5002, obraťte se na nás. Kontaktní údaje naleznete na zadní straně tohoto Návodu.

Než se na nás obrátíte, přečtete si znovu pozorně tento Návod. Většinu potíží můžete vyřešit sami. Pokud přesto nemůžete najít odpověď na svůj problém, poznamenejte si podrobnosti o svých přístrojích podle seznamu kódů na zadní straně návodu.

Usnadníte tak práci operátora a urychlíte nalezení řešení. Najděte si označení modelů přístrojů v dokumentaci nebo na štítcích přístrojů. Voláte-li na naši linku pomoci, mějte ovladač připravený, aby s vámi mohl operátor zjistit, zda ovladač pracuje správně a kde je chyba.

Modelové označení tohoto univerzálního ovladače Philips je SRP5002/10.

Datum zakoupení:/...../.....
(den/měsíc/rok)

Nastavení DVD podle modelu

Model DVD-HDD	Kód SET UP
DVDR3570H/75H/77H/90H/95H/97H	použijte OK + 4
DVDR5520H	použijte OK + 4
DVDR5570H	použijte OK + 4
DVDR7570H	použijte OK + 4
DVDR3570H/75H/77H/90H/95H/97H	použijte OK + 4
DVDR5520H	použijte OK + 4
DVDR5570H	použijte OK + 4
DVDR7570H	použijte OK + 4
DVDR3570H/75H/77H/90H/95H/97H	použijte OK + 4
DVDR5520H	použijte OK + 4
DVDR5570H	použijte OK + 4
DVDR7570H	použijte OK + 4
DVDR3350/37	použijte OK + 5
DVDR3350/55	použijte OK + 5
DVDR3360/75	použijte OK + 5
DVDR3360/97	použijte OK + 5
DVDR3370/75	použijte OK + 5
DVDR3370/97	použijte OK + 5
DVDR3360H/31	použijte OK + 5
DVDR3360H/58	použijte OK + 5
DVDR3360H/51	použijte OK + 5
DVDR3360H/05	použijte OK + 5
DVDR3440H/31	použijte OK + 5
DVDR3440H/58	použijte OK + 5
DVDR3440H/51	použijte OK + 5
DVDR3440H/05	použijte OK + 5
DVDR3455H/37	použijte OK + 5
AVR810H/12	použijte OK + 5
MRV810H/02	použijte OK + 5
MRV810H/12	použijte OK + 5
PRV810H/05	použijte OK + 5
RRV810H/12	použijte OK + 5
SRV810H/19	použijte OK + 5
DVDR3450H/31	použijte OK + 5
DVDR3450H/58	použijte OK + 5
DVDR3450H/05	použijte OK + 5
DVDR3450H/51	použijte OK + 5
DVDR3460H/31	použijte OK + 5
DVDR3460H/58	použijte OK + 5
DVDR3460H/05	použijte OK + 5
DVDR3460H/51	použijte OK + 5
DVDR3455H/55	použijte OK + 5
DVDR3455H/97	použijte OK + 5
DVDR3455H/75	použijte OK + 5
DVDR5450H/37	použijte OK + 5
DVDR5450H/97	použijte OK + 5
DVDR5450H/75	použijte OK + 5
DVDR7300H	použijte OK + 7

Linka pomoci

Country	Telefon	Tarif
Australia	1300 363 391	Local tariff
België/Belgique	070 253 011	€ 0,17
Česká republika	800 142 100	zdarma
Danmark	35258758	Local tariff
France	08 9165 0007	€ 0,23
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
Ελλάδας	00800 3122 1219	Local tariff
Ireland	01 6011158	Local tariff
Italia	199 404 043	€ 0,25
Luxemburg	40 6661 5645	Local tariff
Nederland	0900 0400 062	€ 0,20
New Zealand	0800 625 224	Local tariff
Norge	22 70 82 58	Local tariff
Österreich	0820 901116	Local tariff
Portugal	2 1359 1441	Local tariff
Suisse/die Schweiz/Svizzera	044 212 0045	Local tariff
Suomi	09 2294 8258	Local tariff
Sverige	08 7505196	Local tariff
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15

Informace pro zákazníky

Likvidace nepotřebného výrobku

Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít.

Označení výrobku touto přeškrtnutou popelnicí znamená, že výrobek podléhá evropské směrnici 1902/96/EC.

Při likvidaci postupujte podle místních zákonů a předpisů pro zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem.

Postupujte, prosíme, ve shodě s místními předpisy a nevyhazujte nepotřebný přístroj ani jeho díly do domácího odpadu. Správné zacházení s tímto odpadem má zásadní vliv na omezení případných škodlivých vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.





© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukovaní celého návodu či jeho částí je zakázáno bez předchozího písemného svolení majitele autorských práv. Informace zveřejněné v dokumentu nepředstavují žádnou část jakéhokoli záznamu ani smlouvy, jsou podány v dobré víře v jejich přesnost a správnost a mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění.

Vydavatel nepřijímá žádnou zodpovědnost za jejich použití a jeho důsledky. Zveřejnění těchto materiálů neporušuje žádnou licenci ani patent ani jiná práva k průmyslovému nebo intelektuálnímu vlastnictví.

Číslo dokumentu: 3128 145 22011

Duben 2008

www.philips.com

Vytištěno v České republice



N'MW/RR/RD/4407