

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5110



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημείωση	2
	Πνευματικά δικαιώματα	2
	Συμμόρφωση	2
	Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)	2
	Εμπορικά σήματα	2
2	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3
	Φροντίδα προϊόντος	4
	Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών	4
3	Το Home Cinema	5
	Κύρια μονάδα	5
	Τηλεχειριστήριο	5
4	Σύνδεση του Home Cinema	7
	Υποδοχές	7
	Σύνδεση σε τηλεόραση	7
	Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές	8
5	Χρήση του Home Cinema	9
	Πριν ξεκινήσετε	9
	Επιλογή ήχου	9
	Συγχρονισμός ήχου με βίντεο	10
	Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB	10
	Περισσότερες λειτουργίες αναπαραγωγής από USB	11
	Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο	12
	Αναπαραγωγή από MP3 player	12
	Χρήση Philips EasyLink	12
6	Αλλαγή ρυθμίσεων	13
	Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης	13
	Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων	14
	Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου	14
	Αλλάζτε τις ρυθμίσεις βίντεο	14
	Αλλαγή προτιμώμενων ρυθμίσεων	14

7	Ενημέρωση λογισμικού	15
	Έλεγχος έκδοσης λογισμικού	15
	Ενημέρωση λογισμικού από συσκευή αποθήκευσης USB	15
8	Προδιαγραφές προϊόντος	15
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	16
10	Ευρετήριο	18

1 Σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα



Be responsible
Respect copyrights

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Η.Β.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Συμμόρφωση



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle, δηλώνει ότι το σύστημα Home Theater HTS5110 συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (για παράδειγμα 10Α).

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.
- 2 Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει το σημάδι έγκρισης ASTA. Σε περίπτωση που χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης προκειμένου να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.



Σημείωση

- Για να τηρηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία EMC (2004/108/EK), δεν πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.

Εμπορικά σήματα



Έχει κατασκευαστεί κατόπιν αδείας υπό τους αριθμούς ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α.: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 και άλλες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και στον υπόλοιπο κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεούν. Τα DTS και Symbol είναι σήματα κατατεθέντα, ενώ τα λογότυπα DTS Digital Surround και DTS αποτελούν εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.



Τα λογότυπα USB-IF αποτελούν εμπορικά σήματα της Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

2 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το Home Cinema. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις σπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο Home Cinema!

- Για επιτοίχια προϊόντα, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο. Στερεώστε τη βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος του προϊόντος και του στηρίγματος ανάρτησης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Για ηχεία με βάσεις, χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες βάσεις. Προσαρτήστε σταθερά τις βάσεις στα ηχεία. Τοποθετήστε τις συναρμολογημένες βάσεις σε επίπεδες επιφάνειες που να μπορούν να αντέξουν το μικτό βάρος του ηχείου και της βάσης.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυνεχάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Φροντίδα προϊόντος

Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

3 To Home Cinema


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το Home Cinema στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

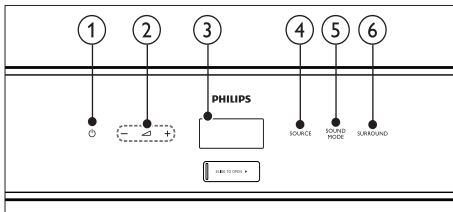

- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
- ② **⏮ /- (Ένταση)**
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
- ③ **Πίνακας ενδείξεων**
- ④ **SOURCE**
Επιλέγει πηγή ήχου/βίντεο για το Home Cinema.
- ⑤ **SOUND MODE**
Επιλέγει μια λειτουργία ήχου.
- ⑥ **SURROUND**
Πραγματοποιεί μετάβαση σε ήχο surround ή σε στερεοφωνικό ήχο.

Τηλεχειριστήριο

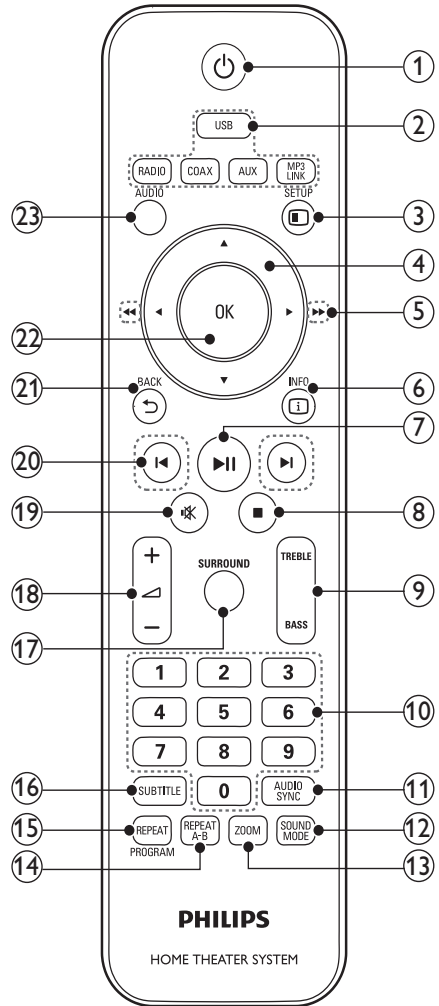

- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
 - Πραγματοποιεί μετάβαση στο Home Cinema ή σε κατάσταση αναμονής.
 - Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία EasyLink, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα για να μεταβούν όλες οι συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC σε κατάσταση αναμονής.

- ② **Πηγή ήχου**
- **USB:** Πραγματοποιεί μετάβαση στη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - **RADIO:** Μετάβαση σε ραδιόφωνο FM.
 - **COAX:** Μεταβαίνει σε ομοαξονική ψηφιακή είσοδο ή πηγή HDMI ARC.
 - **AUX:** Μετάβαση σε βοηθητική πηγή εισόδου
 - **MP3 LINK:** Μετάβαση σε πηγή εισόδου MP3 Link.

③ **⏏ SETUP**
Ανοίγει ή κλείνει το μενού ρύθμισης.

- ④ **▲▼◀▶ (Πλήκτρα πλοήγησης)**
- Πλοήγηση στα μενού.
 - Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό κουμπί για αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού. Πατήστε το πάνω ή κάτω κουμπί για να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.

⑤ **◀◀ (Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω)**
▶▶ (Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός)
Πραγματοποιεί γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.

⑥ **ℹ INFO**
Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα αναπαραγωγή.

⑦ **▶|| (Αναπαραγωγή/Παύση)**
Αρχίζει, σταματά ή ξαναρχίζει την αναπαραγωγή.

⑧ **■ (Stop)**

- Σταματά την αναπαραγωγή.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, σβήνει τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑨ **TREBLE / BASS**
Μεταβολή πρίμων ή μπάσων. Χρήση με τα +/-.

⑩ **Αριθμητικά πλήκτρα**
Επιλέξτε ένα στοιχείο για αναπαραγωγή.

⑪ **AUDIO SYNC**
Συγχρονισμός ήχου με εικόνα. Χρήση με τα +/-.

⑫ **SOUND MODE**
Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

⑬ **ZOOM**
Μεγέθυνση εικόνας.

⑭ **REPEAT A-B**
Επισημαίνει δύο σημεία σε ένα κομμάτι για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.

⑮ **REPEAT / PROGRAM**

- Επιλέγει τη λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, προγραμματίζει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⑯ **SUBTITLE**

 **Σημείωση**

- Αυτό το κουμπί δεν υπάρχει στο HTS5110.

⑰ **SURROUND**
Επιλογή ήχου surround σε ηχείο Dolby Virtual.

⑱ **◀ +/-**
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.

⑲ **✖ (Mute)**
Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου.

⑳ **◀ / ▶ (Προηγούμενο/Επόμενο)**
Πραγματοποιεί μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι ή αρχείο.

㉑ **↶ BACK**
Επιστρέφει σε προηγούμενη οθόνη μενού.

㉒ **OK**
Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.

㉓ **AUDIO**
Επιλέγει μια γλώσσα ή κανάλι ήχου.

4 Σύνδεση του Home Cinema


Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το Home Cinema σε τηλεόραση και άλλες συσκευές. Οι βασικές συνδέσεις του Home Cinema με τα εξαρτήματά του παρέχονται στις Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. Για έναν ολοκληρωμένο διαδραστικό οδηγό, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.

Σημείωση

- Για να δείτε τα στοιχεία αναγνώρισης και τις διαβαθμίσεις ρεύματος, ανατρέξτε στην πλάκα που βρίσκεται στο πίσω ή κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.


Υποδοχές

Μπροστινές υποδοχές

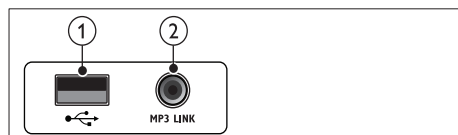

1. **USB**
Είσοδος ήχου ή εικόνας από συσκευή αποθήκευσης USB.
2. **MP3 LINK**
Είσοδος ήχου από MP3 player.

Πίσω υποδοχές σύνδεσης

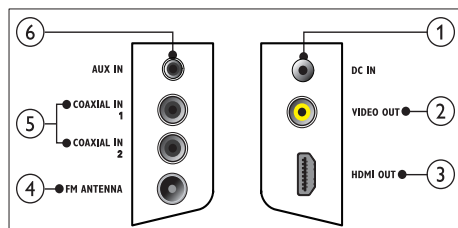


1. **DC IN**
Σύνδεση σε τροφοδοτικό AC-DC.
(Μοντέλο: PHILIPS G721DA-270250)
2. **VIDEO OUT**
Συνδέστε την είσοδο σύνθετου σήματος βίντεο στην τηλεόραση.
3. **HDMI OUT**
Συνδέστε την είσοδο HDMI στην τηλεόραση.
4. **FM ANTENNA**
Συνδέστε την κεραία FM για ραδιοφωνική λήψη.
5. **COAXIAL IN**
Συνδέστε την ομοαξονική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
6. **AUX IN**
Συνδέστε την έξοδο αναλογικού ήχου στην τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή.

Σύνδεση σε τηλεόραση

Συνδέστε το Home Cinema απευθείας σε μια τηλεόραση μέσω μίας από τις παρακάτω υποδοχές (από την υψηλότερη ποιότητα σε βασική ποιότητα βίντεο):

1. **HDMI**
2. **Εικόνα σύνθετου σήματος**
3. **SCART**

Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI

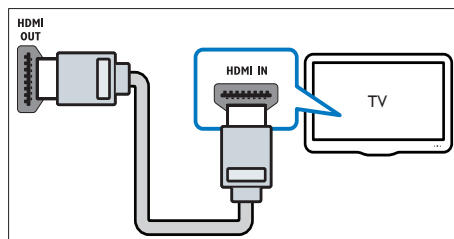


Σημείωση

- Εάν η HDTV διαθέτει υποδοχή DVI, πραγματοποιήστε σύνδεση μέσω ενός προσαρμογέα HDMI/DVI.
- Εάν η τηλεόραση υποστηρίζει EasyLink HDMI CEC, ελέγξτε το Home Cinema και την τηλεόραση με ένα τηλεχειριστήριο (δείτε 'Χρήση Philips EasyLink' στη σελίδα 12).

Επιλογή 2: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS)


Σημείωση

- Το καλώδιο ή η υποδοχή εικόνας σύνθετου σήματος μπορεί να φέρει την ένδειξη **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** ή **BASEBAND**.

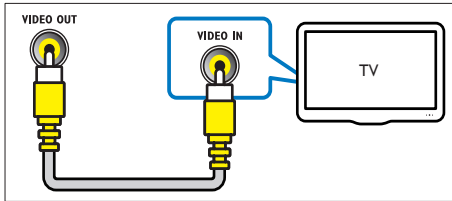

Επιλογή 3: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω SCART

Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα scart.

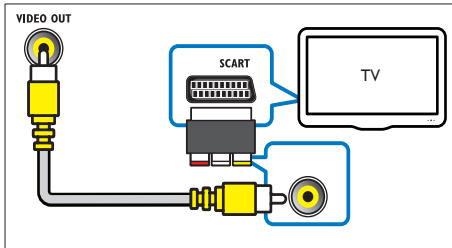

Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές


Χρησιμοποιήστε το Home Cinema για αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές, όπως ένα κουτί σύνδεσης καλωδιακής. Επιλέξτε από τις παρακάτω υποδοχές σύνδεσης.

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού ομοαξονικού καλωδίου


Σημείωση

- Το ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο ή η υποδοχή μπορεί να φέρει την ένδειξη **COAXIAL DIGITAL OUT** ή **SPDIF OUT**.

(Δεν παρέχεται καλώδιο)

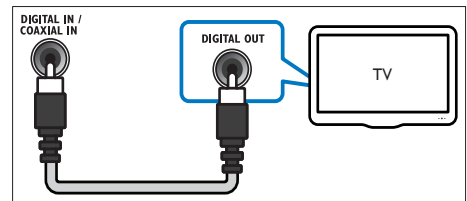


Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

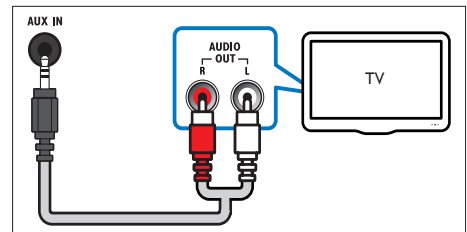

Επιλογή 3: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίου HDMI

Σημείωση

- Η υποδοχή **HDMI** της τηλεόρασης μπορεί να φέρει την επισήμανση **HDMI 1** ή **HDMI ARC**. Αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργεί μόνο με συσκευές συμβατές με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC).

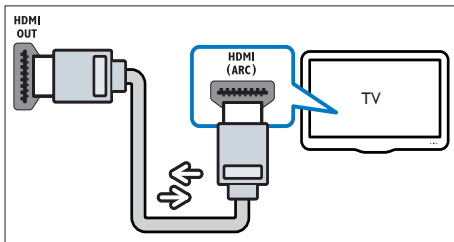

5 Χρήση του Home Cinema

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το Home Cinema για την αναπαραγωγή πολυμέσων από πολλές πηγές.

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι:


- Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις και ολοκληρώστε τη ρύθμιση, όπως περιγράφεται στον οδηγό Γρήγορης έναρξης.
- Έχετε πραγματοποιήσει μετάβαση της τηλεόρασης στη σωστή πηγή για το Home Cinema.

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Αλλαγή πρίμων ή μπάσων


Αλλάξτε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας (πρίμα) ή χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του Home Cinema ώστε να ταιριάζουν στο βίντεο ή τη μουσική σας.

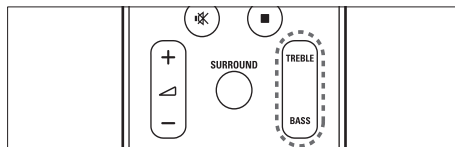

- 1 Πατήστε **TREBLE** ή **BASS**.
- 2 Εντός πέντε δευτερολέπτων, πατήστε  **+/-** για αύξηση ή μείωση των πρίμων ή μπάσων.

Αλλαγή λειτουργίας ήχου

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν με το βίντεο ή τη μουσική σας.




Πατήστε επανειλημμένα **SOUND MODE** για κύλιση στις διαθέσιμες λειτουργίες ήχου.

Λειτουργία ήχου	Περιγραφή
ROCK	Ενισχυμένο χαμηλό και υψηλό εύρος. Ιδανική για ταινίες δράσης και μουσική ροκ ή ποπ.
JAZZ	Καθαρό μεσαίο και υψηλό εύρος. Ιδανική για δραματικές ταινίες και μουσική τζαζ.
CLASSIC	Ουδέτερος ήχος. Ιδανική για ζωντανές συναυλίες και κλασσική μουσική.
SPORTS	Μέτριο μεσαίο εύρος και εφέ περιβάλλοντος ήχου για καθαρά φωνητικά και ατμόσφαιρα ζωντανού αθλητικού γεγονότος.
NIGHT	Λειτουργία ήχου δυναμικού ελέγχου κατάλληλη για παρακολούθηση ταινιών τη νύχτα ή για διακριτική μουσική φόντου.

Αλλαγή λειτουργίας virtual surround

Η τεχνολογία DVS (Dolby Virtual Speaker) δημιουργεί μια υποβλητική εμπειρία ακρόασης 5.1 καναλιών από μόλις δύο ηχεία.

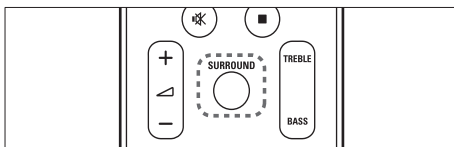

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **SURROUND** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου surround.

Συγχρονισμός ήχου με βίντεο

Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα, μπορείτε να καθυστερήσετε τον ήχο ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- 1 Πατήστε το **AUDIO SYNC**.
↳ Εμφανίζεται το μήνυμα συγχρονισμού ήχου στην οθόνη.
- 2 Πατήστε +/- εντός πέντε δευτερολέπτων για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν η πηγή ήχου/βίντεο είναι συνδεδεμένη μέσω της τηλεόρασης.

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

Το Home Cinema διαθέτει υποδοχή USB, η οποία επιτρέπει την προβολή φωτογραφιών ή την ακρόαση μουσικής που έχουν αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο Home Cinema.
- 2 Πατήστε το **USB**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού περιήγησης στα περιεχόμενα.
- 3 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε αρχείο και πατήστε **OK**.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για τον έλεγχο της αναπαραγωγής:

Πλήκτρο	Δράση
Πλήκτρα πλοήγησης	Πλοήγηση στα μενού.
OK	Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.
▶ 	Έναρξη, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
◀/▶	Πραγματοποιεί μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι ή αρχείο.
◀◀/▶▶	Πραγματοποιεί γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
ZOOM	Μεγέθυνση εικόνας.

Χρήση επιλογών εικόνων

Προσπελάστε αρκετές χρήσιμες λειτουργίες κατά την παρακολούθηση εικόνων.

Κουμπί	Δράση
▲ / ▼	Περιστρέφει την εικόνα αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.
◀ / ▶	Πραγματοποιεί μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη εικόνα.
REPEAT	Πραγματοποιεί επανάληψη ενός αρχείου στο φάκελο ή επανάληψη ολόκληρου του φακέλου. Τυχαία αναπαραγωγή αρχείων σε ένα φάκελο.
❏ INFO	Εμφανίζει άλμπουμ φωτογραφιών σε προεπισκόπηση μικρογραφιών.

Χρήση επιλογών ήχου

Πατήστε το παρακάτω κουμπί για πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή ήχου.

Πλήκτρο	Δράση
REPEAT	Επιλογή ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.



Σημείωση

- Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν ταιριάζει στην υποδοχή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης USB.
- Το Home Cinema δεν υποστηρίζει ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που απαιτούν ένα πρόγραμμα υπολογιστή για την προβολή φωτογραφιών.
- Η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να είναι μορφής FAT ή DOS και κατηγορίας μαζικής αποθήκευσης.

Περισσότερες λειτουργίες αναπαραγωγής από USB

Πολλά προηγμένα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή εικόνας μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

Αναπαραγωγή μουσικού slideshow

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής και εικόνων για τη δημιουργία μουσικού slideshow. Τα αρχεία πρέπει να είναι αποθηκευμένα στην ίδια συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι και πατήστε το **OK**.
- 2 Πατήστε το **↩ BACK** και μεταβείτε στο φάκελο της εικόνας.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **OK** για έναρξη του slideshow.
- 4 Πατήστε **■** για διακοπή του slideshow.
- 5 Πατήστε ξανά **■** για διακοπή της μουσικής.

Επανάληψη αναπαραγωγής συγκεκριμένης ενότητας

Ενεργοποιήστε τις επιλογές ήχου για επανάληψη της αναπαραγωγής.

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **REPEAT A-B** για να ορίσετε το σημείο έναρξης.
- 2 Πατήστε ξανά **REPEAT A-B** για να ορίσετε το σημείο λήξης.
 - ↳ Η επανάληψη της αναπαραγωγής ξεκινά.
 - ↳ Για ακύρωση της επανάληψης A-B, πατήστε ξανά το **REPEAT A-B**.



Σημείωση

- Η επανάληψη είναι δυνατή μόνο μέσα σε ένα κομμάτι.

Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η κεραία FM είναι συνδεδεμένη.
- 2 Πατήστε το **RADIO**.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξουν εμφανίζεται το "AUTO INSTALL...PRESS PLAY", εάν δεν έχετε εγκαταστήσει κανένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πατήστε **▶▶**.
- 3 Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για τον έλεγχο της αναπαραγωγής:

Πλήκτρο	Δράση
◀ / ▶	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
◀◀ / ▶▶	Αναζητά ραδιοφωνικό σταθμό.
▲▼	Πραγματοποιεί μικροσυντονισμό μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
■	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για διαγραφή του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
PROGRAM	Χειροκίνητα: Πατήστε μία φορά για πρόσβαση στη λειτουργία προγράμματος, πατήστε ◀ / ▶ για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό στο ραδιοφωνικό σταθμό και, στη συνέχεια, ξαναπατήστε για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού. Αυτόματα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα για επανεγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.

Σημείωση

- Το Home Cinema μπορεί να αποθηκεύσει έως 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Πατήστε **■** για διακοπή της εγκατάστασης.
- Η συχνότητα AM και το ψηφιακό ραδιόφωνο δεν υποστηρίζονται.
- Εάν δεν ανιχνευτεί κανένα στερεοφωνικό σήμα ή εάν ανιχνευτούν λιγότεροι από πέντε σταθμοί, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ξανά.
- Για βέλτιστη λήψη, τοποθετήστε την κεραία μακριά από την τηλεόραση ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Αναπαραγωγή από MP3 player

Συνδέστε και αναπαράγετε αρχεία ήχου από MP3 player ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου.

- 1 Συνδέστε το MP3 player στο Home Cinema.
- 2 Πατήστε το **MP3 LINK**.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξουν εμφανίζεται η ένδειξη 'MP3 LINK'.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά στο MP3 player για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

Χρήση Philips EasyLink

Το Home Cinema υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών οι οποίες συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή των άλλων συσκευών.
 - 2 Πατήστε το **ⓈETUP**.
 - 3 Επιλέξτε **[Γενικές ρυθμίσεις]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **[Ρύθμιση EasyLink]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - 5 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[EasyLink]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το EasyLink.
 - **[Αναπ με ένα πάτημα]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα.
- Εάν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από USB στο Home Cinema και η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στο σωστό κανάλι.

- **[Αναμ με ένα πάτημα]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα.

Εάν είναι ενεργοποιημένη, το Home Cinema μπορεί να απενεργοποιηθεί σε κατάσταση αναμονής με το τηλεχειριστήριο από την τηλεόραση ή κάποια άλλη συνδεδεμένη συσκευή HDMI CEC.

- **[Έλεγχος ήχου συστήμ]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον Έλεγχο ήχου συστήματος.

Εάν είναι ενεργοποιημένος, ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να αντιστοιχίσετε τις συνδεδεμένες συσκευές σωστά στις υποδοχές ήχου του Home Cinema. Το Home Cinema μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.

- **[Αντιστ εισόδων ήχ]** : Πραγματοποιεί ενημέρωση της αντιστοίχισης εισόδων ήχου, εάν έχουν συνδεθεί νέες συσκευές.

- 6** Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Σημείωση

- Οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να συνδεθούν μέσω του HDMI και να ενεργοποιηθούν.

6 Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Home Cinema.



Προσοχή

- Οι περισσότερες ρυθμίσεις έχουν ήδη διαμορφωθεί με τη βέλτιστη τιμή για το Home Cinema. Εκτός και εάν έχετε κάποιο ειδικό λόγο για να αλλάξετε μια ρύθμιση, είναι καλύτερα να την αφήσετε στην προεπιλεγμένη της τιμή.

Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης

- 1** Πατήστε το **⏏SETUP**.
↳ Εμφανίζεται το παρακάτω μενού.

Σύμβολο	Περιγραφή
	[Γενικές ρυθμίσεις]
	[Ρύθμιση ήχου]
	[Ρύθμιση βίντεο]
	[Ρύθμιση προτιμήσεων]

- 2** Επιλέξτε ένα μενού ρύθμισης και πατήστε το **OK**.
Δείτε τις παρακάτω ενότητες για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων του Home Cinema.
- 3** Πατήστε **↩BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε **⏏SETUP** για έξοδο.



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ρύθμισης που δεν είναι ενεργοποιημένη.

Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε το **⏏** **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Γενικές ρυθμίσεις]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[Ρύθμιση EasyLink]** : Ρυθμίζει το EasyLink για να απολαμβάνετε τον εύκολο έλεγχο όλων των συσκευών που είναι συμβατές με HDMI CEC, χρησιμοποιώντας μόνο ένα τηλεχειριστήριο (δείτε 'Χρήση Philips EasyLink' στη σελίδα 12).
 - **[Μείωση φωτειν οθόν]** : Αλλάζει τη φωτεινότητα της οθόνης ενδειξέων.
 - **[Γλώσσα OSD]** : Επιλέγει τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού επί της οθόνης.
 - **[Προφύλ οθόνης]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη μεταβαίνει σε λειτουργία αδράνειας μετά από 10 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).
 - **[Χρον αυτ διακ λειπ]** : Ρυθμίζει ένα χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας για μετάβαση του Home Cinema σε λειτουργία αναμονής μετά από συγκεκριμένο χρόνο.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου

- 1 Πατήστε το **⏏** **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση ήχου]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε και προσαρμόστε την παρακάτω ρύθμιση:
 - **[Ήχος HDMI]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την έξοδο ήχου HDMI για την τηλεόραση. Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω του HDMI.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βίντεο

- 1 Πατήστε το **⏏** **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση βίντεο]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[Σύστημα TV]** : Επιλέγει ένα τηλεοπτικό σύστημα που είναι συμβατό με την τηλεόραση.
 - **[Οθόνη τηλεόρασης]** : Επιλέγει ένα φORMά απεικόνισης εικόνας ώστε να ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.
 - **[Ρυθμίσεις εικόνας]** : Επιλέγει μια προκαθορισμένη ρύθμιση χρώματος.
 - **[Ρύθμιση HDMI]** : Επιλέγει την ανάλυση εικόνας HDMI και το φORMά προβολής ευρείας οθόνης για την τηλεόραση. Η επιλογή Προβολή ευρείας οθόνης είναι διαθέσιμη μόνο στη ρύθμιση οθόνης τηλεόρασης ευρείας οθόνης 16:9.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Σημείωση

- Η βέλτιστη ρύθμιση επιλέγεται αυτόματα για την τηλεόραση. Εάν πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει τη νέα ρύθμιση.
- Ορισμένες ρυθμίσεις βίντεο εξαρτώνται από την πηγή βίντεο. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει τη ρύθμιση ή τη λειτουργία.
- Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω του HDMI.

Αλλαγή προτιμώμενων ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε το **⏏** **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση προτιμήσεων]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[Εμφάνιση MP3/JPEG]** : Εμφανίζει τους φακέλους MP3/JPEG ή όλους τους φακέλους.
 - **[Πληροφορίες έκδοσης]** : Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού για το Home Cinema.
 - **[Προεπιλ.]** : Πραγματοποιεί επαναφορά του Home Cinema στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί στο εργοστάσιο.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

7 Ενημέρωση λογισμικού

Για να ελέγξετε για νέες ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του Home Cinema με την τελευταία έκδοση λογισμικού (εάν διατίθεται) στην ιστοσελίδα της Philips.

Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

- 1 Πατήστε το **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση προτιμήσεων]** > **[Πληροφορίες έκδοσης]**, και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού από συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Ελέγχετε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 - Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στο 'software&drivers'.
- 2 Λήψη λογισμικού στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο Home Cinema.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
↳ Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το Home Cinema μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.
- 5 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.



Προσοχή

- Μην διακόπτετε την τροφοδοσία και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν πραγματοποιείται ενημέρωση λογισμικού καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο Home Cinema.

8 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Μέσο αναπαραγωγής

Συσκευή αποθήκευσης USB

Φορμά αρχείων

- Ήχος: .mp3, .wma
- Εικόνα: .jpg

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου: 300 W RMS
- Απόκριση συχνότητας: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR) / (A-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Βίντεο

- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Έξοδος HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Ήχος

- Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
 - Ομοαξονική: IEC 60958-3
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Ραδιοφώνο

- Εύρος συντονισμού: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 50 dB
- Απόκριση συχνότητας: FM 180 Hz-10 kHz / ± 6 dB

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: UMS (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB)
- Σύστημα αρχείων: FAT12, FAT16, FAT32
- Μέγιστη υποστήριξη μνήμης: < 160GB

Κύρια μονάδα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 27 Vdc, 2,5 A (εξωτερικό τροφοδοτικό)
- Κατανάλωση ισχύος: 35 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
- Σύνθετη αντίσταση: γούφερ 8 ohm, τουίτερ 8 ohm
- Οδηγοί ηχείων: γούφερ 3", τουίτερ 1,5"
- Απόκριση συχνοτήτων: 150 Hz ~ 20 kHz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 790,6 x 100,3 x 50 (χιλ.)
- Βάρος: 1,5 κιλά

Τροφοδοτικό (G721DA-270250)

- Είσοδος: 100-240 Vac, 50-60 Hz, 1,35 A
- Εξοδος: 27 Vdc, 2,5 A

Υπογούφερ

- Παροχή ρεύματος: 220-240 V, ~50 Hz
- Κατανάλωση ισχύος: 35 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
- Σύστημα: Σύστημα ανάκλασης μπάσων
- Σύνθετη αντίσταση: 8 ohm
- Οδηγός ηχείου: γούφερ 6"
- Απόκριση συχνοτήτων: 35 Hz ~ 200 kHz
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 182 x 365 x 306 (χιλ.)
- Βάρος: 6 κιλά

Στήριξη σε τοίχο

- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 440 x 60 x 23 (χιλ.)
- Βάρος: 0,54 κιλά

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλειά σας, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά του Home Cinema δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το Home Cinema από την πρίζα για λίγα λεπτά και επανασυνδέστε το.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή πηγή για το Home Cinema.

Δεν υπάρχει εικόνα στη σύνδεση HDMI.

- Ελέγξτε μήπως είναι ελαττωματικό το καλώδιο HDMI. Αντικαταστήστε το καλώδιο HDMI με καινούργιο καλώδιο.

Ήχος

Δεν βγαίνει ήχος από το υπογούφερ

- 1 Σε κατάσταση Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **■ (Stop)** στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το **[PAIRING]** στην κύρια μονάδα.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PAIR** στο υπογούφερ, μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ η μπλε και η πράσινη ένδειξη.
- 3 Εάν πραγματοποιηθεί ασύρματη σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη **[PAIR OK]** και ανάβει η πράσινη ένδειξη στο υπογούφερ.
- Εάν δεν πραγματοποιηθεί ασύρματη σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη **[PAIR FAIL]** και ανάβει η μπλε και η πράσινη ένδειξη στο υπογούφερ. Ελέγξτε αν υπάρχουν παρεμβολές από γειτονικές ηλεκτρονικές συσκευές. Απομακρύνετε τυχόν παρεμβαλλόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες.

Δεν υπάρχει ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου (για παράδειγμα, **AUX**, **USB**) για τη συσκευή που επιθυμείτε να αναπαράγετε.

Δεν υπάρχει ήχος από σύνδεση HDMI.

- Ενδέχεται να μην ακούτε κανέναν ήχο, εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ή εάν είναι συμβατή μόνο με DVI. Χρησιμοποιήστε αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το **[Ήχος HDMI]** είναι ενεργοποιημένο.

Δεν υπάρχει ήχος από το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

- Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου από την είσοδο audio του συστήματος Home cinema στην έξοδο audio της τηλεόρασης. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου, για παράδειγμα, **AUX** ή **COAX**.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου της τηλεόρασης έχει απενεργοποιηθεί ή έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο, εάν πραγματοποιείται αναπαραγωγή ήχου από το Home Cinema.

Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με το βίντεο.

- 1) Πατήστε **AUDIO SYNC**. 2) Πατήστε το **+/-** μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα.

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

- Βεβαιωθείτε ότι το σχήμα της συσκευής αποθήκευσης USB είναι συμβατό με το Home Cinema (δείτε 'Προδιαγραφές προϊόντος' στη σελίδα 15).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB έχει διαμορφωθεί με ένα σύστημα αρχείων που υποστηρίζεται από το Home Cinema (λάβετε υπόψη ότι το NTFS δεν υποστηρίζεται).

Στην τηλεόραση εμφανίζεται η ένδειξη ανύπαρκτης καταχώρισης ή η ένδειξη 'x'.

- Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Η λειτουργία EasyLink δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι το Home Cinema είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση EasyLink της Philips και ότι το EasyLink είναι ενεργοποιημένο.

Δεν επιθυμώ την ενεργοποίηση του Home Cinema όταν ενεργοποιώ την τηλεόρασή μου.

- Αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά για το Philips EasyLink (HDMI-CEC). Προκειμένου το Home Cinema να λειτουργεί ανεξάρτητα, απενεργοποιήστε το EasyLink.

10 Ευρετήριο

Ε

EasyLink ρυθμίσεις	12
-----------------------	----

Η

HDMI CEC (βλ. Easylink)	12
-------------------------	----

Μ

MP3 αναπαραγωγή	12
--------------------	----

Υ

USB ενημέρωση λογισμικού	15
-----------------------------	----

Έ

έλεγχος ήχου συστήματος	12
-------------------------	----

Π

παρουσίαση	11
περιστροφή εικόνων	11
προδιαγραφές προϊόντος	15

Φ

φορμά αρχείων	15
φροντίδα	4
φροντίδα προϊόντος	4

Ρ

ραδιόφωνο	
αναπαραγωγή	12
πρόγραμμα	12
συντονισμός	12

Α

αλλαγή ρυθμίσεων	13
ανακύκλωση	4
αναπαραγωγή	
MP3 player	12
αντιμετώπιση προβλημάτων	17
ραδιόφωνο	12
αντιμετώπιση προβλημάτων	16
αντιστοίχιση εισόδων ήχου	12
ασφάλεια	3

Β

βίντεο	
συγχρονισμός με ήχο	10

Λ

λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	12
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	12
λογισμικό	
έκδοση	15
ενημέρωση	15

Σ

στοιχεία επικοινωνίας	16
σύνδεση	
οδηγός	7
Τηλεόραση	7

Τ

Τηλεόραση	
σύνδεση	7
τηλεχειριστήριο	5

Υ

υποδοχές	7
----------	---

Ε

ενισχυτής	15
επισκόπηση	
κύρια μονάδα	5
τηλεχειριστήριο	5
υποδοχές	7

Ε

εικόνα	
slideshow	11, 11
αντιμετώπιση προβλημάτων	16
επιλογές	11
προεπισκόπηση μικρογραφιών	11

Ή

ήχος	
συγχρονισμός με βίντεο	10
ήχος	
αντιμετώπιση προβλημάτων	17
λειτουργία	10
πρίμα και μπάσα	9

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

