


DVD mājas kinoteātra sistēma

HTS3011

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

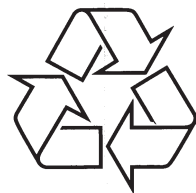

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

SVARĪGA INFORMĀCIJA

UZMANĪBU!

Pircēja lietošanai:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas atrodas Jūsu DVD apakšā un zemāk ierakstiet Sērijas Nr. Saglabāiet šo informāciju nākotnes lietošanai.

Modeļa Nr. **HTS3011**

Sērijas Nr.

Pārliecinieties, ka strāvas vads vienmēr ir sasniedzams. Neparedzētos gadījumos pilnībā atvienojiet barošanu: atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes.

LĀZERS

Tipspusvadītājlāzers GaAIAs

Viļņu garums645 ~ 660 (DVD)

.....770 ~ 800 (VCD/CD)

Izejas strāvas jauda6mW (DVD)

.....7 mW (VCD/CD)

Staru novirzīšanās60 grādu

UZMANĪBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA
STAROJUMS, KAD ATVĒRTS. IZVAIRIETIES NO
STARA.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio
traucējumu prasībām.



Šī prece atbilst sekojošu direktīvu
prasībām: 2006/95/EC +
2004/108/EC.

Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās
miskastes attēls ir pievienots ierīcei,
tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas
Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par
atsevišķās savākšanas punktiem
elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem
noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā
ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza
atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs
izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai
un cilvēku veselībai.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU
STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI
AR ŠO IERĪCI UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES
TRAUCĒJUMI. GADĪJUMĀ, JA RODAS
PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS
SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS
PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA
KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI
AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN
625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZAM SAZINĀTIES
AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Sakarā ar disku formātu dažādību no dažādiem
disku ražotājiem, Jūsu DVD sistēmai var būt
nepieciešams pastiprinājums vai pajauninājums.
Attīstoties DVD tehnoloģijai, šie pajauninājumi
kļūst pieejami un veikli veicami. Apmeklējiet
www.philips.com/support mājas lapu, lai iegūtu
programmatūras jauninājumus.

IZMANTOTIE TERMINI

Telpiskā skaņa: Sistēma, kas veido reālistisku
trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot
vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa
uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs,
kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

WMA: WMA ir saīsinājums Windows Media Audio un
attiecas uz kompresijas tehnoloģiju, ražots Microsoft
Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot
Windows Media Player 9 vai Windows Media Playes,
kas paredzēts Windows XP. Failus var atpazīt pēc
paplašinājuma '.wma' vai 'WMA'.

IZMANTOTIE TERMINI

Analoga: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa ir pieejama, ja Jūs lietojat kontaktus AUDIO LEFT/RIGHT. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. "Vēstuļu kastīte" (Letter box) ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AUDIO IN ligzdas: Sarkana un Balta ligzdas DVD sistēmas aizmugurē, kas saņem audio signālus no citām sistēmām (TV, Stereo utt.)

Bitu ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

Kompozīts video (CVBS): viens video signāls, bieži izmantots video produktos.

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

DivX: DivX kods ir patentēts. Uz MPEG-4 bāzēta video saspiešanas tehnoloģija, ko izstrādājuši DivXNetworks, Inc, kas samazina digitālo video izmērus uz pietiekami maziem, lai tos varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

Dolby Surround Pro Logic II: Tā ir uzlabota matricas dekodēšanas tehnoloģija, kas sniedz labāku Dolby Surround materiāla telpiskumu un virzienu; sniedz pārliecinošu trīsdimensiju skaņas lauku stereo mūzikas atskaņošanā; un ir ideāli atbilstošs, lai sniegtu telpiskuma iespaidu automašīnu skaņai. Kamēr vispārpieņemtā telpiskās skaņas programmēšana ir pilnībā saderīga ar Dolby Surround Pro Logic II dekodieriem, skaņu celiņus varēs iekodēt specifiski, lai pilnībā izmantotu Pro Logic II atskaņošanu, tai skaitā atsevišķus kreiso un labo aizmugures kanālus. (Šāds materiāls ir arī pilnībā saderīgs ar standarta Pro Logic dekodieriem).

HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) ir specifikācija, kas nodrošina drošu digitālā satura pārraidi starp ierīcēm (lai nepieļautu neautorizētu kopēšanu).

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group (kustīgo attēlu ekspertu grupa). Digitālā audio un video kompresijas sistēmu kolekcija.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga atskaņošanu un meklēšanu.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

SVARĪGA INFORMĀCIJA



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX, DivX Ultra sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.



Microsoft Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņemas ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājās un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrīzītā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Vispārēji

Vispārēja informācija	6
Uztādīšanas priekšnosacījumi	6
Komplektā iekļautie piederumi	6
Disku tīrīšana	6
Par pārstrādi	6

Preces pārskats

Galvenā ierīce	7
----------------------	---

Tālvadības pults	8-10
------------------------	------

Tālvadības pults lietošana	10
----------------------------------	----

Savienojumi

Pamatsavienojumi	11-14
------------------------	-------

1. solis: Skatruņu novietošana	11
2. solis: TV pievienošana	12
1. opcija: Scart ligzdas izmantošana	12
2. opcija: Pievienošana pie Progresīvās skenēšanas TV vai saliktā video izejas	12
3. solis: skaļruņu un zemo frekvenču skaļruņu pievienošana	13
4. solis: FM antenu pievienošana	14
5. solis: strāvas kabeļa pievienošana	14

Papildu savienojumi	15
---------------------------	----

Kabeļa kastītes/Satelīta uztvērēja un Videomagnetofona/ VCR pieslēgšana	15
--	----

Pamatuzstādīšana

Sākums	16-19
--------------	-------

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	16
Pārslēgšanās uz dažādiem atskaņošanas avotiem 18	17
Valodas izvēles iestatīšana	17
Displeja-uz-ekrāna (OSD) valoda	18
Audio, Subtitru un Izvēlnes valoda DVD atskaņošanai	17-18
Skaļruņu kanālu iestatīšana	19

Diska atskaņošana

Diska darbības	20-27
Atskaņojamie diski	20
Diska atskaņošana	20
Atskaņošanas pamatvadības	21
Dažādu atkārtotāšanas/jauktas secības funkciju izvēle	21
Citas atskaņošanas funkcijas video diskam (DVD/VCD/SVCD)	22
Diska Izvēlnes lietošana	22
Atskaņojuma informācijas apskate	22
Palielināšana	23
Subtitru valodas maiņa	23
Kameras leņķu pārslēgšana	23
Skaņas celiņa valodas maiņa	23
Aizkavēšanas laika uzstādīšana audio atskaņošanai	23
Atskaņošanas vadība (tikai VCD)	24
Caurskatīšanas funkcija (tikai VCD/ SVCD)	24
MP3/WMA diska atskaņošana	25
JPEG attēla faila atskaņošana (slīdrāde)	26
Caurskatīšanas funkcija	26
Attēla palielināšana	26
Attēla pagriešana/rotēšana	26
Mūzikas un attēlu failu vienlaicīga atskaņošana	27
DivX diska atskaņošana	27

Uztādīšanas opcijas

Iestatīšanas izvēlnes iespējas	28-34
--------------------------------------	-------

Pieklūšana iestatīšanas izvēlnei	28
Vispārējās iestatīšanas lapa	29
Audio iestatīšanas lapa	30
Video iestatīšanas lapa	31
Izvēlnes iestatīšanas lapa	32-34

PASTIPRINĀTĀJS

Kopējā izejas jauda	200 W
- Mājas kinoteātra režīmā	180 Hz – 18 kHz ± 3 dB
Frekvenču veiktspēja	> 60 dB (A-kategorijas)
Signāla uz trokšņa proporcija	leejas jūtīgums
- AUX leeja	400 mV
- SCART TO TV	200mV

RADIO

Regulēšanas diapazons .FM 87.5–108 MHz (50 kHz)	26 dB klusuma
Jūtība	FM 22dBf
Starp frekvences vājinājums	FM 60dB
Signāla un trokšņa vājinājums	FM 50dB
Harmoniskie kropļojumi	FM Mono 3%
.....	FM Stereo 3%
Frekvences diapazons	FM 180 Hz – 10kHz / ±6dB
Stereo atdalīšana	FM 26 dB (1kHz)
Stereo sliekšnis	FM 29 dB

DISKS

Lāzera tips	Pusvadītāju
Diska diametrs	12cm / 8cm
Video Atkodēšana	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX 3/4/5/6 , Ultra
Video DAC	12 Biti
Signāla sistēma	PAL / NTSC
Video Formāts	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB
Kompozītu Video	Izeja
.....	1.0 Vp-p, 75 W
Frekvenču veiktspēja	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
.....	4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
.....	4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937

GALVENĀ IERĪCE

Strāvas padeve	110 – 240 V; 50-60 Hz
Strāvas patēriņš	40 W
Izmēri (p x a x d)	435 mm x 57 mm x 360 mm
Svars	2.82 kg

PIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE SKAĻRUŅI

Sistēma	pilna diapazona satelīta
Pretestība	4 Ω
Skaļruņu skandas	3" pilna diapazona skaļrunis
Frekvenču veiktspēja	150 Hz – 20 kHz
Izmēri (w x h x d)	95.5 mm x 198 mm x 75 mm
Svars	0,53 kg/katrs

CENTRĀLAIS SKAĻRUNIS

Sistēma	pilna diapazona satelīta
Pretestība	8 Ω
Skaļruņu skandas	2 x 2.5" pilna diapazona + 1 x 2" pikstulis
Frekvenču veiktspēja	150 Hz – 20 kHz
Izmēri (w x h x d)	240 mm x 99.5 mm x 64 mm
Svars	0.85 kg

ZEMO FREKVENČU SKAĻRUNIS

Pretestība	8 Ω
Skaļruņu skandas	203 mm (8") woofer
Frekvenču veiktspēja	40 Hz – 150 Hz
Izmēri (w x h x d)	131 mm x 315 mm x 386 mm
Svars	3.93 kg

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja
brīdinājuma.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma (Atskaņošana)	Risinājums
DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu	- Ievietojiet izmantojamu disku ar atskaņojamo pusi uz leju. DVD+R CD-R diskiem ir jābūt finalizētiem. - Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs. - Nospiediet OPTIONS, lai izslēgtu uzstādīšanas izvēlnes ekrānu. - Jums var būt jāievada parole, lai atslēgtu disku atskaņošanai. - Mitruma ir nokļuvis sistēmas iekšpusē. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu apmēram uz stundu
Ekrāna izmēra attiecību nevar mainīt	- Ekrāna izmēra attiecība ir fiksēta DVD diskā. - Atkarībā no TV, ir iespējams, ka ekrāna attiecību nevar mainīt.
Nevar ieslēgt dažas funkcijas, kā Leņķus, Subtitrus vai daudzvalodu Audio.	- Šīs funkcijas var nebūt pieejamas uz DVD. - Valodas maiņa subtitriem vai skaņai ir aizliegta uz šī DVD.
Nav iespējams izvēlēties dažus punktus uzstādīšanas/sistēmas izvēlnē	- Divreiz spiediet taustiņu ■, pirms ieslēdzat uzstādīšanas/sistēmas izvēlni. - Atkarībā no diska iespējām, dažus punktus nevar izvēlēties.
Nav iespējams atskaņot DivX filmas	- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodu. - Pārliecinieties, ka DivX filma ir pilns fails.
Slikta radio uztvere	- Ja signāls ir pārāk vājš, regulējiet antenu vai pieslēdziet ārējo antenu, labākai uztveršanai. - Palieliniet attālumu starp DVD sistēmu un Jūsu TV vai VCR. - Noregulējiet pareizo frekvenci. - Novietojiet antenu tālāk no jebkāda aprīkojuma, kas var radīt traucējumus.

SATURA RĀDĪTĀJS

Radio uztvērējs

Radio darbības34-36

Radio staciju uztveršana.....35

Radio staciju saglabāšana35-36

Izmantojot automātisko uzstādīšanu35

Izmantojot automātisko saglabāšanu36

Izmantojot manuālo saglabāšanu36

Saglabāto radio staciju izvēle36

Saglabātās radio stacijas dzēšana36

Cita informācija

Skaņas un skaļuma vadība37

Skaļuma vadība37

Telpiskās skaņas izvēle37

Digitālo skaņas efektu izvēle.....37

Citas iezīmes38

Programmas atjaunināšana38

Traucējumu novēršana39-40

Specifikācijas.....41

Izmantotie termini42-43

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS!

Ierīce nesatur nekādas daļas, ko var labot lietotājs. Atstājiēt visu apkopes darbu kvalificēta personāla ziņā.

Uzstādīšanas priekšnosacījumi

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz gludas, stabilas un cietas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nekad novietojiet ierīci uz citas ierīces, kas var uzkarst (piem., resīveris vai pastiprinātājs).
- Nekad novietojiet neko zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādiēt sistēmu tuvu maiņstrāvas kontaktam un lai maiņstrāvas kontaktam var viegli piekļūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai izvairītos no iekšējas pārkaršanas. Lai novērstu pārkaršanu, atstājiēt vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm ierīces kreisajā un labajā pusē.

Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz ierīces (piem., ar šķidrumiem pilnus objektus, aizdedzinātas sveces).

Komplektā iekļautie piederumi

- 1 zemo frekvenču skaļrunis
- 2 priekšējie skaļruņi
- 2 aizmugurējie skaļruņi
- 1 centrālais skaļrunis
- 1 tālvadības pults ar baterijām
- 1 kompozītu video vads (dzeltens)
- 1 FM stieples antena
- Ātrā Starta Ceļvedis

Disku tīrīšana

Lai tīrītu disku, lietojiēt mikrošķiedras tīrīšanas drēbi un tīriēt disku no centra uz āru taisnā līnijā.

UZMANĪBU!

Nelietojiēt šķīdinātājus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-stātiskus aerosolus, kas paredzēti diskkiem.

Par pārstrādi

Šīs lietošanas instrukcijas ir drukātas uz nepiesārņojiša papīra. Elektroniskais aprīkoijs satur daudz materiālu, ko var pārstrādāt. Ja Jūs metat arīā veco ierīci, nogādājiēt to pārstrādes centrā. Lūdzam apziņāt vietējos noteikumus, kas attiecas uz atbrīvošanos no iepakoijsma materiāliem, tukšām baterijām un vecā aprīkoijsma.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU!

Nekādā gadījumā nemēģiniēt labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.


Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiēt zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojiēt šiem norādījumiem, saziņiēties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma (Vispārēji)	Risinājums
Nav attēla	– Skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiēt TV kanālus, līdz Jūs redzāt DVD ekrānu. – Spiediēt taustiņu DISC, lai izvēlētos diska režīmu.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls	Pārbaudiēt video savienojumu. – Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. – Disks ir netīrs. Notīriēt disku.
Nav skaņas vai kropļota skaņa	– Regulējiēt skaļumu. – Pārbaudiēt skaļruņu savienojumus un iestatījumijs. – Pārliēcinīēties, ka audio vadi ir pieslēgti un spiediēt pareizā avota taustiņu (piemēram, AUX), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlatiēs dzirdēt.
Nav telpiskās skaņas	– Nospiediēt SURROUND taustiņu, lai izvēlētos pareizo telpiskās skaņas iestatījumu. – DTS celiņu atskaņojišanai, spiediēt taustiņu AUDIO SYNC, lai izvēlētos citu audio celiņu. – Pārliēcinīēties, vai avots, kuru Jūs atskaņojiāt, ir ierakstīts vai pārraidīts ar telpisko skaņu (DTS, Dolby Digital utt.)
Tālvadības pults nestrādā pareizi	– Izvēliēties avotu (piemēram, DISC vai RADIO), pirms spiežāt funkciju taustiņu (▶, ◀, ▶). – Samainiēt attālumu starp tālvadības pulti un DVD sistēmu. – Nomainiēt bateriijas pret jaunām. – Mērkējiēt tālvadības pulti tieši uz IR sensoru. – Pārliēcinīēties, ka bateriijas ir ievietotas pareizi.

Programmas atjaunināšana

Periodiski Philips piedāvā programmas atjauninājumus, lai pārliecinātos, ka šī ierīce atbilst jaunākajiem formātiem. Lai pārbaudītu pajauninājumus, salīdziniet ierīces pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta lapā.


1. Spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai izvēlētos izvēlni **{Preferences}**.
2. Izvēlieties punktu **{Version Info}** un spiediet taustiņu **OK**, lai pārbaudītu šīs ierīces programmatūras versiju.

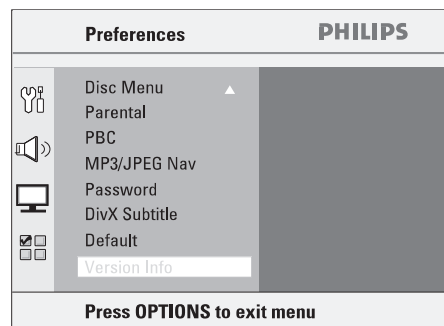

3. Pierakstiet versijas numuru, tad spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai izslēgtu izvēlni.
4. Apmeklējiet www.philips.com/support, lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama šai ierīcei.
5. Ja jaunākās programmatūras versija ir jaunāka kā ierīcē esošās programmatūras versija, lejupielādējiet to un saglabājiet CD-R diskā.
6. Ievietojiet šo CD-R disku ierīcē un apstipriniet pajaunināšanas darbību.

Piezīme:
Nekad neatvienojiet un neizslēdziet šo ierīci pajaunināšanas laikā.


7. Kad pabeigts, ierīce automātiski pārstartējas.

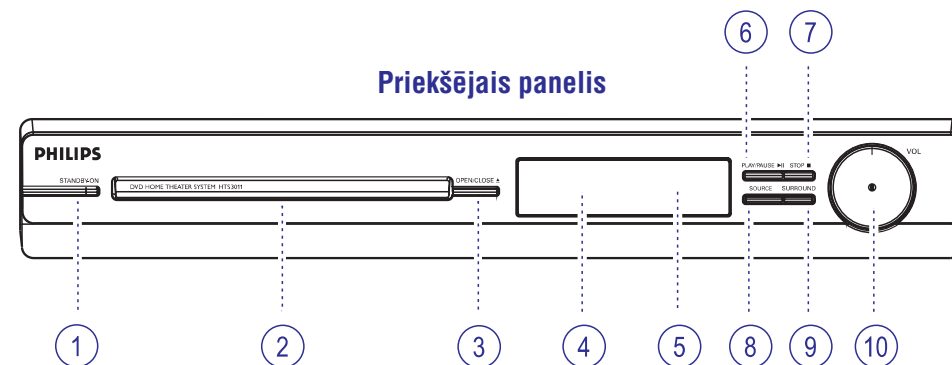

1. **STANDBY ON (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**
 - Pārslēdz sistēmu gaidīšanas režīmā vai ieslēdz sistēmu.
2. **Diska nodalījums**
3. **OPEN CLOSE ▲**
 - Atver/aizver diska nodalījumu
4. **Sistēmas displeja panelis**
 - Parāda informāciju par ierīces pašreizējo statusu.
5. **iS sensors**
 - Tēmējiet tālvadības pulti uz šo sensoru.
6. **PLAYPAUSE ►|| (Atskaņot Pauze)**
 - DISKAM: sāk/iepauzē atskaņošanu.
 - RADIO: sāk staciju saglabāšanu pirmajā uzstādīšanas reizē.

7. **STOP ■**
 - Beidz darbību.
 - DISKAM: beidz atskaņošanu
 - RADIO: nospiediet un turiet šo taustiņu, lai izdzēstu pašlaik izvēlēto saglabāto radio staciju.
8. **Avots**
 - Izvēlas attiecīgo aktīvo avota režīmu: DISKS, FM, SCART IN vai AUX.
9. **SURROUND**
 - Izvēlas daudzkanālu telpiskās skaņas vai stereo vai ballītes skaņas režīmu.
10. **VOL**
 - Regulē skaļuma līmeni.

TĀLVADĪBAS PULTS

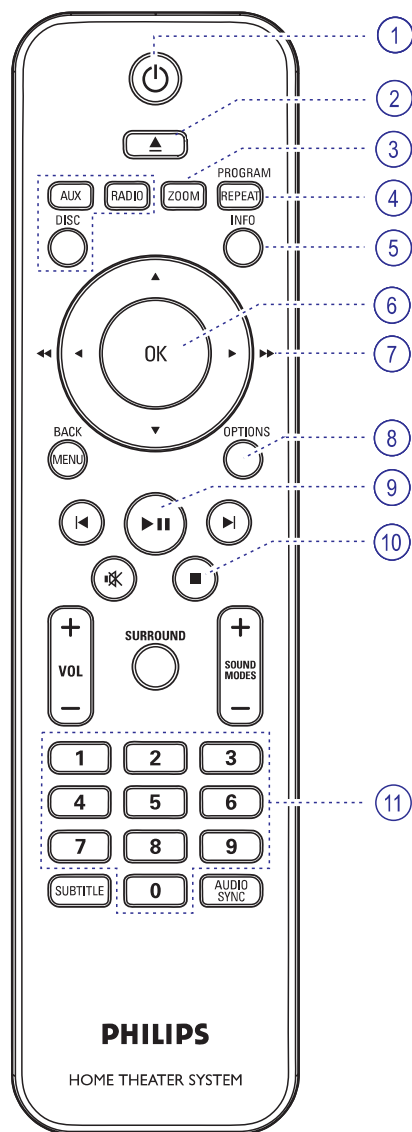

1. (Standby On)

- Ieslēdz ierīci vai pārslēdz gaidīšanas režīmā.

2. (Atvērt/Aizvērt)

- Atver/Aizver diska nodalījumu.

3. ZOOM

- Palielina vai samazina attēlu TV ekrānā.

4. REPEAT (PROGRAM)

- DISKAM: Izvēlas no dažādiem atkārtotāšanas vai sajauktas secības režīmiem; izslēdz atkārtotāšanas vai sajauktas secības režīmu.
- RADIO: Spiediet šo taustiņu, lai sāktu manuālu staciju saglabāšanu.
- RADIO: Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai sāktu automātisku staciju saglabāšanu.

5. INFO

- Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.

6. OK

- Apstiprina ievadīto vai izvēli.

7.

- DISKAM: izvēlas kustības virzienu izvēlnē.
- DISKAM: spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.
- RADIO: spiediet augšup vai lejup, lai uzregulētu radio frekvenci.
- RADIO: spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu automātisku meklēšanu.

8. OPTIONS

- Atver vai aizver sistēmas uzstādīšanas izvēlni.

9. (Atskaņot/iepausēt)

- DISKAM: sāk/iepausē atskaņošanu.
- RADIO: sāk automātisku radio uzstādīšanu, pirmo reizi uzstādot.


10. (Stop)

- Beidz darbību.
- DISKAM: beidz atskaņošanu.
- RADIO: nospiediet un turiet šo taustiņu, lai dzēstu pašreizējo saglabāto radio staciju.

11. Ciparu tastatūra 0-9

- Ievada diska celiņa/virsraksta/nodaļas numurus.
- Ievada saglabāto radio staciju numurus.

SKAŅAS UN SKAĻUMA VADĪBA

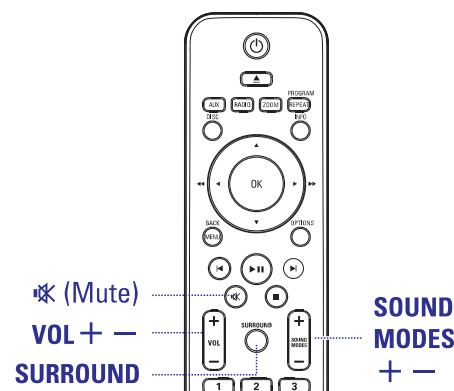

Skaļuma vadība

- Spiediet taustiņu **VOL +/-** uz tālvadības pults, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Lai īslaicīgi izslēgtu skaņu

- Spiediet taustiņu uz tālvadības pults.
 - Atskaņošana turpināsies bez skaņa un displejā parādās 'MUTE' (Klusums).
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu (Klusums) vai palieliniet skaļumu.

Telpiskās skaņas izvēle

- Spiediet taustiņu **SURROUND** (Telpiskā skaņa), lai izvēlētos Daudzkanālu, Stereo vai ballītes skaņu.
 - Dažādu telpiskās skaņas režīmu pieejamība ir atkarīga no skaņas, kas pieejama diskā.
 - Pieejamie Daudzkanālu izejas režīmi sevi iekļauj: Dolby Digital un Dolby Pro Logic II.
 - Stereo pārraides vai ieraksti veidos nelielu telpiskās skaņas kanālu efektu, ja tiks atskaņoti telpiskās skaņas režīmā. Bet mono (viena kanāla skaņa) avoti neatskaņos nekādu skaņu no aizmugurējiem skaļruņiem.
 - Ballītes režīms ir ideāls ballītes mūzikai. Tas pastiprina stereo kanālu izeju, dubultojot skaņas izeju centra, aizmugurējiem kreisajam un labajam skaļruņiem.

Digitālo skaņas efektu izvēle

Izvēlieties iepriekš noteikto digitālo skaņas efektu, kas atbilst Jūsu diska saturam vai kas optimizē skaņu mūzikas stilam, kuru atskaņojat.


- Spiediet taustiņu **SOUND MODES +/-**, lai izvēlētos pieejamo skaņas efektu.

Filmas	Mūzika	Apraksts
CONCERT	CLASSIC	Līdzena skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta ieraksta DVD skatīšanai.
DRAMA	LOUNGE	Vidējs mūzikas režīms, izmantojams relaksējošai mūzikai un multfilmu skatīšanai.
ACTION	ROCK	Pastiprina plašumu un augstu diapazonu spēcīgas skaņas filmām. Lielisks trilleriem un roka/popa mūzikai.
GAMING	SPORTS	Vidējs diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un tiešraides sporta pasākumu atmosfērai. Piemērots arī video spēlēm.
NIGHT	NIGHT	Dinamiski kontrolēts skaņas režīms, izmantojams filmu skatīšanai naktī vai neuzkrītošas fona mūzikas atskaņošanai.

RADIO DARBĪBAS

Izmantojot automātisko saglabāšanu

Izmantojiet automātisko radio staciju saglabāšanu, saglabātu visas pieejamās radio stacijas.

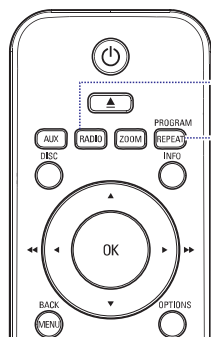

RADIO PROGRAM REPEAT

1. Nospiediet **RADIO** vadību, lai izvēlētos 'FM' vai 'AM/MW'.
2. Turiet nospiestu **REPEAT (PROGRAM)**, kamēr 'START...' parādās.
→ Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks pārrakstītas.

Izmantojot manuālo saglabāšanu

Jūs varat izvēlēties saglabāt tikai Jūsu iecienītās radio stacijas.

1. Uztveriet Jūsu izvēlēto radio staciju (izlasiet nodaļu 'Radio staciju uztveršana').
2. Nospiediet **REPEAT (PROGRAM)**.
3. Nospiediet **◀ / ▶** vai lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai izvēlētos numuru, ar kādu radio staciju vēlaties saglabāt.
4. Nospiediet **REPEAT (PROGRAM)**, lai saglabātu šo radio staciju.

Saglabāto radio staciju izvēle

1. Nospiediet **RADIO** vadību, lai izvēlētos 'FM' vai 'AM/MW'.
2. Spiediet taustiņus **◀ / ▶** vai lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai izvēlētos saglabātās stacijas numuru.
→ Parādīsies saglabātās stacijas numurs, kam sekos radio frekvence.

Saglabātās radio stacijas dzēšana

1. Esot radio režīmā, spiediet taustiņus **◀ / ▶** uz tālvadības pults, lai izvēlētos saglabāto radio staciju.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **■** līdz displejā parādās 'FM X DELETED' (Saglabātā radio stacija izdzēsta).
→ 'X' ir saglabātās radio stacijas numurs.
→ Radio staciju turpina atskaņot, bet tā ir izdzēsta no saglabāto radio staciju saraksta.
→ Pārējo saglabāto radio staciju numuri paliek nemainīti.

TĀLVADĪBAS PULTS

12. Avota taustiņi

- AUX: pārslēdzas uz SCART IN vai AUX ārējā avota režīmu.
- RADIO: pārslēdzas uz FM frekvences diapazonu.
- DISC: pārslēdzas uz DISKA režīmu.

13. MENU (BACK)

- DVD: atgriežas virsraksta izvēlnē.
- VCD/SVCD: Atskaņošanas režīmā (tikai kad PBC ieslēgts) atgriežas PBC izvēlnē.

14. ◀ / ▶ (Iepriekšējais/Nākamais)

- DISKAM: pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- RADIO: izvēlas saglabāto radio staciju.

15. ✖ (Klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

16. SURROUND

- Izvēlas daudz-kanālu telpiskās skaņas, stereo vai ballītes režīmu.

17. VOL +/-

- Regulē skaļuma līmeni.

18. SOUND MODES +/-


- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

19. SUBTITLE

- Izvēlas DVD subtitru valodu.

20. AUDIO SYNC

- Izvēlas audio valodu/kanālu.
- Iestata audio izejas kavējuma laikus, ja video atskaņošana atpaliek no audio izejas.

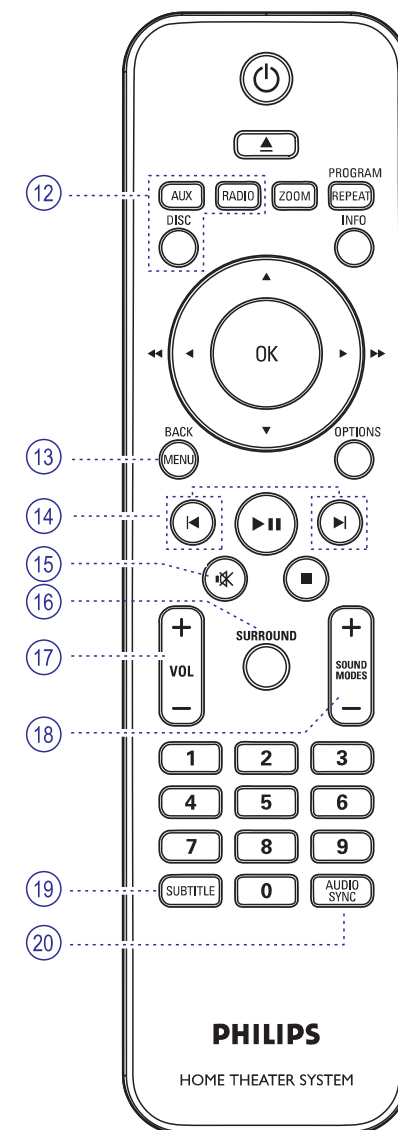


PHILIPS

HOME THEATER SYSTEM

TĀLVADĪBAS PULTS

Tālvadības pults lietošana

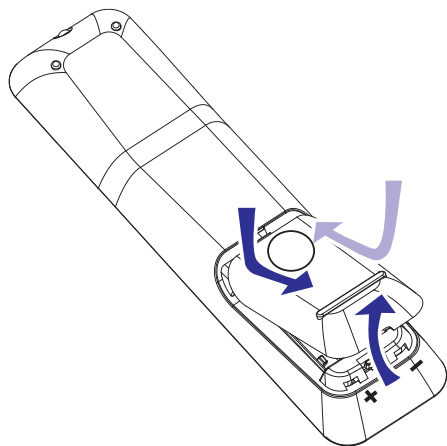

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, ievērojot indikācijas (+ -) nodalījuma iekšpusē.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
4. Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (IR) uz DVD sistēmas priekšējā paneļa.
5. Izvēlieties avotu, ko vēlaties vadīt, spiežot taustiņu AUX, RADIO vai DISC uz tālvadības pults.
6. Izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, **◀▶**).


UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas).
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

RADIO DARBĪBAS

Pirms sākat...

Pārliecinieties, ka FM antena ir pieslēgta galvenajai ierīcei. (Dažiem modeļiem tā ir pieslēgta jau rūpnīcā.) Atritiniet FM antenu un nostipriniet tās galu pie sienas.

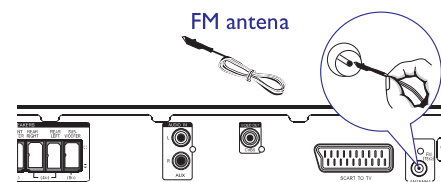

Noderīgi Padomi:

- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārēju FM antenu (nav iekļauta komplektā).
- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no Jūsu TV, Videomagnetofona vai citiem starojuma avotiem, lai novērstu nevajadzīgus traucējumus.

Radio staciju uztveršana

1. Spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), līdz displeja panelī parādās 'FM' (FM radio) (vai nospiediet **RADIO** uz tālvadības pults).
2. Īsi spiediet taustiņus **◀▶** uz tālvadības pults, lai sāktu uztveršanu.
→ Frekvences indikators sāk mainīties, kamēr radio stacija ar pietiekami stipru raidīšanas signālu tiek uztverta.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet **2. soli**, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.
4. Lai precīzi uzregulētu vājas radio stacijas, īsi un atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼** līdz tiek atrasta optimāla uztveršana.

Noderīgi padomi:

- Ja FM radio stacija pārraida RDS (Radio Datu Sistēmas) datus, RDS nosaukums tiks parādīts un saglabāts.

Radio staciju saglabāšana

Sistēmas atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 FM radio stacijām. Ir trīs dažādi veidi, kā programmēt radio stacijas:


- Izmantojot automātisko uzstādīšanu (tikai pirmo reizi uzstādot)
- Izmantojot automātisko saglabāšanu
- Izmantojot manuālo saglabāšanu

Noderīgi padomi:

- Sistēma izslēgs saglabāšanas režīmu, ja 20 sekunžu laikā netiks nospiests neviena taustiņš.
- Ja radio uzstādīšanas laikā netiek atrasta neviena radio stacija, parādās ziņojums 'CHECK ANTENNA' (Lūdzu, pārbaudiet antenu).

Izmantojot automātisko uzstādīšanu

Kad Jūs pirmo reizi pieklūstat 'Radio' režīmam, Jums tiks jautāts meklēt radio stacijas, pirmo reizi pārslēdzoties radio režīmā. Ar vienu pieskārienu taustiņam, visas stacijas tiks saglabātas automātiski.

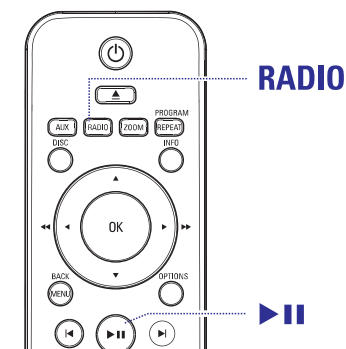

1. Spiediet **RADIO**.
→ Parādās ziņojums 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY' (Automātiskā uzstādīšana... spiediet atskaņot).
2. Nospiediet **▶▶**.
→ Visas pieejamās radio stacijas ar spēcīgu signālu tiks saglabātas automātiski.
→ Kad pabeigts, pēdējā uzregulētā radio stacija tiks atskaņota.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību iestatīšana (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)


Default (Noklusējumi)

Šī funkcija ļauj Jums pārstatīt visas iestatīšanas izvēlnes opcijas un Jūsu personīgos iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem (standarta) iestatījumiem, izņemot Jūsu paroli Vecāku kontrolei un Diska atslēgai. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu pārstatīšanu uz noklusētajām vērtībām.

Version Info (Versijas informācija)

Šis parāda Jums informāciju par pašreiz uzstādītās programmatūras pašreizējo versiju. Jums var būt nepieciešama šī informācija, lai pajauninātu programmatūru. Spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu šīs ierīces programmatūras versiju.

PAMATSAVIEŅOJUMI

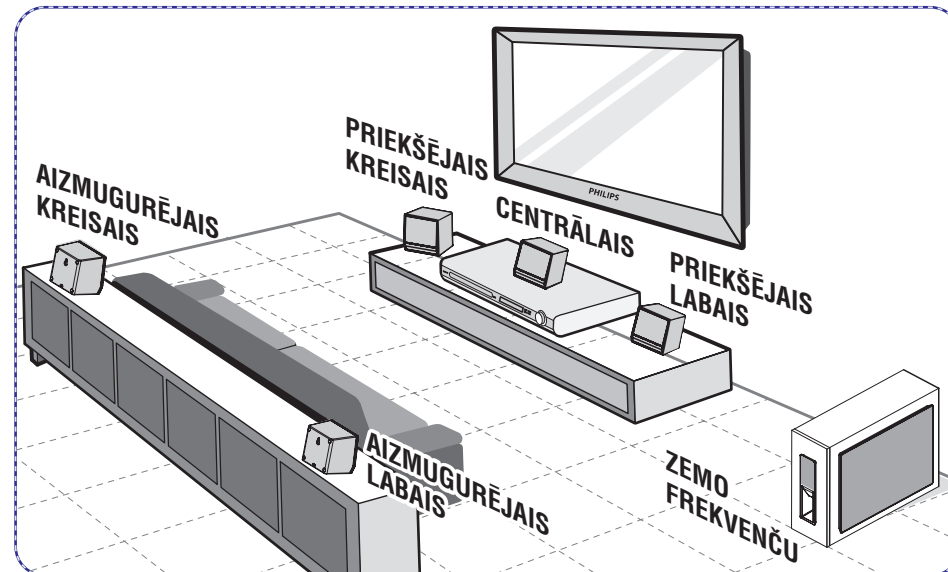


1.solis: Skaļruņu novietošana

Philips Mājas Kinoteātra sistēmu ir viegli uzstādīt. Pareiza sistēmas novietošana ir būtiska, lai nodrošinātu optimālu skaņas baudījumu.

1. Novietojiet kreiso un labo priekšējos skaļruņus ar zemo frekvenču skaļruņu statīviem vienādā attālumā no TV un apmēram 45 grādu leņķī no klausīšanās pozīcijas.
2. Novietojiet centrālo skaļruni virs TV vai DVD sistēmas, lai centrālā kanāla skaņa būtu lokalizēta.
3. Novietojiet aizmugurējos skaļruņus ausu līmenī vienu pret otru.
4. Zemo frekvenču skaļruni novietojiet uz istabas stūri. Tam jāatrodas vismaz viena metra attālumā no TV.

Noderīgi padomi:

- Šeit parādītās novietojuma diagrammas ir tikai ceļvedis, kas sniedz izcilu sistēmas darbību, bet var būt citas novietojuma iespējas, kas ir piemērotākas Jūsu istabas izkārtojumam, un sniegs baudāmāku skaņu.
- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem, priekšējos skaļruņus nenovietojiet pārāk tuvu Jūsu TV.
- Aizmugurējie skaļruņi ir apzīmēti kā REAR LEFT vai REAR RIGHT.
- Priekšējie skaļruņi ir apzīmēti kā FRONT LEFT vai FRONT RIGHT.
- Skaļruņu iestatījumiem izlasiet nodaļu 'Sākums -' Skaļruņu kanālu iestatīšana'.

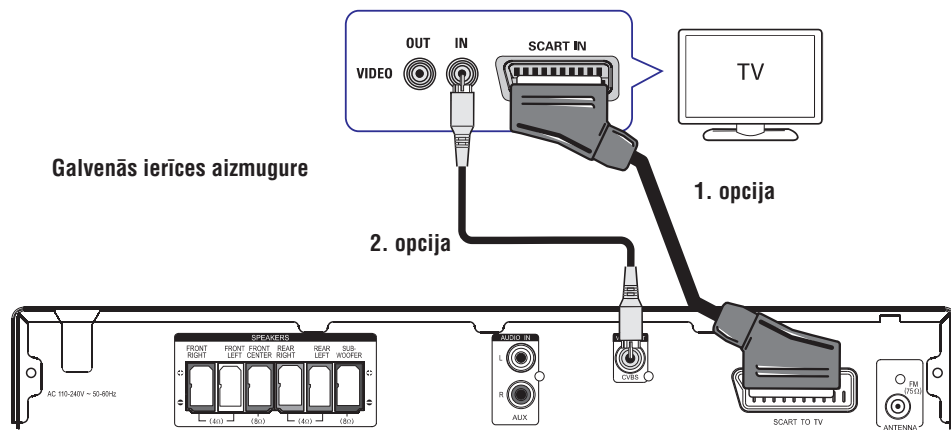

2. solis: TV pievienošana

Šis savienojums ļauj Jums skatīties atskaņošanu no šīs DVD sistēmas. Jums nepieciešams izvēlēties tikai **vienu no** zemāk dotajām iespējām, lai veiktu video savienojumu.

- Standarta TV, izmantot 1. vai 2. opciju.

Noderīgi padomi:

- Ir svarīgi DVD sistēmu pievienot tieši pie TV, lai iegūtu optimālu video kvalitāti.
- Lai dzirdētu TV audio, izmantojot šo ierīci, pieslēdziet ierīces AUDIO IN-AUX kontaktus pie TV audio izejas (vadi nav iekļauti komplektā). Tad spiediet taustiņu AUX, līdz priekšējā panelī parādās 'AUX'.

1. opcija: Scart ligzdas izmantošana

- Izmantojiet scart kabeli, lai savienotu DVD sistēmas **SCART TO TV** ligzdu ar attiecīgo TV SCART ieejas ligzdu.

Noderīgs padoms:

- Ar šo savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams, Jūs varat spiest AUX uz tālvadības pults un izvēlēties ieeju SCART IN, lai pārslēgtu TV audio uz sistēmas skaļruņiem.

2. opcija: Video ligzdas izmantošana

- Izmantojiet salikto video kabeli (dzeltens-iekļauts komplektā), lai pievienotu DVD sistēmas **CVBS** ligzdu pie TV video ieejas ligzdas (apzīmētas kā A/V In, Video In, Composite vai Baseband).
- Nodrošina labu attēla kvalitāti.

Priekšrocību iestatīšana (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

MP3/JPEG Nav	MP3/JPEG Navigatoru var iestatīt tikai tad, ja disks ir ierakstīts ar izvēlni. Tā ļauj Jums izvēlēties dažādas displeja izvēlnes vieglai navigācijai.
{Without Menu}	– (Bez izvēlnes) Parāda visus MP3/Attēlu diskā esošos failus.
{With Menu}	– (Ar izvēlni) Parāda MP3/Attēlu diska direktoriju izvēlni.
Piezīme: Šī DVD sistēma var parādīt tikai 650 failus/ mapes direktorijā.	

Password (Parole)

Parole tiek lietota disku bloķēšanai. Ievadiet Jūsu sešciparu paroli, lai atskaņotu aizliegtu disku vai ja tā tiek prasīta. Noklusētā parole ir '136900'. Lai mainītu paroli:

- 1) Spiediet **OK**, lai piekļūtu paroles maiņas izvēlnei.

Change Password

Old Password

New Password

Confirm PWD

OK

- 2) Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9** uz tālvadības pults, lai ievadītu Jūsu esošo sešciparu paroli ailītē **{Old Password}** (Vecā parole).

Piezīme: Darot to pirmo reizi vai ja esat aizmirsuši Jūsu esošo paroli, ievadiet '136900'.

- 3) Ievadiet jauno sešciparu paroli ailītē **{New Password}** (Jaunā parole).
- 4) Ievadiet jauno sešciparu paroli vēlreiz ailītē **{Confirm PWD}** (Apstiprināt paroli).
- 5) Spiediet **OK**, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni.

DIVX Subtitle (DIVX Subtitri)

Izvēlieties fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.

{Standard}	– Parāda standarta Romiešu subtitru fontu sarakstu, ko piedāvā šī DVD sistēma.
{Central Europe}	– Parāda Centrālās Eiropas zīmes.
{Cyrillic}	– Parāda kiriliskās zīmes.
{Greek}	– Parāda grieķu subtitru zīmes


ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību iestatīšana (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

Audio	Izvēlieties vēlamo audio valodu DVD atskaņošanai.
Subtitle (Subtitri)	Izvēlieties vēlamo subtitru valodu DVD atskaņošanai.
Disc Menu (Diska Izvēlne)	Izvēlieties vēlamo diska izvēlnes valodu DVD atskaņošanai. Piezīme: Ja izvēlēta audio/subtitru/diska izvēlnes valoda nav pieejama diskā, tiks lietota diska noklusētā (standarta) valoda.
Parental (Vecāku Novērtējuma Līmenis)	Dažiem DVD var būt piešķirts vecāku novērtējuma līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums noteikt atskaņošanas ierobežojuma līmeni. 1) Lietojiet ▲ ▼ taustiņus, lai izvēlētos novērtējuma līmeni no 1 līdz 8, un spiediet OK . 2) Lietojiet ciparu tastatūru 0-9 , lai ievadītu Jūsu sešciparu PIN kodu. Piezīmes: - Ierobežojošie līmeņi tiek vērtēti no 1 līdz 8 atkarībā no valsts. ('1' ir pārskatīts materiāls un atzīstams par drošu bērniem, un '8' ir visagresīvākais materiāls). - Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu. - DVD diski, kuriem ir augstāks koeficients nekā esat izvēlējušies, netiks atskaņoti līdz Jūs neievadīsiet Jūsu sešciparu pin kodu.

PBC	Atskaņošanas vadības funkcija ir attiecināma tikai uz VCD/SVCD. Tā ļauj Jums interaktīvi atskaņot Video CD (2.0), sekojot izvēlei uz ekrāna. {Off} (Izslēgts) – VCD/SVCD izlaidīs satura izvēlni un sāks diska atskaņošanu no sākuma. {On} (Ieslēgts) – Ievietojot VCD/SVCD, TV ekrānā parādīsies satura izvēlne (ja pieejama).
------------	---

PAMATSAVIEŅOJUMI

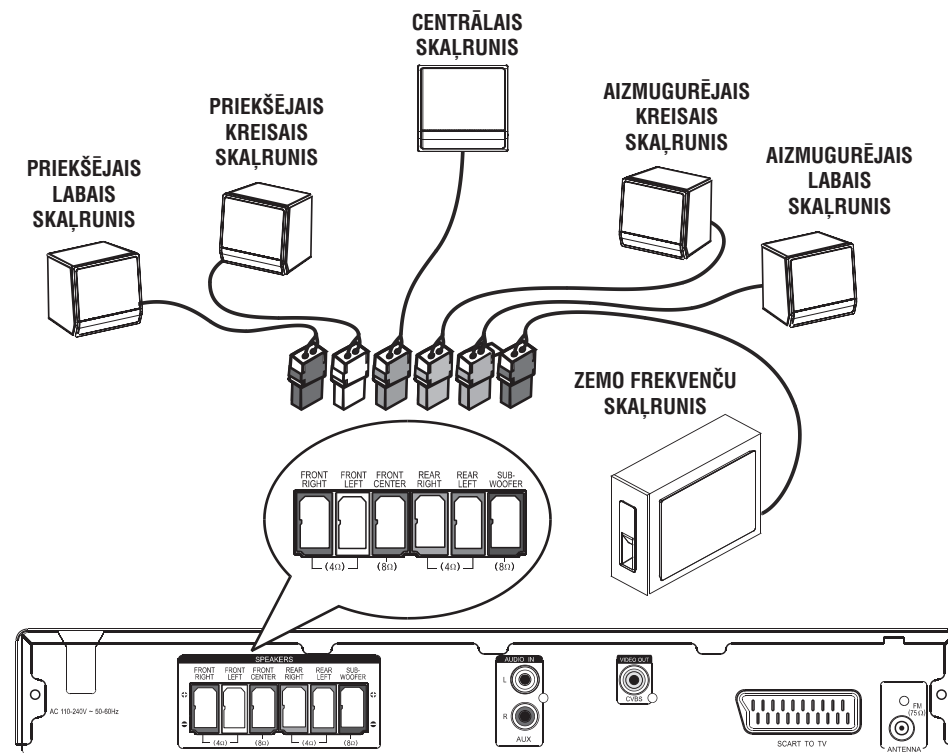


3. solis: skaļruņu un zemo frekvenču skaļruņu pievienošana

- Pievienojiet komplektā iekļautos sistēmas skaļruņus ar komplektā iekļautajiem kabeļiem kontaktiem DVD sistēmas aizmugurē, saskaņojot līgzu un skaļruņu kabeļu krāsas.

Noderīgs padoms:

- Lai novērstu nevēlamu troksni, zemo frekvenču skaļruni nenovietojiet pārāk tuvu DVD sistēmai, AC strāvas adapterim, TV vai citam avotam, kas var radīt traucējumus.

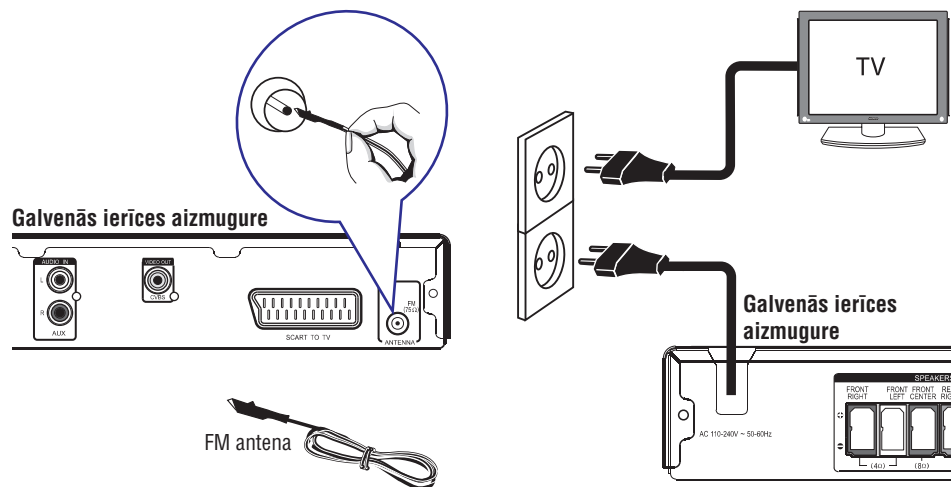

4. solis: FM antenu pievienošana

1. Pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu **FM 75 Ω** ligzdai (Dažiem modeļiem tā ir piestiprināta jau rūpnīcā).
2. Izstiepiet antenu un piestipriniet tās galu sienai. Labākai FM uztverei pievienojiet FM āra antenu (nav iekļauta komplektā).

Noderīgi padomi:

- Optimālai uztverei noregulējiet antenu atrašanās vietu.
- Nevēlamas skaņas traucējumu novēršanai novietojiet antenu cik tālu iespējams no TV, VCR vai cita starojuma avota.

5. solis: Strāvas kabeļa pievienošana

Pēc tam, kad visi savienojumi ir pareizi veikti, pievienojiet AC strāvas vadu pie strāvas izejas. Gaidīšanas režīma diode uz DVD sistēmas iedegsies.

Noderīgi padomi:

- Datu etiķetē zemo frekvenču skaļruņa aizmugurē pārbaudiet identifikācijas rādītājus un barošanas spriegumu.
- Nekad neveiciet vai nemainiet savienojumus pirms esat pārliecinājušies, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

Video iestatīšana (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

TV Type (TV tips)	Izvēlieties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Tādējādi uz šīs DVD sistēmas varēs atskaņot dažāda tipa diskus (PAL vai NTSC disku). Šī iespēja nav pieejama, ja ir pieslēgts HDMI TV. {PAL} – PAL-sistēmas TV. {NTSC} – NTSC-sistēmas TV. {Multi} – TV, kas ir saderīgs ar abām sistēmām – PAL un NTSC.
TV Display (TV displejs)	Attēla formu var regulēt, lai tā derētu Jūsu TV. {4:3 Pan Scan} – Pilna augstuma attēlam ar apgrieztām malām. {4:3 Letter Box} – Platekrāna parādīšanai ar melnām joslām augšā un apakšā. {16:9 Wide Screen} – Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

Picture Setting (Attēla iestatījumi)

Šī DVD sistēma piedāvā trīs iepriekš noteiktus attēla krāsu iestatījumu kopumus un vienu personīgo iestatījumu, ko varat noteikt pašrocīgi.

- {Standart}** – (Standarta) Oriģinālie krāsu iestatījumi.
- {Bright}** – (Spilgti) Spilgtāku krāsu iestatījumi.
- {Soft}** – (Maigi) Silti krāsu iestatījumi.
- {Personal}** – (Personīgi) Izvēlieties šo, lai personalizētu Jūsu attēla krāsas, regulējot spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas (piesātinājumu). Spiediet taustiņus ◀ ▶, lai uzregulētu iestatījumu, lai tas atbilst Jūsu vēlmēm un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Vidējam iestatījumam, izvēlieties {0}.


Personal Picture Setup	
Brightness	0
Contrast	0
Tint	0
Color	0

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio iestatīšana (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

Speakers Volume (Skaļruņu skaļums)	Šajā izvēlnē atrodamas opcijas Jūsu skaļruņu uzstādīšanai, kas ļauj Jums ar taustiņiem ◀ ▶ noregulēt individuālu skaļruņu skaļumu no -6dB līdz +6dB. Skatīt 'Sākums – Skaļruņu kanālu iestatīšana'
Speakers Delay (Skaļruņu kavēšana)	Ļauj Jums piekļūt skaļruņu attāluma iestatīšanas izvēlnei. Izmantojiet ◀ ▶ taustiņus, lai uzstādītu kavēšanas laiku centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem, vadoties pēc klausīšanās attāluma. Piezīme: 1 ms palielināts/samazināts kavējuma laiks ir ekvivalents 30 cm izmaiņām attālumā. Lietojiet garākus kavējuma laikus, kad aizmugurējie skaļruņi ir tuvāk klausītājam kā priekšējie skaļruņi.
CD Upsampling (CD uzlabošana)	Šī funkcija ļauj Jums pārveidot Jūsu mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas biežumu, lietojot sarežģītu digitālu signālu apstrādi, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti. Ja Jūs esat ieslēguši CD uzlabošanas funkciju, sistēma automātiski pārslēgsies stereo režīmā. [Off] – Izvēlieties šo opciju, lai atceltu CD iztveršanu. [88.2kHz (X2)] – Izvēlieties šo opciju, lai CD iztveršanas ātrumu mainītu uz divreiz augstāku nekā oriģinālam. Piezīmes: - Ja Jūs esat aktivizējuši šo iezīmi, audio izeja automātiski tiks pārslēgta stereo režīmā. - Ja Jūs nospiežat taustiņu SURROUND uz tālvadības pults, lai izvēlētos daudzkanālu režīmu, tādējādi tiks izslēgta CD uzlabošanas funkcija.
Audio Sync (sinhronizēšana)	Šī iezīme ļauj Jums aizkavēt skaņas izeju, lai sinhronizētu to ar video atskaņošanu. Tas var būt nepieciešams, ja Jūs izmantojat LCD monitorus vai projektorus. Piekļūstiet sinhronizēšanas uzstādīšanas izvēlnei. Izmantojiet ◀ ▶ taustiņus, lai uzstādītu aizkavēšanas laiku (0-200ms) audio izejai.

PAMATSAVIEŅOJUMI

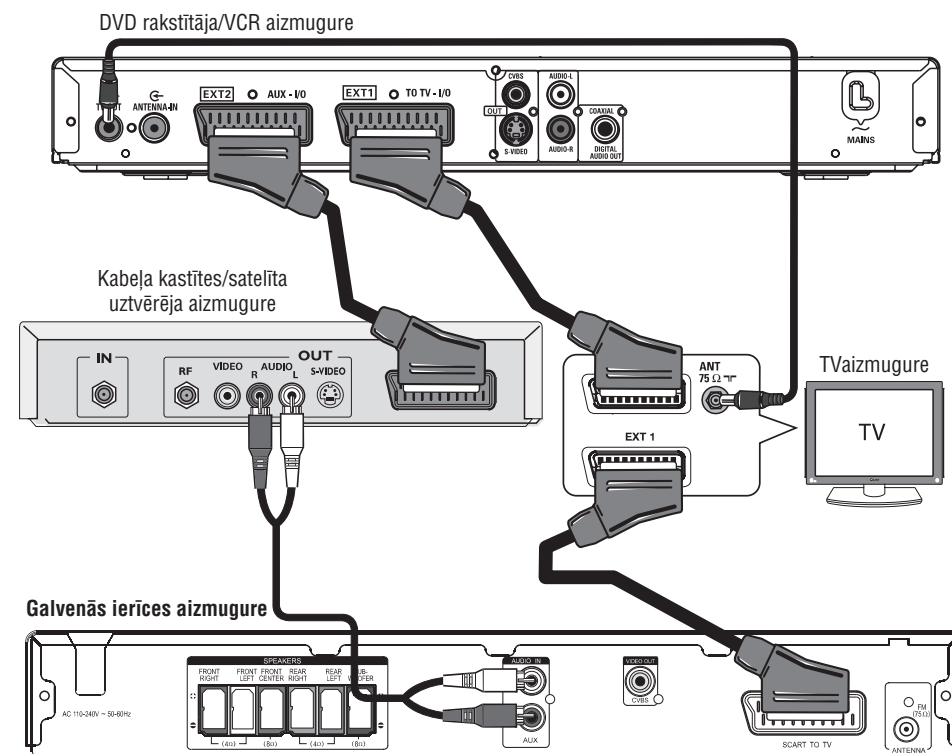

Kabeļa kastītes/Satelīta uztvērēja un Videomagnetofona/ VCR pieslēgšana

Jūs varat pieslēgt analogo audio/video ierīci (piem., Videomagnetofonu, Kabeļa/Satelīta kastīti, TV vai kasešu magnetofonu) pie šīs mājas kinozāles audio sistēmas, lai izbaudītu daudz-kanālu telpiskās skaņas iespējas.

Piezīme:

Redzamais attēls ir tikai iespējamo savienojumu piemērs. Tas var atšķirties atkarībā no pievienotajām ierīcēm.

1. Saglabājiēt esošos savienojumus ar Jūsu TV un citām ierīcēm.
2. Izmantojiet scart kabeli, lai pievienotu šo ierīci Jūsu TV.
- Ja Jūsu TV nav dubulta scart savienojuma, izlasiet nodaļu '2. solis: TV pievienošana' citām video savienojuma opcijām.
3. Lietojiet audio vadus (balto/sarkanu – nav iekļauti komplektā), lai savienotu **AUDIO IN-AUX** kontaktus ar attiecīgajiem analogās audio/video ierīces AUDIO OUT izejas kontaktiem.

Lai dzirdētu skaņu, spiediet taustiņu AUX, līdz priekšējā panelī parādās 'AUX'.

Noderīgs padoms:


- Lai iegūtu pilnu informāciju par savienojumu un lietošanu, skatiet pieslēgtā aprīkojuma lietošanas pamācību.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **STANDBY-ON**, lai ieslēgtu ierīci.
2. Spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults.
3. Ieslēdziet TV un pārlēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu.
 - Vai, Jūs varat pārlēgt TV uz zemāko kanālu, tad spiest kanālu pārlēgšanas taustiņu uz leju līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest  taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.
 - Parasti šis kanāls ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var saukties FRONT (Priekšējais), A/V IN, VIDEO.
 - Papildus informācijai, skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību.

Pārlēgšanās uz dažādiem atskaņošanas avotiem

Uz galvenās ierīces

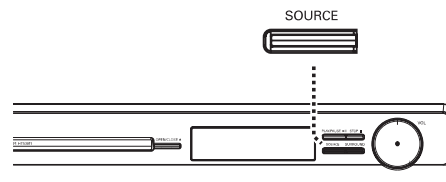


- Atkārtoti spiediet SOURCE taustiņu uz galvenās ierīces, lai izvēlētos:

DISC → FM → SCART IN → AUX DISC....

VAI

Uz tālvadības pults

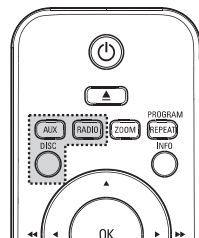

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUX**, lai dzirdētu audio no ārējām ierīcēm.
 - 'SCART IN', lai izvēlētos ierīci, kas pieslēgta pie SCART TO TV kontakta.
 - 'AUX', lai izvēlētos ierīci, kas pieslēgta pie AUDIO IN-AUX kontaktiem.
- Spiediet taustiņu **RADIO**, lai pārlēgtos uz FM frekvences diapazonu.
- Spiediet taustiņu **DISC**, lai pārlēgtos DISKA režīmā.


Vispārējā iestatīšana (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

Disc Lock (Diska Atslēga)	Ne visi diski ir novērtēti vai kodēti no disku ražotāja puses. Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, slēdzot disku. Aizslēgt var līdz 40 diskus. {Lock} (Aizslēgt) – Izvēlieties šo, lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Vēlāka piekļuve aizslēgtam diskam pieprasa sešciparu paroli. Noklusētā parole ir '136900' (skatīt 'Priekšrocību Iestatīšanas Lapas Iestatījumi – Parole'). {Unlock} (Atslēgt) – var atskaņot visus diskus.
Display Dim (displeja spožums)	Izvēlas displeja paneļa spožumu {100%} – pilns spožums {70%} – vidējs spožums {40%} – nespodrs displejs
OSD language (OSD valoda)	Izvēlieties vēlamu valodu DVD sistēmas displeja-uz-ekrāna izvēnei.
Screen Saver (Ekrāna saudzētājs)	Ekrāna saudzētājs palīdzēs novērst bojājumus Jūsu TV displeja ierīcei. {On} (Ieslēgts) – Izslēdz TV ekrānu, kad atskaņošana ir bijusi apturēta vai iepauzēta vairāk kā 15 minūtes. {Off} (Izslēgts) – Izslēdz ekrāna saudzētāja funkciju.
Sleep (izslēgšanās taimeris)	Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārlēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlētā laika perioda. {15/30/45/60 min} – Izvēlieties laika periodu, pēc kura automātiski pārlēgt ierīci gaidīšanas režīmā. {Off} – Izslēgt izslēgšanās taimera funkciju.
DIVX(R) VOD code (kods)	Philips sniedz Jums DivX® VOD (Video Uz Pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums izīrēt un iegādāties video, izmantojot DivX® VOD pakalpojumu. Visi no DivX® VOD video var tikt tikai atskaņoti ar šo ierīci. Nospiediet , lai redzētu reģistrācijas kodu, un spiediet OK, lai izietu.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Pieklūšana DVD iestatīšanas izvēlnei

Jūs varat mainīt DVD sistēmas iestatījumus, lai tā atbilstu Jūsu individuālajām prasībām.

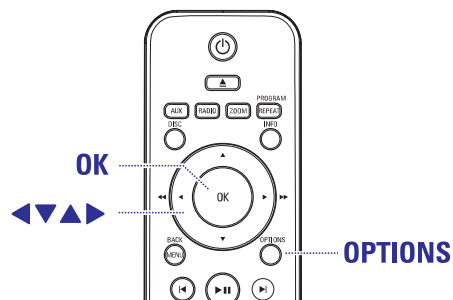


1. 'Diska' režīmā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.
2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos vienu no iestatīšanas izvēlnes lapām un spiediet **OK**.


	General Setup (Vispārēja iestatīšana)
	Audio Setup (Audio iestatīšana)
	Video Setup (Video iestatīšana)
	Preferences (Izvēles)

- Ja Jūs nevarat piekļūt sadaļai {Preferences} (Izvēles), spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai aizvērtu izvēlni. Divreiz spiediet taustiņu **STOP** ■, pirms vēlreiz spiest taustiņu **OPTIONS**.
- 3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iestatīšanas iespēju un spiediet **▶**, lai piekļūtu.
- 4. Izvēlieties iestatījumu, kuru vēlaties mainīt un spiediet **OK**, lai apstiprinātu un atgrieztos pie iepriekšējā izvēlētā punkta.
→ Iespēju instrukcijas un skaidrojumi ir pieejami nākamajās lapās.
→ Ja iespēja izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījums nav pieejams vai nevar tikt mainīts pašreizējā stāvoklī.


5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **OPTIONS**.

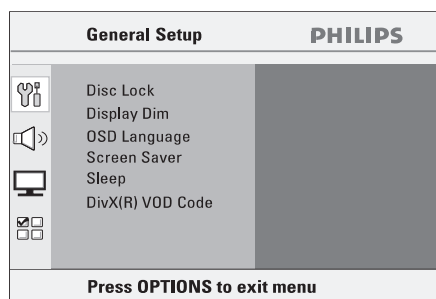


“skatīt 'Vispārēja iestatīšana' šajā nodaļā

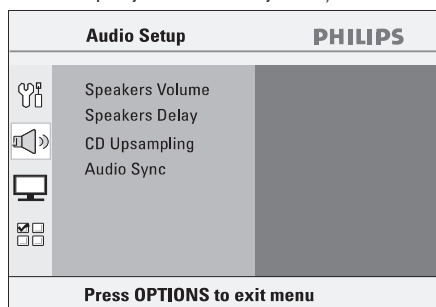

skatīt 'Audio iestatīšana' šajā nodaļā

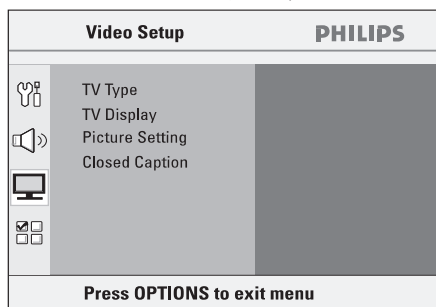

skatīt 'Video iestatīšana' šajā nodaļā

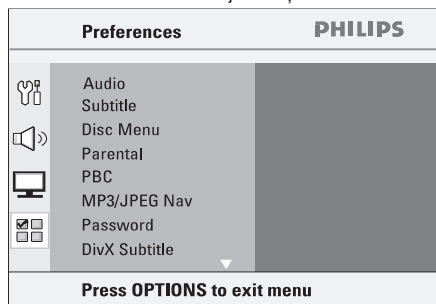

skatīt 'Izvēles' šajā nodaļā

SĀKUMS


Valodas izvēles iestatīšana

Valodas iespējas ir dažādas, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst lietošanas pamācībā parādītajām ilustrācijām.

Displeja-uz-ekrāna (OSD) valoda

OSD (Displeja-uz-ekrāna) valoda šai DVD sistēmai paliks nemainīga, kādu Jūs to iestatīsiet, neatkarīgi no izmaiņām DVD disku valodās.

1. 'Diska' režīmā spiediet taustiņu **OPTIONS** uz tālvadības pults.
→ {General Setup} parādās.
2. Spiediet taustiņu **▶**
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai iezīmētu {OSD Language} (OSD valoda) ikonu, tad spiediet **▶**.

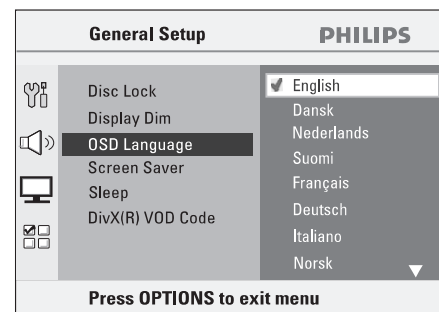


4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos valodu, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio, Subtitru un Izvēlnes valoda DVD atskaņošanai

Jūs varat izvēlēties DVD atskaņošanas valodu iestatījumu priekšrocības. Ja izvēlēta valoda ir ierakstīta DVD diskā, DVD sistēma automātiski atskaņos disku izvēlētajā valodā. Pretējā gadījumā, tiks lietota diska standarta valoda.

1. Divreiz spiediet taustiņu **■**, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet taustiņu **OPTIONS**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos {Preferences} (Priekšrocības) ikona, un spiediet **▶**.
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai iezīmētu vienu no zemāk aprakstītajām iespējām un spiediet **▶**.

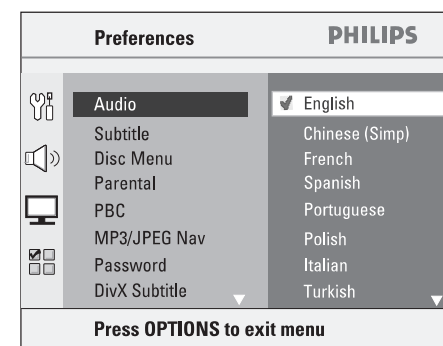

{Audio}
Izvēlieties audio valodas priekšrocību DVD atskaņošanai.

{Subtitle} (Subtitri)
Izvēlieties subtitru valodas priekšrocību DVD atskaņošanai.

{Disc Menu} (Diska izvēlne)
Izvēlieties Diska izvēlnes valodas priekšrocību DVD atskaņošanai.

4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos valodu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

SĀKUMS

Ja Jums vēlāmā valoda nav sarakstā, izvēlieties {Others} (Citas).

Lietojiet ciparu tastatūru (0-9) uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt pēdējo lpp.) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

5. Atkārtojiet soļus 3~4, lai veiktu citus iestatījumus.

Noderīgi padomi:

- DVD atskaņošanas laikā Jūs varat pārslēgt audio un subtitru valodas, spiežot taustiņus **AUDIO** un **SUBTITLE** uz tālvadības pults. Tomēr, tādējādi netiek mainīti noklusētie iestatījumi, kas veikti šeit.
- Dažiem DVD, subtitru/audio/izvēlnes valodas var mainīt tikai izmantojot DVD diska izvēlni.

DISKA DARBĪBAS

Mūzikas un attēlu failu vienlaicīga atskaņošana

Jūs varat izveidot muzikālu slaidu šovu no MP3/WMA mūzikas un JPEG attēlu failiem.

1. Ievietojiet disku, kas satur MP3/WMA mūziku un JPEG attēlus.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos MP3/WMA failu diska izvēlnē, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
3. MP3/WMA atskaņošanas laikā, spiediet taustiņus **◀▶▲▼**, lai izvēlētos JPEG failu diska izvēlnē un spiediet **OK**.
→ Attēlu faili tiks atskaņoti līdz direktorijas beigām.
- Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **MENU (BACK)**.
4. Lai beigtu vienlaicīgu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu **■**.

DivX diska atskaņošana

Šī DVD sistēma atbalsta DivX filmu, kuras Jūs iznomājat vai iegādājaties, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu, atskaņošanu (papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes iespējas – {General Setup > DivX(R) VOD Code'}).

1. Ievietojiet DivX disku.
2. Lietojiet **◀▶▲▼** taustiņus, lai pārvietots uz virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot.
3. Lai sāktu atskaņošanu, spiediet **OK**.

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Ja DivX diskā ir ierakstīti daudzvalodu subtitri, Jūs varat spiest taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), lai atskaņošanas laikā mainītu subtitru valodu.
- Ja DivX virsrakstam ir dažādi audio celiņi, Jūs varat nospiegt **AUDIO SYNC** uz tālvadības pults, lai mainītu audio plūsmu.
- Izmantot **◀◀/▶▶** taustiņus uz tālvadības pults, lai veiktu ātro meklēšanu uz priekšu/atpakaļ.
- Atkārtoti nospiegt **INFO**, kamēr laika meklēšanas izvēlne parādās, norādīt uz laiku, no kura vēlaties sākt atskaņošanu.
→ Atskaņošana pārlec uz ievadīto laiku.

Noderīgi padomi:

- Atbalstīti ir subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), bet tie neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādā pašā kā filmas faila nosaukumam.
- Subtitrus var parādīt līdz 45 simboliem.

JPEG attēla faila atskaņošana (slīdrāde)

Pirms Jūs sākat...

Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāiestata uz pareizo Video ieejas kanālu (skatīt nodaļu 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana').

- Ievietojiet Attēlu disku (Kodak attēlu CD, JPEG).
→ Kodak diskam, slīdrāde sāksies automātiski.
→ JPEG diskam, TV ekrānā parādīsies attēlu izvēlne. Spiediet ►, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.

Noderīgs padoms:

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai DVD sistēma parādītu diska saturu TV ekrānā dēļ diskā ierakstīta lielā dziesmu/attēlu skaita.

Atbalstītie failu formāti:

- Faila paplašinājumam jābūt '*.JPG' nevis '*.JPEG'.
- Šī ierīce var parādīt tikai digitālo fotoaparātu attēlus, kas atbilst JPEG-EXIF formātam, ko lieto vairums digitālo fotoaparātu. Nevar atskaņot kustīgus attēlus, Kustību JPEG, progresīvos JPEG un citus formātus vai attēlu formātus citos kā JPEG, vai attēlus, kas saistīti ar skaņu.

Caurskatīšanas funkcija

- Atskaņošanas laikā spiediet **INFO**.
→ TV ekrānā tiks parādīti 12 sīktēli.



- Spiediet ◀ / ▶, lai parādītu citus attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā.
- Spiediet taustiņus ◀▶▲▼, lai iezīmētu vienu no attēliem un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
- Spiediet taustiņu **MENU (BACK)**, lai atgrieztos Attēlu CD izvēlnē.

Attēla palielināšana

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināšana), lai izvēlētos palielināšanas koeficientu.
- Spiediet taustiņus ◀▶▲▼, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

Attēla pagriešana/rotēšana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus ◀▶▲▼, lai pagrieztu/apgāztu attēlu TV ekrānā.

Darbība	Tālvadības pults
Pārlec uz iepriekšējo attēlu	◀
Pārlec uz nākamo attēlu	▶
Pagriež attēlu pulksteņa rādītāju virzienā.	▲
Pagriež attēlu pulksteņa rādītāju virzienā	▼


Skaļruņu kanālu iestatīšana

Jūs varat regulēt individuālu skaļruņu kavējuma laikus (tikai centra un telpiskās skaņas skaļruņu) un skaļumu. Šie regulējumi ļauj Jums optimizēt skaņu, saskaņā ar Jūsu telpām un uzstādīšanu.

Pirms Jūs sākat...


Beidziet atskaņošanu, divreiz nospiežot ■ vai izņemot disku no nodalījuma. Pretējā gadījumā iestatījumi nav pieejami.

- 'DISKU' režīmā uz tālvadības pults spiediet taustiņu **OPTIONS**.
- Atkārtoti spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos **{Audio Setup}** (Audio iestatīšana) ikona, un spiediet taustiņu ►.
- Izvēlieties punktu **{Speakers Volume}** (Skaļruņu skaļums), tad spiediet ►.

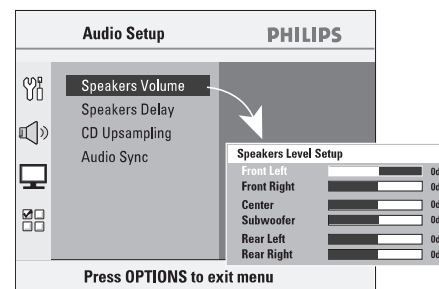

- Izmantojiet ◀▶ taustiņus, lai uzstādītu skaļuma līmeni katram skaļrunim (-6dB ~ +6dB) un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- Spiediet taustiņus ▲▼, lai iezīmētu **{Speakers Delay}** (Skaļruņu kavēšanas laiks), tad spiediet ►.

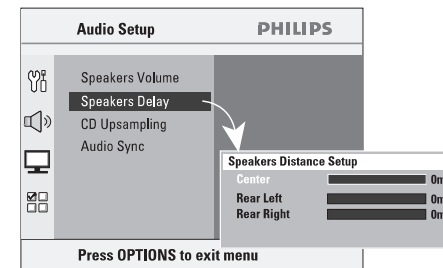

- Izmantojiet ◀▶ taustiņus, lai uzstādītu aizkavēšanas laiku (0~15 ms) centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem, labākai telpiskās skaņas nodrošināšanai.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Noderīgi padomi:

- 1 ms palielināts/samazināts kavējuma laiks ir ekvivalents 30 cm izmaiņām attālumā.
- Lietojiet garākus kavējuma laikus, kad aizmugurējie skaļruņi ir tuvāk klausītājam kā priekšējie skaļruņi.
- Testa tonis tiks automātiski raidīts, lai palīdzētu izvēlēties pareizo skaļuma līmeni katram skaļrunim.

Atskaņojamie diski



Jūsu DVD mājas kinozāles sistēma atskaņos:

- Digitālos Video diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Finalizētus DVD Ierakstāmos (DVD±R), DVD Pārrakstāmos (DVD±RW)
- Audio kompaktdiskus (CD)
- MP3/Windows Media Audio, attēla (Kodak, JPEG) failus CD-R(W) diskos.
 - ISO 9660/UDF formāts
 - JPEG izšķirtspēja līdz 3072 x 2048
 - Izmantojamās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
 - Izmantojamie bitu pārraides ātrumi: 32 -256 (kbps), mainīgs bitu pārraides ātrums (apmēram 128 kbps).
- DixX diskus CD-R[W]/DVD +R[W] diskos:
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

DVD disku reģionu kodi

DVD diski un atskaņotāji tiek veidoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diska atskaņošanas, pārliecinieties, ka tam ir tāds pats reģions kā Jūsu atskaņotājam. Šīs DVD sistēmas reģiona kods ir norādīts uz aizmugurējā paneļa.

SVARĪGI!

- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās aizlieguma ikona (Ø vai X), tas nozīmē, ka funkcija nav iespējama uz pašreizējā diska vai pašreizējā laikā.
- Nekad neievietojiet nekādus citus objektus kā diskus uz diska nodaļuma. Šāda darbība var bojāt disku atskaņotāju.

Diska atskaņošana

1. Spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), līdz displeja panelī parādās 'DISC' (Disks) (vai nospiediet **DISC** uz tālvadības pults).
2. Ieslēdziet TV un uzstādi to uz pareizo Video ieejas kanālu.
→ Jums jāredz zilo DVD fona attēlu TV ekrānā.
3. Nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodaļumu.
4. Ievietojiet disku un spiediet **▲**, lai aizvērtu diska nodaļumu.
→ Pārlicinieties, ka diska etiķete ir uz augšu. Divpusējiem diskkiem, ievietojiet atskaņojamo pusi uz augšu.
5. Atskaņošana sāksies automātiski.
→ Izlasiet nākamās lapas, lai iepazītos ar informāciju par plašākām atskaņošanas opcijām un iezīmēm.

Noderīgi padomi:

- Ja Jums ir grūtības ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet to un izmēģiniet citu. Nepareizi formatēti diski neatskaņosies uz šīs DVD sistēmas.
- Dažus disku var būt neiespējami atskaņot ar šo atskaņotāju to konfigurācijas, tipa vai ieraksta stāvokļa dēļ.


MP3/WMA diska atskaņošana

Šī DVD sistēma var atskaņot vairumu MP3 un Windows Media™ Audio failus, kas ierakstīti CD-R/RW diskā vai komerciālā CD.

Pirms Jūs sākat...

Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāiestata uz pareizo Video ieejas kanālu (skatīt nodaļu 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana').

1. Ievietojiet MP3/WMA disku.
→ Diska nolasišanas laiks var pārsniegt 30 sekundes direktoriju/failu konfigurācijas sarežģītības dēļ.
→ TV ekrānā parādās diska izvēlne.

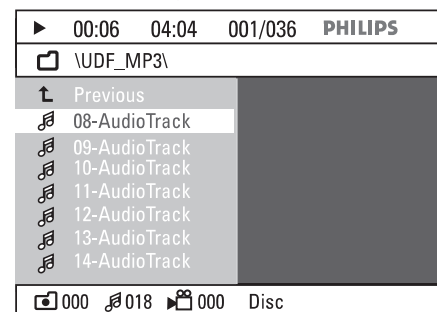

2. Ja diska galvenā izvēlnei ir vairākas direktorijas, spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju un spiediet **OK**, lai atvērtu direktoriju.
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos celiņu/failu un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta faila un turpināsies līdz direktorijas beigām.

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spiest taustiņus **◀ ▶**, lai izvēlētos citu celiņu/failu pašreizējā direktorijā.
- Spiest taustiņus **◀◀ ▶▶**, lai ātri meklētu mūzikas celiņu atpakaļ/uz priekšu.
- Lai izvēlētos citu direktoriju no pašreizējā diska, atkārtoti spiediet **▲**, lai izgaismotu 'Previous' direktoriju, un spiediet **OK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- 4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.

Noderīgs padoms:

- Jūs varat iestatīt, lai tiktu izlaista direktoriju izvēlne, kad tiek ievietots MP3/JPEG disks. Spiediet taustiņu **OPTIONS**, tad izvēlieties (Preferences > MP3/JPEG NAV).
- Daudz-sesiju CD tiks atskaņota tikai pirmā sesija.
- Klausoties Jūsu MP3/ WMA disku, ir normāli, ja tas reizēm "pārlec" dēļ sliktā digitālā satura, kas bojāts, lejupielādējot failus.
- Ja MP3/ WMA celiņa vai albuma nosaukumā (ID3) ir kādas īpašas zīmes, ir iespējams, ka tās netiks parītas pareizi ekrānā, ja šī ierīce neatbalsta konkrētās zīmes.

Atskaņošanas vadība (tikai VCD)

PBC atskaņošana ļauj Jums interaktīvi atskaņot Video CD, sekojot izvēlei uz ekrāna. Šai funkcijai var piekļūt arī caur 'Izvēles Lapas' izvēlni.

PBC iezīme ir ieslēgta šīs sistēmas noklusētās vides iestatījumos.

VCD ar Atskaņošanas Vadības (PBC) funkciju (tikai versijai 2.0)

- Atskaņošanas laikā (tikai, kad PBC ieslēgts) nospiediet **MENU (BACK)**, lai atgrieztos PBC izvēlnē..

Noderīgs padoms:

- Uzstādiet Jums vēlamu PBC iestatījumu uzstādīšanas izvēlnē, izlasiet nodaļu 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas – {Preferences > PBC}.

Caurskatīšanas funkcija (tikai VCD/ SVCD)

Šī funkcija ļauj Jums pārskatīt VCD/ SVCD saturu.

- Nospiediet **DISC**.

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

- Izmantojiet **▲ ▼** taustiņus, lai izvēlētos kādu no opcijām, un nospiediet **OK**.

{Track Digest}

Šī funkcija samazinās katra ieraksta attēlu, lai ekrānā parādītu katrus sešus no tiem, lai palīdzētu Jums pārlūkot diska saturu.


{Disc Interval}

Šī funkcija tiek izmantota, lai sadalītu diska saturu sešās regulārās daļās un parādītu tās vienā lapā, ļaujot pārskatīt visu disku.

{Track Interval}

Šī funkcija tiek izmantota, lai sadalītu katru ierakstu sešās daļās, pēc laika vienādās daļās, un parādītu tās vienā lapā, lai palīdzētu Jums pārlūkot izvēlēto ieraksta saturu.

Šī opcija ir pieejama tikai atskaņošanas režīmā.

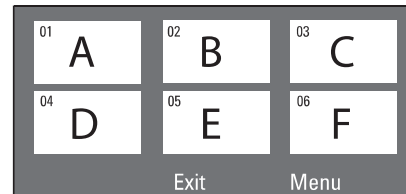

- Nospiediet **◀ ▶**, lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo lapu.
- Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, uz ekrāna izvēlaties **{Menu}**, un nospiediet **OK**.
- Nospiediet **OK** uz izvēlēta sīktēla, lai sāktu atskaņošanu no šī kadra.
- Lai izietu no caurskatīšanas izvēlnes, uz ekrāna izvēlieties **{Exit}** un nospiediet **OK**.

Atskaņošanas pamatvadības**Atskaņošanas iepauzēšana**

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **⏸**.
 - Pauzes režīma laikā Jūs varat atkārtoti spiest **▶**, lai redzētu nākamo kadru.
 - Lai turpinātu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **⏸**.

Cita celiņa/nodaļas izvēle

- Spiediet taustiņus **◀ ▶** (iepriekšējais/ nākamais) vai lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu celiņa/nodaļas numuru.
 - Ja ir aktīvs celiņa atkārošanas režīms, spiediet **◀** vēlreiz, lai atkārtotu to pašu celiņu/nodaļu.

Meklēšana atpakaļ/uz priekšu

- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **◀▶**.
- Meklējot, atkārtoti spiediet **◀◀ ▶▶**, lai palielinātu meklēšanas ātrumu.
 - Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet **⏸**.

Atskaņošanas apturēšana

- Spiediet **■**.

Noderīgi padomi:

- Ja laikā, kad Jūs ievietojat disku, TV parādās ziņojums 'To playback from the beginning, press PREV key' (lai atskaņotu no sākuma, nospiediet PREV taustiņu), Jūs varat nospiest **◀** taustiņu, lai sāktu atskaņošanu no sākuma.
- Sistēmai ir strāvas taupīšanas iezīmes, kas nozīmē, ka tā automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs 15 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas beigšanas nospiedīsiet nevienu taustiņu.
- Automātiski palaižas ekrāna saudzētājs, ja diska atskaņošana ir beigusies 5 minūtes.

Dažādu atkārošanas/jauktas secības funkciju izvēle

Atkārtotas atskaņošanas un atskaņošanas jauktā secībā opcijas atšķiras atkarībā no diska tipa.

- Atskaņojot disku, spiediet **REPEAT (PROGRAM)** uz tālvadības pults, lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas režīmu.

DVD

- RPT ONE (atkārto nodaļu)
- RPT TT (atkārto virsrakstu)
- SHUFFLE (atskaņo sajauktā secībā)
- RPT SHF (atkārtota atskaņošana sajauktā secībā)
- RPT OFF (izslēdz atkārošanas režīmu)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (atkārto celiņu)
- RPT ALL (atkārto disku)
- SHUFFLE (atskaņo sajauktā secībā)
- RPT SHF (atkārtota atskaņošana sajauktā secībā)
- RPT OFF (izslēdz atkārošanas režīmu)

MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio


- RPT ONE (atkārto celiņu)
- RPT ALL/FLD (atkārto direktoriju)
- SHUFFLE (atskaņo sajauktā secībā)
- RPT OFF (izslēdz atkārošanas režīmu)

Noderīgs padoms:

- Atkārtota atskaņošana nav iespējama uz VCD/SVCD, ja ir ieslēgts PBC režīms.

DISKA DARBĪBAS

Citas atskaņošanas funkcijas video diskam (DVD/VCD/SVCD)

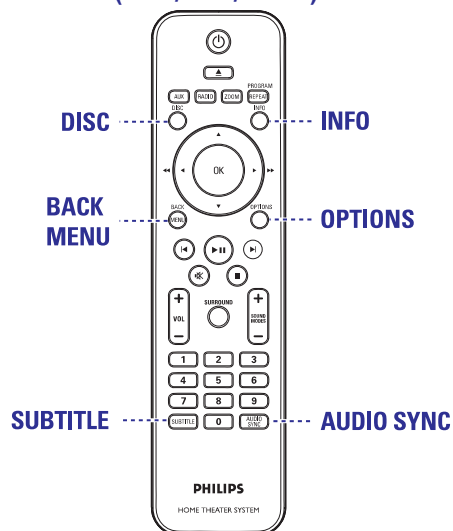

Piezīme:

Šeit aprakstītās darbības funkcijas var nebūt pieejamas noteiktiem diskam.

Vienmēr skatiet instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar diskam.

Diska izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska formāta, TV ekrānā var parādīties izvēlnē, kad Jūs ievietojat disku.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju vai punktu

- Lietojiet taustiņus ◀ ▶ ▲ ▼ vai **ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pults, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni

- Spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults.

Atskaņojuma informācijas apskate

DVD sistēma var parādīt diska atskaņojuma informāciju (piemēram, virsraksta vai nodaļas numuru, aizritējušo atskaņošanas laiku, audio/subtitru valodu) un vairākas darbības, ko var veikt, nepārtraucot atskaņošanu.

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **INFO** (Parādīt).
→ TV ekrānā parādās pieejamās diska informācijas saraksts.

DVD			
Menu		▶	
Title	01/01		
Chapter	02/99		
Audio	2ch	Chi	
Subtitle	Off		▼
Bitrate 7		Title Elapsed 0:29:17	

VCD/SVCD			
Menu		▶	
Track	09/16		
Disc Time	1:16:05		
Track Time	0:04:32		
Repeat	Off		▼
Bitrate 8		Total Elapsed 0:29:17	

- Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai apskatītu informāciju un spiediet **OK**, lai piekļūtu.
- Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu numuru/laiku vai spiediet taustiņus ▲ ▼, lai veiktu izvēli.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana mainīsies saskaņā ar izvēlēto laiku vai izvēlēto virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- Lai izietu, spiediet taustiņu **INFO**.

DISKA DARBĪBAS

Palielināšana

Šī funkcija ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un pārvietoties pa palielināto attēlu.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai izvēlētos dažādus palielināšanas koeficientus.
→ Atskaņošana turpināsies.
- Lietojiet taustiņus ◀ ▶ ▲ ▼, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai atgrieztos pie oriģinālā izmēra.

Subtitru valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai DVD ar vairākām subtitru valodām, Jūs varat mainīt valodu DVD atskaņošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

Kameras leņķu pārslēgšana

Šī iespēja ir pieejama tikai DVD, kuros ir ainas, kas ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem. Tas ļauj Jums apskatīt attēlu no dažādiem kameras leņķiem.

- Atskaņošanas laikā nospiediet **INFO**.
→ Atskaņošanas informācijas izvēlnē parādās.
- Nospiediet ▼, lai izgaismotu 'ANGLE' (leņķis) funkciju izvēlnē.
- Ja dažādu kameras leņķu iespējas ir pieejamas, nospiediet ▶ un **ciparu taustiņus 0-9**, lai izvēlētos.

Skaņas celiņa valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai DVD ar vairākām skaņas celiņa valodām vai VCD/SVCD ar vairākiem audio kanāliem

DVD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**, lai izvēlētos pieejamās audio valodas.

VCD un SVCD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (Stereo, Mono kreisais, Mono labais vai MIX mono).

Aizkavēšanas laika uzstādīšana audio atskaņošanai

Šī iezīme ļauj Jums regulēt audio aizkavēšanas laiku, ja video atskaņošana ir lēnāka nekā audio izejas plūsma. Vienīgais veids, kā to risināt ir uzstādīt audio aizkavēšanas laiku.

- Nospiediet **AUDIO SYNC**. (audio sinhronizēšana).
- 5 sekunžu laikā lietojiet **VOL +/-** vadību, lai uzstādītu audio aizkavēšanas laiku (0~200ms).
→ Ja skaļuma vadība netiek lietota 5 sekunžu laikā, tā atgriežas normālā skaļuma vadības funkcijā.

Noderīgs padoms:

- Uzstādiet Jums vēlamā **AUDIO SYNC** iestatījumu uzstādīšanas izvēlnē, izlasiet nodaļu 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas – (Audio Setup > Audio Sync) (audio uzstādīšanas lapa).