

PHILIPS

D460
D465

Vezeték nélküli telefon

Vezeték nélküli,
üzenetrögzítő telefon



Részletes felhasználói dokumentáció

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	4
2	A telefon	5
	A doboz tartalma	5
	A telefon áttekintése	6
	A bázisállomás áttekintése	7
3	Üzembe helyezés	9
	A bázisállomás csatlakoztatása	9
	A mellékelt akkumulátorok behelyezése	10
	A telefon beállítása (országfüggő)	11
	A távoli hozzáféréshez szükséges PIN kód módosítása (az D465 típus esetén)	12
	A kézibeszélő feltöltése	12
	Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése	12
	Mit jelent a készenléti mód?	13
	Kijelzőn megjelenő ikonok	13
	A jelerősség ellenőrzése	14
	A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása	14
4	Hívások	15
	Hívás indítása	15
	Hívás fogadása	15
	Hívás befejezése	16
	A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása	16
	A mikrofon némítása	16
	Hangszóró be-/kikapcsolása	16
	Második hívás indítása	16
	Második hívás fogadása	17
	Váltás két hívás között	17
	Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel	17

5	Interkom- és konferenciahívások	18
	Másik kézibeszélő hívása	18
	Konferenciahívás kezdeményezése	18
6	Szöveg és számok	20
	Szöveg és számok bevitele	20
	Váltás nagybetűk és kisbetűk között	20
7	Telefonkönyv	21
	A telefonkönyv megtekintése	21
	Bejegyzés keresése	21
	Hívás a telefonkönyvből	22
	Telefonkönyv elérése hívás közben	22
	Bejegyzés felvétele	22
	Bejegyzés szerkesztése	23
	Bejegyzés törlése	23
	Összes bejegyzés törlése	23
8	Hívásnapló	24
	Híváslista típusa	24
	Hívásbejegyzések megtekintése	24
	Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe	25
	Visszahívás	25
	Hívásbejegyzés törlése	25
	Összes hívásbejegyzés törlése	25
	Minden hívásbejegyzés szöveges bejegyzésként való megjelölése	26

9	Újratárcsázási lista	27	13	Telefonos üzenetrögzítő készülék	35
	Tárcsázási bejegyzések megtekintése	27		Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása	35
	Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe	27		Családi megjegyzések	35
	Hívás újratárcsázása	27		Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása	35
	Az újratárcsázási lista megnyitása hívás közben	27		Közlemények	36
	Újratárcsázási bejegyzés törlése	27		Bejövő üzenetek	37
	Összes újratárcsázási bejegyzés törlése	28		Csengetéskészletelés beállítása	39
				Távoli hozzáférés	39
10	Hangbeállítások	29	14	Privát mód	42
	A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása	29		Híváskorlátozás (kimenő hívások letiltása)	42
	A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása a belső hívásokhoz	29		Bejövő hívások blokkolása	42
	A kézibeszélő csengőhangjának beállítása a külső hívásokhoz	29		Halk üzemmód	44
	A billentyűhang beállítása	29		A privát mód PIN-kódjának/ jelszavának módosítása	45
	A dokkoló hangjelzés beállítása	30	15	Szolgáltatások	46
	Az akkuhang beállítása	30		Híváslista típusa	46
	A hangprofil beállítása	30		Automatikus konferenciahívás	46
				Hálózat típusa	46
11	Telefonbeállítások	31		Automatikus előtag	47
	A kijelző kontrasztjának beállítása]	31		Újrahívás időtartamának kiválasztása	47
	Eco mód	31		Tárcsázási mód	47
	ECO+ mód	31		Automatikus óra	48
	A kézibeszélő elnevezése	32		Regisztrálja kézibeszélőjét, vagy további kézibeszélőket	48
	A dátum és az idő beállítása	32		Kézibeszélők kijelentkezése	49
	A kijelző nyelvének beállítása	32		Alapértelmezett beállítások visszaállítása	50
	Automatikus válasz	32	16	Műszaki adatok	51
	Automatikus vonalbontás be-/ kikapcsolása	33	17	Megjegyzés	52
12	Ébresztőóra	34		Megfelelőségi nyilatkozat	52
	Az ébresztőóra beállítása	34		Megfelelőség a GAP-szabványnak	52
	Ébresztés kikapcsolása	34		Az EMF-szabványoknak való megfelelés	52
				A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	52

18 Gyakran ismétlődő kérdések	54
-------------------------------	----

19 Függelék	57
-------------	----

Szöveg- és számbeviteli táblázat	57
-------------------------------------	----

1 Fontos biztonsági utasítások

Tápellátási igények

- A termékhez 100–240 V váltóáramú áramellátás szükséges. Áramszünet esetén megszakadhat a kommunikáció.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (távközlési hálózati feszültség), az EN 60950 szabványban foglaltak szerint.



Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.

- Előfordulhat a kézibeszélő vevőkészülékre vagy annak közelébe helyezett fémtárgyak visszatartása.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes helyen.
- Ne nyissa ki a kézibeszélőt, a bázisállomást vagy a töltőt, mert előfordulhat, hogy magas feszültségű részeknek lesz kitéve.
- Csatlakoztatható berendezés esetén a hálózati csatlakozóaljzatnak a berendezéshez közel, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon magas szintre növelheti a hangerőt a kézibeszélőn, ezért ügyeljen, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- A berendezéssel áramszünet esetén nem kezdeményezhető segítségkérés. A segítségkérés lehetővé tételére biztosítani kell egy alternatív megoldást.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy higító-tartalmú tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A telefont ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ne ejtse el a telefont, illetve ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében



Vigyázat

- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
- A terméket mindig a hozzá mellékelt kábelekkal használja.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozók vagy az akkumulátor ne érintkezzen fémből készült tárgyakkal.
- Ne hagyja, hogy a termék kis méretű fémtárgyakkal érintkezzen. Ez ronthatja a hangminőséget és károsíthatja a terméket.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket olyan helyen működtesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 °C és +40 °C között van (90 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 °C és +45 °C között van (95 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.


2 A telefon

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma




Kézibeszélő**



Bázisállomás (D460)



Bázisállomás (D465)




Töltő**



Adapter**



Hálózati csatlakozóvezeték*



2 x AAA akkumulátor**



Garancia





Rövid használati útmutató

Megjegyzés

- *Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetékét a telefoncsatlakozóba.
- **A több kézikészlőt tartalmazó csomagokban további kézikészlők, töltők és adapterek találhatóak.

A telefon áttekintése

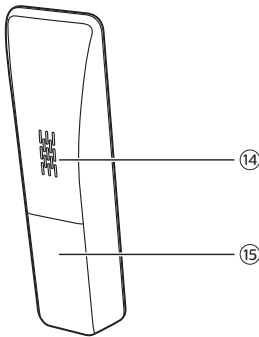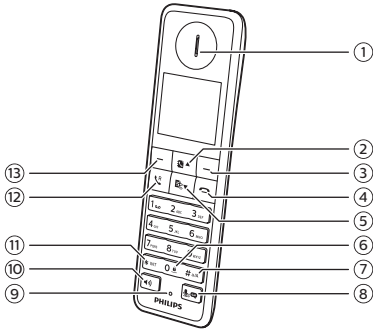

① Fülhallgató

②

- Görgetés felfelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének növelése.
- Telefonkönyv megnyitása készenléti módban.

③

- Megnyomásával egy-egy karaktert vagy számjegyet törölhet. Megnyomásával és

lenyomva tartásával az összes szöveget törölheti.

- Művelet megszakítása.
- Az újratárcsázási lista megnyitása készenléti módban.
- Hangprofil módosítása hívás közben.
- A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.

④

- Hívás befejezése.
- Kilépés a menüből/műveletből.
- A kézibeszélő ki-/bekapcsolásához tartás lenyomva az on/off gombot.

⑤

- Görgetés lefelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének csökkentése.
- Hívásnapló megnyitása készenléti módban.

⑥

- Szóközbevitel szöveg gépelése közben.
- Lenyomva tartva lezárja/feloldja a billentyűzetet készenléti módban.

⑦

- Szünet beillesztése hívás közben nyomva tartáskor.
- Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között szerkesztés módban.

⑧ (D460) vagy / (D465)

- Mikrofon némítása vagy némítás feloldása.
- Belépés az üzenetrögzítő menübe készenléti módban (csak az D465 típus esetén).
- Új üzenetek meghallgatása az üzenetrögzítőről (csak az D465 típus esetén).

9 Mikrofon

10

- A hangszóró be-/kikapcsolása.
- Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával.

11

- Állítsa be a tárcsázási módot (impulzusos mód vagy átmeneti tone üzemmód). Ez a funkció országfüggő.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot az interkom-hívás és a külső hívás közötti váltáshoz.
- Interkom-hívás kezdeményezése nyomva tartáskor (csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén).

12

- Hívások indítása és fogadása.
- Visszahívás gomb (hálózathoz tartozó funkció)

13


- A főmenü megnyitása készenléti módban.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a főmenübe való belépéshez új nem fogadott hívások/új üzenetek/új hangüzenetek esetén.
- Kiválasztás jóváhagyása.
- Belépés az Opciók menübe.
- A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.

14 Hangszóró

15 Kézibeszélő hátoldala

A bázisállomás áttekintése


D460

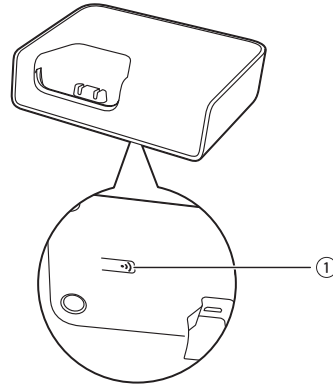

1

- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

D465

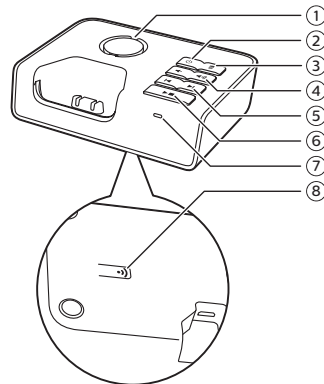

1 Hangsugárzó

- ②  Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása
- ③ 
 - A jelenlegi üzenetlejátszás törlése.
 - Lenyomva tartva a régi üzenetek törlése.
- ④  A hangsugárzó hangerejének csökkentése/növelése.
- ⑤  Vissza-/előreugrás lejátszás közben.
- ⑥ 
 - Üzenetek lejátszása.
 - Üzenet lejátszásának leállítása.
- ⑦ LED-jelzőfény
 - Ki: az üzenetrögzítő ki van kapcsolva.
 - Be: az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
 - Normális villogás: bejövő hívás(ok), új üzenet(ek), üzenet(ek) meghallgatása, üzenet(ek) felvétele, üzenetrögzítő kezelése.
 - Gyors villogás: a memória megtelt, regisztrációs mód.
- ⑧ 
 - Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
 - A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A kézibeszélő csatlakoztatása és telepítése előtt mindenképp olvassa el a „Fontos biztonsági utasítások” részben található biztonsági utasításokat.

A bázisállomás csatlakoztatása



Figyelem


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a telefon hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja az akkumulátorok töltéséhez.



Megjegyzés

- Ha telefonvonalán keresztül digitális előfizetői vonalat (DSL) igényel nagysebességű internetszolgáltatással, szereljen DSL-szűrőt a telefonvonal és a csatlakozóaljzat közé. A szűrő kiküszöböli a DSL-interferencia okozta zajokat és hívóazonosító problémákat. A DSL-szűrővel kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba DSL-szolgáltatójával.
- A típusjelzés a bázisállomás alján található.

- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található micro USB-csatlakozóaljzat;
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali telefoncsatlakozó-aljzatba.

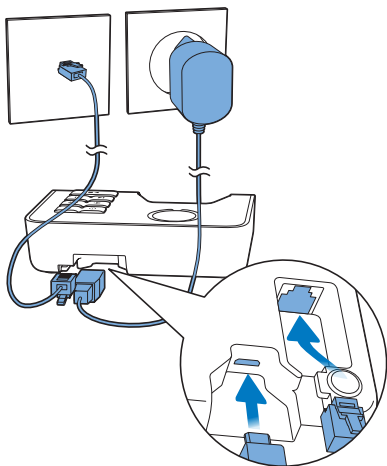

3 Csatlakoztassa az adapter két végét (csak több kézibeszélőt tartalmazó verzió esetében):


- a micro USB-csatlakozóaljzat az extra kézibeszélő töltőjének alsó részén található.
- a fali csatlakozóaljzatba.

A bázisállomást micro USB-csatlakozóaljzattal látták el. Ez lehetővé teszi egy külső akkumulátorhoz, mint alternatív áramforráshoz való csatlakozást a hálózati adapter áramkimaradása esetén.




Megjegyzés

- A külső akkumulátor minimális áramkövetelményeit lásd a „Műszaki adatok” fejezetben.
- A külső akkumulátor hamar lemerülhet, ha alternatív áramforrásként használja, és ezzel egyidejűleg a kézibeszélőt is tölti.

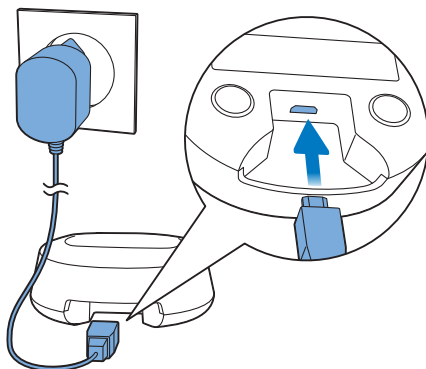

A mellékelt akkumulátorok behelyezése

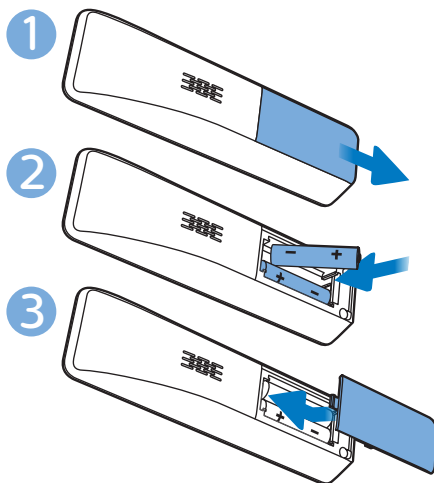



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Csak a készülékhez mellélt akkumulátorokat használja!
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.



Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.



Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezésekor ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

A telefon beállítása (országfüggő)

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a [OK] gombot.

Az ország/nyelv beállítása

Az ország/nyelv kiválasztása után nyomja meg az [OK] gombot.

↳ Az ország/nyelv beállítása el lett mentve.



Megjegyzés

- Az ország/nyelv beállítási lehetősége országfüggő. Ha nem jelenik meg üdvözlő üzenet, az azt jelenti, hogy az ország/nyelv az Ön országához gyárilag be van állítva. Ezután beállíthatja a dátumot és időt.

A nyelv visszaállításához tekintse meg a következő lépéseket.

- 1 Válassza az [Tel.beáll.] > [Nyelv] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása

- 1 Válassza a [Menü] > [Tel.beáll.] > [Dátum és idő] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 A számgombokkal adja meg a dátumot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A készüléken megjelenik az időbeállítás menü.
- 3 A számbillentyűket használva adja meg az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, nyomja meg a  /  gombot a [am] vagy a [pm] beállítás kiválasztásához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.


A távoli hozzáféréshez szükséges PIN kód módosítása (az D465 típus esetén)

Megjegyzés

- Ez a funkció csak az üzenetrögzítővel rendelkező típusok esetében elérhető.
- Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett, távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kódja: 0000, amit a biztonság érdekében fontos megváltoztatni.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Távoli csatl.] > [PIN kód vált.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a régi PIN-kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg ismét az új PIN-kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
→ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő feltöltése

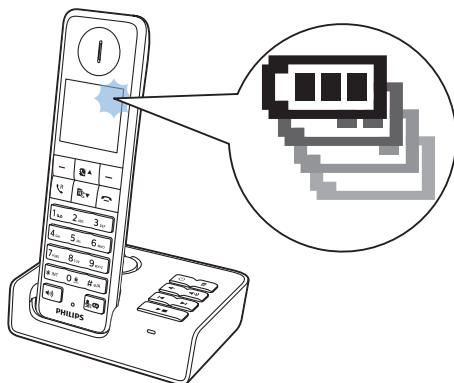

Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés (lásd 'A dokkoló hangjelzés beállítása', 30. oldal) hallható.

→ A kézibeszélő feltöltése megkezdődik.

Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.
- Az akkumulátorok teljesítménye idővel csökken. Ez teljesen megszokott.

A telefon most használatra kész.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

Az akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.



Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról, a vonalak jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).
Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.



A lemerült akkumulátor ikon villog. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.

Az akkumulátorok lemerülésekor a kézibeszélő kikapcsol. Amikor az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, akkor telefonálás közben figyelmeztető hangjelzések hallhatók. A figyelmeztetést követően megszakad a hívás.

Mit jelent a készenléti mód?

A telefon akkor van készenléti módban, amikor inaktív. A kézibeszélő képernyőjén a kézibeszélő neve, a dátum és az idő, illetve a kézibeszélő száma látható.

Kijelzőn megjelenő ikonok

Készenléti módban a főképernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre a kézibeszélőn.

Ikon	Leírás
------	--------



Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig).
Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mindaddig mozognak, míg a töltési folyamat be nem fejeződik.



A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallow. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.



Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.



Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi.



Folyamatosan világít, amikor az újratárcsázási lista kimenő hívásait böngészi.



Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészése közben villog.
Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott, nem fogadott hívásait böngészi.



Folyamatosan világít a hívásnapló letiltott hívásai közötti böngészés közben.



Bejövő hívás fogadásakor villan fel.
Telefonálás közben folyamatosan világít.



A hangszóró be van kapcsolva.

 A csengő ki van kapcsolva.
A halk üzemmód be van kapcsolva, és az aktív időszakon belül
(a telefon nem cseng).

 Üzenetrögzítő (csak az D465 típusnál): új üzenet esetén vagy akkor villog, amikor megtelt a memória. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.

 Új hangüzenet érkezésekor villan fel.
Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették.
Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.

 A halk üzemmód be van kapcsolva, de az aktív időszakon kívül van.

 Az ébresztés be van kapcsolva.

 A hangerőmódosítás közben jelenik meg.

 Az Eco üzemmód bekapcsol.

 Az ECO+ üzemmód bekapcsol.

- Ha telefonálás közben figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltse fel az akkumulátort vagy vigye a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Megjegyzés

- Ha az ECO+ be van kapcsolva, a jelerősség nem látható.

A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása

A kézibeszélő ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot.

A jelerősség ellenőrzése



 A vonalkák száma a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.

- Hívások indítása vagy fogadása, a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak használata előtt győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő csatlakoztatva van-e a bázisállomáshoz.

4 Hívások

Megjegyzés

- Áramkimaradás esetén a telefon nem tudja elérni a segítségnyújtásokat.

Tanács

- Hívás indítása előtt vagy hívás közben ellenőrizze a jelerősséget (lásd 'A jelerősség ellenőrzése', 14. oldal).

Hívás indítása

Az alábbi módokon lehetséges hívást indítani:

- Normál hívás.
- Előtárcsázásos hívás.

Hívás indítható az újratárcsázási listáról (lásd 'Hívás újratárcsázása', 27. oldal), a telefonkönyv-listáról (lásd 'Hívás a telefonkönyvből', 22. oldal) és a hívásnaplóból (lásd 'Visszahívás', 21. oldal) (lásd 'Visszahívás', 25. oldal) is.

Normál hívás

- 1 Nyomja meg a  vagy az  gombot.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - ➔ A szám tárcsázódik.
 - ➔ A készülék megjeleníti az aktuális hívás hosszát.

Előtárcsázásos hívás

- 1 Tárcsázza a telefonszámot.
 - Számjegy törléséhez nyomja meg: [Töröl].
 - Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: #*A.
- 2 A tárcsázáshoz nyomja meg a  vagy  gombot.

Megjegyzés

- Az aktuális hívás idejét a hívásmérőn láthatja.
- Ha figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a telefon akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a telefon hatótávolságon kívül van. Töltse fel az telefont, vagy vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a hívó fél neve és száma látható a LCD-képernyőn felváltva. A következő lehetőségek közül választhat:

- a hívás fogadásához nyomja meg a  vagy  gombot.
- a hívás fogadásához vegye fel a telefont az automatikus fogadás funkció (lásd 'Automatikus válasz', 32. oldal) bekapcsolásakor.
- a [Csend] paranccsal kikapcsolhatja az adott bejövő hívás csengését.

Figyelem

- Amikor a kézikészülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.



Megjegyzés

- A hívázonosító szolgáltatás akkor érhető el, ha a szolgáltatónál regisztrált a hívázonosító szolgáltatásra.



Tanács

- Nem fogadott hívás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Hívás befejezése

Az alábbi módokon lehetséges hívást befejezni:

- Nyomja meg a  gombot.
- Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőegységbe.



Megjegyzés

- A kézibeszélő bázisállomásra vagy töltőegységbe helyezésével a hívás nem fejeződik be, ha az automatikus hívásbontás funkció ki van kapcsolva (lásd 'Automatikus vonalbontás be-/kikapcsolása', 33. oldal).

A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben a hangerő beállításához nyomja meg a  ▲ /  ▼ gombot.

- ↳ A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása után a telefonon újra megjelenik a hívásképernyő.

A mikrofon némítása

- 1 Hívás közben nyomja meg az  gombot.
↳ [Némítás be] látható a kézibeszélőn.
↳ A hívó fél ilyenkor nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallja a hívó hangját.
- 2 A mikrofon némításának feloldásához nyomja meg ismét a  gombot.
↳ Most ismét kommunikálhat a hívó féllel.

Hangszóró be-/kikapcsolása

Nyomja meg a(z)  gombot a kézibeszélőn.

Második hívás indítása



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatható. Ellenőrizze a hálózati szolgáltatójával, hogy működik-e.

- 1 Hívás közben nyomja meg az  gombot.
↳ Az első hívás várakoztatva.
- 2 Tártsázza a második számot.
↳ A készülék a képernyőn megjelenő számot tártsázza.

Második hívás fogadása

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatható. Ellenőrizze a hálózati szolgáltatójával, hogy működik-e.

Ha bejövő hívásra figyelmeztető szakaszos csipogás hallható, a hívást az alábbi módok valamelyikén fogadhatja:

- 1 A hívás fogadásához nyomja meg az  és a **2_{ABC}** gombot.
↳ Az első hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a második hívást.
- 2 Az aktuális hívás befejezéséhez és az első hívás fogadásához nyomja meg az  és az **1** gombot.

Amikor két híváshoz csatlakozik, nyomja meg az , majd a **3_{DEF}** gombot.

- ↳ A két hívást a készülék összekapcsolja, és létrejön a konferenciahívás.

Váltás két hívás között

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatható. Ellenőrizze a hálózati szolgáltatójával, hogy működik-e.

Nyomja meg az  és a **2_{ABC}** gombot.
↳ Az aktuális hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a másik hívást.

Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózat- és országfüggő. A működéssel és a kiegészítő díjakkal kapcsolatosan kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól.

5 Interkom- és konferenciahívások

Megjegyzés

- A funkció csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén elérhető.

Interkom-hívás az ugyanazon bázisállomáshoz csatlakozó kézibeszélőre történő hívás. Konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt.

Másik kézibeszélő hívása

Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, a másik kézibeszélő hívásához nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***INT** gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélőt, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a **☎** gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Interkom-hívás visszavonásához vagy befejezéséhez nyomja meg a **[Töröl]** vagy a **☎** gombot.

Megjegyzés

- Ha a kiválasztott kézibeszélő foglalt, a **[Foglalt]** felirat jelenik meg a kézibeszélő képernyőjén.

Hívás közben

Lehetősége van az egyik kézibeszélőtől a másikhoz menni a hívás közben:

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***INT** gombot.
↳ A készülék várakoztatja az aktuális hívó felet.
↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek az interkom-híváshoz elérhető kézibeszélők, ezután folytassa a 2. lépéssel.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélőt, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ Várjon, amíg a másik oldal válaszol a hívására.

Váltás hívások között

A külső hívás és az interkom-hívás közötti váltáshoz nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

Háromutas konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt. Szükséges két kézibeszélő, amely azonos bázisállomásra van csatlakoztatva.

Külső hívás közben

- 1 Belső hívás kezdeményezéséhez nyomja meg hossza az **#INT** gombot.
 - ↳ A készülék várakoztatja a külső hívó felet.
 - ↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek az interkom-híváshoz elérhető kézibeszélők, ezután folytassa a 2. lépéssel.
 - ↳ A két kézibeszélős változatok esetében a másik kézibeszélő cseng, ezután folytassa a 3. lépéssel.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélőt, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
 - ↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a **☎** gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
 - ↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Nyomja meg a **[Konf.]** gombot.
 - ↳ Létrejött a háromutas konferenciabeszélgetés a külső hívóval és a kiválasztott kézibeszélővel.
- 5 A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a **☎** gombot.

Megjegyzés

- Folyamatban lévő konferenciahíváshoz másik kézibeszélővel való csatlakozáshoz nyomja meg a **☎** gombot, ha az **[Szolgáltatások] > [Konferencia]** beállítás értéke: **[Automatikus]**.

Konferenciahívás közben

- 1 Nyomja meg az **[Belső]** gombot a külső hívás várakoztatásához és térjen vissza a belső híváshoz.
 - ↳ a készülék várakoztatja a külső hívást.
- 2 Nyomja meg a **[Konf.]** gombot a konferenciahívás ismételt kezdeményezéséhez.

Megjegyzés

- Ha valamelyik kézibeszélőt leteszik a konferenciahívás közben, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.

6 Szöveg és számok

Lehetőség van szöveg és számok bevitelére a kézibeszélő nevének, telefonkönyv-bejegyzések és egyéb menüelemek megadásához.

Szöveg és számok bevitele

- 1 A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- 2 Karaktertörléshez nyomja meg a [Töröl] gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a [Töröl] gombot. A   és   gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.
- 3 Szóköz beviteléhez nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

- A karakterek és számok billentyűzetkiosztására vonatkozó tudnivalókat a „Melléklet” című fejezetben olvashatja.

Váltás nagybetűk és kisbetűk között

Alapértelmezés szerint a mondat első betűje nagybetű, a többi pedig kisbetű. Nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a   gombot.

7 Telefonkönyv

A telefon olyan telefonkönyvvvel rendelkezik, amely legfeljebb 50 bejegyzést képes tárolni. A telefonkönyvet a bázisállomásról érheti el. Az egyes bejegyzésekhez a név hossza legfeljebb 16 karakter lehet. Legfeljebb 3 szám tárolható, és a szám hossza legfeljebb 24 karakter lehet. 2 közvetlen elérésű memória-bejegyzési lehetőség is rendelkezésére áll (1-es és 2-es gomb). Az Ön országától függően az 1-es és 2-es gomb a hangposta, illetve az Ön szolgáltatója által biztosított információs szolgáltatás számára van beállítva. Ha készenléti módban nyomva tartja a gombot, a készülék automatikusan tárcsázza a mentett telefonszámot.

Megjegyzés

- A közvetlen elérésű memória elérhetősége országtól függ.

A telefonkönyv megtekintése

Megjegyzés

- A telefonkönyv egyszerre csak egy kézibeszélőn tekinthető meg.

- 1 A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a  ▲ vagy a [Menü] > [Telefonkönyv] > [Megtekintés] > [OK] gombokat.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet és tekintse meg a rendelkezésre álló információkat.

Bejegyzés keresése

A telefonkönyv-bejegyzések között az alábbi módokon kereshet:

- A névjegylista görgetése.
- A névjegy első karakterének megadása.

A névjegylista görgetése

- 1 A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a  ▲ vagy a [Menü] > [Telefonkönyv] > [Megtekintés] > [OK] gombokat.
- 2 A  ▲ és a  ▼ gombok segítségével görgesse végig a telefonkönyv listáját.

A névjegy első karakterének megadása

- 1 A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a  ▲ vagy a [Menü] > [Telefonkönyv] > [Megtekintés] > [OK] gombokat.
- 2 Nyomja meg a karakternek megfelelő alfanumerikus billentyűt.
↳ A készülék megjeleníti az adott karakterrel kezdődő első bejegyzést.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a  vagy a [Menü] > [Telefonkönyv] > [Megtekintés] > [OK] gombokat.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyv-listáról.
- 3 Nyomja meg a [Nézet] gombot.
- 4 Válasszon ki egy telefonszámtípust (otthoni/mobil/munkahelyi), majd a hívásindításhoz nyomja meg a  gombot.

Telefonkönyv elérése hívás közben

- 1 Nyomja meg a [Opció] gombot, majd válassza a [Telefonkönyv] lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd a szám megtekintéséhez nyomja meg az [OK] gombot.

Bejegyzés felvétele



Megjegyzés

- Ha megtelt a telefonkönyv memóriája, figyelmeztető üzenet jelenik meg a kézbeszélőn. Újabb bejegyzések felvételéhez töröljön néhány régebbi bejegyzést.
- Ha egy bejegyzés számát megváltoztatja, az új szám felülírja a régit.

- 1 Válassza a [Menü] > [Telefonkönyv] > [Új hozzáadása] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Írja be a nevet, majd nyomja meg a [OK] gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 3 Adja meg az otthoni-, a mobil- és munkahelyi számát, majd a(z) [OK] gombbal erősítse meg.
↳ A készülék elmentette az új bejegyzést.



Tanács

- Szünet beillesztéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.
- A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- A karakter törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot. A  /  gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.



Megjegyzés

- Minden telefonkönyv-bejegyzéshez legfeljebb 3 számot menthet el.

Bejegyzés szerkesztése

- 1 Válassza a [Menü] > [Telefonkönyv] > [Szerkeszt] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
- 4 Szerkessze a mobil/otthoni/munkahelyi telefonszámot, majd a megerősítéshez nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza a [Menü] > [Telefonkönyv] > [Törlés] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes bejegyzés törlése

- 1 Válassza a [Menü] > [Telefonkönyv] > [Összes törlöl] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ Az összes bejegyzés (kivéve a 2 közvetlen elérésű memória-bejegyzést) törlésre kerül.

8 Hívásnapló

A hívásnapló tárolja az összes nem fogadott, fogadott és letiltott hívás adatait. A bejövő hívások adatai magukban foglalják a hívó fél nevét és számát, a hívás idejét és dátumát. Ez a funkció akkor elérhető, ha a szolgáltatónál előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra. A telefonkészülék legfeljebb 50 bejövő hívás adatait képes tárolni. Ha voltak nem fogadott hívásai, akkor erre a kézibeszélőn villogó hívásnapló-ikon figyelmezteti. Ha a hívó fél engedélyezi azonosósága megjelenítését, akkor megtekintheti a hívó fél nevét és számát. A hívásbejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a lista tetején a legutolsó fogadott hívással.

Megjegyzés

- Mielőtt közvetlenül a híváslistából indítana visszahívást, ellenőrizze, hogy érvényes-e a híváslistában szereplő szám.

A képernyőn lévő ikonok tájékoztatják arról, hogy ezek nem fogadott/fogadott/letiltott hívások-e.

Ikonok	Leírás
	Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló fogadott bejövő hívásait böngészzi.
	Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészése közben villog. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott, nem fogadott hívásait böngészzi.



Folyamatosan világít a hívásnapló letiltott hívásai közötti böngészés közben.

Híváslista típusa

Beállíthatja, hogy a hívásnapló összes hívását vagy csak a nem fogadott hívásokat lássa-e.



Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Hív.lista típ.] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

Hívásbejegyzések megtekintése

- 1 Nyomja meg a ▼ gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a [Opció] gombot, és válassza ki a [Megtekintés] > [OK] lehetőséget a további információk megtekintése érdekében.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a  ▼ gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az [Opció].
- 3 vagy válassza a [Szám mentése] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 5 Válasszon ki egy telefonszámtípust (otthoni/mobil/munkahelyi), majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
- 6 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Visszahívás

- 1 Nyomja meg a  ▼ gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést a listáról.
- 3 Hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  ▼ gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az [Opció].
- 3 vagy válassza a [Törlés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  ▼ gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 A [Opció] gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- 3 vagy válassza a [Összes törlés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

Minden hívásbejegyzés szöveges bejegyzésként való megjelölése

- 1 Nyomja meg a  ▼ gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 A [Opció] gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- 3 vagy válassza a [Olv.-nak jelöl] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ Minden hívásbejegyzés olvasott bejegyzéssé válik.



Megjegyzés

- Ha minden hívásbejegyzést szöveges bejegyzésként jelöl meg, többé nem fog értesítést kapni a fogadott de olvasatlan hívásbejegyzésekről.

9 Újratárcsázási lista

Az újratárcsázási lista a tárcsázott hívások híváselőzményeit tárolja. Tartalmazza a hívott neveket és/vagy számokat. A telefonkészülék legfeljebb 20 tárcsázási bejegyzést képes tárolni.

Tárcsázási bejegyzések megtekintése

Nyomja meg a [Újrah.] gombot.

Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a [Újrah.] gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az [OK] > [Opció] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a [Szám mentése] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 5 Válasszon ki egy telefonszámtípust (otthoni/mobil/munkahelyi), majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
- 6 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Hívás újratárcsázása

- 1 Nyomja meg a [Újrah.] gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.
↳ A szám tárcsázódik.

Az újratárcsázási lista megnyitása hívás közben

- 1 Nyomja meg a [Opció] gombot, majd válassza a [Újrahívás] lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

Újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a [Újrah.] gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az [OK] > [Opció] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a [Törlés] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a [Újrah.] gombot.
- 2 Válassza a [OK] > [Opció] > [Összes töröl] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
 - ↳ A kézikészélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
 - ↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

10 Hangbeállít- tások

A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása

5 csengetési hangerőszint, a vagy az [Ki] beállítás között választhat.

- 1 Válassza az [Menü] > [Hangok] > [Cseng. hangerő] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy hangerőszintet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása a belső hívásokhoz

A belső hívásokhoz 10 lehetőség közül választhat csengőhangot.

- 1 Válassza az [Menü] > [Hangok] > [Belső hívóhang] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő csengőhangjának beállítása a külső hívásokhoz

A külső hívásokhoz 10 lehetőség közül választhat csengőhangot.

- 1 Válassza az [Menü] > [Hangok] > [Külső hívóhang] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A billentyűhang beállítása

A billentyűhang a kézibeszélőn található billentyűk lenyomásakor hallható hang.

- 1 Válassza az [Menü] > [Hangok] > [Billentyűhang] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Be]/[Ki] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A dokkoló hangjelzés beállítása

A dokkoló hangjelzés a kézibeszélő a bázisállomásra vagy töltőre helyezésekor hallható.

- 1 Válassza az [Menü] > [Hangok] > [Dokk. hang] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Be]/[Ki] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Az akkuhang beállítása

Az akkuhang akkor hallható, amikor az akkumulátor lemerült és újra kell tölteni.

- 1 Válassza az [Menü] > [Hangok] > [Akkuhang] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Be]/[Ki] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A hangprofil beállítása

A fülhallgató hangjának beállításához 3 különböző profil közül választhat.

- 1 Válassza az [Menü] > [Hangok] > [MySound] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy profilt, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Hangprofil elérése hívás közben

A hangprofil hívás közben való módosításához nyomja meg egyszer vagy többször a [Hang] gombot.

11 Telefonbeállítások

A beállítások testre szabásával egyedivé teheti telefonját.

A kijelző kontrasztjának beállítása]

Beállíthatja a kézibeszélő képernyőjének kontrasztját különböző értékekre.

- 1 Válassza a(z) [Menü] > [Tel.beáll.] > [LCD kontraszt] elemet, majd a(z) [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) [OK] gombot.

Eco mód

A ECO mód csökkenti a kézibeszélő és a bázisállomás átvitel teljesítményét hívás közben, vagy ha a telefon készenléti üzemmódban van.

- 1 Válassza a [Menü] > [Tel.beáll.] > [Eco mód] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza az [Be]/[Ki] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ➔ A rendszer elmentette a beállítást.
 - ➔ Készenléti módban megjelenik az ECO kijelzés.

Megjegyzés

- Ha az ECO üzemmód beállítása: [Be], a kézibeszélő és a bázisállomás közötti csatlakozási hatótávolság lecsökkenhet.

ECO+ mód

Ha a ECO+ mód be van kapcsolva, kiszűri a kézibeszélő és a bázisállomás sugárzását készenléti módban.

- 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [ECO+ mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza az [Be]/[Ki] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ➔ A beállítás mentésre került.
 - ➔ Egy idő után készenléti módban megjelenik az ECO+ felirat.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomáshoz regisztrált összes kézibeszélő D460/D465 a ECO+ funkció megfelelő működése érdekében.
- Ha a ECO+ be van kapcsolva, a készenléti idő csökken. Ennek az az oka, hogy ECO+ módban a bázisállomás nem továbbít jeleket készenléti módban. Emiatt a kézibeszélőnek gyakrabban kell „figyelnie” a bázisállomásból érkező jeleket a bejövő hívások vagy más kérések érzékelése érdekében. A kézibeszélő számára az olyan funkciók eléréséhez szükséges idő, mint hívásbeállítás, hívásnapló, keresés, böngészés a telefonkönyvben, ugyancsak késleltetett. A kézibeszélő nem figyelmeztet a kapcsolatvesztésre áramkimaradás vagy hatótávolságon kívülre kerülés esetén.

Az alábbi táblázat a kézibeszélő képernyőjének aktuális állapotát mutatja be különböző ECO üzemmód és ECO+ üzemmód beállítások esetén.

ECOMód	ECO+mód	Kézibeszélő ikon kijelzése
[Ki]	[Ki]	ECO és ECO+ kikapcsolva.
[Ki]	[Be]	ECO+ csak az ECO+ üzemmód aktiválása után jelenik meg, készületi üzemmódban.
[Be]	[Ki]	A ECO üzenet jelenik meg.
[Be]	[Be]	ECO jelenik meg, és ECO+ jelzésre vált, ha az ECO+ üzemmódot aktiválják készületi üzemmódban.

A kézibeszélő elnevezése

A kézibeszélő neve legfeljebb 14 karakter hosszú lehet. Ez a név jelenik meg a kézibeszélő kijelzőjén készenléti módban.

- 1 Válassza a [Menü] > [Tel.beáll.] > [Telefon neve] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg vagy szerkessze a nevet. Karakterek törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása

Információt a „Bevezetés” c. rész „A dátum és az idő beállítása” fejezetében találhat.

A kijelző nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.
- Az elérhető nyelvek országonként eltérőek.

- 1 Válassza a [Menü] > [Tel.beáll.] > [Nyelv] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Automatikus válasz

Az automatikus hívásfogadás funkció bekapcsolásakor automatikusan kapcsolódhat a bejövő híváshoz, mielőtt felvette a kézibeszélőt. Ha kikapcsolja ezt a funkciót, a  vagy  gomb lenyomásával fogadhatja a bejövő hívásokat.

- 1 Válassza a [Menü] > [Tel.beáll.] > [Auto válasz] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza a [Be]/[Ki] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Automatikus vonalbontás be-/kikapcsolása

Bekapcsolhatja az automatikus vonalbontás funkciót, így egyszerűen a bázisállomásra vagy a töltőegységre helyezve fejezheti be a hívást.

- 1 Válassza a [Menü] > [Tel.beáll.] > [Auto lerak] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza a [Be]/[Ki] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ha az automatikus vonalbontás ki van kapcsolva, leteheti a kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőegységre, és a hangszórón keresztül folytathatja a beszélgetést.

12 Ébresztőóra

A telefon beépített ébresztőórával rendelkezik. Az ébresztőóra beállításához olvassa el az alábbi információkat.

Mielőtt az ébresztés megszólal

- 1 Válassza az [Menü] > [Ébresztés] > [Ki] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A beállítás mentésre került.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 Vagy válassza a [Menü] > [Ébresztés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 2 Válassza a [Egyszer] vagy [Naponta] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Adja meg az ébresztési időt, majd az [OK] gombbal hagyja jóvá.
- 4 Válasszon a rendelkezésre álló hangok közül, majd az [OK] gombbal erősítse meg.
↳ Az ébresztés be van állítva és az  ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tanács

- Nyomja meg a   /   gombot a [am]/[pm] közötti váltáshoz (országfüggő).

Ébresztés kikapcsolása

Amikor az ébresztés megszólal

Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az [Ki] gombot.

13 Telefonos üzenetrögzítő készülék

Megjegyzés

- Csak az D465 készülék esetén érhető el.

A telefon tartalmaz egy telefonos üzenetrögzítő készüléket, amely bekapcsolt állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett beállítása a [Válasz és rögz] mód. Az üzenetrögzítő készülék távolról is elérhető, és a kézibeszélőn, az üzenetrögzítő menün keresztül módosíthatók a beállításai.

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása

A bázisállomáson keresztül

Nyomja meg a  gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be- vagy kikapcsolásához.

A kézibeszélőn keresztül

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] > [Üzenetrögz.] > [OK] gombot.
- 2 Válassza a [Be/ki] > [Be]/[Ki] elemet, majd nyomja meg a [OK] gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 A(z) [Be] kiválasztása után válasszon a(z) [Csak fogadás]/[Válasz és rögz] közül, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot a megerősítéshez.
➡ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- [Csak fogadás] azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Csak hívásfogadás, nincs üzenetrögzítés.
- [Válasz és rögz] azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Hívásfogadás és üzenetrögzítés.

Családi megjegyzések

Az üzenetrögzítő készüléken hangjegyzetet hagyhat családja számára.

- 1 Nyomja meg a  /  gombot vagy válassza a [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Family note] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 2 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 3 Nyomja meg a(z) [OK] gombot a felvétel leállításához és a hangmegjegyzés meghallgatásához.
- 4 A [OK] gomb megnyomásával mentheti el a családi megjegyzést, a [Törlés] gombbal pedig törölheti azt.

Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.

Az üzenetrögzítő készülék nyelve megegyezik a kimenő üzenetek nyelvével.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Üdvözl. nyelve] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Közlemények

A közlemény az az üzenet, amelyet a hívó fél hall, amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Az üzenetrögzítőn két előre rögzített közlemény van: [Válasz és rögz] és [Csak fogadás].

Egy közlemény rögzítése

A rögzíthető közlemény maximális hossza 3 perc. Az újonnan rögzített közlemény automatikusan a régi helyébe lép.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Kimenő üzenet] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 2 Válassza a [Csak fogadás] vagy [Válasz és rögz] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Felvétel] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- 4 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 5 Nyomja meg az [OK] gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített közleményt a kézibeszélőn.

Megjegyzés

- A közlemény rögzítésekor ügyeljen arra, hogy ne legyen túl távol a mikrofonhoz.

A közlemény meghallgatása

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Kimenő üzenet] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 2 Válassza a [Csak fogadás] vagy [Válasz és rögz] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Lejátszás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az aktuális közlemény meghallgatása.

Megjegyzés

- Bejövő hívás fogadásakor már nem fogja hallani a közleményt.

Az alapértelmezett közlemény visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] [Üzenetrögz.] > [Kimenő üzenet] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza a [Válasz és rögz] vagy [Csak fogadás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Alapért.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az alapértelmezett közlemény vissza van állítva.

Bejövő üzenetek

Az egyes üzenetek hossza legfeljebb 3 perc lehet. Új üzenetek érkezésekor a kézibeszélőn található, új üzeneteket jelző fény villog.

Megjegyzés

- Ha az üzenet rögzítése közben felveszi a telefont, akkor leáll a felvétel és közvetlenül beszélhet a hívó féllel.
- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan [Csak fogadás] módra vált. Az új üzenetek rögzítéséhez törölje a régebbieket.

Bejövő üzenetek meghallgatása

A bejövő üzeneteket rögzítésük sorrendjében hallgathatja meg.

A bázisállomásról

- A lejátszás elindításához/leállításához nyomja meg a  gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg a  /  gombot.

- Az előző üzenet lejátszásához/az aktuális üzenet újrakezdéséhez nyomja meg a  gombot.
- A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a  gombot.
- Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

A kézibeszélőről

- Ha új üzenetek vannak, a  /  lenyomásával hallgathatja meg őket. Ha nincs új üzenet, a régi üzenetek meghallgatásához nyomja le a  / , majd a [Menü] gombot.
- A [OK] > [Üzenetrögz.] > [Lejátszás] elem megnyomását követően a [OK] gombbal hagyja jóvá.
↳ Elkezdődik az új üzenetek lejátszása. Ha nincs új üzenet, akkor a régi üzenetek lejátszása kezdődik meg.
- A lejátszás leállításához nyomja meg a [Vissza] gombot.
- A [OK] gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- A  /  gombok megnyomásával növelheti/csökkentheti a hangerőt.

A következő funkciók a gyorsgombok megjelenítését.

Gomb	Funkció
1.	Előző üzenet meghallgatása.
2.	Üzenetek meghallgatása.
3.	Ugrás a következő üzenetre.
6.	Aktuális üzenet törlése.
8.	Üzenetek meghallgatásának leállítása.

Bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Az üzenet meghallgatásakor nyomja meg az  gombot.

↳ Az aktuális üzenet törlésre került

A kézibeszélőről

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a [Opció] gomb megnyomásával léphet az Opciók menübe.
- 2 vagy válassza a [Törlés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

Összes régi bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot készenléti módban.

↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

A kézibeszélőről

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Összes töröl] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

Megjegyzés

- Csak a meghallgatott üzenetek törölhetők. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

Hívásszűrés

Hallhatja a hívó felet, miközben üzenetet hagy. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

A bázisállomásról

A  /  gombokkal beállíthatja a kézibeszélő hangerejét a hívásszűrés közben.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót a legalacsonyabb hangerőre állítja, a hívásszűrő funkció nem üzemel.

A hívásszűrés be- és kikapcsolása a kézibeszélőn

Nyomja meg a(z)  /  vagy a(z) [Menü] > [Üzenetrögz.] > [HS szűrés] > [Be]/[Ki] gombot, majd a(z) [OK] gombot a megerősítéshez.

Ha a Hívásszűrés funkció aktív, a következőket teheti:

Nyomja meg a(z) [Csend] gombot a hívó fél némításához. Nyomja meg a(z) [Vizsg.] gombot a hívó fél hallhatóvá tételéhez.

nyomja meg a(z)   /   gombot a kézibeszélő hangerejének hívásszűrés közben történő beállításához.

Csengetéskésleltetés beállítása

Beállíthatja, hogy hány csengetés után fogadja az üzenetrögzítő a hívást.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Csend. késl.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 2 Válasszon ki egy új beállítást, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- A funkció alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő be van-e kapcsolva.

Tanács

- Amikor távolról fér hozzá az üzenetrögzítőhöz, a javasolt csengetéskésleltetési beállítás a [Költségkímélés] mód. Ez az üzenetek kezelésének költséghatékony módja. Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő 3 csengetés után fogadja a hívás; ha pedig nincsenek üzenetek, akkor 5 csengetés után.

Távoli hozzáférés

Az üzenetrögzítőt az otthonától távolról is tudja működtetni. Csak fel kell hívnia az otthonát érintőgombos tone telefonkészületről és meg kell adnia 4-jegyű PIN-kódját.

Megjegyzés

- A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód megegyezik a rendszerszintű PIN-kóddal. Az előre beállított PIN-kód a 0000.

Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása

Lehetősége van engedélyezni vagy letiltani az üzenetrögzítőhöz való távoli hozzáférést.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Távoli csatl.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 2 Válassza a [Aktivál]/[Deaktivál] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

PIN-kód/belépési kód megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a  /  vagy [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Távoli csatl.] > [PIN-kód vált.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a régi PIN-kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg ismét az új PIN-kódot/belépési kódot, majd a [Ment] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A beállítás mentésre került.

Távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez

- 1 Hívja fel otthoni telefonszámát nyomógombos, tone üzemmódú telefonkészülékkel.
- 2 Nyomja meg a # gombot, amikor meghallja a közleményt.
- 3 Adja meg a PIN-kódját.
↳ Ekkor már hozzáfér az üzenetrögzítőhöz, és meghallgathatja az új üzeneteket.

Megjegyzés

- Két alkalommal kísérrelheti meg a helyes PIN-kód megadását, majd a készülék bontja a vonalat.

- 4 Nyomja meg valamelyik gombot az adott funkció végrehajtásához. A rendelkezésre álló funkciókat az alábbi Távoli hozzáférési parancsok táblázatban láthatja.

Megjegyzés

- Ha nincs üzenet, a telefon automatikusan bontja a vonalat, ha 8 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.
- Amikor ki van kapcsolva az üzenetrögzítő, de a távoli hozzáférés funkció aktív, az üzenetrögzítő [Csak fogadás] módban felveszi a hívást 10 csengés után.

Távoli hozzáférési parancsok

Gomb	Funkció
1.	Előző üzenet meghallgatása.
2.	Üzenetek meghallgatása.
3.	Ugrás a következő üzenetre.
6.	Aktuális üzenet törlése.

7.	Kapcsolja be az üzenetrögzítő készüléket (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).
8.	Üzenetek meghallgatásának leállítása.
9.	Üzenetrögzítő készülék kikapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).

A bázisállomás LED-kijelzőjének működése

Az alábbi táblázat a bázisállomás LED-kijelzőjének működését mutatja be a különböző állapotok kijelzésekor.

LED- jelzőfény	Üzenet állapota
Folyamatos fény	Folyamatban lévő hívás.
Villogás	• Új üzenet érkezett. • Új hangpostaüzenete érkezett. • Nem fogadott hívás.
Villogó be- és kikapcsolás	Bejövő hívás.

14 Privát mód

A privát mód menübe lépve blokkolhatja a kimenő és bejövő hívásokat.

Híváskorlátozás (kimenő hívások letiltása)

A bizonyos számjegyekkel kezdődő telefonszámok letiltásával a kimenő hívásokat blokkolhatja bizonyos számokra, pl. tengerentúli hívások esetén vagy nem kívánatos telefonos szolgáltatások esetén. Legfeljebb 4 darab, 4 számjegyből álló számsort hozhat létre. Ha olyan hívást indít, amely a 4 számsor egyikével kezdődik, akkor a készülék korlátozza a kimenő hívást.

A híváskorlátozás mód be- és kikapcsolása

- 1 Válassza a [Menü] > [Bizalmas mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az előre beállított PIN-kód/belépési kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 Válassza a [Kimenőt blokk.] > [Korl. mód] > [Be]/[Ki] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Új számok hozzáadása a korlátozási listához

- 1 Válassza a [Menü] > [Bizalmas mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 Válassza a [Kimenőt blokk.] > [Korl. szám] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 4 Válasszon ki egy számot a listáról, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 5 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Bejövő hívások blokkolása

Megjegyzés

- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.

A bejövő hívások letiltása kétféleképpen lehetséges:

- névtelen hívások letiltása;
- tiltólista létrehozása.

Megjegyzés

- Amikor tiltít egy hívást, a csengőhang elnémul. A hívás továbbra is megjelenik és naplózva lesz.

Névtelen hívások letiltása

Letilthatja a személyazonosságukat eltitkoló felektől érkező hívásokat (pl. titkos számok).

- 1 Válassza a [Menü] > [Bizalmas mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 Válassza a [Bejövőt blokk.] > [Névt. hív.] > [Be]/[Ki] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Tiltólista

A megfelelő számok tiltólistára helyezésével letilthatja a bizonyos nemkívánatos számokról beérkező hívásokat. Legfeljebb 4 darab, 24 számjegyből álló számsort hozhat létre. Ha olyan hívás érkezik be, amelynek kezdő számjegyei megegyeznek a 4 számsor egyikével, akkor a csengőhang el lesz némítva.

Példa:

Letiltási szám = 0123

Bejövő hívás telefonszáma = 0123456789

A hívás le van tiltva.

Letiltási szám = 23456789

Bejövő hívás telefonszáma = 03123456789

A hívás nincs letiltva.



Megegyezés

- A telefonkönyvben lévő partner neve nem jelenik meg, ha a partner száma megegyezik a tiltólistára elmentett bejegyzéssel.

A tiltólista be- és kikapcsolása

- 1 Válassza a [Menü] > [Bizalmas mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 Válassza a [Bejövőt blokk.] > [Tiltólista] > [Letiltási mód] > [Be]/[Ki] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Tiltólista létrehozása

- 1 Válassza a [Menü] > [Bizalmas mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 Válassza ki a [Bejövőt blokk.] > [Tiltólista] > [Letiltási szám] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
- 4 Írja be a számot, majd nyomja meg a [OK] gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Halk üzemmód

A telefon megadott időtartamra halk üzemmódra állítható, ha nem szeretné, hogy zavarják. A halk üzemmód bekapcsolásakor a telefon nem cseng és nem ad ki sem hangjelzést, sem hangot.

Megjegyzés

- Amikor a kézibeszélő megkeresése érdekében megnyomja a  gombot, vagy amikor bekapcsolja az ébresztést, a telefon továbbra is ébreszt, még halk üzemmódban is.

- 1 Válassza a [Menü] > [Bizalmas mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját.
- 3 vagy válassza a [Csendes mód] > [Be]/[Ki] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az időtartam beállításához, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Megjegyzés

- Amikor a halk üzemmód a következőre van állítva: [Be], a  látható a kijelzőn.  látható a kijelzőn a halk üzemmód megadott ideje alatt.

Névjegyek kihagyása a halk üzemmódból

Kiválaszthatja a csengetéskésleltetés hosszát és a beállításból kihagyandó névjegyeket. A csengetéskésleltetés hossza a néma csengések számára vonatkozik, mielőtt a csengetés hallható lenne a telefonon.

- 1 Válassza a [Menü] > [Bizalmas mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 vagy válassza a [Csendes mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a [Kivétel] elemet, majd e két lehetőség közül választhat:
 - A halk üzemmód be- és kikapcsolásához válassza az [Be]/[Ki] > [Be]/[Ki] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - Válassza a [Cseng. késl.] elemet, majd válasszon egy lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Megjegyzés

- Ha a [Kivétel] a következőre van állítva: [Be], és ki van választva a [Cseng. késl.] opció, a kézibeszélő csak a megadott csengetéskésleltetési idő elteltével fog hangosan csengeni.
- Mielőtt egy névjegyet kivenne a halk üzemmódból, ellenőrizze, hogy a telefonkönyv menüjének [Kivétel beáll.] beállításában a kapcsolat a következő értékre van-e állítva: [Be].

A privát mód PIN-kódjának/jelszavának módosítása

- 1 Válassza a [Menü] > [Bizalmas mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a régi PIN kódot/jelszót. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 vagy válassza a [PIN kód vált.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 5 Adja meg ismét az új PIN kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - ↳ A rendszer elmentette a beállítást.

15 Szolgálta- tások

A telefon számos funkciót támogat, amelyek segítenek a hívások kezelésében.

Híváslista típusa

Beállíthatja, hogy a hívásnapló összes hívását vagy csak a nem fogadott hívásokat lássa-e.

Megjegyzés

- Ez a beállítás orszáfgüggő.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Hív.lista típ.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

Automatikus konferenciahívás

Külső híváshoz való csatlakozáshoz másik kézibeszélővel nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- A funkció csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén elérhető.

Automatikus konferenciahívás be-/kikapcsolása

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Konferencia] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza a [Automatikus]/[Ki] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Hálózat típusa

Megjegyzés

- Ez a beállítás orszáfgüggő. Ez csak a hálózatot támogató típusokra vonatkozik.

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Hálózat típusa] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 2 A hálózat típusának kiválasztását követően nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Tanács

- Válassza ki a [Nyilvános hál.] funkciót, ha a telefon csatlakoztatva van egy vezetékes vonalra (pl. otthon).
- Válassza ki a [Alkőzponti hál.] funkciót, ha a telefon csatlakoztatva van egy magán telefonvonalra (pl. az irodában).

Automatikus előtag

Ez a funkció ellenőrzi és megfelelő formába hozza a kimenő hívás telefonszámát a tárcsázás előtt. Az előtag helyettesítheti a menüben beállított észlelési számot. Például a 604 van beállítva észlelési számként, az 1250 pedig előtagként. Ha Ön a 6043338888 számot írja be, akkor azt a készülék 12503338888-ra változtatja, és azt tárcsázza.

Megjegyzés

- Az észlelési szám maximális hossza 5 számjegy. Az automatikus előtag maximális hossza 10 számjegy.
- Ez a beállítás országfüggő.

Automatikus előtag beállítása

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Auto előhívás] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Írja be az észlelési számot, majd nyomja meg az [OK] gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 3 Írja be az előtagot, majd nyomja meg az [OK] gombot a bevitel jóváhagyásához.
➔ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő.
- Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: #**A.
- Ha be van állítva az előtag és észlelési számként semmi sincs beállítva, akkor a készülék minden kimenő híváshoz hozzáadja az előtagot.
- A funkció nem elérhető, ha a tárcsázott szám * vagy # karakterrel kezdődik.

Újrahívás időtartamának kiválasztása

Második hívás fogadása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az újrahívás időtartamát. Normál esetben a telefonon előre be van állítva az újrahívási időtartam. Három opció közül lehet választani: [Rövid], [Közepes] és [Hosszú]. A rendelkezésre álló opciók száma országonként változik. Részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Újrahív. idő] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
➔ A beállítás mentésre került.

Tárcsázási mód

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a tone és az impulzusos tárcsázást egyaránt támogató típusok esetében elérhető.

A tárcsázási mód az Ön országában használt telefonjel. A telefon támogatja a tone (DTMF) és az impulzusos (rotary) tárcsázást. Részletes információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A tárcsázási mód beállítása

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Hívás módja] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válasszon ki egy tárcsázási módot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ha a telefon impulzusos tárcsázási módban van, hívás közbeni átmeneti tone üzemmódhoz nyomja meg a *INT gombot. Az ehhez a híváshoz megadott számjegyek így tone-jelekként lesznek elküldve.

Automatikus óra

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatfüggő.
- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.

Ez a funkció automatikusan szinkronizálja a telefonon megjelenő dátumot és időt a nyilvános kapcsolt telefonhálózattal (PSTN). A dátum szinkronizálásához ellenőrizze, hogy a megfelelő év van-e beállítva.

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Automat. óra] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza a [Be]/[Ki] lehetőséget. Nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Regisztrálja kézibeszélőjét, vagy további kézibeszélőket

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő is regisztrálható.

Automatikus regisztrálás

- 1 Az ugyanabba a típusba tartozó kézibeszélőket automatikusan regisztrálhatja az alábbiak szerint:
 - Ha a kézibeszélő [Kézibeszélő Bejelentkezt.] állapotban van, nyomja meg a [OK] gombot.
 - Ha a kézibeszélő [Keresés...] és [Ismeretlen] állapotban van, nyomja meg a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Regisztrál] > [Automatikus] > [OK] gombot.
- 2 Helyezze a kijelentkezett kézibeszélőt a bázisállomásra.
 - ↳ A kézibeszélő érzékeli a bázisállomást és automatikusan megkezdí a regisztrációt.
 - ↳ A regisztráció kevesebb mint két perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.

Kézi regisztráció

- 1 Manuálisan is regisztrálhatja a kézibeszélőit az alábbiak szerint:
 - Ha a kézibeszélő [Kézibeszélő Bejelentkezt.] állapotban van, nyomja meg a [OK] gombot.
 - Ha a kézibeszélő [Keresés...] és [Ismeretlen] állapotban van, nyomja meg a [Menü] >

[Szolgáltatások] > [Regisztrál] > [Manuális] > [OK] gombot

- 2 Tartsa nyomva 10 másodpercig a bázisállomás **»** gombját.
- 3 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. Javításhoz nyomja meg a [Töröl] gombot. Majd nyomja meg a [OK] gombot a PIN jóváhagyásához.
 - ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.

kijelentkeztetheti a kézibeszélőt vagy más kézibeszélőket.

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Kijelentkezés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. (Az előre beállított PIN-kód a 0000.) Szám törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot.
- 3 Válassza ki a(z) [Más kézib.-k] lehetőséget, majd a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélőt. Előzetesen regisztrált kézibeszélő esetén válassza a(z) [Ez a kézibesz.] lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
 - ↳ A kézibeszélő kijelentkezése megtörtént.

Megjegyzés

- Ha a PIN-kód helytelen, vagy egy adott időn belül nem található meg az alapkészülék, a kézibeszélőn figyelmeztető üzenet jelenik meg.
- Ha a regisztráció sikertelen, húzza ki a teljesítményadaptert a bázisállomásról, és csatlakoztassa újra. Várjon 15 másodpercig, majd ismételje meg a regisztrációs eljárást.
- Az előre beállított PIN kód a 0000. Ez nem változtatható.
- A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők.
- A kézibeszélő más GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához kövesse azon bázisállomás regisztrációs eljárását.



Tanács

- Készenléti módban a kézibeszélő száma a kézibeszélő neve mellett látható.



Megjegyzés

- A kézibeszélő nem tud kijelentkezni, ha nincs több kézibeszélő regisztrálva a bázisállomásra.

Kézibeszélők kijelentkezése

Ha ugyanahhoz a bázisállomáshoz kettő vagy több kézibeszélő tartozik,

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Visszaállít] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
 - ↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
 - ↳ Minden beállítás (kivéve a telefonkönyv és a közvetlen elérési kóddal kapcsolatos adatok) visszaállításra kerül.

16 Műszaki adatok

Általános jellemzők és funkciók

- Beszélgetési idő: 16 óra
- Készenléti idő: 250 óra
- Hatótávolság belső térben: 50 méter
- Hatótávolság külső térben: 300 méter
- Telefonkönyv-lista 100 bejegyzéssel
- Újratárcsázási lista 20 bejegyzéssel
- Hívásnapló 50 bejegyzéssel
- Üzenetrógzító készülék 30 perces felvételi idővel
- Hívófél-azonosítás normál támogatása: FSK, DTMF

Akkumulátor

- Philips: 2 db AAA Ni-MH 1,2 V-os, 300 mAh-ás tölthető akkumulátor

Hálózati adapter

- SPPS: SSY050050-EU, bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz 200 mA, kimenet: 5 V-os egyenáram, 500 mA

Alternatív áramforrás

- Külső akkumulátor: kimenet: 5 V DC, 500 mA (minimum)

RF kimeneti teljesítmény

- <24 dBm

Frekvenciasáv

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Áramfogyasztás

- Áramfogyasztás inaktív módban: kb. 0,70 W (D460); 0,75 W (D465)

Tömeg és méretek (D460)

- Kézibeszélő_ 118 gramm
165 x 47,3 x 22,9 mm (Ma x Sz x Mé)
- Alapkészülék: 70 gramm
28 x 108,9 x 77,9 mm (Ma x Sz x Mé)
- Töltő: 43 gramm
28 x 78 x 78 mm (Ma x Sz x Mé)

Tömeg és méretek (D465)

- Kézibeszélő_ 118 gramm
165 x 47,3 x 22,9 mm (Ma x Sz x Mé)
- Alapkészülék: 91 gramm
29,2 x 108,9 x 77,9 mm (Ma x Sz x Mé)
- Töltő: 43 gramm
28 x 78 x 78 mm (Ma x Sz x Mé)

17 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Megfelelőség a GAP-szabványak

A GAP-szabvány biztosítja, hogy gyártmánytól függetlenül minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemeltetési szabványnak. A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más gyártmányú GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához és használatához elsőként kövesse a gyártói utasításokban leírtakat, majd a jelen kézikönyvben leírt folyamatot a kézibeszélő regisztrálásához. Ha a bázisállomáshoz kívánt eltérő gyártmányú kézibeszélőt regisztrálni, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba, majd kövesse a kézibeszélő gyártói utasításaiban leírt folyamatot.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi

egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításával kapcsolatban lásd a „A mellékelt akkumulátorok behelyezése” című fejezetet.



Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.

Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani.

Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

18 Gyakran ismétlődő kérdések

A kézibeszélőn [Keresés...] vagy [Ismeretlen] vagy [Kézibeszélő Bejelentkez.] jelenik meg, mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A kézibeszélő nincs párosítva a bázissal. Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.



Tanács

- További információkért lásd a Szolgáltatások fejezet „A kézibeszélő, vagy további kézibeszélők regisztrálása” szakaszát.

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

- A bázisállomás memóriája megtelt. Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálkozzon (lásd „Kézibeszélők kijelentkezése”, 49. oldal).
- Ha a regisztráció sikertelen, húzza ki a teljesítményadaptert a bázisállomásról, és csatlakoztassa újra. Várjon 15 másodpercig, majd ismétlje meg a regisztrációs eljárást (lásd „Regisztrálja kézibeszélőjét, vagy további kézibeszélőket”, 48. oldal).

A kézibeszélő éppen keres, vagy nem elérhető állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.

- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.
- ECO mód kikapcsolása.

A hatótávolság rövid. Hogyan tudok javítani rajta?

- A hatótávolság környezeti tényezőknek van kitéve, például az elektromos készülékeknek vagy a köztes falaknak.
- Vigye át a bázisállomást egy másik sarokba/szobába.
- Vigye a bázisállomást távolabb más, közeli elektromos készülékektől, amelyek megzavarhatják a hatótávolságot (például TV, rádió, stb.).
- Ne tegye a bázisállomást fém asztalra vagy fém asztallapra.

Nem megfelelő országot választottam az üdvözlőképernyőn, mit tegyek?

Állítsa vissza a telefon eredeti gyári beállításait (lásd „Alapértelmezett beállítások visszaállítása”, 50. oldal).

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 A képernyőn megjelenik a következő üzenetek egyike:

Config. tel. > Limbă

Konfig. telef. > Język

Nast. tel. > Jazyk

Tel.beáll. > Nyelv

A telefon beállítása > Language

Nast. telefona > Jezik

Post. tel. > Jezik

Nastav. tel. > Jazyk

4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.

5 Válassza ki a nyelvet.

Megszakad a kapcsolat a kézibeszélő és az alapkészülék között, vagy megszakad a hang hívás közben.

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ellenőrizze, hogy az ECO mód aktiválva van-e. Kapcsolja ki a kézibeszélő hatótávolságának növelése érdekében, és élvezze az optimális hívási feltételeket.
- Regisztrálja újra a kézibeszélőt a bázisállomáson.

Nincs tárcsahang/szabad vonal.

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A kézibeszélő [Keresés...] vagy [Ismeretlen] állapotban van. Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.

Nincs dokkoló hangjelzés.

- A kézibeszélő nincsen megfelelően ráhelyezve a bázisállomásra/töltőre.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.

A [Hangposta] felirat látható a kézibeszélőn. Mi a teendő?

A [Hangposta] figyelmeztet, ha új hangüzenetek vannak a hálózaton tárolva. A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállításokkal

kapcsolatban forduljon a szolgáltatójához.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő, vagy túl gyorsan lemeríti az akkumulátort.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Ha a dokkoló hangjelzés be van kapcsolva, dokkoló hangjelzés hallható, amikor a kézibeszélőt a töltőegységre helyezi. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátor nincs teljesen újratöltve. Hagyja a kézibeszélőt a töltőegységen legalább 8 órán keresztül, vagy amíg az akkumulátor ikon a kézibeszélőn már nem gördül tovább, és teljes töltöttséget jelez.
- Az akkumulátorok régiek vagy meghibásodtak. Vásároljon új, ugyanilyen paraméterű akkumulátorokat, és cserélje ki a régiakat.

Nincs kijelzés.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Győződjön meg arról, hogy van áram, és a telefon csatlakozik az áramforráshoz.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.).

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.
- A telefont zavarják a DSL (digitális előfizetői vonal) kapcsolaton keresztül. Szereljen be DSL-szűrőt, hogy elkerülhető legyen a zaj. Forduljon a DSL-szűrő szolgáltatójához.

A kézibeszélő nem csenget.

- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő regisztrálva van-e a bázisállomáson.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.



Megjegyzés

- Ha a fenti megoldások nem segítenek, csatlakoztassa le a tápegységet a kézibeszélőről és a bázisállomásról is. Próbálja ismét 1 perc múlva..

5.	J K L Њ 5 M H O П Л
6.	M N O Ћ 6 P C T Y
7.	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Ъ
8.	T U V 8 ш щ Ъ Ы
9.	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω ≡ Ψ

Gomb	Kisbetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! j ? Ć * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	a b c Ъ Ї Ć Č 2 A Б В Г
3.	d e f J Đ 3 Д Е Ж 3
4.	g h i Љ 4 И Й К Л
5.	j k l Њ 5 M H O П
6.	m n o Ћ 6 P C T Y
7.	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Ъ
8.	t u v Љ j 8 ш щ Ъ Ы
9.	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω ≡ Ψ



Copyright © Gibson Innovations Limited 2017. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

UM_D460-465_53_HU_V1.0
WK1732

