

3 Keyfini çıkarın

DVD oynatın

1 Disk tepsisini açmak için DVD sisteminin ön tarafındaki **OPEN CLOSE** tuşuna basın. {DVD Sistemi (ön)}

2 DVD'yi etiketi yukarı bakacak şekilde tepsiye yerleştirin.

3 **OPEN/CLOSE** tuşuna tekrar basın.

4 DVD menüsündeki seçenekler arasında gezinmek için **UP**, **DOWN**, **RIGHT** veya **LEFT** tuşlarını kullanın.

5 İsteddiğiniz seçeneğin üzerine gelince **PLAY** tuşuna basın.

6 Oynatmayı durdurmak için **STOP** tuşuna basın.

İpucu: Durdurduğunuz noktadan devam etmek için **PLAY** tuşuna basın ya da baştan başlamak için **STOP** ve **PLAY** tuşlarına basın.

7 DVD menüsüne geri gitmek için **DISC MENU** tuşuna basın.

Radyo Dinleyin

1 **TUNER** tuşuna basın. {Önden görünüm}

AUTO INSTALL PRESS PLAY

2 **PLAY** tuşuna basın ve 'START' belirene kadar basılı tutun.

İpucu: Bu özellik sadece ilk kez ayarlama yaparken kullanılabilir, radyo istasyonlarını tekrar ayarlamak istediğinizde ya da manuel programlama için kullanıcı el kitabına başvurun.

3 İşlemi tamamladığınızda, bir radyo istasyonu seçmek için **NEXT** için **PREVIOUS** tuşlarını kullanın.

Surround Ses Deneyimini Yaşayın

1 Stereo ve çok kanallı ses arasında geçiş yapmak için **SURR** tuşuna basın.

2 **SOUND** tuşuna basarak önceden ayarlı ses efektleri olan Konser, Drama, Aksiyon ya da Bilim Kurgu arasından seçim yapın.

Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Sorun

İpucu

Güç yok

- AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.
- Gücü açmak için DVD sisteminin önündeki STANDBY-ON tuşuna basın.

Görüntü yok

- Uzaktan kumanda DISC tuşuna basın.
- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun

Ses yok veya bozuk

- Ses düzeyini ayarlayın.
- Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.
- Ses bağlantılarını kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçmek için SOURCE tuşuna basın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Pillerin düzgün takıldığından emin olun ya da pilleri yenileriyle değiştirin.
- Fonksiyon düğmesine basmadan önce kaynağı (örneğin DISC veya TUNER) seçin.
- Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Ürün hakkında daha fazla bilgi için ev sinema sisteminin kullanıcı el kitabına başvurun.

Online

www.philips.com/support sitesini ziyaret edin.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 17991
www.philips.com

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




- 1 Bağlayın
- 2 Ayarlayın
- 3 Keyfini çıkarın

Kutunun İçindekiler



DVD sistemi

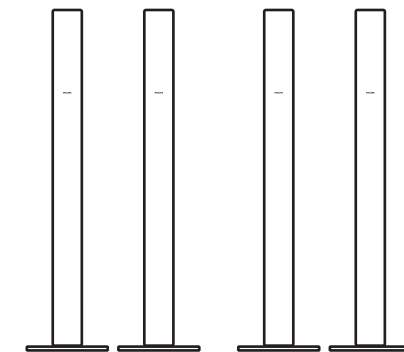


Ön hoparlörler (sol ve sağ)

Arka hoparlörler (sol ve sağ)




Orta Hoparlör

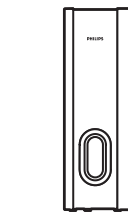


Subwoofer




Hızlı Başlangıç Kılavuzu

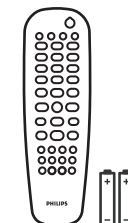

Uzaktan kumanda ve 2 pil

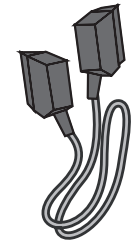

Scart kablosu (siyah)

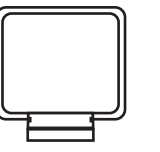

AM/MW çerçeve anteni



Kullanıcı El Kitabı




FM anten kablosu

PHILIPS

A Hoparlörleri ve Subwoofer'ı Yerleştirin


- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleştirin.
- 2 Subwoofer'ı zemine yerleştirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'den eşit uzaklığa ve dinleyiciye 45 dereceden fazla açıyla bakacak şekilde yerleştirin.
- 4 Arka hoparlörleri, dinleyiciye bakacak şekilde, sol ve sağ tarafa eşit uzaklıkta yerleştirin.

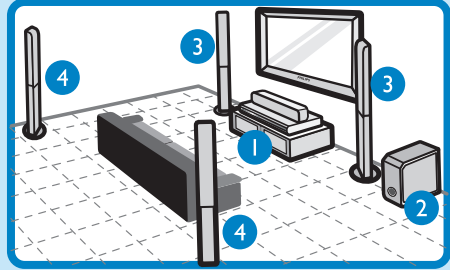


B Antenleri Sabitleyin

- 1 FM anteni FM soketine bağlayın, anteni uzatın ve duvara sabitleyin.


{DVD Sistemi (arka)}



- 2 AM/ MW çerçeve anteni açın ve tırnağı yuvaya sabitleyin.

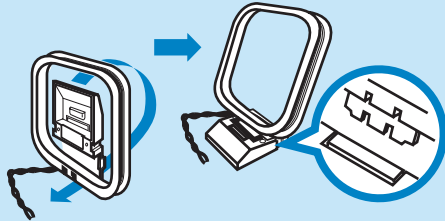


- 3 Tırnağı geri itin ve her bir kabloyu yuvaya yerleştirin.

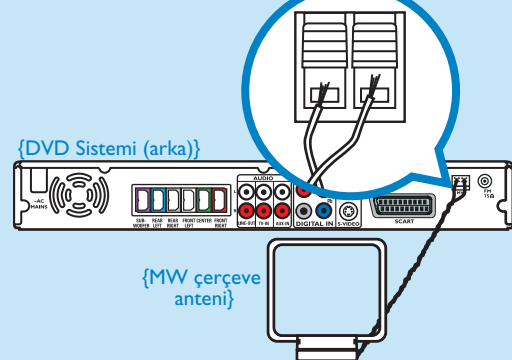

C Hoparlörleri ve Subwoofer'ı DVD Sistemine bağlayın


Hoparlörler ve subwoofer'den gelen çeşitli renklerdeki girişleri, DVD sisteminin arka tarafında aynı renkli sokete bağlayın.

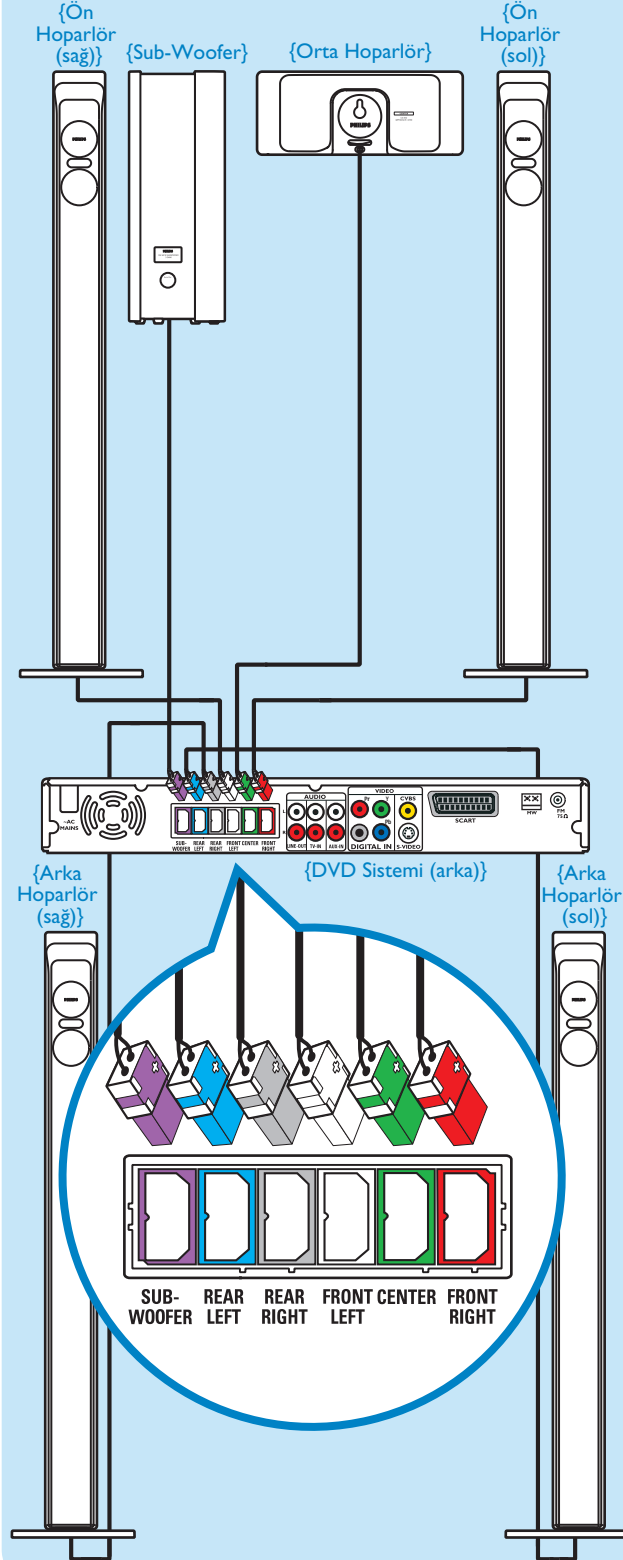

D DVD sisteminin TV'ye bağlayın


- 1 DVD sisteminin arka tarafındaki sarı renkli CVSB soketini TV'nin arka tarafındaki sarı renkli VIDEO IN girişine bağlamak için sarı renkli Görüntü kablosunu kullanın.
- 2 DVD sisteminin elektrik kablosunu bir AC prizine bağlayın.

İpucu: DVD sistemine başka cihazlar bağlamak için kullanıcı el kitabına başvurun.

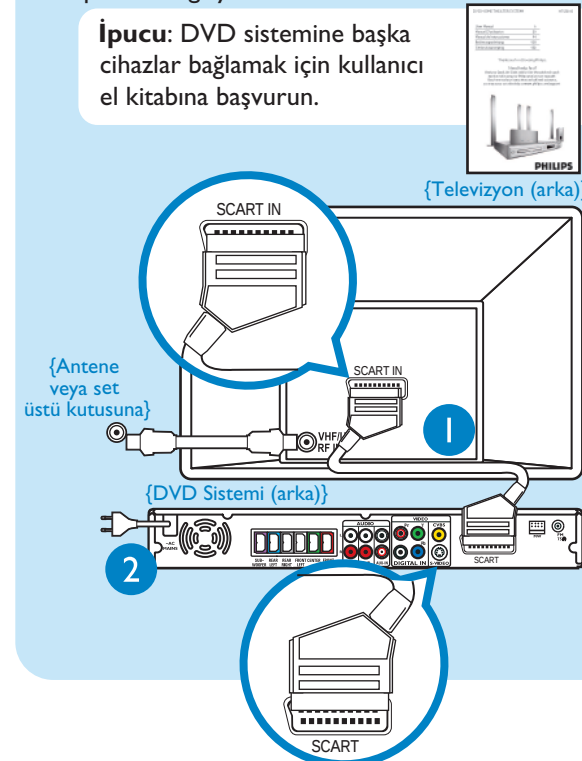

E TV'den gelen Ses'i DVD Sisteme bağlayın (İsteğe bağlı)


DVD sisteminin arka tarafındaki kırmızı-beyaz TV-IN soketlerini TV'deki kırmızı-beyaz AUDIO OUT çıkışlarına bağlamak için kırmızı-beyaz ses kablolarını kullanın.

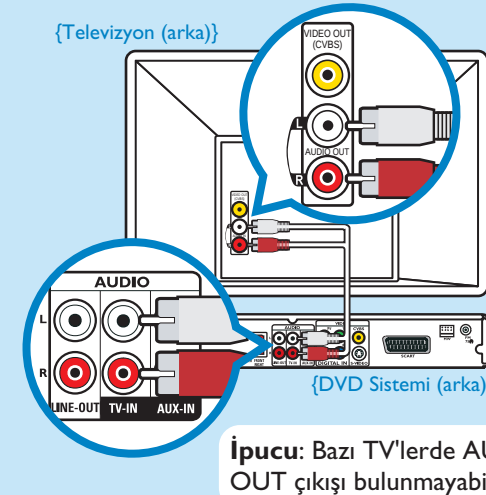

İpucu: Bazı TV'lerde AUDIO OUT çıkışı bulunmayabilir

A Uzaktan Kumandaya Pilleri Takın

- 1 Pil bölmesi kapağını açın.
- 2 Birlikte gelen pilleri uzaktan kumandaya takın. Artı ve eksi uçların nereye bakması gerektiğini not alın.
- 3 Pil bölmesi kapağını takın.

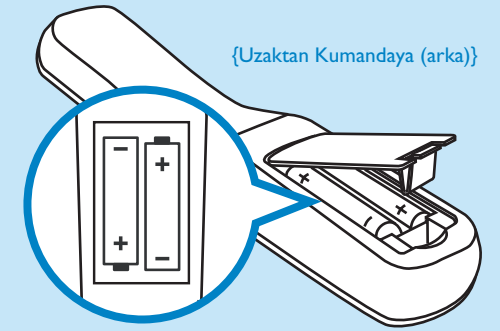

B Doğru İzleme Kanalını Bulun

- 1 DVD sisteminin uzaktan kumandasında **STANDBY-ON** tuşuna basın.
- 2 Ön panelde 'DISC' görüntülenene kadar uzaktan kumandanın **DISC** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 **SETUP** tuşuna basın.
- 4 TV'yi açın.
- 5 TV uzaktan kumandasında '0' tuşuna basın ve arkasından, Genel Ayar Sayfası'nı görene kadar Channel Down tuşuna arka arkaya basın. Bu, ev sinema sistemi için doğru izleme kanalıdır.

İpucu: Bazı TV'lerde, doğru izleme kanalını bulmak için AV ya da SELECT tuşlarına basmaya devam edin. Eğer doğru izleme kanalını hala bulamadıysanız, bağlantıları tekrar kontrol edin ya da TV kullanıcı el kitabına başvurun.

- 6 Kurulumu tamamlamak için **SETUP** tuşuna basın.

İpucu: Ayarlar menülerindeki herhangi bir seçeneği değiştirmek için kullanıcı el kitabına başvurun.

