

1 Encienda el dispositivo (por ejemplo, el televisor).



2 Mantenga pulsado el botón de selección del dispositivo (por ejemplo, TV) durante 5 segundos hasta que el indicador rojo de configuración © parpadea.



3 Busque el código de 4 dígitos para su marca en la 'Lista resumida de marcas' adjunta.




Introduzca el código de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos.



4 Mantenga pulsado el botón .

Suéltele tan pronto como se apague el dispositivo.

- Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos.

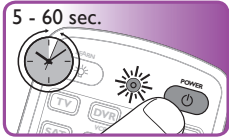

5 Encienda el dispositivo. Pruebe los botones necesarios para controlarlo.

Si un botón no funciona correctamente, mantenga pulsado dicho botón. Suéltele en cuanto funcione.



6 Pulse el botón de dispositivo dos veces para finalizar la configuración.



Pulse el botón de selección de dispositivo correcto para seleccionar el dispositivo que desee controlar:

      o .



Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo dos veces para salir de la configuración. El indicador rojo de configuración © se apaga.
- Vuelva a empezar desde el principio.

Lista resumida de marcas

Marca	Código de cuatro cifras
BUSH	0445
DAEWOO	0692
FUNAI	1056
ILO	1341
INSIGNIA	1368
JVC	1464
LG	1628
NEC	1950
OLEVIA	2067
PANASONIC	2153
PHILIPS MAGNAVOX	3715
PHILIPS	2195
PIONEER	2212
RCA	2351
SAMSUNG	2448
SEARS	2514
SHARP	2550
SONY	2679
TOSHIBA	3021
VIZIO	3211
ZENITH	3356

- Si su marca no aparece en la lista, consulte la LISTA DE MARCAS completa al final del manual del usuario.



- Utilice el código de 4 dígitos '9999' en caso de que no pueda encontrar su marca en la LISTA DE MARCAS completa de manual de usuario. Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

