


Užregistruokite savo įrenginį ir
gaukite visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

MCM 3050

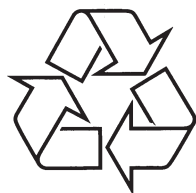

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus/ dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes tokiu būdu galite pažeisti garantiją.

Jeigu naudodamiesi šiuo įrenginiu susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitinkinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra prijungtas teisingai.
- Įsitinkinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo linzės nudžiū drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti diskus arba tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Netinkami failų formatai.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba vaizdajuosčių grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

Išsityrinė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

TURINYS

1 Svarbi informacija	4
Saugumas	4
Įspėjimas	6
2 Jūsų produktas	7
Pristatymas	7
Ką rasite dėžutėje	7
Pagrindinio įrenginio apžvalga	8
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	9
3 Pradžia	10
Pastatymas	10
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	10
Maitinimo prijungimas	11
Automatinis radijo stočių išsaugojimas	11
Laikrodžio nustatymas	11
Įjungimas	12
4 Grojimas	12
Disko grojimas	12
Grojimas iš USB įrenginio	12
Laikinais stabdyti/pradėti grojimą	12
Pereiti prie kito takelio	13
Paieška takelyje	13
Grojimo informacijos rodymas	13
Pakartotinas ir atsitiktinis grojimas	13
Takelių programavimas	13
5 Garso reguliavimas	14
Garsumo reguliavimas	14
Išankstinio garso efekto pasirinkimas	14
Žemųjų dažnių padidinimas	14
Garso užtildymas	14

6 Radijo klausymas	14
Radijo stoties suradimas	14
Automatinis radijo stočių nustatymas	14
Rankinis radijo stočių nustatymas	15
Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	15
Radijo stotys su RDS informacija	15
7 Kitos funkcijos	15
Žadintuvo nustatymas	15
Išsijungimo laikmačio nustatymas	16
Grojimas iš išorinio įrenginio	16
Klausymas per ausines	16
8 Informacija apie įrenginį	16
Techniniai duomenys	16
Informacija apie USB grojimą	17
Priežiūra	17
9 Problemų sprendimas	18

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas



'Žaibo' simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminti produktą dengiančio gaubto.

'Šauktuko' simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvos, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.

9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojantės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
14. DĖMESIO – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
 - Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
 - Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.
16. Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).

... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Bendra informacija

Maitinimas.....AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu20 W
Energijos suvartojimas Eko budėjimo režime ...<1 W
USB jungtisVersija 2.0/1.1
Išmatavimai
- Pagrindinis įrenginys (P x A x G)
.....500 x 217 x 98 mm
Svoris
- Pagrindinis įrenginys2.614 kg

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB 'flash' atmintis (USB 2.0 arba USB 1.1).
- USB 'flash' grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1).
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, norint, kad atminties kortelės veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (taipa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- 'ID3 tag' v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas 'Unicode UTF8' formatu (maksimalus ilgis: 128 baitų).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz., 'Word' dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.

- AAC, WAV, PCM garso failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai įrašyti 'Lossless' formatu.

Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokitės minkšta, sudrėkinta medžiaga ir švelniu valikliu. Nenaudokite valiklių, kuriuose yra alkoholio, spirito, amoniako ar šveitimo dalelių.

Diskų valymas

- Kai diskas išsipurvina, valykite jį minkšta medžiaga. Diską valykite judesiais nuo centro link krašto, kaip parodyta paveikslėlyje.



- Nenaudokite valiklių, tokių kaip benzinai, skiediklis ar kitų valiklių, antistatinių purškų, kurie yra skirti panašių daiktų valymui.

Disko lizės valymas

- Kai įrenginiu naudositės labai ilgą laiką tarpą, purvas ar dulks gali pradėti rinktis ant disko lizės. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, išvalykite disko lizę su Philips CD linzių valymo priemone arba kitu valikliu. Prieš valydami privalote perskaityti naudojimosi instrukcijas, kurios buvo pridėtos prie valiklio.

... KITOS FUNKCIJOS

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Šis įrenginys po tam tikro laiko gali persijungti į budėjimo režimą.

1. Kai įrenginys yra įjungtas, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad pasirinktumėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.
↳ Kai šis laikmatis yra įjungtas, ekrane degs **zZ** ikonėlė.

Norėdami išjungti išsijungimo laikmatį

1. Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kol ekrane bus rodoma [OFF] (išjungta).
↳ Jei funkcija išjungta, **zZ** ikonėlė iš ekrano pranyks.

Grojimas iš išorinio įrenginio

Šiuo įrenginiu taip pat galite naudotis, norėdami klausytis išorinio garso įrenginio.

1. Spauskite **MP3 LINK**, norėdami pasirinkti MP3 šaltinį.
2. Prijunkite pridėtą MP3 laidą prie:
 - **MP3 LINK** jungties (3.5 mm), esančios įrenginyje.
 - Ausinių jungties, esančios išoriniame garso įrenginyje.
3. Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (remkitės įrenginio naudojimosi instrukcijomis).

Klausymas per ausines

Prijunkite ausines (nepridėtos) prie  lizdo, esančio šiame įrenginyje.

8. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Pastaba

- Įrenginio techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia2 X 20W RMS
Dažnis60 Hz – 16 kHz, +/- 3dB
Signalų ir triukšmo santykis >65 dB
'MP3 link' įvestis0.5 V, 20 kohm

Radio imtuvas (FM)

Radio dažnis.....FM: 87.5 – 108 MHz
Tinklėlis50kHz
Jautrumas
- Mono,26dB
Bendrieji harmoniniai trukdžiai<2%
Signalų ir triukšmo santykis >55 dB
Išsaugomų radio stočių skaičius20 (FM)

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža 4 ohm
Garsiakalbių valdikliai.....2 X 2.5' pilno diapazono
Jautrumas>82 dB/m/W

... SVARBI INFORMACIJA

17. Jei atjungimui naudojamas pagrindinis maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tuomet jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus/ dangčio.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra galinėje produkto dalyje.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo ribotą laiką:

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojoingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

... SVARBI INFORMACIJA

Ispėjimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Jūsų produktas atitinka visus Europos Bendrijos radijo trukdžių reikalavimus.



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubrauktą šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.



'Windows Media' ir 'Windows' logotipas yra 'Microsoft' Korporacijos Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse registruoti prekiniai ženklai.

Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:

**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**

... RADIOJO KLAUSYMAS

Rankinis radijo stočių nustatymas



Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

- Suraskite radijo stotį.
- Spauskite **PROG/CLOCK SET**, norėdami įjungti radijo stočių nustatymo režimą.
↳ [PROG] pradeda mirksėti.
- Naudokitės ▲ ▼ mygtukais, kad radijo stotčiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20), o tada spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
- Pakartokite išvardintus žingsnius norėdami išsaugoti ir kitas stotis.



Pastaba

- Norėdami perrašyti nustatytą radijo stotį, jos vietoje išsaugokite kitą radijo stotį.

Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas

- FM režime spauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti išsaugotos radijo stoties numerį.

Radijo stotys su RDS informacija

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, ekrane jūs matysite 'RDS'.

RDS informacijos rodymas

- Pakartotinai spauskite **RDS**, kad peržiūrėtumėte transliuojamą FM radijo stoties informaciją.

7. KITOS FUNKCIJOS

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Nustatytu laiku gali pradėti groti CD, FM (radijas) arba USB šaltinis.

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.
- Spauskite **⏰**, norėdami įrenginį perjungti į budėjimo režimą.
 - Įsitikinkite, kad jūsų laikrodis yra rodomas (žiūrėkite 'Įjungimas' > 'Budėjimo režimo įjungimas').
- Spauskite ir nuspaudę laikykite **SLEEP/TIMER**.
↳ Ekrane pasirodys šaltinio pasirinkimo langas.
- Spauskite **CD, FM** arba **USB**, norėdami pasirinkti šaltinį.
- Spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomi laikrodžio skaitmenys, kurie pradeda mirksėti.
- Spauskite **⏮ / ⏭**, norėdami nustatyti valandą.
- Spauskite **SLEEP/TIMER**, norėdami patvirtinti.
- Spauskite **⏮ / ⏭**, norėdami nustatyti minutes.
↳ Žadintuvas yra nustatytas ir įjungtas.

Norėdami išjungti ar vėl įjungti žadintuvą

- Spauskite **⏰**, norėdami įrenginį perjungti į budėjimo režimą.
- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.
 - Jeigu žadintuvas yra įjungtas, ekrane bus rodoma **⏰** ikonėlė.
 - Jeigu žadintuvas yra išjungtas, **⏰** ikonėlė ekrane pranyks.



Patarimas

- 'MP3 link' režime žadintuvo nustatyti negalėsite.
- Jeigu pasirinktas CD/USB režimas, bet nebus įdėtas diskas ar nebus prijungtas USB įrenginys, automatiškai įsijungs radijo režimas.

5. GARSO REGULIAVIMAS

Garsumo reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-**, norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.

Išankstinio garso efekto pasirinkimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **DSC**, norėdami pasirinkti išankstinį garso efektą.

Žemųjų dažnių padidinimas

1. Grojimo metu spauskite **DBB**, norėdami įjungti arba išjungti dinaminį žemų dažnių padidinimą.
 - ↳ Jei DBB yra įjungta, ekrane matysite DBB užrašą.

Garso užtildymas

1. Grojimo metu spauskite **✱**, norėdami užtildyti/grąžinti garsą.

6. RADIOJŲ KLAUSYMAS

Radio stoties suradimas

1. Spauskite **FM**.
2. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [SEARCH].
 - ↳ Įrenginys automatiškai suras radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
 - Norėdami rasti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite tinkamą signalą.
 - Norėdami geresnės garso kokybės, pakartotinai spauskite **▶▶**, kad pasirinktumėte vieno arba dviejų kanalų garso išvestį.



Patarimas

- Anteną padėkite kaip galima toliau nuo televizoriaus, vaizdajuosčių grotuvo ar kito galimo spinduliavimo šaltinio.
- Norėdami naudotis geriausia signalo kokybe, pilnai ištieskite ir nureguliuokite pateiktą anteną.

Automatinis radijo stočių nustatymas

Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

1. Radijo režime spauskite ir 2 sekundes nuspaudę laikykite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad įjungtumėte automatinio nustatymo režimą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [AUTO].
 - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra nustatomos.
 - ↳ Pradeda groti pirma nustatyta radijo stotis.

2. JŪSŲ PRODUKTAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jei norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite mėgautis muzikos grojimu iš diskų, USB įrenginių, išorinių įrenginių ir radijo.

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais duomenų formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar dėžutėje radote visus išvardintus elementus:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas ir dvi baterijos
- FM antena
- 1 x MP3 sujungimo laidas
- Montavimo rinkinys (2 kaiščiai ir 2 varžtai)
- Greitos pradžios gidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Montavimo prie sienos instrukcijų knygelė

Pagrindinio įrenginio apžvalga

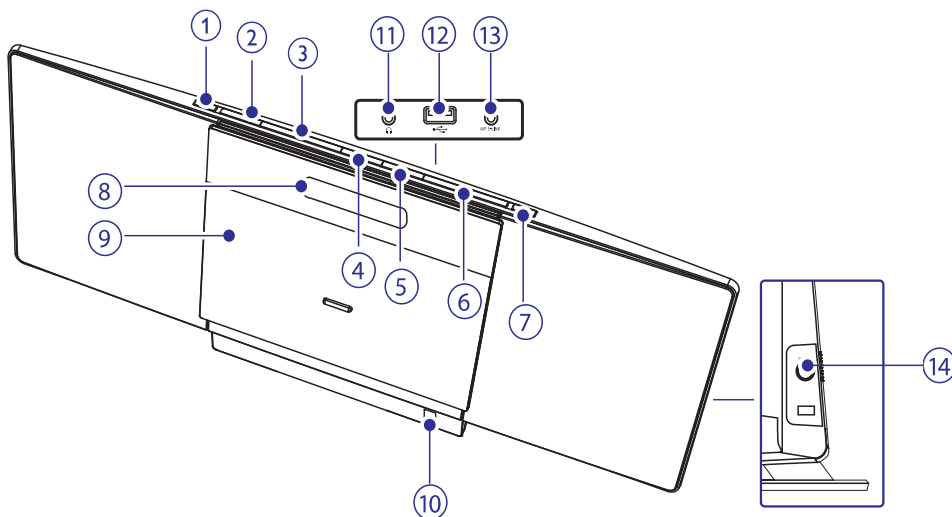

1.

- Įjungia įrenginį arba perjungia į įprastą budėjimo arba Eko budėjimo režimą.

2. SOURCE

- Pasirinkite norimą šaltinį: CD, FM, USB arba MP3.

3.

- Pereiti prie buvusio/sekančio takelio.
- Paieška takelyje.
- Radio stoties radimas.

4.

- Pradėti arba laikinai sustabdyti grojimą.
- Radio režime, pasirinkti vieno kanalo arba dviejų kanalų garso išvestį.

5.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programą.

6. VOLUME +/-

- Garsumo reguliavimas.

7.

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

8. Ekranas

- Parodo dabartinę būseną.

9. Diskų skyrelio durelės

10. Nuotolinio valdymo sensorius

11.

- Ausinių prijungimo lizdas.

12.

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

13. MP3-LINK

- Išorinio garso įrenginio prijungimo lizdas (3.5 mm).

14. FM ANT

- FM antenos prijungimo lizdas.

Pereiti prie kito takelio

Grojančią diską:

1. Spauskite , norėdami pasirinkti kitą takelį.
 - Norėdami pasirinkti takelį tiesiogiai, taip pat galite spausti skaitinius mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte.

Grojančiam MP3 diskui arba USB:

1. Spauskite , norėdami pasirinkti albumą arba katalogą.
2. Spauskite , norėdami pasirinkti buvusį/sekančią takelį arba failą.

Paieška takelyje

1. Grojimo metu spauskite ir nuspaudę palaikykite , kad pradėtumėte paiešką.
2. Atleiskite, norėdami sugrįžti į įprastą grojimo režimą.

Grojimo informacijos rodymas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite DISPLAY, norėdami pasirinkti skirtingą grojimo informaciją.

Pakartotinas ir atsitiktinis grojimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, norėdami pasirinkti grojimo režimą.
 - : pakartotinai groti dabartinį takelį.
 - : pakartotinai groti visus takelius.
 - : visi takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.
2. Jeigu norite sugrįžti prie įprasto grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, kol nebus rodoma jokios funkcijos pasirinkimo.

- Taip pat galite spausti , norėdami išjungti pakartotiną grojimą/grojimą atsitiktine tvarka.

Patarimas

- Grojimas atsitiktine tvarka yra negalimas, jeigu grojami programuoti takeliai.

Takelių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. CD/USB režime, kai grojimas yra sustabdytas, spauskite **PROG/CLOCK SET**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane pradės mirksėti takelio numeris ir [PROG].
2. MP3/WMA takeliams, spauskite , kad pasirinktumėte albumą.
3. Spauskite , norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG/CLOCK SET**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
5. Spauskite , kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, spauskite mygtuką tuo metu, kai grojimas yra sustabdytas.
 - ↳ Ekrane neberodoma [PROG].

Ijungimas

1. Spauskite .
↳ Įrenginys įjungs paskutinį pasirinktą šaltinį.

Budėjimo režimo įjungimas

1. Kai įrenginys yra įjungtas, spauskite , norėdami perjungti įrenginį į budėjimo režimą.
 - Budėjimo režime, paspauskite ir nuspaudę palaikykite , norėdami įrenginį iš įprasto budėjimo režimo perjungti į Eko budėjimo režimą ir atvirkščiai.
 - ↳ Įprastame budėjimo režime laikrodys (jeigu nustatytas) bus rodomas ekrane.
 - ↳ Eko budėjimo režime ekrano apšvietimas yra išjungiamas.

Disko grojimas

1. Spauskite **CD**, norėdami pasirinkti disko šaltinį.
2. Spauskite , norėdami atidaryti diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską į diskų skyrelį taip, kad jo etiketė būtų viršuje, tuomet spauskite , kad uždarytumėte diskų skyrelį.
4. Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite .
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite .

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba


- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Prijunkite USB įrenginį prie  lizdo, esančio šio įrenginio gale.
2. Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
↳ Grojimas prasidės automatiškai.
 - Norėdami pasirinkti katalogą, spauskite .
 - Norėdami pasirinkti garso failą, spauskite .
 - Norėdami pradėti grojimą, spauskite .
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite .

Laikinai stabdyti/pradėti grojimą

1. Grojimo metu spauskite , norėdami laikinai sustabdyti/pradėti grojimą.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

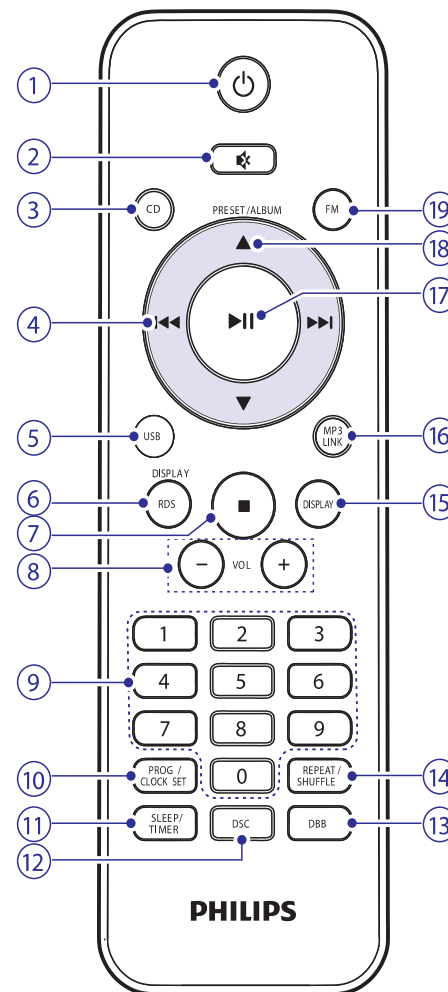

1.

- Įjungia įrenginį arba perjungia į įprastą budėjimo arba Eko budėjimo režimą.

2.

- Užtildyti arba grąžinti įrenginio garsą.

3. **CD**

- Disko šaltinio pasirinkimas.

4.

- Pereiti prie buvusio/sekančio takelio.
- Paieška takelyje.
- Radijo stoties radimas.

5. **USB**

- USB šaltinio pasirinkimas.

6. **RDS**

- Rodyti pasirinktos FM radijo stoties RDS informaciją.

7.

- Sustabdyti grojimą.

8. **VOL +/-**

- Garsumo reguliavimas.

9. **Skaitiniai mygtukai**

- Tiesioginis dainos pasirinkimas iš disko.

10. **PROG/CLOCK SET**

- Takelių programavimas.
- Radijo stočių programavimas.
- Laikrodžio nustatymas.

11. **SLEEP/TIMER**

- Išsijungimo laikmačio nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.

12. **DSC**

- Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.

13. **DBB**

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

14. **REPEAT/SHUFFLE**

- Dainos arba visų dainų grojimas pakartotinai.
- Dainų grojimas atsitiktine tvarka.

15. **DISPLAY**

- Rodomos informacijos pasirinkimas grojimo metu.

... JŪSŲ PRODUKTAS

16. MP3 LINK

- Išorinio garso įrenginio šaltinis.

17. ►||

- Pradėti arba laikinai sustabdyti grojimą.
- Radio režime, pasirinkti vieno kanalo arba dviejų kanalų garso išvestį.

18. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Pereiti prie buvusio/sekančio albumo.
- Nustatytos radijo stoties pasirinkimas.

19. FM

- FM radijo šaltinis.

3. PRADŽIA

! Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pastatymas

Įrenginį galite statyti ant lygaus paviršiaus arba montuoti prie sienos.

Montavimas prie sienos

Norėdami įrenginį montuoti prie sienos, remkitės atskiromis montavimo prie sienos instrukcijomis.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas


! Dėmesio

- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

... PRADŽIA

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą:

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite 2 AAA tipo baterijas į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

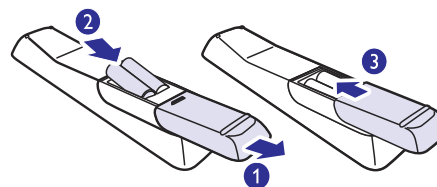

≡ Pastaba

- Išimkite baterijas, jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgą laiką.
- Niekada nemaišykite dviejų skirtingų tipų, firmų ar naujų ir senų baterijų.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, taigi jomis turi būti atsikratoma tinkamai.

Maitinimo prijungimas

! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami AC maitinimo adapterį įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

≡ Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra galinėje produkto dalyje.

- AC maitinimo laidą prijunkite prie AC rozetės.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

Kai prijungiate įrenginio maitinimą ir nė viena radijo stotis yra nenustatyta, tuomet įrenginys pradeda automatinę radijo stočių paiešką.

- Prijunkite įrenginio maitinimą.
 - ↳ Ekrane bus rodoma [AUTO INSTALL – PRESS PLAY KEY] (Automatinis radijo stočių išsaugojimas – spauskite grojimo mygtuką).
- Spauskite ►|| mygtuką, esantį pagrindiniame įrenginyje, norėdami pradėti radijo stočių išsaugojimą.
 - ↳ Įrenginys automatiškai išsaugoja radijo stotis su pakankamai stipriu radijo signalu.
 - ↳ Kai visos galimos radijo stotys yra išsaugomos, prasideda pirmosios radijo stoties grojimas.

Laikrodžio nustatymas

≡ Pastaba

- Laikrodį galite nustatyti tik budėjimo režime.

- Spauskite ☼, norėdami įrenginį perjungti į budėjimo režimą.
 - Įsitikinkite, kad --:-- (arba laikrodis) yra rodomas (žiūrėkite 'Jungimas' > 'Budėjimo režimo įjungimas').
- Spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, norėdami įjungti laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Rodoma SET CLOCK.
 - ↳ Rodomas 12 valandų arba 24 valandų formatas.
- Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
- Spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką.
 - ↳ Valandų skaitmenys pradeda mirksėti.
- Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami nustatyti valandas.
- Spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką.
 - ↳ Minučių skaitmenys pradeda mirksėti.
- Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami nustatyti minutes.
- Spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, norėdami patvirtinti.