

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AJ4000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	Az Ön órás rádiója	4
	A doboz tartalma	4
3	Kezdő lépések	4
	Az elem behelyezése	4
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Óra beállítása	5
4	FM-rádió hallgatása	6
	FM-rádióállomások behangolása	6
5	Ébresztési időzítő beállítása	7
	Ébresztés beállítása	7
	Az ébresztés forrásának kiválasztása	7
	Az ébresztési időzítés kikapcsolása	7
	Az ébresztés elhalasztása	8
6	Egyéb jellemzők	8
	Fényerő szabályozása	8
	Elalvási időzítő beállítása	8
	Mobiltelefon töltése	9
7	Termékadatok	10
	Termékjellemzők	10
8	Hibakeresés	10
9	Megjegyzés	11

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erőszítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órási rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órási rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az órási rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyaknak/eszközöknek, vagy magának a órási rádióknak a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve az órási rádión látható + és - jelölésre.
 - Távolítsa el az elemet, ha az órási rádió hosszabb ideig használaton kívül van.
 - Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- Ügyeljen rá, hogy az órási rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az órási rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.


2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát. (Ábra: ①)

1

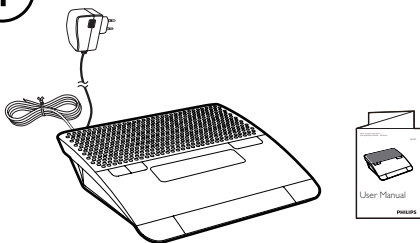

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemet tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemet tilos tűzbe dobni.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejtezést igényel.

Helyezzen be egy **9 voltos 6F22 típusú** elemet (nem tartozék) megfelelő polaritással (+/-) az ábra szerint. (Ábra: ②)

2

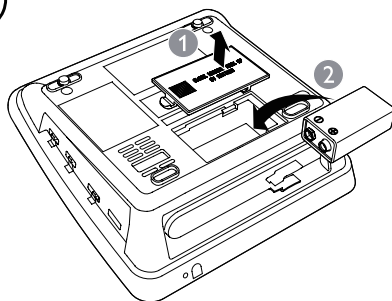

Megjegyzés

- Az elem csak az óra és az ébresztő beállítását tárolja.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az órák rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.



Megjegyzés

- A típus tábla az órák rádió alján található.


(Ábra: ③)

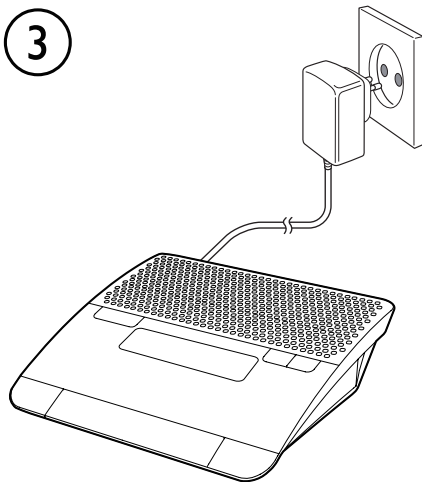

Óra beállítása

(Ábra: ④)

4

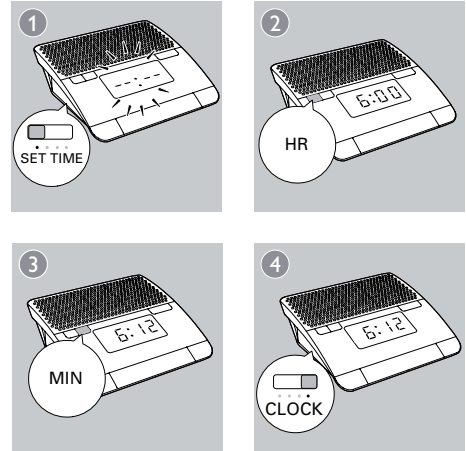

- 1 Állítsa a csúszkát **SET TIME** állásba.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- 2 Nyomja meg a **HR** és **MIN** gombokat az idő beállításához.
- 3 Állítsa a csúszkát **CLOCK** állásba a beállítás jóváhagyásához.

4 FM-rádió hallgatása



Megjegyzés


- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az óras rádiót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 3 Rádióhallgatás közben forgassa a **VOL** gombot a hangerő beállításához.
- 4 Állítsa a csúszkát **OFF** állásba a rádió kikapcsolásához.

FM-rádióállomások behangolása

(Ábra: ⑤)

⑤

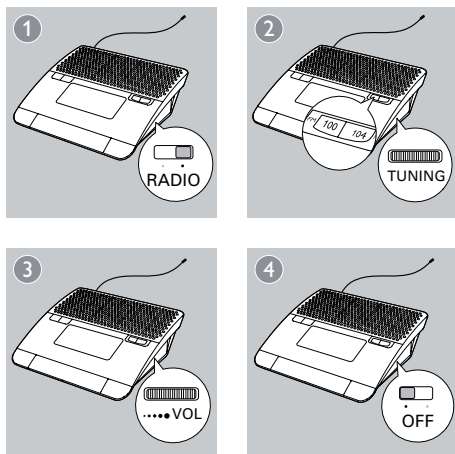







- 1 Állítsa a csúszkát **RADIO**állásba.
- 2 Állomás kiválasztásához forgassa el a **TUNING** gombot.
↳ A kijelzőn a hullámsáv rádiófrekvenciája látható.

5 Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása

Az első ébresztő beállításához kövesse az ábrát (Ábra: ⑥)

⑥

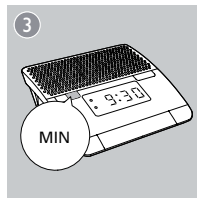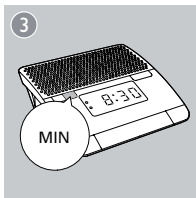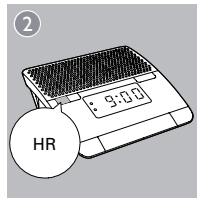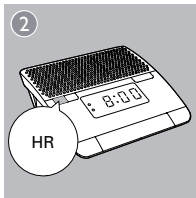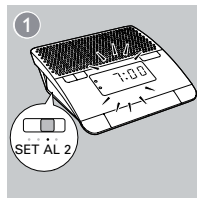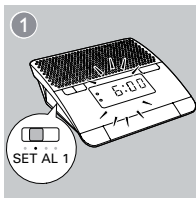


- **AL1:** Az első ébresztő beállítása.
- **AL2:** A második ébresztő beállítása.

Az ébresztés forrásának kiválasztása

(Ábra: ⑦)

⑦

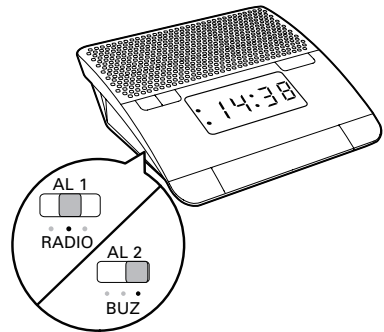

Az ébresztő hangjelzés forrásának a legutóbb hallgatott rádióállomás vagy a berregő riasztás beállítása:

- **AL1:** Állítsa a csúszkát **RADIO** vagy **BUZ** állásba.
- **AL2:** Állítsa a csúszkát **RADIO** vagy **BUZ** állásba.
 - ↳ A megfelelő ébresztési ikon fog világítani.



Megjegyzés

- A kíméletes ébresztési funkció kizárólag a berregő riasztás esetében alkalmazható.

Az ébresztési időzítés kikapcsolása


Állítsa a **AL1** vagy **AL2** gombot **OFF** állásba az ébresztőóra kikapcsolásához.

- ↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, az ébresztési jelzőfény kialszik.

Az ébresztés elhalasztása

(Ábra: ⑧)

8

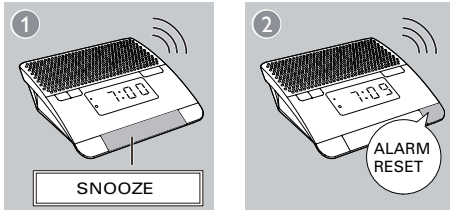


- 1 Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.
↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.
- 2 Az ébresztés visszaállításához nyomja meg a **ALARM RESET** gombot.
↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

6 Egyéb jellemzők


Fényerő szabályozása

(Ábra: ⑨)

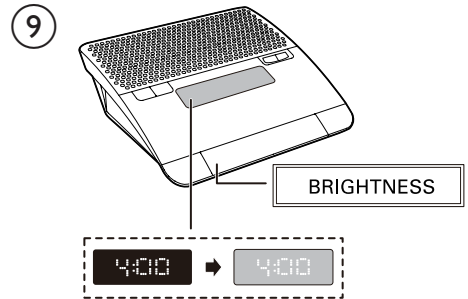

Elalvási időzítő beállítása

(Ábra: ⑩)

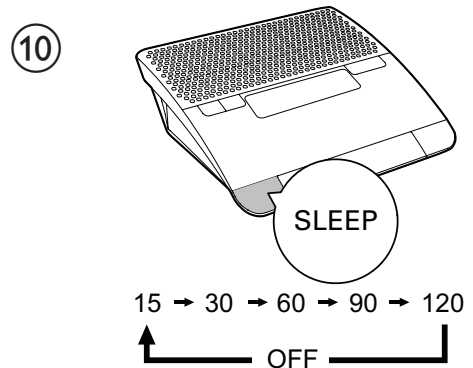

- 1 A **SLEEP** gomb többszöri lenyomásával állítsa be a kikapcsolás idejét.
↳ A rádió automatikusan bekapcsol.
- 2 A kikapcsolásig hátralévő idő megtekintéséhez nyomja meg ismét a **SLEEP** gombot.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** jelzés megjelenik.

Mobiltelefon töltése

A készüléket mobiltelefonja töltésére is használhatja.





Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy az USB aljzatot és a mikro USB-t kizárólag töltésre használja.
- Az USB-töltés és a mikro USB-töltés tápfeszültséghez történő csatlakozáskor áll rendelkezésre.

2. opció: Mikro USB

(Ábra: 12)


12

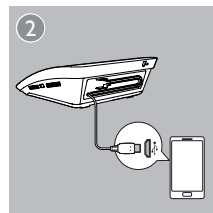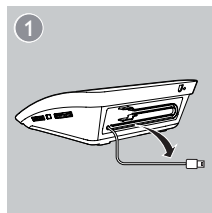

1. opció: USB aljzat

(Ábra: 11)

11

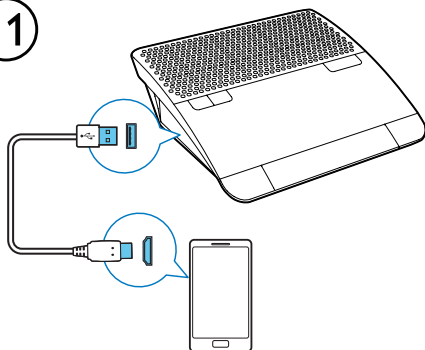

Megjegyzés

- Az USB kábel nem tartozék.
- Lehetséges, hogy bizonyos, eltérő anyagból és más gyártási technológiával készült USB-kábelek nem működnek megfelelően ezzel a készülékkel.

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény 300 mW RMS

Tuner (FM)

Hanglási tartomány 87,5 - 108 MHz

Érzékenységi

- Monó, 26 dB H/Z arány < 22 dBf

Teljes harmonikus torzítás < 3%

Jel-zaj arány >45 dB

Általános információk

Tápfeszültség (hálózati adapter) Márkanév: Philips;
Típus: EF-S00900650130EU;
Bemenet: 100-240 V~
50/60 Hz, 0,3 A;
Kimenet: 6,5 V = 1,3 A

Elemes áramellátás 9 V

Teljesítményfelvétel 11 W

Teljesítményfelvétel
készletli üzemmódban <1 W

USB töltő feszültsége DC 5 V

Mikro USB töltő feszültsége DC 5 V

Méret:

Főegység
(sz x ma x mé) 173 x 64 x 159 mm

Tömeg:

-Főegység 0,5 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem tölt

- A töltéshez használja a készülékhez mellékelt USB-kábelt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- A tartalék elem lemerült.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

9 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi

szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

