


# 簡明使用說明


DVP 3020  
DVD 機



## 包裝箱內所包含物件




DVD 系統

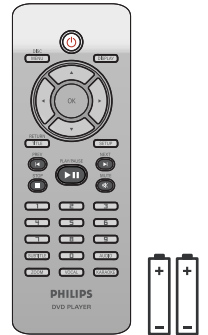


遙控器和  
2枚電池




簡明使用說明



交流電電線



視頻接線  
(黃色插頭)

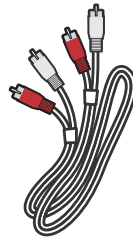

音頻接線  
(紅色/ 白色插頭)




用戶手冊

## I 連接

### 連接

將視頻接線，連接在電視機  
的VIDEO IN插孔內

將音頻接線，連接在  
電視機的AUDIO IN插孔內

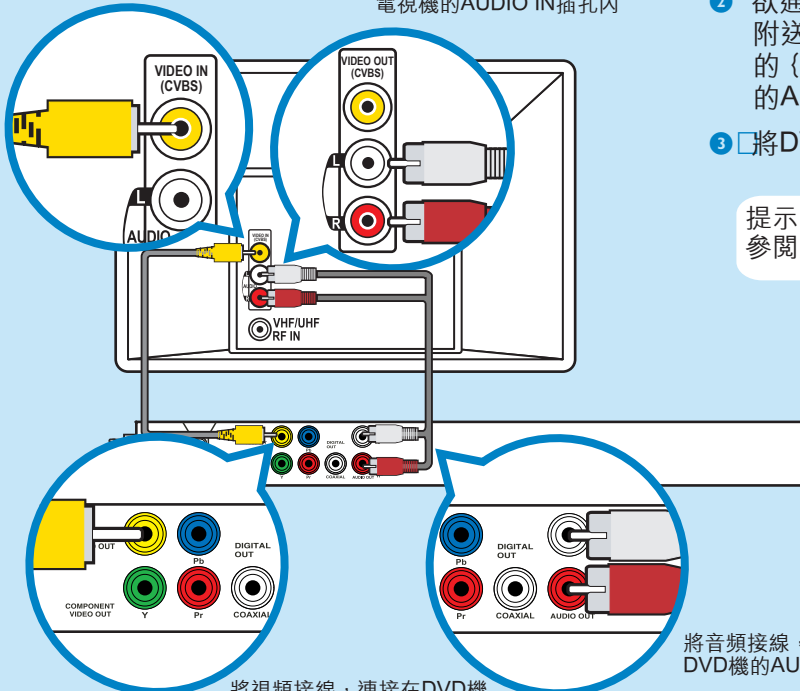

將視頻接線，連接在DVD機  
的VIDEO OUT插孔內

將音頻接線，連接在  
DVD機的AUDIO OUT插孔內

## 基本的連接

### A 與電視機的視頻及音頻連接


- 使用附送的複合視頻接線（黃色），將DVD系統的VIDEO OUT(CVBS)插孔，連接到電視機的VIDEO IN插孔內（或標記為A/V In，Video In，Composite或Baseband）。
- 欲通過電視機聆聽DVD系統的音響，請使用附送的音頻接線（紅/ 白色），將DVD系統的{ AUDIO OUT L/R }插孔，連接在電視機AUDIO IN插孔內。
- 將DVD系統的電源線插入交流電源插座內。


提示：如欲將其它設置與DVD系統相連接，請參閱用戶手冊（如：Component Video）。

# 2

## 設置

### A 搜索適應的收看頻道

- 1 按DVD系統遙控器上的  鍵。
- 2 啟動電視機。
- 3  按DVD系統遙控器上的SETUP鍵。

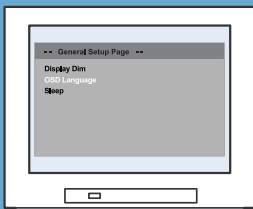




- 4 按電視機遙控器上的 "0" 鍵，然後反復按 "Channel Down" 按鈕，直至您在螢幕看到 DVD 背景。這是 DVD 系統的正确收看頻道。


提示：對於有些電視機，如果要搜索正確的收看頻道，您可以持續按AV或SELECT按鈕。如果還是不能找正確的收看頻道，請檢查設置連接情況或查閱電視機的用戶手冊。


### B 語言選項設定

使用DVD機的遙控器選擇您所喜愛的螢幕語言，聲音語言，字幕語言和碟片菜單語言。

#### 選擇螢幕語言

- 1 按  鍵選擇 { 通用設定頁 }。
- 2 按  鍵選取 { 螢幕顯示語言 }，然後按  鍵。

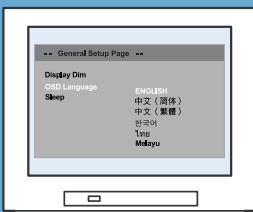

- 3 按  鍵選擇所需語言並按OK鍵確認。

提示：電視螢幕上的系統菜單語言，不論光碟上的語言為何，將保持在您所設定的語言。

## 需要幫助嗎？

### 用戶手冊

欲知更多的產品信息，請參閱DVD機的用戶手冊。

### 在網上幫助

Go to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)





# 3

## 開始享用


### A 開始播放

- 1 載入光碟後將會自動進行播放。

提示：如果光碟菜單出現在電視機上。

1.  按  鍵來選取DVD菜單上所提供的選項。
2.  選擇好您所想要的選項後按  鍵開始播放。

- 2 按PLAY/PAUSE  鍵開始播放。
- 3 要停止播放按STOP  鍵。
- 4 在任何時候按DISC MENU鍵返回DVD菜單。

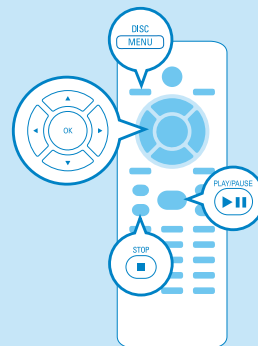

## 故障檢查

請參閱用戶手冊獲取更多的故障檢查提示。

### 沒有電

- 檢查交流電源線是否已接好。
- 按DVD系統前板面上的STANDBY-ON按鈕接通電源。

### 沒有圖像

- 檢查與電視機的連接，確保插頭已插好。

### 沒有聲音或聲音失真

- 調節音量。
- 聲器的連接和設置。

### 遙控器不能正常操作

- 檢查電池是否安裝正確，或用新電池更換舊電池。
- 縮短遙控器和DVD系統之間的距離。
- 將遙控器對準紅外線感應器。



2005 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0548/98\_03