



1

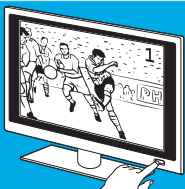

Kytke televisioon virta.

Tarkista, reagoiko televisio kaikkiin komentoihin. Jos televisio ei reagoi, jatka vaiheeseen 2.


2

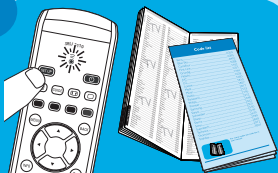

Paina SET UP -painiketta, kunnes merkkivalo vilkkuu kahdesti ja jää palamaan.

Etsi ja kirjoita television nelinumeroinen koodi. Katso koodiluetteloa.

3

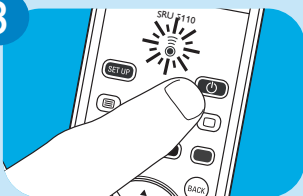

Paina valmiustilapainiketta (☼), kunnes televisio siirtyy valmiustilaan vapauta painike välittömästi.

Huom.: kaukosäädin lähettää laitteeseen useita koodeja, jotta oikea koodi löytyisi.

4



Kytke televisioon virta ja tarkista, että voit käyttää kaikkia sen toimintoja kaukosäätimellä.

Jos jokin painike ei toimi oikein, paina sitä, kunnes se toimii. Vapauta painike välittömästi.

5



Poistu määritystilasta ja tallenna asetukset painamalla SET UP-painiketta 5 sekunnin ajan.

Code list

Benq.....	0359
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
First Line.....	1008
Grundig.....	1162
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Metz.....	1810
Mivar.....	1857
Nokia.....	2017
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Pioneer.....	2212
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Schneider.....	2501
Sharp.....	2550
Sierra.....	3549
Sony.....	2679
Supratech.....	2789
Technics.....	2869
Thomson.....	2972
Toshiba.....	3021



For more codes see code list in user manual.