



## 2 Einrichten

### A Einschalten des Fotorahmens

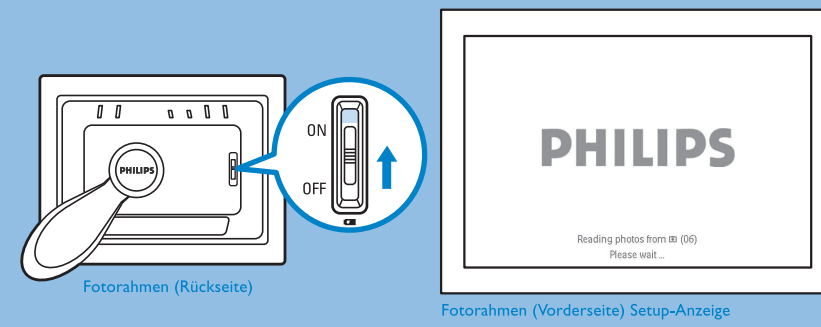

- Den Ein/Aus-Schalter auf **ON** stellen  
 > Die Einschalt-LED leuchtet grün und auf dem Display erscheint die Startanzeige

### B Wählen der Sprache

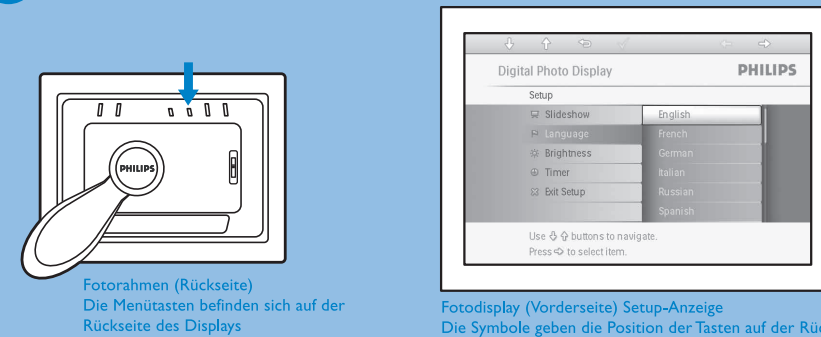


- Die Taste **OK** drücken, um **SETUP** aufzurufen
- Mit den Tasten **Up/Down** die Spracheinstellungen (**SPRACHE**) wählen und die Auswahl mit der Taste **OK** bestätigen
- Mit den Tasten **Left/Right** die gewünschte Sprache markieren und diese Sprache mit der Taste **OK** auswählen
- Die Taste **OK** drücken, um zurückzukehren und das **SETUP** zu verlassen

Weitere Informationen zu bevorzugten Einstellungen finden Sie im digitalen Benutzerhandbuch




## 3 Benutzen

### Anzeigen zuvor gespeicherter Fotos

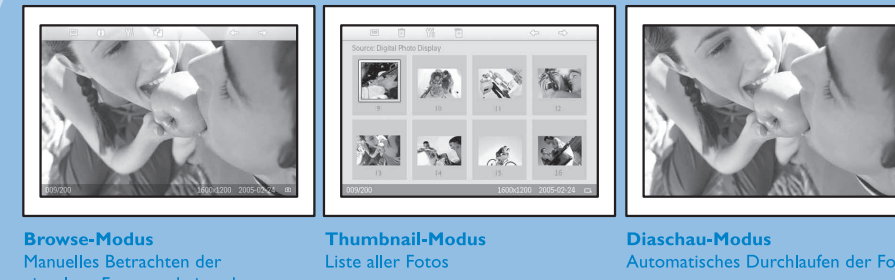


- Sie haben die Wahl über 3 Darstellungsarten. Mit der Taste **OK** können Sie zwischen diesen Betriebsarten umschalten
- Mit der Taste **Left/Right** können Sie sich das vorhergehende Foto ansehen und mit der Taste **Right** das nächste Foto
- Zuvor im Display gespeicherte Fotos werden angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist

### Anzeigen der Fotos von einer Kamera über die Speicherkarte

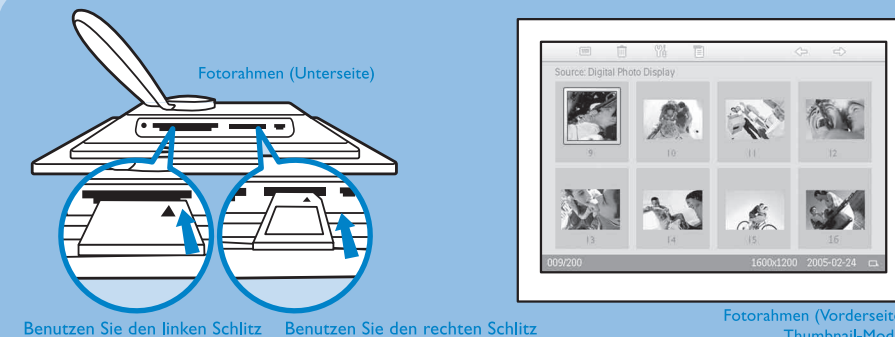


- Benutzen Sie den linken Schlitz für Compact-Flash-Karten und schreiben Sie die Karte mit dem Ende zuerst und der Oberseite nach unten hinein
- Benutzen Sie den rechten Schlitz für Memory Stick/ Secure Digital/ MMC-Karten und schreiben Sie die Karte mit dem Ende zuerst und der Oberseite nach oben hinein
- Führen Sie Ihre Speicherkarte in das Fotodisplay ein  
 > Nach ein paar Sekunden erscheinen die Fotos von Ihrer Speicherkarte

### Kopieren der Fotos von einer Speicherkarte

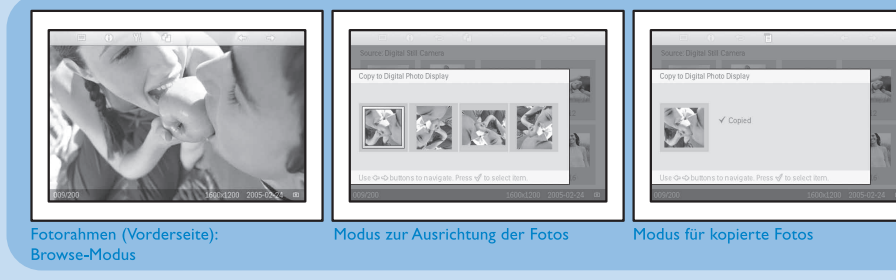


- Mit den Tasten **Left/Right** das Foto auswählen
- Mit der Taste **OK** das Foto kopieren  
 > Es erscheinen kleine Fotos mit 4 verschiedenen Ausrichtungen
- Die korrekte Ausrichtung für das Foto wählen und die Taste **OK** drücken  
 > Das Fotodisplay bewahrt eine in der Größe veränderte Kopie des Fotos auf, bis sein interner Speicher voll ist
- Im Thumbnail-Modus die Taste **OK** drücken und die angezeigten Anweisungen zum Kopieren mehrerer Fotos befolgen
- Die Taste **OK** drücken, um nach dem Kopieren mehrerer Fotos für jedes Foto die korrekte Orientierung zu wählen

### Fotos vom PC in den Photo Frame kopieren

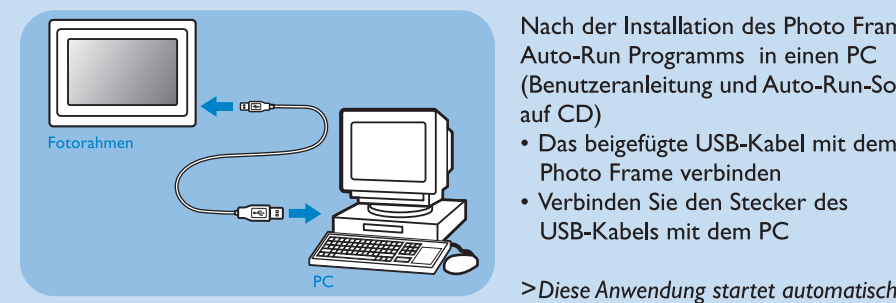

- Nach der Installation des Photo Frame Auto-Run Programms in einen PC (Benutzeranleitung und Auto-Run-Software auf CD)
- Das beigefügte USB-Kabel mit dem Photo Frame verbinden
- Verbinden Sie den Stecker des USB-Kabels mit dem PC
- > Diese Anwendung startet automatisch. Es besteht aus einer benutzerfreundlichen Schnittstelle zum Browsen und zur Vorschau von PC-Verzeichnissen und Fotorahmen-Alben. Es ermöglicht das Kopieren, Bewegen und Löschen von Fotos

### Löschen von Fotos vom Digitalfotodisplay

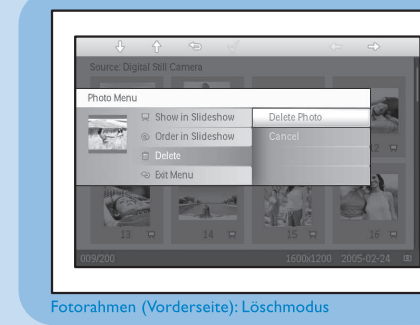


- Die Taste **OK** drücken, **LÖSCHEN** wählen, die Option **FOTO LÖSCHEN** markieren und die Auswahl mit der Taste **OK** bestätigen
- Im Thumbnail-Modus die Taste **OK** drücken und die angezeigten Anweisungen zum Löschen mehrerer Fotos befolgen
- Das Fotorahmen kann keine Fotos auf Speicherkarten oder Digitalkameras löschen

### Einstellen von zeitabhängigen Funktionen




- **Helligkeit von 6 - 18 Uhr einstellen**  
 Zur Anzeige der Fotos am Abend kann eine andere Helligkeit gewählt werden
- Die Taste **OK** drücken, um das **SETUP** aufzurufen
- Die Option **ZEITFUNKTIONEN** aufrufen und **HELLIGKEIT 6 - 18 UHR** wählen
- Mit den Tasten **Up/Down** die gewünschte Helligkeit wählen und mit **OK** bestätigen
- **Auto-Ein/Aus-Timer einstellen**  
 Das Fotodisplay kann so eingestellt werden, dass es sich jeden Tag zu bestimmten Zeiten ein- und ausschaltet
- Die Taste **OK** drücken, um das **SETUP** aufzurufen
- Die Option **ZEITFUNKTIONEN** aufrufen und **AUTO EIN/AUS-TIMER** auswählen
- Die Taste **Up/Down** drücken, um diese Funktion zu aktivieren
- Die Einstellung **AUTO EIN UM** aufrufen, um die Einschaltzeit einzustellen
- Die Einstellung **AUTO AUS UM** aufrufen, um die Ausschaltzeit einzustellen

## Lieferumfang

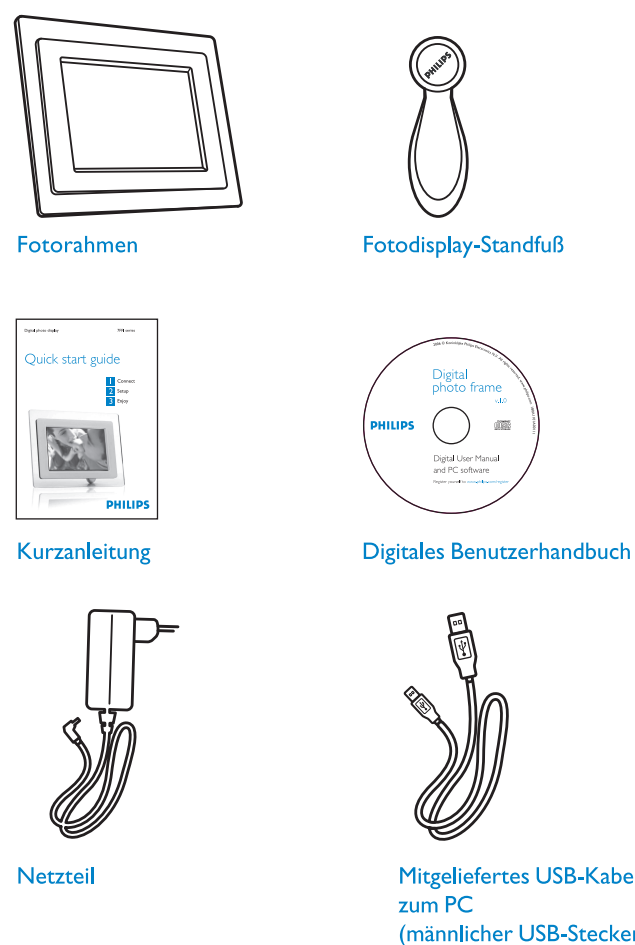

### Weiterhin benötigen Sie

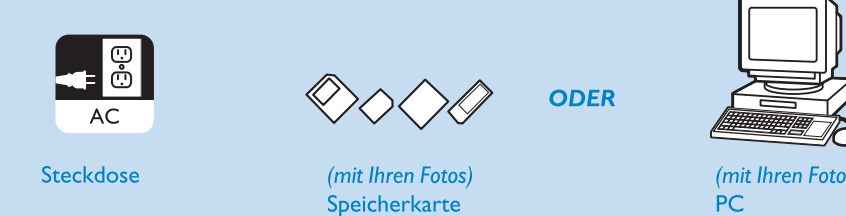

### Häufig gestellte Fragen

- **F** Handelt es sich beim LCD-Display um ein Touch-Screen-Display?  
**A** Das LCD-Display ist nicht berührungsempfindlich. Das Digitalfotodisplay wird mit den Tasten auf der Rückseite gesteuert.
- **F** Wie kann man nach dem Kopieren von Fotos kontrollieren, ob die Fotos bereits im Gerät gespeichert sind?  
**A** Die Fotos sind kopiert, nachdem die Bestätigungsmeldung "Foto kopiert" angezeigt wurde. Danach kann die Karte herausgenommen/die Verbindung zur Kamera getrennt werden, um sich die intern gespeicherten Fotos anzusehen.
- **F** Nimmt das LCD-Display Schaden, wenn über längere Zeit ein und dasselbe Foto angezeigt wird?  
**A** Nein, das digitale Fotorahmen kann ununterbrochen das gleiche Foto anzeigen, ohne dass der LCD-Bildschirm Schaden nimmt.
- **F** Kann man das Digitalfotodisplay benutzen, um Fotos auf der Speicherkarte oder der Kamera zu löschen?  
**A** Nein, es unterstützt keine Funktionen zum Löschen von Fotos auf externen Geräten.
- **F** Kann man vom Digitalfotodisplay aus Fotos ausdrucken?  
**A** Nein, das Digitalfotodisplay unterstützt nicht den direkten Fotodruck.

### Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch  
 Sehe Sie bitte in dem digitalen Benutzerhandbuch nach, das mit dem Fotorahmen mitgeliefert wurde.  
 Online-Hilfe: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

180B1101A111201

Fotorahmen Serie 7FF1

## Kurzanleitung

- 1 Anschließen
- 2 Einrichten
- 3 Benutzen




Das Display-Design kann von der Abbildung abweichen

**PHILIPS**

## 1 Anschließen

### Bedientasten


- Das Fotorahmen kann mit den Bedientasten auf der Rückseite gesteuert werden.

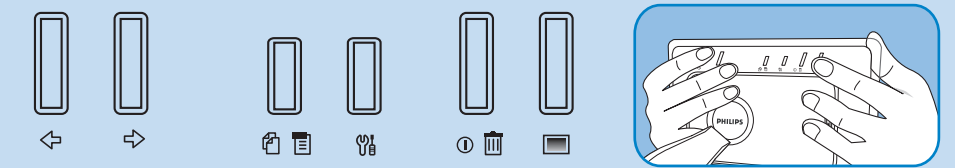

Auf dem LCD-Display wird das Funktionssymbol für jede Taste an der entsprechenden Position angezeigt


← Zurück/Links	Setup	Ansicht umschalten
→ Weiter/Rechts	Fotoeinstellung	Symbol anzeigen/ausblenden
↑ Nach oben	Bestätigen	Kopieren
↓ Nach unten	Escape	Löschen

### A Anbringen des Standfußes

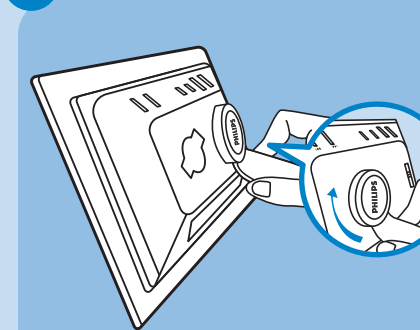

- Oberen Teil des Standfußes in die hierfür vorgesehene Öffnung einsetzen
- Standfuß im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet

### B Anschließen an die Stromversorgung

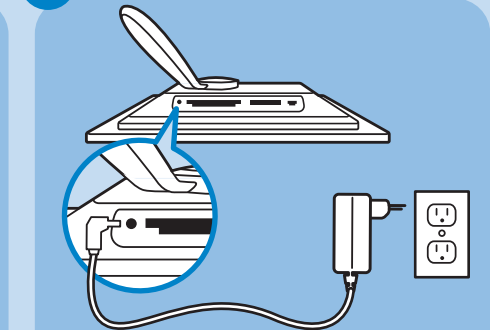

- Das mitgelieferte Stromversorgungskabel mit dem Fotorahmen und einer Steckdose verbinden  
 > Die interne Batterie wird gleichzeitig aufgeladen