

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

MCM166



БГ Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1 Важно 4

2 Вашата Микро Hi-Fi система 6

3 Свързки 10

4 Начало 11

5 Възпроизвеждане от диск/USB 12

6 Възможности за възпроизвеждане 13

7 Нагласявана на силата на звука и ефектите

8 Приемане на радио

9 Други функции

10 Информация за продукта

11 Възможни проблеми

1 Важно

Безопасност

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Пазете тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреда близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със суха кърпа.
- ⑦ Не блокирайте вентилационните отвори.
Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
- ⑩ Използвайте само приложенията/аксесоарите определени от производителя.
- ⑪ Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда. Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.
- ⑫ Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
- ⑬ Оставете всички ремонти на квалифициран персонал.



Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.

- ⑭ Употреба на батерии **ВНИМАНИЕ** – за да избегнете изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване, увреждане на имущество или повреда на уреда:
 - Поставете батериите правилно, + и – както е показано на системата.
 - Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Махнете батериите ако уреда няма да се използва дълго време.
- ⑮ Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- ⑯ Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- ⑰ Този продукт може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези вещества може да е определено поради екологични причини. За информация относно изхвърлянето и рециклирането, свържете се с местните власти или с [Electronic Industries Alliance: www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Ако захранващия кабел или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то те трябва да са лесно достъпни.



Внимание

- Не махайте капака на микро Hi-Fi системата.
- Не смазвайте частите на микро Hi-Fi системата.
- Не поставяйте тази микро Hi-Fi система върху друго електрическо оборудване.
- Пазете микро Hi-Fi системата от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Не гледайте лазера в микро Hi-Fi системата.
- Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, контакта или адаптора, за да изключите микро Hi-Fi системата от захранването.



Внимание

- Използването на бутоните или действия различни от посочените тук може да доведат до излагане на опасна радиация или други опасни ситуации.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звучите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.

- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации. Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Бележка

Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз. Този продукт отговаря на изискванията по следните директиви и напълнения:
2004/108/EC + 2006/95/EC
Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Рециклиране

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Когато този символ със зачеркнат контейнер за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под защитата на европейска директива 2002/96/EC.



Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци. Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият продукт съдържа батерии покрити от Европейска директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци. Когато видите зачеркнатия символ 'Pb', това означава, че батериите отговарят на изискванията зададени от директивата за олово:



Pb

Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.


Environmental information

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стериопор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглови от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Логата Windows Media и Windows са запазени марки или регистрирани марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Тази микро Hi-Fi система включва този етикет:



2 Вашата микро Hi-Fi система

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С тази микро Hi-Fi система можете да слушате музика директно от аудио дискове и USB устройства и други външни устройства или да слушате радио станции. Микро Hi-Fi системата предлага множество настройки за звукови ефекти и богат звук с Цифров контрол на звука (DSC) и Динамично подсилване на баса (DBB). Микро Hi-Fi системата поддържа следните мултимедийни формати:




Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- Основна част
- Тонколони x 2
- Дистанционно управление
- MP3 link кабел

Преглед на главната част

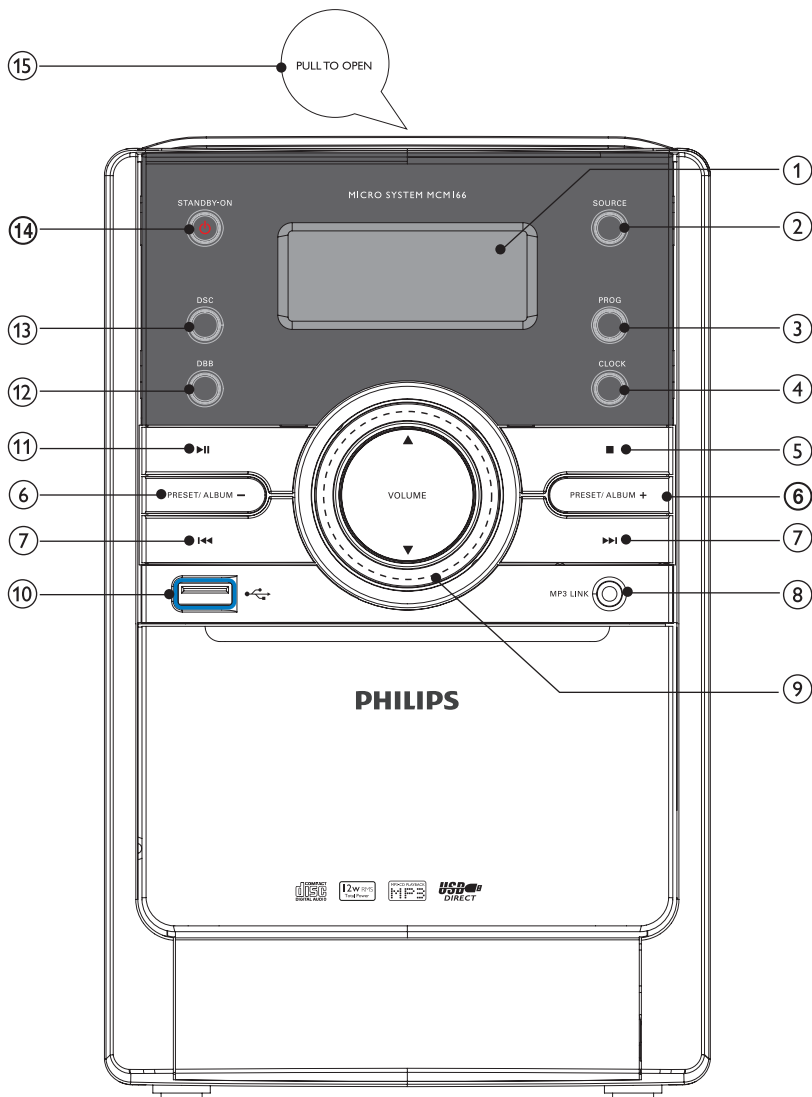

① Дисплей

- Показва настоящето състояние.

② SOURCE

- Избор на източник: диск, радио, USB или MP3 LINK.

③ PROG

- Програмиране на песни.
- Програмиране на радио станции.
- Избор на 12-часов или 24-часов формат.

④ CLOCK

- Настройване на часовника.
- Показване на часовника.
- По време на възпроизвеждането, избор на информацията на дисплея.

⑤ ■

- Спира възпроизвеждането или изтриване на програмата.

⑥ PRESET/ALBUM+/-

- Избор на запаметена станция.
- Преминане на предишния/следващия албум.

⑦ ◀◀ / ▶▶

- Преминане на предишната/следващата песен.
- Търсене в песен /диск/USB.
- Настройване на радио станция.
- Нагласяне на часа.

⑧ MP3 LINK

- Жак за външно аудио устройство.

⑨ VOLUME

- Нагласяне на силата на звука.

⑩ ↔

- Жак за USB mass storage устройство.

⑪ ▶▶

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

⑫ DBB

- Включване или изключване на динамичното подсилване на баса.

⑬ DSC

- Избор на зададена настройка за звука: POP, JAZZ, CLASSIC или ROCK.


⑭ STANDBY-ON

- Включване на системата или преминване в стендбай режим.

⑮ PULL TO OPEN

- Отваряне или затваряне на отделението за дискове.

Преглед на дистанционото

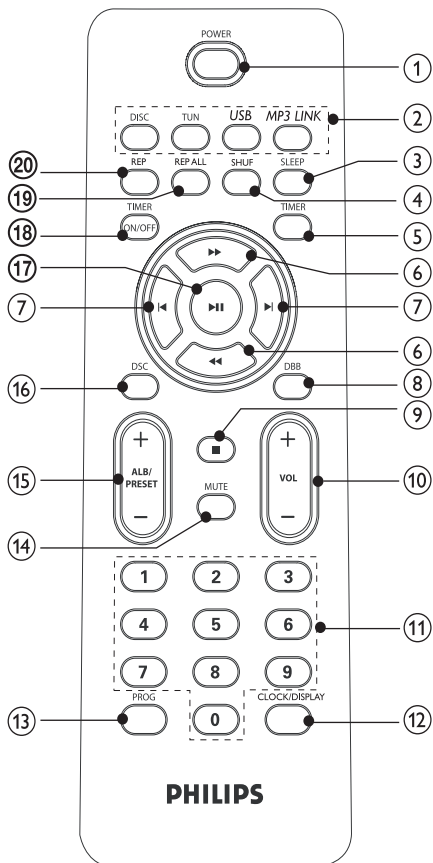

① POWER

- Включване на системата или преминване в стендбай режим.

② Бутони за избор на източник (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)

- Избор на източник: диск, радио, USB или MP3 LINK.

③ SLEEP

- Нагласяне на таймера за самоизключване.

④ SHUF

- Разбъркано възпроизвеждане на песните.

⑤ TIMER

- Нагласяне на будилника.

⑥ ◀◀ / ▶▶

- Търсене в песне/диск /USB.
- Настройване на радио станция.
- Нагласяне на часа.

⑦ ◀ / ▶

- Преминаване на предишната/следващата песен.

⑧ DBB

- Включване или изключване на динамичното подсилване на баса.

⑨ ■

- Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програмата.

⑩ VOL +/-

- Нагласяне на силата на звука.

⑪ Цифрови бутони

- Директен избор на песен от диск.

⑫ CLOCK/DISPLAY

- Нагласяне на часовника.
- Показване на часовника.
- По време на възпроизвеждането, избор на информация на дисплея.

⑬ PROG

- Програмиране на песни.
- Програмиране на станции.
- Избор на 12-часов или 24-часов формат.

⑭ MUTE

- Изключване на звука.

•

⑮ ALB/PRESET +/-

- Преминаване на предишния/следващия албум.
- Избор на запаметена радио станция.

⑯ DSC

- Избор на зададена настройка за звука: POP, JAZZ, CLASSIC или ROCK.

⑰ ▶▶

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

⑰ TIMER ON/OFF

- Включване или изключване на будилника.

⑱ REP ALL


- Повтаряне на всички песни.

⑳ REP

- Повтаряне на една песен.

3 Свързване


Свързване на тонколоните

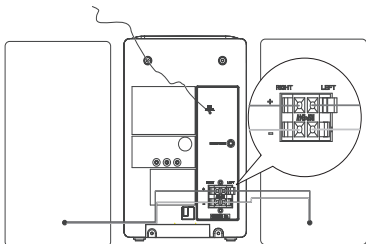

Бележка


- Поставете оголената част на кабела на всяка тонколона напълно в гнездото.
- За оптимален звук, използвайте само осигурените тонколони.
- Свързвайте само тонколони с импеданс, които е същия или по-голям от този на осигурените тонколони. Погледнете Спецификации от инструкцията.

За да поставите кабела на всяка тонколона:
Натиснете щипката на гнездото. Поставете плътно кабела на тонколоната. Пуснете щипката.



- 1 За дясната тонколона, открийте гнездата на основната част означени с 'RIGHT'.
- 2 Поставете червения кабел в червеното (+) гнездо.
- 3 Поставете черния кабел в черното (-) гнездо.
- 4 За лявата тонколона, открийте гнездата на основната част означени с 'LEFT'.
- 5 Повторете стъпки 2-3.

Свързване на захранващия кабел

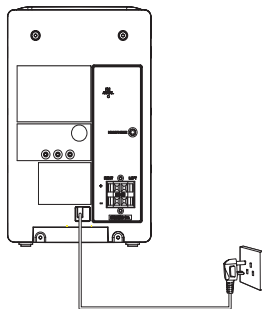

Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на микро Hi-Fi системата.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.

- 1 Свържете захранващия кабел към контакта.

4 Начало



Внимание

- Използвайте бутоните, само както е показано в инструкцията.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел. Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда.

Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Подготовка на дистанционото




Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Не изхвърляйте батериите в огън.

За да смените батериите на дистанционото:

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 2 AAA батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

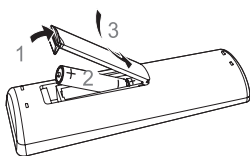

Бележка

- Преди да натиснете някой бутон на дистанционото, първо изберете правилния източник с него вместо от основната част.
- Ако няма да използвате дистанционото дълго време, махнете батериите.

Автоматично инсталиране на радио станциите

Когато свържете микро Hi-Fi системата към захранването за първи път, или ако няма запазени станции на тази микро Hi-Fi система, 'Plug and Play' се включва, за да се запаметят всички достъпни станции автоматично.

- 1 Свържете микро Hi-Fi системата към контакта.
 - » Появява се [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (автоматично инсталиране – натиснете бутона PLAY).
- 2 Натиснете ►|| на основната част, за да започне инсталирането.
 - » Появява се [AUTO].
 - » Микро Hi-Fi системата автоматично запаметява радио станциите със достатъчна сила на сигнала.
 - » Когато всички достъпни станции бъдат запазени, автоматично се пуска първата запазена станция.

Нагласяне на часовника

- 1 Натиснете и задръжте CLOCK/DISPLAY, за да активирате режима за настройване на часовника.
 - » Появява се 12-часов или 24-часов формат.
- 2 Натиснете неколккратно PROG, за да изберете формата.
- 3 Натиснете CLOCK/DISPLAY, за да потвърдите.
 - » Цифрите за часовете се показват и започват да мигат.
- 4 Натиснете ◀◀/▶▶, за да напласите часовете.
- 5 Натиснете CLOCK/DISPLAY, за да потвърдите.
 - » Цифрите за минутите се показват и започват да мигат.
- 6 Натиснете ◀◀/▶▶, за да напласите минутите.
- 7 Натиснете CLOCK/DISPLAY, за да потвърдите.

- За да видите часовника по време на възпроизвеждането, натиснете неколкостранно CLOCK/DISPLAY докато се покаже часовника.

Включване

- 1 Натиснете POWER.
 - » Микро Hi-Fi системата се включва на последно избрания източник.

Превключване в стендбай


- 1 Натиснете POWER, за да превключите микро Hi-Fi системата в стендбай режим.
 - » Фоновата светлина на дисплея се намалява.
 - » Часовника (ако е нагласен) се появява на дисплея.

5 Възпроизвеждане на диск/USB

Възпроизвеждане на диск

- 1 Натиснете DISC, за да изберете източник за дискове.
- 2 Повдигнете капака на отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу и затворете отделението.
- 4 Натиснете ►||, за да започне възпроизвеждането.

Възпроизвеждане от USB

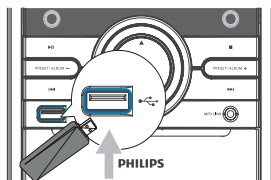

Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа възпроизводимо аудио съдържание за поддържаните формати.

- 1 Включете USB жака на USB устройство в гнездото *.
- 2 Натиснете USB, за да изберете източник USB.
 - » Показва се общия брой песни.
- 3 Натиснете ALB/PRESET+/-, за да изберете папка.
- 4 Натиснете ◀/▶, за да изберете файл.
- 5 Натиснете ►||, за да започне възпроизвеждането.

6 Възможности на възпроизвеждане

Пропускане на песен

За диск:

- 1 Натиснете **⏮/⏭**, за да изберете друга песен.
За да изберете песента директно, можете също да натиснете бутон от цифровите бутони.

За MP3 диск и USB:

- 1 Натиснете **ALB/PRESET+/-**, за да изберете албум или папка.
- 2 Натиснете **⏮/⏭**, за да изберете песен или файл.

Спиране в пауза/продължаване на възпроизвеждането

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **⏸**, за да спрете в пауза или да продължите възпроизвеждането.

Тъсене в песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте **⏮/⏭**.
- 2 Пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Показване на информация за възпроизвеждането

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **CLOCK/DISPLAY** неколкократно, за да изберете от различната информация за възпроизвеждането.

Повтарящо се възпроизвеждане

Пускане на песен неколкократно

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REP**.
 - » Появява се **[REP]** (повторение): пуснатата песен се възпроизвежда неколкократно.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **REP** отново.

Пускане на всички песни или на албум неколкократно

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REP ALL** неколкократно, за да изберете:
 - » Появява се **[REP ALL]**: всички песни се повтарят неколкократно.
 - » Появява се **[REP ALB]** (само за MP3 и USB): пуснатия албум се повтаря неколкократно.

- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **REP ALL** неколкократно, докато режима за повторение изчезне.

Разбъркано възпроизвеждане

- 1 Натиснете **SHUF**.
 - » Появява се **[SHUF]**: всички песни се пускат разбъркано.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **SHUF** отново.



Съвет

- Тези функции не могат да се активират едновременно.

Програмиране на песни

Можете да програмирате до 40 песни.

1 В CD/USB режим, в спряно положение, натиснете PROG, за да включите режима за програма.

» [PROG] мига на дисплея.

2 За MP3/WMA песни, натиснете ALB/PRESET+/-, за да изберете албум.

3 Натиснете ◀/▶, за да изберете номер на песен и натиснете PROG, за да потвърдите.

4 Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни в програмата.

5 Натиснете ▶||, за да пуснете програмата.

» По време на възпроизвеждането, се появява [PROG].

- За да изтриете програма, в спряно положение, натиснете ■.

7 Нагласяне на силата на звука и звуковите ефекти

Нагласяне на силата на звука

1 По време на възпроизвеждането, натиснете VOL +/-, за да увеличите/намалите силата на звука.

Избор на зададен звуков ефект

1 По време на възпроизвеждането, натиснете DSC неколккратно, за да изберете:

- [POP] (поп)
- [JAZZ] (джаз)
- [CLASSIC] (класическа)
- [ROCK] (рок)

Подсилване на баса

1 По време на възпроизвеждането, натиснете DBB, за да включите или изключите динамичното подсилване на баса.

» Ако DBB е включено, се появява DBB.

Изключване на звука

1 По време на възпроизвеждането, натиснете MUTE, за да спрете/пуснете отново звука.

8 Приемане на радио

Настройване на радио станция

1 Натиснете TUN неколкократно, за да изберете FM или MW.

2 Натиснете и задръжте ◀◀/▶▶ за повече от 2 секунди.

- » Появява се [SEARCH].
- » Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.

3 Повторете стъпка 2, за да настроите още станции.

- За да настроите станция със слаб сигнал, натиснете ◀◀/▶▶ неколкократно докато откриете оптималното приемане.

Автоматично програмиране на радио станции

Бележка

- Можете да програмирате до 40 радио станции.

1 В режим на радио, натиснете и задръжте PROG за 2 секунди, за да включите автоматичния режим за програмиране.

- » Появява се [AUTO].
- » Всички достъпни станции се програмират по ред на честотата и силата.

- » Автоматично се пуска първата програмирана станция.

Ръчно програмиране на радио станции

Бележка

- Можете да програмирате до 40 радио станции.

1 Настройте станция.

2 Натиснете PROG, за да включите режима за програмиране.
» [PROG] мига на дисплея.

3 Натиснете ALB/PRESET+/-, за да зададете номер (1 до 40) за тази станция и натиснете PROG, за да потвърдите.

- » Появява се номера и честотата на запометената станция.

4 Повторете горните стъпки, за да програмирате други станции.

Бележка

- За да презапишете върху станция, запаметете друга на нейно място.

Избор на запаметена радио станция

1 Натиснете ALB/PRESET+/-, за да изберете зададен номер.

Tip

- FM антената е закачена към основната част.
- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване.
- За оптимално приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на антената.

9 Други функции

Нагласяне на будилника

Тази микро Hi-Fi система може да се използва като будилник. Включва се възпроизвеждането от диска, радиото или USB в зададен час.

- 1 Уверете се, че настроили часовника правилно.
- 2 Натиснете и задръжте TIMER.
- 3 Натиснете DISC, TUN или USB, за да изберете източник.
- 4 Натиснете TIMER, за да потвърдите.
 - » Цифрите за часа се появяват и започват да мигат.
- 5 Натиснете ◀◀/▶▶, за да нагласите часовете.
- 6 Натиснете TIMER, за да потвърдите.
 - » Цифрите за минутите се появяват и започват да мигат.
- 7 Натиснете ◀◀/▶▶, за да нагласите минутите.
- 8 Натиснете TIMER, за да потвърдите.
 - » Будилника е нагласен и активиран.

Включване и изключване на будилника

- 1 Натиснете TIMER ON/OFF неколккратно, за да включите или изключите будилника.
 - » Ако будилника е включен, на дисплея се появява ☹.
 - » Ако будилника е изключен, ☹ изчезва от дисплея.

Бележка

- Будилника не може да се включи в MP3 LINK режим.
- Ако е избран източник DISC/USB и песента не може да се пусне, автоматично се включва радиото.

Настройване на таймера за самоизключване

Тази микро Hi-Fi система може да се включи автоматично в стендбай режим след зададен период от време.

1 Когато микро Hi-Fi системата е включена, натиснете неколкократно SLEEP, за да изберете период от време (в минути).

» Когато таймера е включен, на дисплея се появява „zZ“.

За да изключите таймера

1 Натиснете SLEEP неколкократно докато се появи "0".

» Когато таймера е изключен, „zZ“ изчезва от дисплея.

Слушане на външно устройство

Можете да слушате MP3 плеър през микро Hi-Fi системата.

1 Натиснете MP3 LINK, за да изберете източник AUX.

2 Използвайте MP3 link кабел (осигурен е), за да свържете MP3 LINK жака (3.5mm) на микро Hi-Fi системата и жака за слушалки на MP3 плеъра.

10 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Исходна мощност 2X5W RMS

Честотен отговор 60 - 16kHz, ± 3 dB

Съотношение сигнал/шум >65dB

Аух вход 0.5 V RMS 20kohm

Диск

Тип на лазера Полупроводников

Диаметър на диска 12cm/8cm

Поддържани дискове CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Аудио DAC 24Bits / 44.1kHz

Общо хармонично разстройство <1%

Честотен отговор 60Hz -16kHz (44.1kHz)

Съотношение сигнал/шум >65dBA

Радио

Обхват FM: 87.5 - 108MHz;
MW: 531 - 1602kHz

Стъпка на настройване 50KHz

FM

Чувствителност

- Моно, 26dB Съотношение сигнал/шум <22 dBf

- Стерео, 46dB Съотношение сигнал/шум <43 dBf

Селективност при търсене >28dBf

Общо хармонично разстройване <3%

Съотношение сигнал/шум >55dB

Тонколони

Импеданс 4ohm

Драйвер 3.5" уфър +0.8" пищялка

Чувствителност >82dB/m/W

Основна информация

Захранване 220 - 230V, 50Hz

Консумация на енергия 20W

Консумация в стендбай <2W

USB Direct версия 2.0/1.1

Размери

- Основна част 147 x 231 x 209 mm
(Ш x В x Д)

- Тонколони 134 x 233 x 153 mm
(Ш x В x Д)

Тегло

- С опаковката 4.75 kg

- Основна част 1.95 kg

- Тонколони 2 x 1.2 kg

Информация за USB съвместимостта

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
- USB flash плейъри (USB 2.0 или USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнително четец за карти, за да работят със системата)

Поддържани формати:

- Файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 bytes)
- MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps и преходен bit rate
- WMA v9 или по-ранен
- Директориите съхраняват максимум до 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 bytes)

Неподдържани формати:

- Празни албуми: това е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат. Например, Word documents (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се пропускат и не се възпроизвеждат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

Поддържани MP3 дискове

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 512 (зависи от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 255
- Поддържани честоти на семпла: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Поддържани Bit-rates: 32~256 (kbps), преходни bit rates

11 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на микро Hi-Fi системата.

За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами.

Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/support). Когати се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизко и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранван

- Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стъндбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането от диска/USB е приключило и няма натиснат бутон.

Няма звук или звука е лош

- Нагласете силата на звука.
- Изключете слушалките.
- Проверете дали тонколониите са свързани правилно.
- Проверете дали оголените краища на тонколониите за защитени.

Исходния звук отляво и отдясно са обърнатию

- Проверете свързките и положението им на тонколониите.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.

Дистанционото не работи

- Преди да натиснете бурон, първо изберете правилния източник с него, вместо от основната част.
- Намелете разстоянието между дистанционото и системата.

- Поставете батериите с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- Сменете батериите.
- Насочете дистанционото директно към сензора отпред на системата.

Диска не се засича

- Поставете диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или правилен формат диск.

Не могат да се покажат някои файлове от USB устройство

- Броя на папките или файловете в USB устройството надвишава определен лимит. Това не е повреда.
- Формата на тези файлове не се поддържа.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо със системата. Опитайте с друго.

Радио се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно FM антената.

Будилника не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете будилника.

Настройките на часовника/будилника са изтрити

- Захранването е било прекъснато или захранващия кабел е бил изключен.
- Рестартирани са часовника/будилника.

