

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome



AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
----------	---------------------------	----------

2	Радиочасы	4
	Комплектация	4
	Описание основного устройства	5

3	Начало работы	6
	Подключение питания	6
	Установка времени	7
	Включение	7

4	Воспроизведение с устройств iPod/iPhone	8
	Поддержка iPod/iPhone	8
	Прослушивание аудиозаписей с устройства iPod/iPhone	8
	Зарядка устройств iPod/iPhone	8
	Регулировка громкости	8

5	Прослушивание радио FM	9
	Настройка FM-радиостанций	9
	Автоматическое сохранение FM-радиостанций	9
	Сохранение FM-радиостанций вручную	9
	Выбор сохраненной радиостанции	10

6	Другие возможности	10
	Установка будильника	10
	Установка таймера отключения	11
	Воспроизведение аудио с внешнего устройства	11
	Регулировка яркости дисплея	12

7	Сведения об изделии	12
	Характеристики	12

8	Определение и устранение неисправностей	13
----------	--	-----------

9	Уведомление	14
----------	--------------------	-----------

1 Важная информация!



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус радиочасов.
 - Запрещается смазывать детали радиочасов.
 - Запрещается устанавливать радиочасы на другие электрические устройства.
 - Берегите радиочасы от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
 - Обеспечьте свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения радиочасов от сети.
- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для вентиляции.
 - Избегайте попадания на радиочасы капель или брызг воды.
 - Не помещайте на радиочасы потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
 - Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.
 - Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.
 - Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов


(старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).

- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Нельзя подвергать элементы питания воздействию высоких температур, включая лучи, огонь и т.п.



2 Радиочасы

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Комплектация

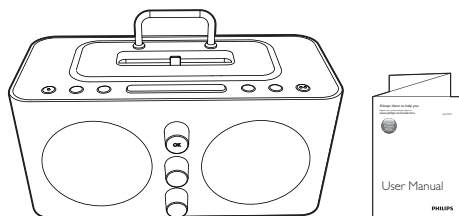

Описание основного устройства

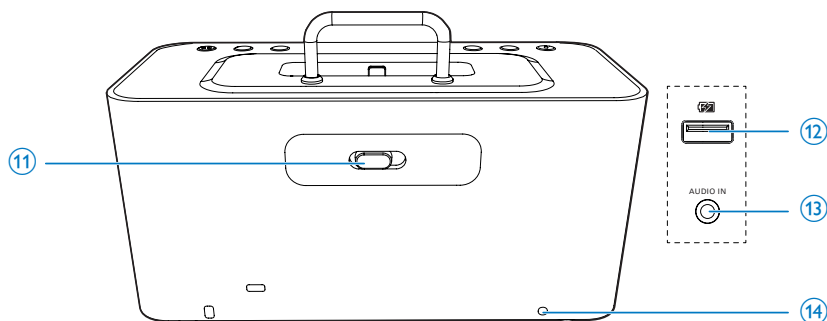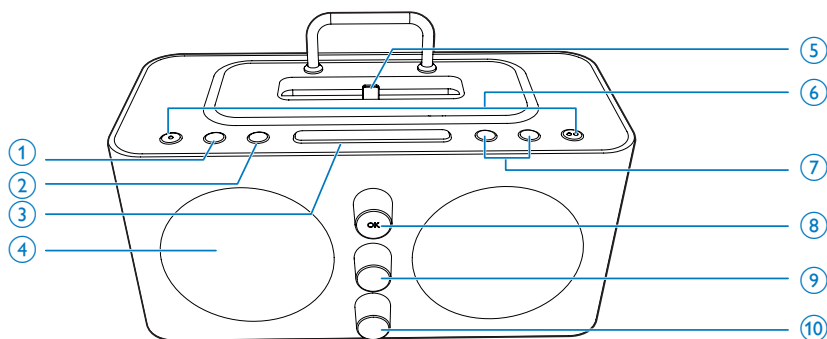

① SOURCE

- Нажмите, чтобы выбрать источник (DOCK/FM/AUDIO IN).
- Для переключения в режим ожидания нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

② SLEEP

- Установка таймера отключения.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Отложенный сигнал будильника.
- Настройка яркости дисплея.

④ Экран

- Отображение текущей информации.

⑤ Док-станция для iPod/iPhone

⑥ AL1/AL2

- Просмотр настроек будильника.
- Включение и отключение будильника.

⑦ VOLUME +/-

- Регулировка громкости.

⑧ Первый регулятор (HOUR/PRESET)

- Установка значения часа.
- Выбор сохраненной радиостанции.

⑨ Второй регулятор (MINUTE/TUNING)

- Установка значения минут.
 - Настройтесь на какую-либо FM-радиостанцию.
 - Переход к предыдущей или следующей дорожке.
- ⑩ **Третий регулятор (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)**
- Установка времени.
 - Поиск/сохранение FM-радиостанций.
 - Установка будильника.
- ⑪ **BUZZ/FM/DOCK**
- Выбор сигнала будильника 1 и будильника 2.
- ⑫  **(5,0 В --- 1 А)**
- Зарядка iPod/iPhone через USB-кабель (не входит в комплект).
- ⑬ **AUDIO IN**
- Подключение внешнего аудиоустройства.
- ⑭ **FM ANT**
- Улучшение приема FM-радио.

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания

Устройство работает от сети переменного тока. Батареи используются только в качестве резервного источника питания будильника.

питание от сети переменного тока



Предупреждение


- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети потяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.

Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.



Совет

- Для экономии электроэнергии выключайте устройство после использования.

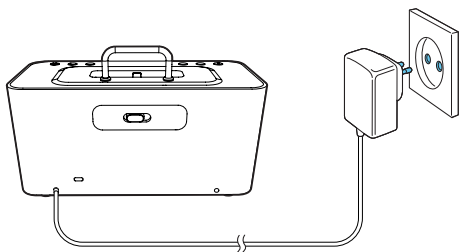

питание от батарей



Внимание


- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.



Примечание

- Батареи не входят в комплект устройства.
- При низком уровне заряда батарей на дисплее отображается индикация **bAt.**

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте 2 батареи (1,5 В, типа LR6/AA), соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.

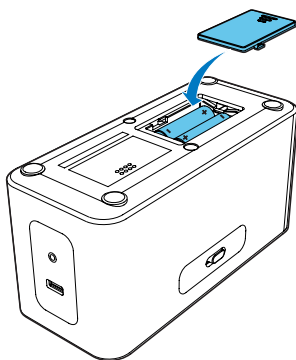

Установка времени

- 1 Для перехода в режим настройки часов установите **третий регулятор** в положение **SET TIME**.
↳ Значения часа и минут начнут мигать.
- 2 Чтобы установить значение часа, используйте **первый регулятор**.
- 3 Чтобы установить значение минут, используйте **второй регулятор**.
- 4 Для подтверждения нажмите **ОК** на **первом регуляторе**.
↳ Отобразится установленное время.
- 5 После выполнения настройки установите **третий регулятор** в положение **CLOCK**.
↳ Значения часа и минут перестанут мигать.



Примечание

- При подключении iPod/iPhone выполняется автоматическая синхронизация времени на радиочасах с iPod/iPhone.

Включение

При подключении к сети радиочасы включаются автоматически.

Переключение в режим ожидания

Чтобы перейти в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку **SOURCE** в течение 3 секунд.

- ↳ Индикатор источника на дисплее погаснет.

4 Воспроизведение с устройств iPod/iPhone

С помощью радиочасов можно прослушивать аудиозаписи с устройства iPod/iPhone.

Поддержка iPod/iPhone

Радиочасы поддерживают устройства iPod и iPhone следующих моделей:

Совместимые модели

- iPod touch (5-го поколения)
- iPod nano (7-го поколения)
- iPhone 5

Прослушивание аудиозаписей с устройства iPod/iPhone




Примечание

- Перед настройкой убедитесь, что **третий регулятор** установлен в положение **CLOCK**.

- 1 Установите iPod/iPhone в док-станцию.
- 2 Последовательно нажимайте **SOURCE** для переключения в режим работы с iPod/iPhone.
→ На дисплее загорится .
- 3 Запустите воспроизведение аудио на устройстве iPod/iPhone.
- 4 Для выбора предыдущей или следующей дорожки используйте **второй регулятор**.

Извлечение iPod/iPhone:

Извлеките iPod/iPhone из док-станции.

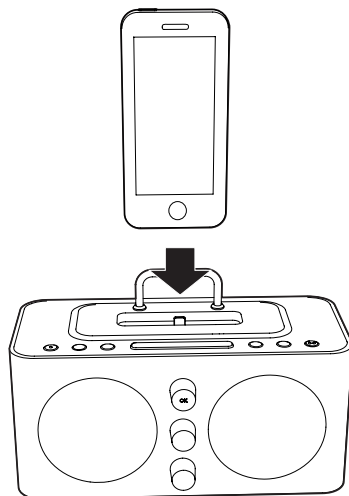

Зарядка устройств iPod/iPhone

При подключении радиочасов к источнику питания установленное в них устройство iPod/iPhone начинает заряжаться.

Регулировка громкости

Регулировка громкости осуществляется последовательным нажатием **VOLUME +/-**.

5 Прослушивание радио FM

Настройка FM-радиостанций



Совет

- Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора, видеомagneитофона или иного источника радиоизлучения.
- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.



Примечание

- Перед настройкой убедитесь, что **третий регулятор** установлен в положение **CLOCK**.

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **SOURCE** для выбора радио FM в качестве источника.
↳ На дисплее загорится индикация **FM**.
- 2 Переключите **второй регулятор** и удерживайте его в течение двух секунд.
↳ Автоматически будет выполнена настройка на станцию с сильным сигналом.
- 3 Для настройки других радиостанций повторите шаг 2.

Настройка радиостанций со слабым уровнем сигнала

Поворачивайте **второй регулятор**, пока качество приема не станет оптимальным.

Автоматическое сохранение FM-радиостанций



Примечание

- Можно сохранить до 20 FM-радиостанций.

- 1 В режиме **FM**: установите **третий регулятор** в положение **SET RADIO**.
↳ Начнет мигать надпись **FM**.
- 2 Нажмите и удерживайте **ОК** на **первом регуляторе** в течение 3 секунд.
↳ Радиочасы сохраняют все доступные FM-радиостанции и автоматически переключатся на первую из найденных радиостанций.

Сохранение FM-радиостанций вручную

- 1 В режиме **FM**: установите **третий регулятор** в положение **SET RADIO**.
↳ Начнет мигать надпись **FM**.
- 2 Переключите **второй регулятор** и удерживайте его в течение двух секунд.
↳ На дисплее отобразится последний выбранный канал.
- 3 Чтобы выбрать нужную сохраненную радиостанцию, снова переключите **первый регулятор**.
- 4 Для подтверждения нажмите **ОК** на **первом регуляторе**.
- 5 Для сохранения других станций повторите шаги 2—4.



Примечание

- Чтобы удалить сохраненную радиостанцию, сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор сохраненной радиостанции



Примечание

- Перед настройкой убедитесь, что **третий регулятор** установлен в положение **CLOCK**.

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **SOURCE** для выбора радио FM в качестве источника.
→ На дисплее загорится **FM**.
- 2 Поворачивайте **первый регулятор**, чтобы выбрать сохраненную радиостанцию.

6 Другие возможности

Установка будильника

В режиме ожидания можно установить два будильника на различное время.



Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

- 1 Для включения режима установки будильника переключите **третий регулятор** в положение **SET AL1** или **SET AL2**.
→  /  и индикация времени начнут мигать.
- 2 Чтобы установить значение часа, используйте **первый регулятор**.
- 3 Чтобы установить значение минут, используйте **второй регулятор**.
- 4 Для подтверждения нажмите **OK** на **первом регуляторе**.
- 5 После выполнения настройки установите **третий регулятор** в положение **CLOCK**.


Выбор источника сигнала для будильника

В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер, последнюю прослушанную радиостанцию или музыкальную композицию на устройстве iPod/iPhone.



Совет

- Если в качестве источника сигнала будильника выбрана док-станция (DOCK), но музыкальная композиция не проигрывается, в заданное время включится зуммер.
- Если в качестве источника сигнала будильника выбрано FM-радио, но музыка воспроизводится с док-станции (DOCK) в режиме FM, в заданное время включится зуммер.

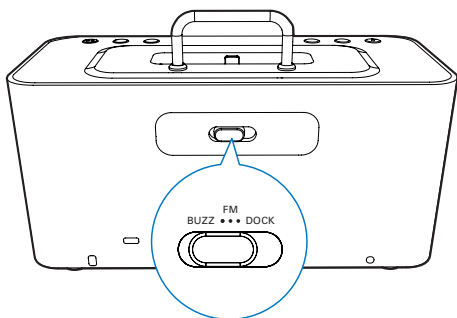

Установка/отключение будильника



Примечание

- Перед настройкой убедитесь, что **третий регулятор** установлен в положение **CLOCK**.

- 1 Для просмотра настроек будильника нажмите **AL1/AL2**.
↳ Загорится ① / ②.
- 2 Снова нажмите **AL1/AL2**, чтобы включить или отключить будильник.
↳ ① / ② отображается, когда будильник включен, и исчезает, когда будильник выключен.
 - Для отключения сигнала будильника нажмите **AL1/AL2** соответственно.
 - ↳ Сигнал будильника снова прозвучит на следующий день.

Отложенный сигнал будильника

Во время звучания сигнала будильника нажмите кнопку **SNOOZE**.

- ↳ Сигнал будильника будет отложен и повторен через девять минут.

Установка таймера отключения



Примечание

- Перед настройкой убедитесь, что **третий регулятор** установлен в положение **CLOCK**.

Можно настроить функцию автоматического переключения радиочасов в режим ожидания по истечении установленного периода времени.

- Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP** для выбора периода времени до отключения (в минутах).
↳ При активации таймера отключения отображается значок **zZ**.

Деактивация таймера отключения

- Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP**, пока не исчезнет надпись **[OFF]**.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Воспроизведение аудио с внешнего устройства




Примечание


- Перед настройкой убедитесь, что **третий регулятор** установлен в положение **CLOCK**.

Радиочасы позволяют воспроизводить аудиозаписи с внешнего устройства.

- 1 Подключите аудиокабель к:
 - разъему **AUDIO IN** на радиочасах;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 2 Для выбора аудиовхода в качестве источника последовательно нажимайте **SOURCE**.
→ На дисплее загорится .
- 3 Включите функцию воспроизведения с внешнего устройства (см. руководство пользователя внешнего устройства).

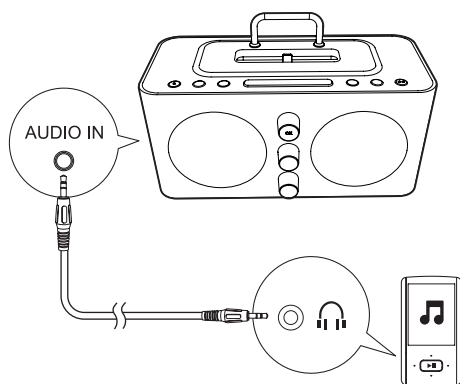

Регулировка яркости дисплея

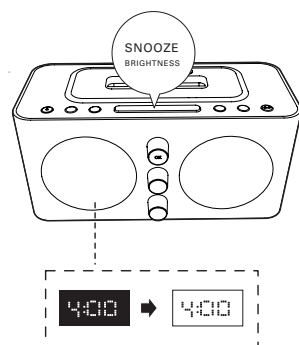

7 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	5 Вт (среднеквадр.)
-------------------------------	------------------------

Тюнер

Частотный диапазон	FM: 87,5—108 МГц
Чувствительность - Моно, отношение сигнал/шум: 26 дБ	FM < 22 дБ от 1 фВт
Селективность поиска	FM: < 30 дБ от 1 фВт
Коэффициент нелинейных искажений	FM: < 3 %
Отношение сигнал/шум	FM: >50 дБА

Общая информация

Сеть переменного тока	Модель: ASSA36E-090160; вход: 100-240 В ~, 50/60 Гц, 0,6 А; выход: 9,0 В === 1600 мА
Энергопотребление во время работы	< 15 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	195 x 99 x 113 мм
Вес — основное устройство	0,79 кг

8 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Не подается питание

- Убедитесь, что шнур питания надежно подключен.
- Убедитесь, что розетка электропитания под напряжением.
- Проверьте правильность установки батарей.

Радиочасы не реагируют на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите радиочасы повторно.

Плохой прием радиосигнала

- Во избежание радиопомех не устанавливайте радиочасы рядом с другими электронными приборами.
- Полностью выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение.

Будильник не работает.

- Правильно установите значения часов.

Настройки часов/будильника удалены.

- Произошел сбой электропитания или сетевой шнур был отсоединен.
- Выполните сброс часов/будильника.

9 Уведомление



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам. Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут

быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200D_AJ6200DB_12_UM_V3.0

