

# Guida di avvio rapido



Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*

Punto C *Uso*

## Contenuto della confezione?

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.




Antenna FM



Telecomando

Prima dell'uso, rimuovere la pellicola protettiva.

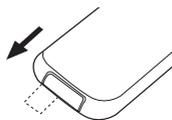

Guida di avvio rapido



Manuale dell'utente



Adattatore CA

## Punto A *Collegamento*

1


Collegare i cavi dell'altoparlante.

2

Collegare l'antenna FM.

3

Collegare l'alimentatore CA del sistema.

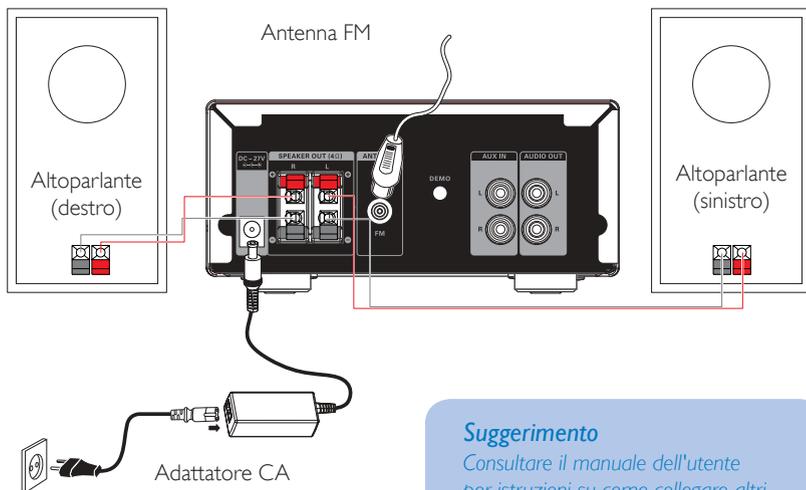

### Suggerimento

Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.

## Punto B *Programmazione*

### Regolazione dell'orologio

#### IMPORTANTE!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto **STANDBY-ON**  sul dispositivo per almeno 3 secondi per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1

In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.

2


Quando le cifre delle ore lampeggiano, ruotare **VOL** sul sistema oppure premere **VOL+/-** sul telecomando per impostare le ore.

3

Premere di nuovo **CLOCK**. Le cifre dei minuti lampeggiano. Quindi ruotare **VOL** sul sistema oppure premere **VOL+/-** sul telecomando per impostare i minuti.

4

Premere nuovamente il tasto **CLOCK** per confermare l'impostazione dell'ora.

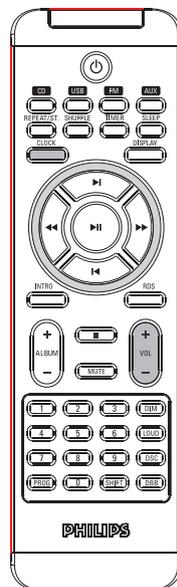

## Riproduzione di un disco


1 Premere **SOURCE** sul pannello anteriore per selezionare la modalità DISC (DISCO) oppure premere **CD** sul telecomando.

2 Premere **▲** per aprire il vassoio CD.

3 Inerire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto, Premere nuovamente **▲** per chiudere il vassoio.

4 La riproduzione viene avviata automaticamente. In caso contrario, premere **▶||**.

5 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

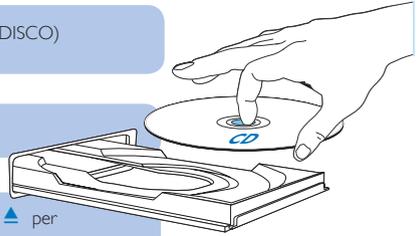

## Riproduzione da una periferica di memorizzazione di massa USB

Il sistema Hi-Fi consente di usare memorie flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per il funzionamento con il sistema Hi-Fi è necessario un lettore di schede di memoria aggiuntivo).

1 Inserire la spina USB del dispositivo USB nella porta **→•** dell'apparecchio.

2 Premere **SOURCE** una o più volte (oppure premere **USB** sul telecomando) per selezionare la modalità USB.

3 Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.

## Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

1 Premere **SOURCE** (o **FM** sul telecomando) per selezionare la sorgente del sintonizzatore.

2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di banda di frequenza.

3 Premere **◀ / ▶** fino a quando non appare la stazione desiderata.

### Suggerimento

*Nel manuale dell'utente fornito in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2008  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

