











Visualización de la agenda

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un contacto y lea la información disponible.

Llamadas desde la agenda

- 1 Pulse  para acceder a la agenda.
- 2 Seleccione un contacto de la lista de la agenda.
- 3 Pulse  para realizar la llamada.

Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para SE365)

- Pulse  para activar o desactivar el contestador automático en el modo de espera.
- Iniciar y detener la reproducción: pulse .
- Ajustar el volumen: pulse .
- Saltar hacia atrás:
Durante la reproducción del mensaje, pulse  para reproducir el mensaje desde el principio.
Durante el primer segundo del mensaje actual, pulse  para reproducir el mensaje anterior.
- Saltar hacia adelante: pulse  para pasar al próximo mensaje.
- Borrar el mensaje actual: pulse .

Nota

- Para obtener más información, consulte la sección Contestador automático del teléfono del manual de usuario.

Solución de problemas

No hay tono de marcación

- Compruebe las conexiones del teléfono.
El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

El icono de señal parpadea.

- El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
Si el teléfono muestra la leyenda **[REGISTRO ANULADO]**, regístrelo.

El identificador de llamada no aparece en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.
Para obtener más información, consulte el manual del usuario.

Bienvenido a Philips

Registre su producto en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del titular de los derechos de propiedad intelectual.

Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.



CE 0168

Impreso en China

SE360-365_55_Mx-ES_QSG_V3.0

Para registrar su producto y obtener asistencia técnica, visite www.philips.com/welcome

SE360
SE365



Guía de inicio rápida


- 1 Conéctelo
- 2 Instálelo
- 3 Disfrútelo

PHILIPS

Elementos incluidos en la caja




Teléfono

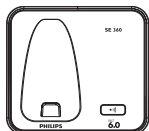


Estación base con soporte para SE360




SE365



Cable de línea*



Fuente de alimentación



Manual del usuario



Garantía



Guía de inicio rápida

Nota



- En algunos países debe conectarse el adaptador de línea con el cable de línea y, a continuación, enchufar el cable de línea en la toma.
- Los paquetes de varios teléfonos ofrecen cargadores con unidades de alimentación adicionales.

Precaución

- Utilice únicamente las baterías y el adaptador suministrados

1 Conéctelo

Conexión de la estación base

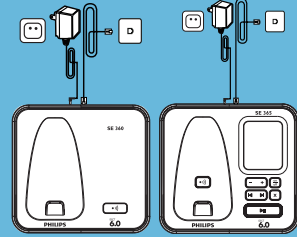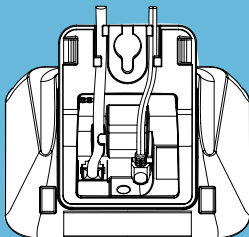

- 1 Conecte el enchufe de salida de la toma de alimentación en la parte inferior de la estación base.
- 2 Conecte la toma de alimentación en una toma de pared estándar.
- 3 Conecte el cable de la línea de teléfono en la toma de teléfono situada en la parte inferior de la estación base y la toma de teléfono de pared.

2 Instálelo

Instalación del teléfono



- 1 Las baterías vienen preinstaladas en el teléfono. Retire el precinto de la tapa de la batería antes de iniciar la carga.
- 2 Coloque el teléfono en la estación base para que se encienda.

Nota: Cargue las baterías durante 24 horas antes de utilizar el producto por primera vez. Para obtener más información sobre el ícono de estado de la batería, consulte el manual del usuario.

Configuración del teléfono (de ser necesaria)

- 1 Cuando vea el mensaje de bienvenida, presione **[OK]**, seleccione su país y pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ La configuración de país se ha guardado.
- 2 Ajuste de fecha y hora.
 - ↳ El teléfono está listo para usar.

3 Disfrútelo

Realización de llamadas

- 1 Pulse **R** y marque el número de teléfono o
- 2 Marque el número de teléfono y pulse **R** para realizar la llamada.

Contestación de llamadas

Cuando suena el teléfono, pulse **R** o **[OK]** para contestar la llamada.

Finalización de llamadas

Pulse **exit**

Ajuste del volumen del audífono

Pulse **[Volumen]** o **[Volumen]** para ajustar el volumen durante una llamada.

Ajuste del tono de llamada del teléfono

- 1 Pulse la tecla **menu**.
- 2 Seleccione **[AJUSTES PERSON.] > [TONOS TELÉFONO] > [TONOS TIMBRE]** y pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione un tono de timbre y pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ El ajuste se ha guardado.

Adición de un registro

- 1 Pulse **menu**.
- 2 Seleccione **[AGENDA] > [NUEVA ENTRADA]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el número y, después, pulse **[OK]** para confirmar.