Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome



TCJ330



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3
2	Votre réveil Contenu de l'emballage	4
3	Mise en route Installation des piles Réglage de l'horloge	4 4 5
4	Réglage de l'alarme Réglage de l'alarme Activation/désactivation de l'alarme Rappel d'alarme	5 6 6
5	Autres fonctionnalités Activation/désactivation du rétroéclairage Fixation de la pince sur votre oreiller	7 7
6	Informations sur le produit Caractéristiques	7
7	Dépannage	8
8	Avertissement	8

1 Important

- · Lisez attentivement ces consignes.
- Conservez soigneusement ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) générant de la chaleur.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifiées par le fabricant.
- Confiez toutes les tâches de réparation à un personnel qualifié. Des travaux de réparation sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- Utilisation des piles ATTENTION –
 Pour éviter les fuites de piles pouvant
 endommager l'appareil ou entraîner
 des blessures corporelles ou des dégâts
 matériels, respectez les consignes suivantes :
- Insérez correctement toutes les piles en respectant les indications + et - précisées sur l'appareil.
- Ne mélangez pas les piles (n'utilisez pas de piles neuves avec des piles usagées ni de piles au carbone avec des piles alcalines, etc.).
- Retirez les piles du compartiment en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux éclaboussures.
- Ne placez pas sur votre appareil des objets susceptibles de l'endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

2 Votre réveil

Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage et identifiez les différentes pièces. (Fig. ①)



3 Mise en route

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.


Installation des piles



Caution

- Risque d'explosion! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil et du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.
- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Insérez 3 piles AAA en respectant la polarité (+/-) indiquée. (Fig. @)

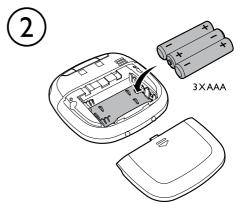




Tip

• Lorsque le témoin de niveau de pile faible \(\textit{\sigma}\) s'affiche, remplacez les piles.

Réglage de l'horloge

(Fig. 3)

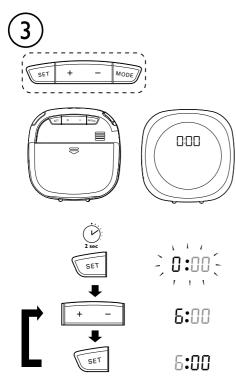

- Maintenez SET enfoncé pendant deux secondes.
 - → Les chiffres des heures clignotent.
- Appuyez sur + / pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur **SET** pour confirmer.
 - → Les chiffres des minutes clignotent.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes et le format 12/24 heures.
 - → L'heure définie s'affiche.


4 Réglage de l'alarme

Réglage de l'alarme



Note

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.
- 1 Appuyez sur MODE pour activer le mode de réglage de l'alarme.
 - → L'heure de l'alarme actuelle (si définie) s'affiche.
- 2 Maintenez **SET** enfoncé pendant deux secondes.
 - → Les chiffres des heures clignotent.
- 3 Appuyez sur + / pour régler les heures.
- 4 Appuyez sur **SET** pour confirmer.
 - → Les chiffres des minutes clignotent.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les minutes.
- 6 Répétez les étapes 3 et 4 pour définir la source de l'alarme. (Fig. (§)

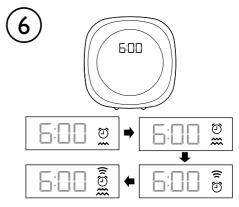

Indication de l'alarme	lcône de l'alarme	Durée de l'alarme
Faible vibration	<u>m</u>	15 min
Forte vibration	® ₩	15 min
Buzzer	* 0	15 min
Buzzer et vibration	M G G	15 min

₩ Tip

- · Vous ne pouvez pas régler le volume manuellement.
- Lorsque le réveil vibre, la vibration commence lentement et s'accélère progressivement pendant les deux premières minutes.

Activation/désactivation de l'alarme


Pour activer l'alarme, réglez $\mbox{\bf ALARM}$ sur $\mbox{\bf ON}.$

- → L'icône de l'alarme et la source s'affichent.
- → Tous les boutons sauf SNOOZE/LIGHT sont verrouillés. Pour modifier des réglages, commencez par régler ALARM sur OFF.

Pour désactiver l'alarme :


Réglez **ALARM** sur **OFF.** (Fig. \$)



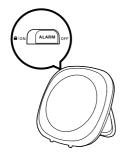

Rappel d'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE**. (Fig. ⑦)

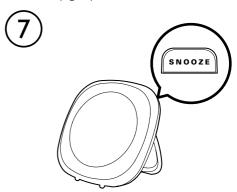

L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard.

5 Autres fonctionnalités


Activation/désactivation du rétroéclairage

Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur **LIGHT**.

→ Pour économiser de l'énergie, le rétroéclairage se désactive automatiquement après 5 secondes.

Fixation de la pince sur votre oreiller

Pour empêcher le réveil de glisser hors du lit, attachez la pince fournie à votre oreiller tel qu'illustré. (Fig. ①)

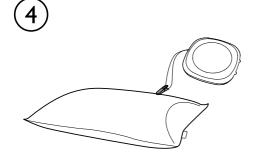

6 Informations sur le produit



Note

 Les informations sur le produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Caractéristiques

Alimentation (piles)	3 piles 1,5 V AAA			
Dimensions:				
- Unité principale				
$(I \times H \times P)$	$82 \times 82 \times 19 \text{ mm}$			
Poids:				
- Unité principale	0,07 kg			

7 Dépannage

A

Warning

· Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour conserver la validité de votre garantie, n'essayez jamais de réparer le système vousmême.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, consultez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Absence d'alimentation

 Assurez-vous que les piles ont été correctement insérées.

L'alarme ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge/l'alarme.
- Vérifiez les piles.

Le réglage de l'horloge/l'alarme est effacé

Réinitialisez l'horloge/l'alarme.

Aucun bouton ne fonctionne

Les boutons sont verrouillés. Réglez
 ALARM sur OFF pour les déverrouiller.

8 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.



Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et de composants de grande qualité, recyclables et réutilisables.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur les circuits de collecte des produits électriques ou électroniques mis en place dans votre région. Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits avec vos ordures ménagères habituelles. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE que vous ne pouvez pas mélanger avec vos ordures ménagères. Informez-vous auprès des autorités locales sur le système de collecte des piles et

du tri sélectif car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations environnementales

Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible pour simplifier la séparation de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), mousse de polystyrène (absorption des chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être désassemblés par une entreprise spécialisée. Respectez la réglementation locale en vigueur relative à l'élimination des déchets tels que les emballages, les piles usagées et les anciens appareils.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.Tous droits réservés.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment sans devoir adapter les livraisons précédentes en conséquence.



Note

La plaque signalétique est située sous l'appareil.



Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

