

CD Soundmachine

AZ1220


Meet Philips at the Internet
<http://www.audio.philips.com>

Användarhandböckerna

Käyttöoppaita

εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcje Obsługi

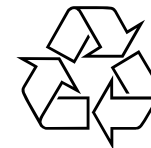



CLASS 1
LASER PRODUCT

AZ 1220

PHILIPS



1

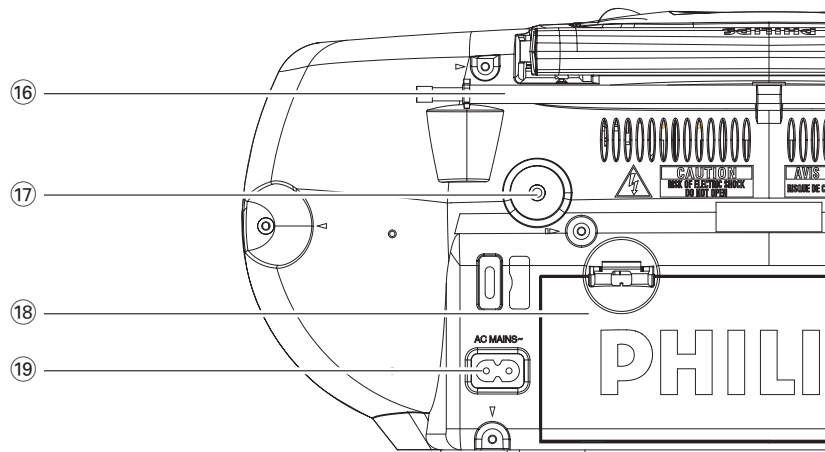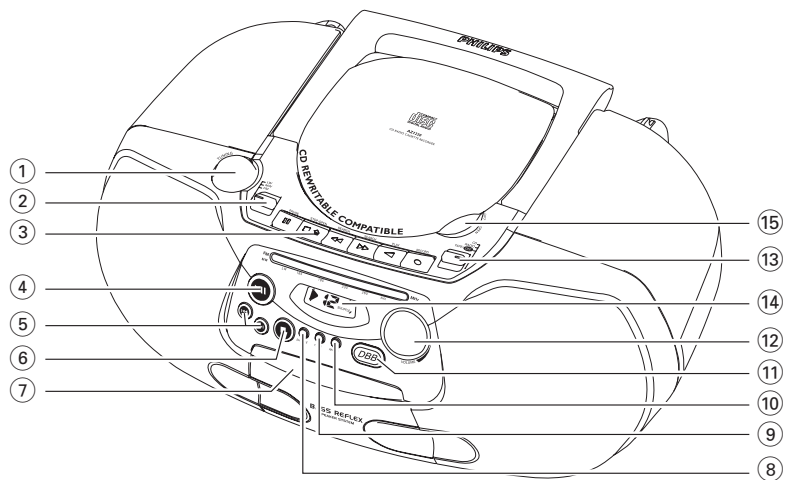


2



3



4

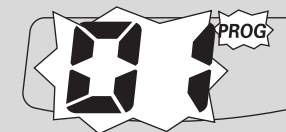




5



6



7

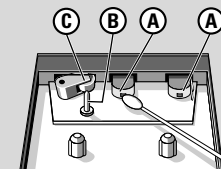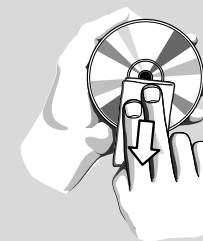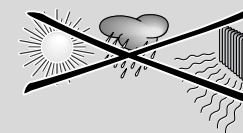

Mukana olevat tarvikkeet

Verkkojohto

Ylä- ja etupaneelit (Katso 1)

- ① **TUNING** – virittää radiokanaville
- ② **Band selector: LW, MW, FM**
– valitsee aaltokaistan
- ③ **Kasettinauhointin-näppäimet:**
II – keskeyttää nauhoituksen tai toiston
■▲
– pysäyttää nauhan;
– avaa kasettipesän
◀▶ tai **▶▶** – kela nauhan eteenpäin/taaksepäin
◀ – käynnistää toiston
● – käynnistää nauhoituksen
- ④ **▶II** - käynnistää tai keskeyttää CD:n toiston.
- ⑤ **SEARCH ◀▶** – CD:Ylihyppää tai etsii kappaleen tietyn kohdan/jäljitys taakse- tai eteenpäin
- ⑥ **■** – pysäyttää CD:n toiston;
– pysäyttää CD-toiston;
- ⑦ **Kasettipesän**
- ⑧ **SHUFFLE** – toistaa kaikki CD-raidat satunnaisessa järjestyksessä CD lähteessä.
- ⑨ **PROG** – ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kappalenumerot
- ⑩ **REPEAT** – toistaa raidan /ohjelman/ koko CD:n.
- ⑪ **DBB (Dynamic Bass Boost)**
– parantaa bassoäänien palautetta.
- ⑫ **VOLUME** – säätää äänenvoimakkuuden tason.
- ⑬ **CD display** – esittää CD-toiminnot

⑭ Lähteen valitsin : CD, RADIO, TAPE/OFF

- valitsee äänen CD-lähteen, virittimen tai äänen nahoitetun lähteen
- virran kytkennän/katkaisun kytkin.

⑮ LIFT TO OPEN – avaa/ sulkee CD-pesän.**Takapaneeli**

- ⑯ **Ulosvedettävä antenni** - parantaa FM-vastaanottoa.
- ⑰ **Headphone** - 3,5 mm stereo-kuulokeliitin.
- ⑱ **Paristolokero** - 6 paristoa varten, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**.
- ⑲ **AC MAINS** - liitin sähköjohtoa varten.

MUISTUTUS

Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien tai säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi aiheuttaa vaarallisen altistuksen säteilylle tai muun turvallisuutta vaarantavan seurauksen.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohäirintää koskevien säännöksen mukainen.

Virtalähde

Aina kun mahdollista käytä sähkövirtaa, jos haluat säästää paristojen kestoa. Muista irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Akut (eivät sisälly toimitukseen)

- 1 Avaa paristoluukku ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**, (mieluummin alkaliparistot) niin että navat osuvat oikein, minkä osoittavat paristolokeron sisällä olevat merkinnät "+" ja "-".
- 2 Sulje lokeron kansi ja varmista, että akut ovat kunnolla ja oikein paikoillaan. Laite on nyt käyttövalmis.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektroyhtyvyyden ja syövyttää paristolokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen. Näin ollen:
- Älä sekoita paristotyyppisiä, esim. alkaliparistoja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.
- Uusia paristoja asennettaessa älä käytä vanhoja paristoja uusien paristojen yhteydessä.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.

Vaihtovirran käyttö

- 1 Tarkista, **että laitteen pohjaosassa sijaitsevan tyypikilven osoittama virtajännite vastaa paikallista sähkövirtalähdettä**. Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

- 2 Liitä sähköjohto AC MAINS-sisäänmenoon ja pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan.
- 3 Virtalähteen katkaisemiseksi irrota sähköjohto pistorasiasta.
- Irrota sähköjohto pistorasiasta laitteen suojaamiseksi kovien ukkosilmojen aikana.

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Riippumatta siitä käytätkö virtalähteenä verkkovirtaa vai paristoa, säädä lähteenvalitsin aina toimintoon **TAPE/OFF** tarpeettoman energian kulutuksen välttämiseksi ja tarkista, ovatko kasettipainikkeet vapautettuina.

Perustiominot

Perustiominot

Virran kytkeminen ja sammuttaminen ja toiminnon valinta

- 1 Toiminnon kytkemiseksi säädä **source selector** valitsemaan: **CD**, **RADIO** - tai **TAPE/OFF**-toiminto ja käytä seuraavana esitettyjä vastaavia toimintosäätimiä.
- 2 Virta sammuu laitteesta, kun **source selector** on asennossa **TAPE/OFF** ja nauhadekin näppäimet ovat vapautettuina.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen

Säädä ääni käyttämällä säätimiä **VOLUME** ja **DBB** (Dynamic Bass Boost).

Lähteiden valitseminen

Säädä lähteen valitsin asentoon **CD**, **RADIO** tai **TAPE/OFF** valitaksesi ja vaihtaaksesi äänilähteiden välillä.

Tuner

Radiolähetys

- 1 Säädä **lähteenvalitsin** asentoon **TUNER**.
- 2 Valitse **LW**, **MW** tai **FM**-virittinlähde.
- 3 Käännä **TUNING** radiokanavan valitsemiseksi.
- 4 Radiotoiminnan katkaisemiseksi aseta lähteenvalitsin asentoon **TAPE/OFF** ja tarkista, että kasettipainikkeet on vapautettu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

Vastaanoton parantamiseksi

- Kun on kysymys **FM**-kanavasta, vedä ulosvedettävä antenni täyteen pituuteensa. Kallistele ja kääntelet antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali osoittautuu liian voimakkaaksi.
- Kun on kysymys **MW/LW** laitteesta on tarjolla sisään rakennettu antenni, joten ulosvedettävää antennia ei tarvita. Suunnista antenni koko laitetta kääntämällä.

CD-soitin

CD-levyn toisto

Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja CD-Recordables-levyjä (uudelleen nauhoitettavissa oleva levy). Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: CD-Rewritables (uudelleen tekstittävä levy), CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.

- 1 Säädä **lähteenvalitsin** asentoon **CD**.
→ Näyttö: - - vilkkuu. (Katso [2])
- 2 CD-pesän kannen avaamiseksi nosta CD-pesän kantta sen reunasta, jossa on merkin-tänä **LIFT TO OPEN**.
- 3 Asenna CD tai CD-(R) tekstipuolen ollessa ylöspäin ja paina CD-pesän kantta kevyesti sen sulkemiseksi.
- 4 Paina ►II laitteella toiston käynnistämiseksi.
→ Näyttö: ► ja senhetkisen kappaleen numero. (Katso [3])

Taوتا toisto,

- Painamalla ►II.
→ Näyttö: ► vilkkuu.

Jatka toistoa,

- Painamalla ►II uudelleen.

Pysäytä toisto,

- Painamalla ■.

Hyödyllisiä vinkkejä:

CD-levyn toisto pysähtyy, kun:

- avaat CD-pesän;
- valitset äänilähteeksi **RADIO** tai **TAPE**;
- CD-levy on toistettu loppuun.

Eri kaistan valinta

- Paina laitteella **SEARCH** ◀◀ tai ▶▶ kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.
- Paina ►II laitteella toiston käynnistämiseksi.

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa

- 1 Toiston aikana paina ja pidä painettuna ◀◀ / ▶▶.
→ CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta painike ◀◀ / ▶▶.
→ Normaali toisto jatkuu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kun suoritat etsintää viimeisen kappaleen sisälä ja saavut viimeisen kappaleen loppuun, CD siirtyy pysäytystilaan.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle säteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

CD-soitin

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- 1 Aktivoi ohjelmointi painamalla **PROG** pysäytysasennossa.
→ Näyttö: ! osoittaa ohjelman aloituksen. **PROG** ja ! vilkkuu. (Katso [4])
- 2 Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla tai .
- 3 Tallenna haluamasi kappaleen numero painamalla **PROG**.
→ Näytöllä: 2 (aina 2 saakka järjestyksessä) osoittaen seuraavan käytettävissä olevan ohjelmapaikan.
- 4 Toista vaiheet 2 ja 3 kaikkien haluamiesi kappaleiden tallentamiseksi tällä tavalla.
- 5 Ohjelmasi toistamiseksi paina **▶▶**.

Ohjelmasi tarkistus

Pysäytystilassa, Voit tarkistaa ohjelman pitämällä PROG painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan.
→ Näyttöön ilmestyvät kaikki tallennetut raidat järjestyksessään.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 kappaletta, yhtään kappaletta ei voida valita ja näyttöön ilmestyvät kaikki tallennetut raidat järjestyksessään.
- Os painat PROG eikä ole yhtään raitaa valittu, näytössä näkyy !.

Ohjelman ylipyyhkiminen

Voit pyyhkiä ohjelman pois:

- painamalla (kahdesti toiston aikana tai kerran stop- asennossa);
 - valitsemalla äänilähteeksi **RADIO** tai **TAPE**;
 - avaamalla CD-pesän luukun;
- Näyttö: **PROG** häviää.

Eri soittotilojen valitsemisen

Toiston aikana voit valita soittotilat painamalla **REPEAT** ja **SHUFFLE** kerran tai useammin.

(REPEAT vilkkuu) – toistaa sen hetkisen kappaleen jatkuvasti. (Katso [5])

REPEAT – soittaa koko CD-levyn jatkuvasti.
SHUFFLE – Laikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

REPEAT SHUFFLE – toistaa jatkuvasti koko CD laikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. (Katso [6])

- Normaaliin toistoon palaamiseksi paina **REPEAT**, kunnes jatkuvan toiston tilat eivät ole enää näkyvissä.

Kasettinauhuri

Kasettidekin käyttö / Tallennus

Kasetin toisto

- 1 Säädä **lähteenvalitsin** asentoon **TAPE/OFF**.
- 2 Avaa kasettipesä painamalla ja laita kasetti sisään. Sulje kasettidekki.
- 3 Paina toiston käynnistämiseksi.

Tauota toisto,

- Painamalla **II**.

Jatka toistoa,

- Painamalla **II** uudelleen.

Pysäytä toisto,

- Painamalla .

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Näppäimet vapautetaan automaattisesti nauhan lopussa ja laite kytkeytyy irti ellei ole aktivoitu taukotilaa **II**.

Pikakelaus

- 1 Paina tai kunnes saavutat halutun kohdan.
- 2 Pikakelaus lopetetaan painikkeella .

Nauhoittamista koskevia yleistietoja

- Nauhoittaminen on sallittua, mikäli se ei loukkaa kolmansien osapuolien yksinoikeuksia tai muita oikeuksia.
- Tämä dekki ei sovellu nauhoitukseen kasettityypeillä CHROME (IEC II) tai METAL (IEC IV). Käytä nauhoitukseen vain NORMAL-tyyppisiä kasetteja (IEC I), joiden nauhoituksen estosuojuksia ei ole murrettu.
- Paras mahdollinen nauhoitustaso asetetaan automaattisesti. Säätimien **VOLUME** ja **DBB** muuttaminen ei vaikuta käynnissä olevaan nauhoitukseen.
- Nauhan suojaamiseksi tahattomalta ylipyyhinnältä aseta nauha eteesi ja murra vasemmanpuolinen nauhoituksenestosuojus. Nauhoitus ei ole nyt enää mahdollista tälle puolelle. Nauhoituksen mahdollistamiseksi uudelleen tälle puolelle peitä suojusaukott teippipalasella.

CD-levynauhoituksen synkrokäynnistys

- 1 Valitse **CD**-lähde.
 - 2 Asenna CD-levy ja haluttaessa ohjelmoi kaistanumerot.
 - 3 Avaa kasettipesä painamalla ja laita kasetti sisään. Sulje kasettidekki.
 - 4 Paina nauhoituksen käynnistämiseksi.
- CD-ohjelman toisto käynnistyy automaattisesti ohjelman alusta. CD-soitinta ei tarvitse käynnistää erikseen.

Nauhoituksen tauottaminen

- Painamalla **II**.
- Toiston aloittamiseksi uudelleen paina jälleen **II**.
- Nauhoittamisen pysäyttämiseksi paina .

Cassette Recorder

Radiosta nauhoitus

- 1 Säädä lähteen valitsin asentoon **LW, MW** tai **FM** kuten haluat.
- 2 Viritä halutulle radiokanavalle (ks. **Radiovastaanotto**).
- 3 Noudata vaiheita 3-4 **Nauhoitus radiosta CD**.

Huoltotoimet

Varotoimia & Yleishuolto (Katso [7])

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spräitä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.

Nauhadekin hoitotoimet (Katso [7])

Korkealaatuisen nauhoittamisen ja nauhadekin toiston varmistamiseksi puhdista alla olevassa kaaviokuvassa esitetyt osat (A), (B) ja (C) suunnilleen 50 tunnin käytön välein tai keskimäärin kerran kuukaudessa. Käytä spräillä tai erityisellä nauhapäiden puhdistusaineella kevyesti kostutettua pumpulipuikkoa kummankin dekin puhdistamiseksi.

- 1 Avaa kasettipesä painamalla ■▲.
- 2 Paina ► ja puhdista kumiset puristusruulat (C).
- 3 Paina II ja puhdista magneettipäät (A) ja myös vetorulla (B).
- 4 Paina puhdistuksen jälkeen ■▲.
→ Päiden puhdistus voidaan suorittaa myös toistamalla puhdistuskasetti kerran.

Huoltotoimet

CD-soittimen ja CD-levyn käsittely (Katso [7])

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäroivän lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteutta ja CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään ympäristöön, kunnes kosteus pääsee haihtumaan.
- Käytä vain digitaalisia CD-audiolevyjä.
- Muista aina sulkea CD-pesän luukku pitämään CD-pesä pölyttömänä. Puhdista pesä käyttämällä pehmeää, kuivaa kangaspalasta.
- CD-levyn nostamiseksi sen kotelosta paina sen keskiötä samalla CD-levyä nostaen. Muista aina ottaa CD-levy esille sen reunasta nostamalla ja naarmuuntumisen ja pölyntymisen estämiseksi aseta se takaisin sen koteloon käytön jälkeen.
- CD-levy puhdistetaan pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaa kohti pehmeätä, nukkaamatonta kangaspalasta käyttämällä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen minkäänlaisia tarroja.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahdotusmuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Vianhaku

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä ryhdy missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu mitätöidään.

Ongelma

Ei ääntä/tehoa

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuustoimintoa VOLUME
- Sääda VOLUME
- Sähköjohtoa ei ole liitetty kunnolla
- Liitä sähköjohto kunnolla
- Paristot tyhjiä/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
- Kytke irti kuulokkeet
- CD sisältää ei-audio tiedostoja
- Paina **SEARCH** ◀◀ tai ▶▶ kerran tai useammin hypätäksesi CD-audiokappaleeseen, datatiedoston sijasta.

Näyttö ei toimi asianmukaisesti/ säätimet eivät reagoi niitä painettaessa

- Sähköstaattinen purkaus
- Katkaise virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Uudelleenkytke muutaman sekunnin kuluttua

00-merkkivalo

- Ei ole asennettu CD-levyä
- Asenna CD-levy
- CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda/puhdista CD, ks. osaa Huoltotoimet
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odota, kunnes linssi kirkastuu
- CD-R (kertaalleen kirjoittava CD) on tyhjä tai ei viimeistelty / CD-RW (uudelleen kirjoittava CD) on sisällä
- Käytä viimeisteltyä CD-R-levyä (kertaalleen kirjoittava CD) tai vain sopivia CD-audiolevyjä

CD-levy hyppää kaistojen yli

- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy
- shuffle tai program toiminto on aktivoituna
- Kytke irti shuffle / program toiminto

Heikkotasoinen kasetin ääni

- Pölyä tai likaa nauhoituspäissä jne
- Puhdista dekkiosat, ks. Hoitotoimet
- Käytössä yhteensopimaton kasettityyppi (METAL tai CHROME)
- Käytä nauhoitukseen vain tyyppiä NORMAL (IEC I)

Nauhoitus ei käynnisty

- Kasetin nauhoituksenestosuojus/suojukset on mahdollisesti murrettu
- Levitä teippipalanan suojusaukon päälle