

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1627/12



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

- ⑪ Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.



- ⑫ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.
- ⑭ Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:
- Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως επισημαίνονται επάνω στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑰ Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EE + 2006/95/EE

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Philips Consumer Lifestyle ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή αυτή.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για

τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Όταν βλέπετε το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με το χημικό σύμβολο 'Pb', αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί μόλυβδου:



Pb

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).



Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού. Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.
Η συσκευή περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το CD Soundmachine

Εισαγωγή

Με το CD Soundmachine είναι δυνατές οι παρακάτω ενέργειες:


- αναπαραγωγή δίσκων CD, MP3/wma
- αναπαραγωγή αρχείων mp3/wma σε συσκευές USB
- ακρόαση ραδιοφώνου FM/MW
- προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής των κομματιών.


Τι περιέχεται στη συσκευασία;


Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας



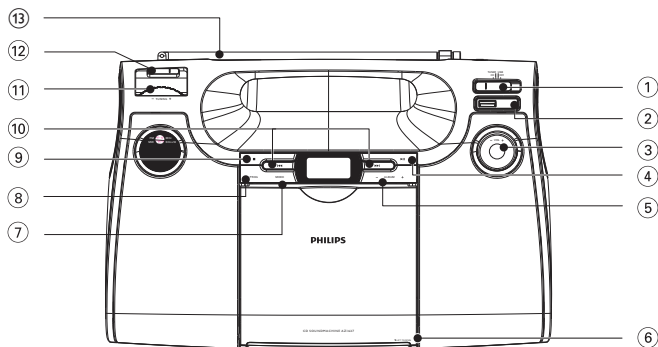

- ① **Επιλογέας πηγής: CD, TUNER, USB, OFF.**
 - Επιλογή πηγής CD, δέκτη, ή πηγής USB ή απενεργοποίηση της μονάδας
- ② 
 - Υποδοχή USB.
- ③ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή επιπέδου έντασης
- ④ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής
- ⑤ **ALBUM +/-**
 - Για MP3-CD: μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο άλμπουμ σε MP3-CD
- ⑥ **LIFT TO OPEN**
 - Άνοιγμα της θήκης CD
- ⑦ **MODE**
 - Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής: REPEAT ή SHUFFLE

- ⑧ **PROG**
 - Προγραμματισμός κομματιών και περιήγηση στο πρόγραμμα
- ⑨ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής
 - Διαγραφή ενός προγράμματος
- ⑩ **⏮⏭**
 - Επιλογή προηγούμενου/επόμενου κομματιού
 - Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω
- ⑪ **TUNING+/-**
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- ⑫ **FM/MW selector**
 - Επιλογή πηγής FM ή MW.
- ⑬ **Τηλεσκοπική κεραία**
 - Προσαρμογή λήψης FM
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Υποδοχή για εξωτερική συσκευή ήχου.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.


Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση μπαταριών

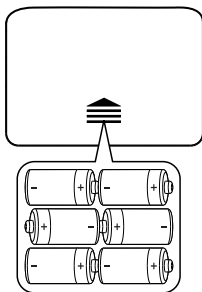




Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες, καθώς και ρεύμα AC για την τροφοδοσία της συσκευής.
- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται με τα αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες 1,5V R14/UM-2/κελιών C με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.

Σύνδεση σε ρεύμα AC

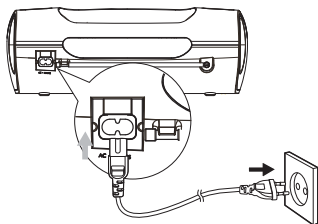

Προειδοποίηση

- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, αποσυνδέετε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε πρίζα ρεύματος και σε σημείο όπου να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή **AC~ MAINS** της συσκευής και την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
 - Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.



Σημείωση

- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια: μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη σε **OFF**.

4 Χρήση του CD Soundmachine

Αναπαραγωγή CD



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD κωδικοποιημένων με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής CD ήχου που διατίθενται στο εμπόριο:

- Εγγράψιμα CD (CD-R)
- Επανεγγράψιμα CD (CD-RW)
- MP3-CD
- WMA-CD


- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε **CD**.
- 2 Ανασηκώστε το καπάκι της θήκης CD.
- 3 Τοποθετήστε ένα CD με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Κλείστε απαλά το καπάκι CD.
 - ↳ Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών.
- 5 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**▶**].
 - ↳ Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - ↳ Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.

Αναπαραγωγή από συσκευές USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενα ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για υποστηριζόμενα φορμά..

- 1 Εισαγάγετε τη υποδοχή USB της συσκευής στην  υποδοχή.
- 2 Επιλογή πηγής **USB** .
- 3 Πατήστε **ALBUM+/-** για επιλογή φακέλου.
- 4 Πατήστε **◀◀/▶▶** για επιλογή αρχείου.
- 5 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.

Επιλογή κομματιού

- 1 Πατήστε **◀◀/▶▶** για επιλογή κομματιού.

Επιλογή άλμπουμ

Μόνο για MP3-CD.

- 1 Πατήστε **ALBUM+/-** για επιλογή άλμπουμ.

Εντοπισμός αποσπάσματος μέσα σε ένα κομμάτι

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **⏮/⏭**.
↳ Η αναπαραγωγή του CD πραγματοποιείται σε υψηλή ταχύτητα και χαμηλή ένταση.
- 2 Αφήστε το **⏮/⏭** για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.



Συμβουλή

- Όταν η αναζήτηση φτάσει στο τέλος του τελευταίου κομματιού, η αναπαραγωγή του CD θα διακοπεί.

Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MODE** για επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής:
 - **[⏮]** (επανάληψη) – επανάληψη ενός κομματιού
 - **[⏮ALL]** (επανάληψη όλων) - επανάληψη ολόκληρου του CD/προγράμματος.
 - **[⏮]** (τυχαία αναπαραγωγή) - αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά
 - **[⏮ALL]** (τυχαία αναπαραγωγή όλων) - αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να μην εμφανίζονται πλέον τα εικονίδια λειτουργίας αναπαραγωγής.



Συμβουλή

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός σειράς αναπαραγωγής

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 20 κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG** για έναρξη του προγραμματισμού σειράς αναπαραγωγής.
 - ↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις [**PROG**] και [**P01**].
 - ↳ Για MP3-CD: πατήστε **ALBUM+/-** για επιλογή άλμπουμ.
- 2 Πατήστε **◀◀/▶▶** για επιλογή κομματιού.
- 3 Πατήστε **PROG** για προγραμματισμό του κομματιού.
 - ↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις [**PROG**] και [**P02**].
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για επιλογή και προγραμματισμό όλων των κομματιών.
 - ↳ Όταν αποθηκευτούν και τα 20 κομμάτια, δεν είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων κομματιών και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [**FUL**].
- 5 Για αναπαραγωγή ενός προγράμματος πατήστε **▶||**.
 - Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για αναζήτηση προγραμματισμένων κομματιών.
- 6 Για διαγραφή προγράμματος, πατήστε **■** σε λειτουργία διακοπής.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**CLr**].

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να ακούσετε το περιεχόμενο ενός MP3 player μέσω της συσκευής.



Σημείωση

- Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή στην υποδοχή **MP3 LINK**, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε πηγή **MP3 LINK**.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με βύσματα 3,5 χιλ. και στα δύο άκρα (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) στη συσκευή και την υποδοχή ακουστικών σε ένα MP3 player.

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Επιλογή πηγής **TUNER**.
- 2 Ρυθμίστε το **FM/MW selector** σε **FM** ή **MW**.
- 3 Γυρίστε το **TUNING+/-** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.



Συμβουλή

- Για βελτίωση της λήψης FM, μπορείτε να επεκτείνετε, γείρετε ή στρίψετε την τηλεσκοπική κεραία.
- Για βελτίωση της λήψης MW, γυρίστε τη συσκευή προς διαφορετική κατεύθυνση.

5 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	348 x 127 x 238 χιλ.
Βάρος	1,7 κιλά 3,75 λίβρες
Τροφοδοσία ρεύματος	DC 9V 1,5 A AC 220-240V, 50/60Hz
Κατανάλωση ισχύος	Σε κατάσταση λειτουργίας <12 W
Έξοδος ισχύος	2 x 1W RMS
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F

Δυνατότητες αναπαραγωγής USB

Συμβατές συσκευές USB:

- μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- συσκευές USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για λειτουργία με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα φορμά:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)

- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Ονομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα formά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα formά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα επεξεργασίας κειμένου (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραλείπονται και δεν αναπαράγονται.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε formά Lossless

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.Philips.com/support ή επικοινωνήστε με τη Philips (δείτε τις Πληροφορίες επικοινωνίας). Όταν επικοινωνήσετε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κοντά σας και ότι διαθέτετε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που αναπαράγεται είναι συμβατού φόρμα.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά./Δεν υπάρχει καμία αντίδραση σε κανένα από τα πλήκτρα ελέγχου.

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την τυπωμένη πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.
- Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.
- Αυτός ο δίσκος ενδέχεται να είναι ελαττωματικός. Τοποθετήστε άλλο δίσκο για αναπαραγωγή.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι ολοκληρωμένο CD/CD-R/CD-RW.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός λέιζερ είναι καθαρός.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι κωδικοποιημένο με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Το CD παραλείπει κομμάτια

- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν έχει φθαρεί ή δεν είναι βρώμικο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία προγραμματισμού/τυχαίας αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.

Δεν υποστηρίζεται η συσκευή USB ή η κάρτα SD/MMC

- Η συσκευή USB ή η κάρτα SD/MMC δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

