

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MBD3000



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség220-230 V
Elemes működéshez.....AAA
Névleges frekvencia.....50 Hz

Teljesítmény

maximális50 W
készenléti állapotban0,5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 2,5 kg

Befoglaló méretek

szélesség 277 mm
magasság..... 98 mm
mélység 247 mm

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény.....2X50 W RMS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	4	6 Beállítások módosítása	28
Fontos biztonsági figyelmeztetések	4	Videó beállítása	28
Védjegyre vonatkozó információk	5	Hang beállítása	30
		Hálózati beállítás	31
		EasyLink beállítás	31
2 A Blu-ray Micro System rendszer	7	Felhasználói beállítások	32
Egyes funkciók bemutatása	7	Speciális beállítások	34
Lejátszható média	7		
A termék rövid bemutatása	8		
		7 FM-rádióállomások behangolása	35
3 Csatlakoztatás	11	Rádióállomások önműködő	
Előkészületek	11	beprogramozása	35
Hangsugárzók csatlakoztatása	11	Rádióállomások kézi beprogramozása	35
Video-/audiókábelek csatlakoztatása	12	Tárolt rádiócsatorna behangolása	35
Hang átvezetése más eszközökre	14	RDS-óra beállítása	35
Az FM-antenna csatlakoztatása.	15		
USB-eszköz csatlakoztatása	15	8 Hangerő és hanghatások állítása	36
Csatlakozás hálózathoz	15	Hangerő beállítása	36
Tápcsatlakozás bekötése	16	Hanghatás kiválasztása	36
		Hang némítása	37
4 Üzembe helyezés	16	Fejhallgató használata	37
A távvezérlő előkészítése	16		
Óra beállítása	17	9 További információ	37
A tv-bemenet megkeresése	17	Kijelző fényerejének beállítása	37
A főmenü használata	17	Ébresztési időzítő beállítása	37
Navigálás a menükben	17	Elalvási időzítő beállítása	38
A menü nyelvének kiválasztása	17	A szoftver frissítése	38
Hálózat beállítása	18	Karbantartás	38
A Philips Easylink funkció használata	19	Termékjellemzők	39
5 Lejátszás	21	10 Hibakeresés	40
Lemez lejátszása	21		
Lejátszás USB-eszkörről	21	11 Szójegyzék	42
Videó lejátszása	22		
Fényképek megtekintése	26		
Zene lejátszása	27		

1 Fontos!

Fontos biztonsági figyelmeztetések



Figyelem

- Túlmelegedés veszélye! Ne helyezze a TV-készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a termék körül. Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.
- Ne tegye ki a készüléket, a távvezérlőt vagy az elemeket nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- A terméket kizárólag beltérben használja. Ne tegye ki a terméket víznek, nedvességnek és vízzel telt tárgyak közelségének.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Villámlással kísért vihar esetén ne tartózkodjon a termék közelében.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.



A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt minden lényeges követelménynek és más vonatkozó rendelkezésnek.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a

hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Szerzői jogokra vonatkozó információ



**Be responsible
Respect copyrights**

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Hong Kong Ltd. ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló

nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Hollandia.” Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.

Védjegyre vonatkozó információk



A 'Blu-ray Disc' és a 'Blu-ray Disc' logó védjegyek.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface (nagy felbontású multimédia-felület) a HDMI licensing LLC védjegye, illetve bejegyzett védjegye.



Az „AVCHD” és az „AVCHD” logó a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd és a Sony Corporation védjegye.

x.v.Colour

Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.



BONUSVIEW™

A „BD LIVE” és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association védjegye.



A gyártás az Egyesült Államok 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 számú szabadalma, valamint további, egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS és a Symbol bejegyzett védjegy, a & DTS Digital Surround és a DTS logók a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a DivX, Inc által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX® tanúsítvánnyal rendelkezik. A www.divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja fájljait.

A DIVX IGÉNY SZERINTI

VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód létrehozásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék

beállítás menüjében. A regisztrációs eljárás befejezéséhez, illetve a DivX VOD szolgáltatásra vonatkozó további információért keresse fel a vod.divx.com oldal a kóddal.

A DivX, a DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, Inc. védjegyei, használatuk licenc alapján történik.



A Java és minden más Java védjegy és logó Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

2 A Blu-ray Micro System rendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. termék szoftverfrissítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Egyes funkciók bemutatása

A készülék optimális teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy a termékhez tartozó szoftvert rendszeresen frissítse.

Szórakoztatás nagy felbontásban

A HD tartalmú lemezeket nagy felbontású televízión nézheti. A készüléket nagy átviteli sebességű HDMI-kábellel (1.3 vagy 2. kategóriás kábel) csatlakoztathatja. Kitűnő képminőséget élvezhet akár 1080p felbontással, 24 képkocka/másodperc képssebességgel progresszív letapogatási kimenet mellett.

BD-Live

A lejátszó LAN-porton vagy külső Wi-Fi segítségével filmstúdiók weboldalához kapcsolódhat, ahol a legfrissebb tartalmakhoz férhet hozzá (pl. frissített előnézetek és exkluzív speciális funkciók).

Lejátszható média

Ez a termék a következőket tudja lejátszani:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű)
- Video CD/SVCD
- Audió CD, CD-R/CD-RW, MP3 média, WMA média, JPEG-fájlok
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD média
- USB flash meghajtó


Régiókódok

A készülék a következő régiókódokkal ellátott lemezeket képes lejátszani.

Régiókód		Országok
DVD	Blu-ray	
		 Európa, Egyesült Királyság

A termék rövid bemutatása

Főegység

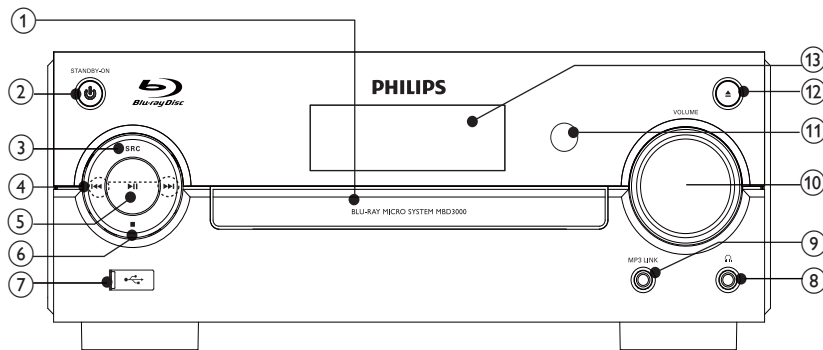

① Lemeztálca

② STANDBY-ON

- A készülék bekapcsolása vagy Eco készenléti állapotra való váltás.

③ SRC

- Egy forrás kiválasztása.

④

- Ugrás az előző/következő zeneszámba.
- Ugrás az előző/következő felvételre vagy fejezetre.
- Egy rádióállomás behangolása.

⑤

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

⑥

- Lejátszás leállítása.
- Program törlése.

⑦

- USB flash meghajtó csatlakoztatása.

⑧

- Fejhallgató-csatlakozó

⑨ MP3 LINK

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

⑩ VOLUME

- Hangerő beállítása.
- Az idő beállítása.

⑪ IR-érzékelő


- Távirányító jeleinek vétele. A távirányítót mindig az IR-érzékelő irányába kell tartani.

⑫

- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

⑬ Kijelzőpanel

Távezerlő

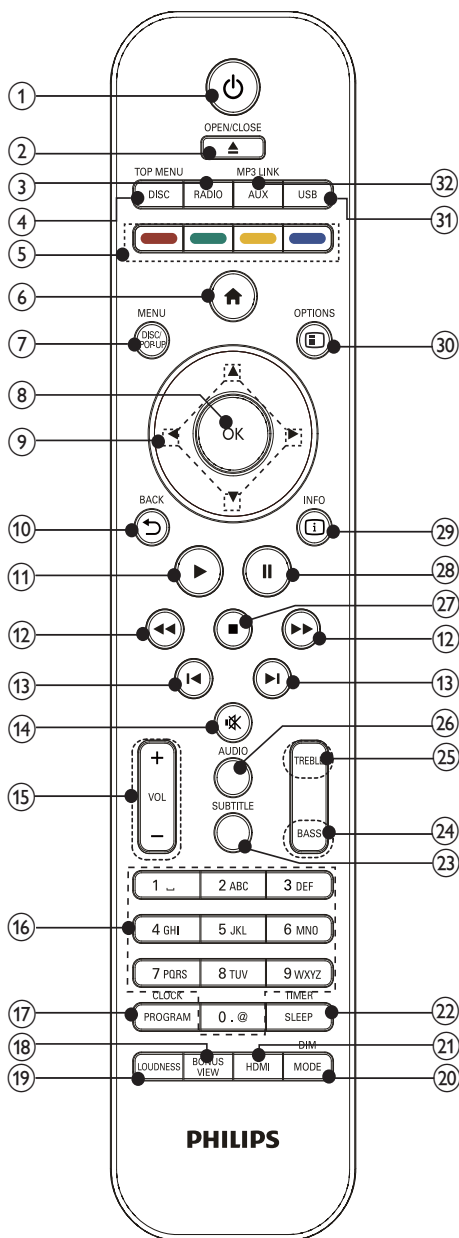

- 1
 - A készülék bekapcsolása vagy Eco készenléti állapotra való váltás.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.
- 2 **OPEN/CLOSE**
 - A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
- 3 **RADIO**
 - Átkapcsolás FM-rádióra.
- 4 **DISC/TOP MENU**
 - Átkapcsolás lemezforrásra.
 - BD**: Főmenü megjelenítése.
 - DVD**: Felvétel menü megjelenítése.
- 5 **Színes gombok**
 - BD**: Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
- 6
 - A készülék főmenüjének hozzáférése.
- 7 **DISC/POP-UP/MENU**
 - BD**: Belépés a felugró menübe, vagy kilépés onnan.
 - DVD**: Belépés a lemez menübe vagy kilépés onnan.
- 8 **OK**
 - Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
- 9
 - Navigálás a menüben.
 - : Rádióállomás keresése előre vagy visszafelé.
 - : Egy rádióállomás behangolása.
- 10 **BACK**
 - Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.
- 11
 - Lejátszás indítása és folytatása.
- 12
 - Visszafelé vagy előre felé keresés.

- 13  Ugrás az előző vagy a következő címhez, fejezethez vagy számhoz.
- 14  Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- 15 **VOL +/-**
- Hangerő beállítása.
 - Az idő beállítása.
- 16 **Alfanumerikus gombok**
- Egy elem kiválasztása lejátszáshoz.
 - Számok/betűk/szöveg bevitele.
- 17 **PROGRAM/CLOCK**
- Rádióállomások beprogramozása.
 - Óra beállítása.
 - Órabeállítás megjelenítése (hangolás üzemmódban nem érhető el).
- 18 **BONUSVIEW**
- A másodlagos videó be- vagy kikapcsolása lejátszás közben a képernyőn egy kis ablakban (csak a BONUSVIEW vagy a Kép a képen funkciót támogató Blu-ray lemezek esetén).
- 19 **LOUDNESS**
- Automatikus hangerőállítás be- vagy kikapcsolása.
- 20 **MODE/DIM**
- Ismételt lejátszási módok kiválasztása.
 - Véletlen sorrendű lejátszási módok kiválasztása.
 - A kijelzőpanel fényerőszintjének kiválasztása a főegységen.
- 21 **HDMI**
- A HDMI-kimenet képfelbontásának kiválasztása.
- 22 **SLEEP/TIMER**
- Kikapcsolási időzítő beállítása.
 - Ébresztési időzítő beállítása.
- 23 **SUBTITLE**
- Felirat lemezen elérhető nyelvének kiválasztása.
- 24 **BASS**
- Mélyhangszint beállítása.
- 25 **TREBLE**
- Magashangszint beállítása.
- 26 **AUDIO**
- Lemezen elérhető hang nyelve vagy csatorna kiválasztása.
- 27 
- Lejátszás leállítása.
 - A szüneteltetett kép egy lépéssel való előreléptetése.
- 28 **II**
- Lejátszás szüneteltetése.
- 29  **INFO**
- Az aktuális állapot vagy a lemez adatainak megjelenítése.
 - Az MP3-műsorszámok ID3-adatainak (ha van) megjelenítése.
- 30  **OPTIONS**
- Beállítások hozzáférése az aktuális tevékenységre vagy kiválasztásra vonatkozóan.
- 31 **USB**
- Átkapcsolás az USB bemeneti jelre.
- 32 **AUX/MP3 LINK**
- Átkapcsolás az AUX/MP3 bemeneti jelre.

3 Csatlakoztatás


A termék használatához a következő csatlakoztatásokat kell elvégezni.

Előkészületek

- 1 Helyezze a készüléket TV közelébe.
- 2 A bal és jobb oldali hangszórót helyezze egyenlő távolságra a TV-készüléktől, a hallgató helyzetéhez képest körülbelül 45 fokos szögbe.

Megjegyzés

- A mágneses interferencia illetve a nem kívánt zajok kiszűrésére soha ne tegye a készüléket és hangszórókat más sugárzó készülék közelébe.

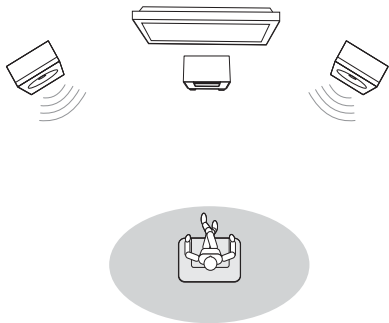

Alapvető csatlakoztatások:

- Hangszórók
- Video
- Audio
- Tápkapcsoló

Opcionális csatlakozások:

- Hang átvezetése más eszközökre
 - HDMI-kompatibilis AV vevő / erősítő
 - Többcsatornás AV erősítő/vevő
 - Digitális AV erősítő/vevő
 - Analóg sztereórendszer

- FM-antenna
- USB flash meghajtó
- Vezetékes/vezeték nélküli hálózat

Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán vagy alján lévő táblán olvashatja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden eszköz vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.


Hangsugárzók csatlakoztatása

Megjegyzés

- Helyezze bele teljesen a csatlakozóba a hangsugárzóvezeték lecsupaszított szakaszát.
- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókat használja!
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson.


A főegységen:

- 1 Ügyeljen arra, hogy a hangszórókábel megfelelő típusú és színű csatlakozói csatlakozzanak a főegység hátulján található bemeneti csatlakozóhoz.
- 2 Csatlakoztassa a hangszóró kábeleit.

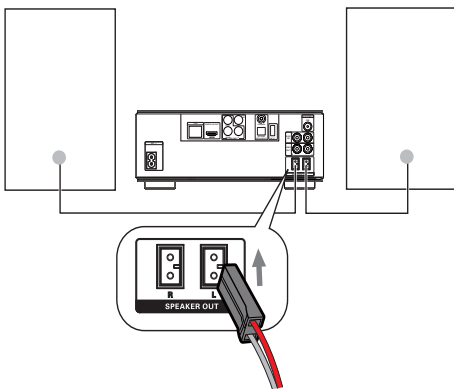

A hangszórón:

- 1 Csavarozza ki a hangszóró-csatlakozókat
- 2 A bal oldali hangszórónál azonosítsa a főegység bal oldali csatlakozójába csatlakoztatott hangszórókábelt.
- 3 Illessze be teljesen a hangszórókábel vörös végét a bal oldali vörös (+) csatlakozóba.
- 4 Csavarozza be a vörös (+) csatlakozót, és ezzel rögzítse a kábelt.
- 5 Illessze be teljesen a hangszórókábel ezüst végét a fekete (-) csatlakozóba.
- 6 Csavarozza be a fekete (-) csatlakozót, és ezzel rögzítse a kábelt.
- 7 Ismételje meg a 2–6 pontot a jobb oldali hangszórónál.

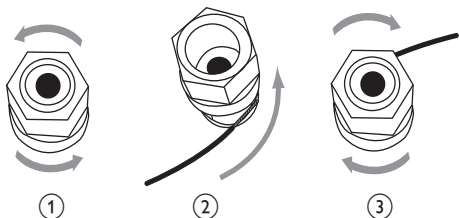


Video-/audiókábelek csatlakoztatása

Válassza ki a legjobb videokapcsolatot, amelyet a tv támogat.

- **1. lehetőség:** Csatlakoztatás a HDMI-csatlakozóhoz (HDMI-, DVI- vagy HDCP-kompatibilis tv esetén).
- **2. lehetőség:** Csatlakoztatás kompozit videoaljzathoz (normál vagy progresszív pásztázású TV esetén).
- **3. opció:** Csatlakoztatás kompozit videoaljzathoz (normál tv esetében).

1. lehetőség: Csatlakoztatás HDMI-csatlakozóhoz

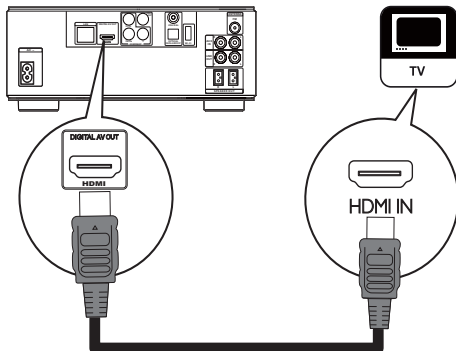


- 1 Csatlakoztasson HDMI-kábelt (nem tartozék):
 - a készülék **HDMI** aljzatához.
 - a TV HDMI bemeneti csatlakozójához.



Tanács

- Ha a tv-készüléken csak DVI-csatlakozó található, használjon HDMI-/DVI-adaptert. Csatlakoztasson audiókábelt az optimális hangkimenet érdekében.
- A videokimenet optimalizálható. A **HDMI** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a tv-készülék által támogatott legjobb felbontást.
- Amennyiben a készüléket 1080p vagy 1080p/24Hz tv-hez kívánja csatlakoztatni, a Philips 2. kategóriás HDMI-kábel (nagy átviteli sebességű HDMI-kábel) használatát javasolja az optimális video- és hangkimenet érdekében.
- BD-videó, illetve DVD-videó digitális videoképeinek HDMI-kapcsolaton keresztül történő lejátszásához szükséges, hogy a készülék, illetve a kijelző (vagy AV vevő / erősítő) egyaránt támogassa a HDCP (nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem szerzőjog-védelmi rendszert).
- Ez a kapcsolat a legjobb képminőséget nyújtja.

2. lehetőség: Csatlakoztatás kompozit videoaljzathoz

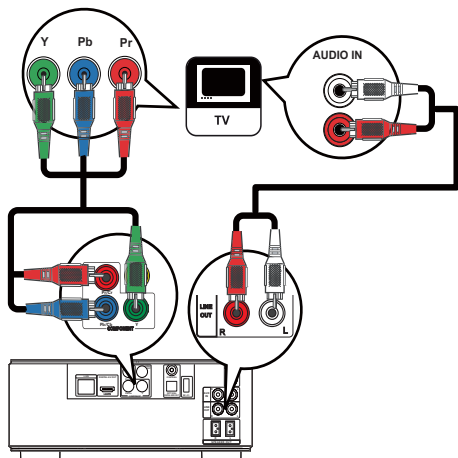


- 1 Csatlakoztassa a komponens videokábeleket (nem tartozék):
 - a készülék **Y Pb/Cb Pr/Cr** aljzataihoz.
 - a tv-készülék **KOMPONENS VIDEOBEMENETI** aljzataihoz.
- 2 Csatlakoztassa az audiokábeleket következőkhöz:
 - a készülék **L/R- LINE OUT/AUDIO** aljzataihoz.
 - a tv-készülék hangbemeneti csatlakozóihoz.



Tanács

- A tv komponens videokábeli Y Pb Pr vagy YUV jelzésűek lehetnek.

3. lehetőség: Csatlakoztatás kompozit videoaljzathoz

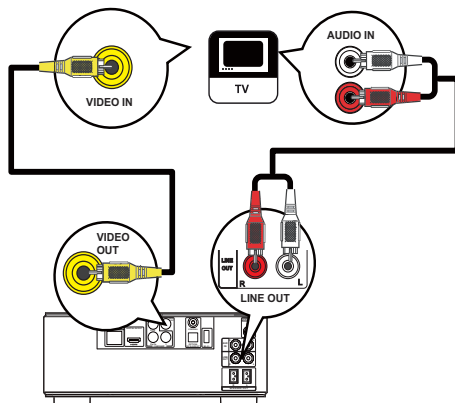

- 1 Csatlakoztasson kompozit videokábelt a következőkhöz:
 - a készülék **VIDEO** aljzatához.
 - a tv-készülék videobemeneti csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassa az audiokábeleket következőkhöz:
 - a készülék **LINE OUT/AUDIO -L/R** aljzataihoz.
 - a tv-készülék hangbemeneti csatlakozóihoz.




Tanács

- A tv-n található videobemenet jelzése A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vagy BASEBAND lehet.

Hang átvezetése más eszközökre

A hangot átvezetheti a készülékről más eszközökre.

Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV vevőhöz / erősítőhöz

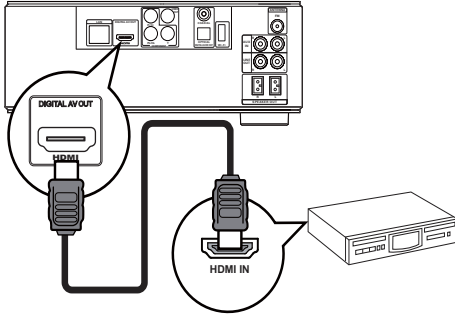


- 1 Csatlakoztasson HDMI-kábelt (nem tartozék):
 - a lejátszó **HDMI** aljzatához.
 - a készülék HDMI bemeneti csatlakozójához.

Tanács

- A HDMI-kapcsolat a legjobb hangminőséget biztosítja.


Csatlakoztatás AV vevőhöz / erősítőhöz

Csatlakoztatás koaxiális csatlakozóhoz

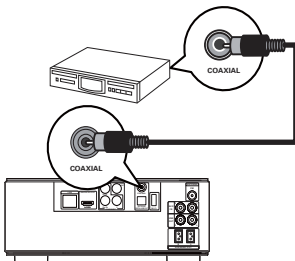


- 1 Koaxiális kábel (nem tartozék) csatlakoztatása:
 - a készülék **COAXIAL** aljzatához.
 - a készülék **KOAXIÁLIS/DIGITÁLIS** bemeneti csatlakozójához.

Csatlakoztatás optikai csatlakozóhoz

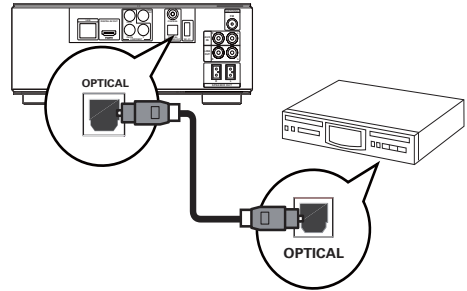


- 1 Csatlakoztasson optikai kábelt (nem tartozék):
 - a készülék **OPTICAL** aljzatához.
 - a készülék **OPTIKAI/DIGITÁLIS** bemeneti csatlakozójához.

Csatlakoztatás analóg sztereorendszerhez

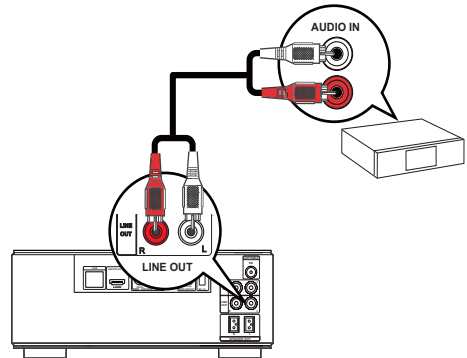

- 1 Csatlakoztassa az audiókábeleket következőkhöz:
 - a készülék **LINE OUT/AUDIO -L/R** aljzataihoz.
 - a készülék hangbemeneti csatlakozóihoz.

Audiotartalom csatlakoztatása TV-készülekről vagy más készülékekről

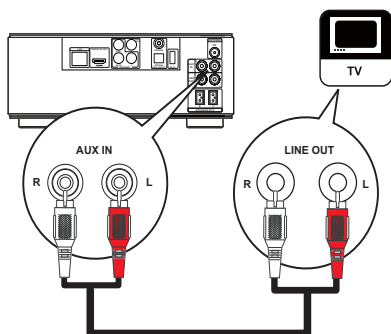

A készülék segítségével audiotartalmakat játszhat le a tv-készülekről vagy más készülékekről (pl. kábeldekóderről).



Tanács

- Nyomja meg az **AUX** gombot a csatlakozás audiókimenetének kiválasztásához.


Az FM-antenna csatlakoztatása.



Tanács

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennt és állítsa a megfelelő helyzetbe.
- A jobb FM-sztereo vételhez csatlakoztasson kültéri FM-antennát az **FM** aljzathoz.
- A készülék nem támogatja a mikrohullámú rádióvételt.

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt FM-antennakábel a készüléken található **FM** csatlakozóhoz.

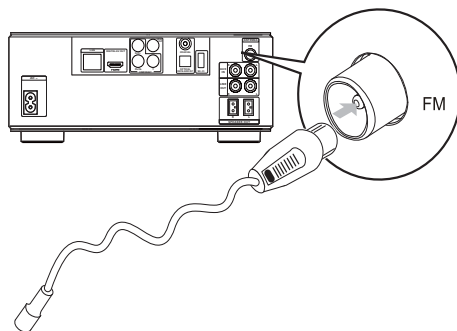

USB-eszköz csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék elülső panelén található  (USB) csatlakozóhoz.



Megjegyzés

- Nyomja meg a  gombot, majd válassza a menüből a **[Tallózás az USB-n]** lehetőséget a tartalom hozzáférésehez és a fájlok lejátszásához.
- Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék elülső panelén található  csatlakozóhoz.
- A Philips nem garantálja az összes USB-eszközzel való kompatibilitást.

Csatlakozás hálózathoz

Vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat segítségével (lásd: "Bevezetés" > "Hálózat létrehozása") a készülék az internetre csatlakozhat szoftverfrissítés / BD Live hozzáférése céljából.



Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy szoftverfrissítés céljából nem tud a Philips weboldalához kapcsolódni - a használt útválasztótól és az internetszolgáltató politikájától függően. További információért lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység hátulján feltüntetett feszültséggel.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a
 - a készülékhez.
 - a fali aljzathoz.
 - A készülék készen áll arra, hogy a használatához beállítsa.

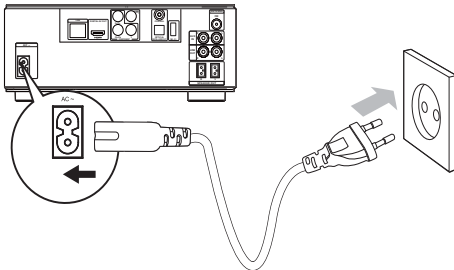

4 Üzembe helyezés




Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A távvezérlő előkészítése

- 1 Nyomja meg és tolja az elemtartó rekesz fedelét a kinyitáshoz (lásd: „1” a fenti ábrán).
- 2 Helyezzen be két darab AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polarításra (+/-).
- 3 Tolja be és csúsztassa vissza az elemtartót (lásd: „3” a fenti ábrán).

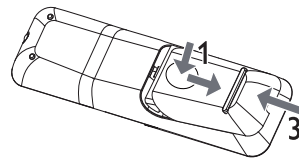

Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket.
- Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Óra beállítása

- 1 Eco Power készenléti módban a **PROGRAM/CLOCK** gomb nyomva tartásával váltson óra-beállítás módba.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 2 A **+ VOL** - gombok segítségével állítsa be az órát, majd nyomja meg ismét a **PROGRAM/CLOCK** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 3 Nyomja meg a **+ VOL** - gombot a perc beállításához, majd a **PROGRAM/CLOCK** gombbal hagyja jóvá az óra-beállítást.
↳ **[SYNC RDS]** (szinkronizálás RDS-órával) vagy **[UNSYNC RDS]** (nincs szinkronizálva RDS-órával) jelenik meg.
- 4 A **+ VOL** - gomb megnyomásával válasszon a **[SYNC RDS]** vagy **[UNSYNC RDS]** lehetőség közül.
- 5 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROGRAM/CLOCK** gombot.

A tv-bemenet megkeresése

- 1 A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg a **⏻** gombot.
- 2 Kapcsolja be a tv-t és váltson a megfelelő videobemenetre (az audio- és videobemeneti csatorna kiválasztásáról lásd a tv-készülék felhasználói kézikönyvét).

A főmenü használata



- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot a főmenü megnyitásához.
 - A lemezlejátszás indításához válassza a **[lemez lejátszása]** lehetőséget.
 - USB-tartalom megtekintéséhez válassza a **[Tallózás az USB-n]** lehetőséget.
 - A beállítási menük hozzáférésehez válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.

Navigálás a menükben

- 1 Ha megjelent a kívánt menü, a menü belüli a távirányító gombjainak segítségével navigálhat.

Gomb	Művelet
▲▼	Léptetés felfelé vagy lefelé.
◀▶	Léptetés balra vagy jobbra.
OK	Kiválasztás jóváhagyása.
1 ... 2 ABC 3 DEF	Számok/betűk/szöveg bevitеле.
4 GHI 5 JKL 6 MNO	
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ	
0 . #	

A menü nyelvének kiválasztása

Megjegyzés

- Ha a készülék HDMI CEC-kompatibilis tv-hez csatlakozik, ugorja át ezt a beállítást. A képernyőn megjelenő menü szövege automatikusan TV-készülékének beállítására vált (ha a terméken támogatott a TV nyelvbeállítás).

- 1 A főmenüben válassza a **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Preference]** opciót, majd nyomja meg az **▶** gombot.

- 3 Válassza a [A menü nyelve] opciót, majd nyomja meg az ► gombot.

Video	Menu Language	Auto (ENG)
Audio	Audio	English
	Subtitle	Čeština
Network	Disc Menu	Dansk
EasyLink	Parental Control	Deutsch
Preference	Screen Saver	Español
	Auto Subtitle Shift	Français
Advanced	Change Password	Italiano

- A nyelvi beállítások a különböző régióktól függően eltérhetnek.

- 4 A ▲▼ gomb megnyomásával válasszon nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.

Hálózat beállítása


A készülékkel csatlakozhat az internethez szoftverfrissítés / BD Live használata céljából.

Vezetékes kapcsolat beállítása

Megjegyzés

- Ügyeljen a hálózati kábelek megfelelő csatlakoztatására.

- 1 Hálózati kábel (nem tartozék) csatlakoztatása:
 - a készülék LAN portjához.
 - az internetkapcsolattal rendelkező útválasztó LAN-portjához.
- 2 Kapcsolja be a készüléket és az útválasztót.

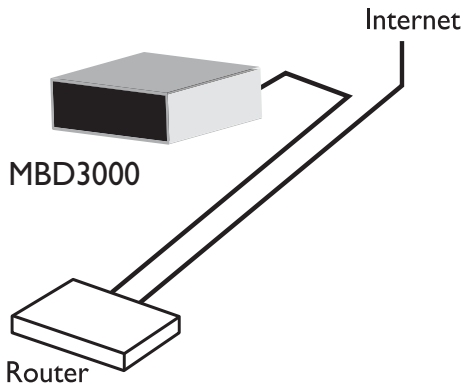

Tanács


- A vezetékes hálózat biztosítja az eszközök közötti adatátvitel szempontjából a legjobb teljesítményt.

Vezeték nélküli hálózat beállítása

Megjegyzés

- Vezeték nélküli kapcsolathoz külön kapható Philips Wi-Fi USB adapter (WUB1110) szükséges.
- A Wi-Fi USB adapter (WUB1110) nem tartozék. Az adapter megvásárlásához keresse fel a shop.philips.com weboldalt. Ha a Philips webáruháza nem érhető el az adott országban, lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával. Az elérhetőség a www.philips.com/support címen található.

- 1 Csatlakoztassa a Philips Wi-Fi USB adaptert (WUB1110, külön kapható) a készülék hátulján található Wi-Fi porthoz.
- 2 Kapcsolja be a készüléket és az útválasztót.

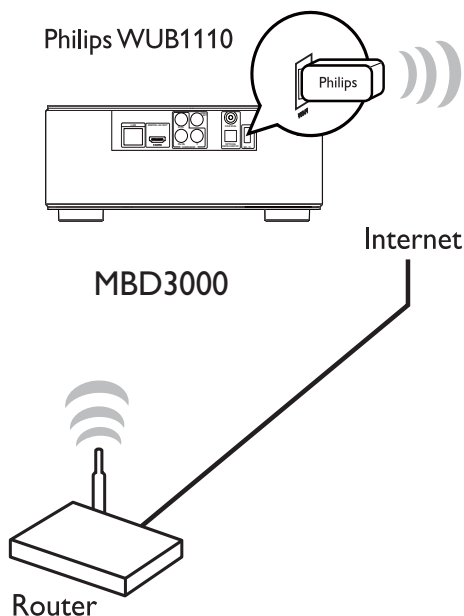

Tanács

- A vezeték nélküli teljesítmény a sávzélességtől, a hálózat forgalmától és egyes környezeti hatásoktól függ, mint például fém vagy vastag betonburkolat, rádióinterferencia és lefedettség távolság.

Hálózati kapcsolat beállítása

Hálózathoz való első csatlakozáskor először be kell állítania a hálózati kapcsolatot.

- 1 Állítsa be a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatot.
- 2 Nyomja meg a  gombot a főmenü megnyitásához.
- 3 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Network]** opciót, majd nyomja meg az  gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat telepítése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
	View Wireless Settings ●
Network	
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- 6 A hálózatbeállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ↳ Miután befejezte a hálózat beállítását, hozzáférhet a kapcsolódó szolgáltatásokhoz (BD-Live és szoftverfrissítések).

Tanács

- A készülék vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatának állapota ellenőrizhető (lásd: "Beállítások módosítása" > "Hálózati beállítás" > **[Hálózati beállítások megtekintése]** vagy **[Vezeték nélküli beállítások megtekintése]**).

A Philips Easylink funkció használata

A lejátszó támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket.

Megjegyzés

- Az EasyLink funkció aktiválásához be kell kapcsolni a HDMI CEC műveleteket a TV-n és a TV-hez csatlakoztatott más készülékeken. További tudnivalóért tekintse meg a TV és a készülékek használati útmutatóját.

Lejátszás egy gombnyomásra

- 1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **⏻** (készenlét) gombot.
 - ↳ A tv (ha támogatja az egy nyomógombos lejátszást) automatikusan bekapcsol és a megfelelő videobemeneti csatornára vált.
 - ↳ Ha lemezt tesznek a készülékbe, automatikusan elindul a lejátszás.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

- 1 Tartsa lenyomva a **⏻** (készenlét) gombot legalább 3 másodpercig.
 - ↳ Az összes csatlakoztatott eszköz (ha támogatja az egy nyomógombos lejátszást) automatikusan készenléti állapotba áll.

Készülékek csatlakoztatása a hangbemenetekhez

Megjegyzés

- Mielőtt elkezdi, gondoskodjon róla, hogy a HDMI TV hangkimenete és a többi HDMI készülék csatlakoztatva legyen a termék hangbemeneti csatlakozóihoz.

Video	Network Installation •
Audio	View Network Settings •
Network	View Wireless Settings •
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- 1 Nyomja meg a **⏻** gombot, válassza a **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 2 Válassza az **[EasyLink]** lehetőséget, majd nyomja meg az **▶** gombot.
 - Az **[One Touch Play]** és **[One Touch Standby]** funkció alapbeállításban be van kapcsolva.
- 3 Válassza az **[System Audio Control]** > **[On]** lehetőséget.
- 4 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot a **[Continue]** kiválasztásához.
 - ↳ A termék megkeresi és megjeleníti a megfelelő készülékeket.
- 5 A **OK** gomb segítségével válassza ki az **[Continue]** lehetőséget.

Philips TV	• AUX
Recorder	• MP3
DVD player	• -

Válasszon ki egy csatlakoztatott készüléket a menü bal oldalán, majd nyomja meg az **▶** gombot.

- 6 Válassza ki a készülékhez használt csatlakozót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ További készülékek kereséséhez ismételje meg a 6–7. lépést.
- 7 A menüből való kilépéshez nyomja meg az **⏻** gombot.

A csatlakoztatott készülékek audiobemenetének frissítése

Ha már elvégezte a csatlakoztatott készülékek audiobemenetének feltérképezését, ezzel az eljárással frissítheti az eredményt.

- 1 Nyomja meg a **⏻** gombot, válassza a **[Settings]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 2 Válassza a [EasyLink] > [Audio Input Mapping] lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatott készüléket, majd nyomja meg a ► gombot.
- 4 Válassza ki a készülékhez használt csatlakozót, majd nyomja meg az OK gombot.
- 5 További csatlakoztatott készülékek kereséséhez ismételve meg a 4–5. lépést.



Megjegyzés

- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való kompatibilitást.

5 Lejátszás

Lemez lejátszása



Vigyázat

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.

- 1 A lemeztartó kinyitásához nyomja meg az **OPEN/CLOSE ▲** gombot.
- 2 Helyezze be a lemezt címkével felfelé.
- 3 A **OPEN/CLOSE ▲** gombbal zárható be a lemeztálca és indítható el a lemez lejátszása.
 - A lejátszandó lemez megtekintéséhez kapcsolja a tv-készüléket a videobemenetre.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.



Megjegyzés


- Ellenőrizze a támogatott lemez-/fájlformátumokat (lásd: A Blu-ray Micro System rendszer > Lejátszható média).
- Ha megjelenik a jelszó beviteli menüje, zárolt vagy korlátozott lemezek lejátszása előtt adja meg a jelszót (lásd: Beállítások módosítása > Felhasználói beállítások > [Szülői felügyelet]).
- Szüneteltetett vagy leállított lemez esetén a képernyőkímélő 10 perc után bekapcsol. A képernyővédő kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.
- Ha a lemez szüneteltetését vagy leállítását követő 5 percben egyetlen gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol.

Lejátszás USB-eszközzől

Médiafájlok lejátszása vagy megtekintése a következő USB-eszközökön:

- flash meghajtó
- memóriakártya-olvasó

- HDD (Ez a készülék olyan hordozható merevlemez-meghajtót észlel, amelyhez az USB csúcsárama nem haladja meg az 500 mA-t.)

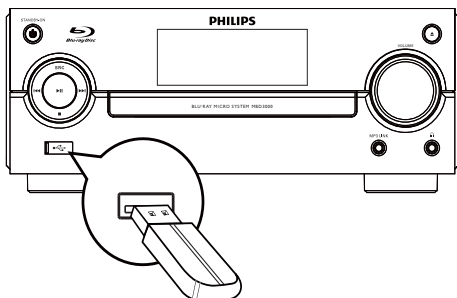

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék előlő panelén található  (USB) csatlakozóhoz.
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a [Tallózás az USB-n] lehetőséget. Végül nyomja meg az OK gombot.
↳ Megjelenik a tartalom mutató menü.
- 3 Válassza ki a lejátszandó fájlt, majd nyomja meg az OK gombot.
↳ Elkezdődik a lejátszás (További részletek: "Videó lejátszása", "Fényképek megtekintése", "Zene lejátszása").
 - A lejátszás megállításához nyomja meg a  gombot, vagy távolítsa el az USB-eszközt.



Megjegyzés

- A Philips nem garantálja az összes USB-eszközzel való kompatibilitást.
- A készülék nem támogat minden digitális fényképezőgépet. A számítógépes szoftvert igénylő digitális fényképezőgépek nem támogatottak.
- Az NTFS (New Technology File System) adatformátumot a készülék nem támogatja.

Videó lejátszása

Videolejátszás vezérlése

- 1 Felvétel lejátszása.
- 2 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Gomb	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése.
	Lejátszás indítása és folytatása.
	Lejátszás leállítása.
	Ugrás az előző/következő felvételre vagy fejezetre.
	Gyors keresés vissza- vagy előre felé. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.



Megjegyzés

- Java alkalmazással rendelkező BD-lemezek esetén a lejátszás folytatása funkció az adott lemez függvényében érhető el.

A videolejátszás beállításai

- 1 Felvétel lejátszása.
- 2 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.


Gomb	Művelet
AUDIO	Lemezen elérhető hang nyelve vagy csatorna kiválasztása.
SUBTITLE	Felirat lemezen elérhető nyelvnek kiválasztása.

Gomb	Művelet
MODE/DIM	Ismételt vagy kevert sorrendű lejátszási mód közvetlen kiválasztása / kikapcsolása. - Az ismétlési opciók a lemez típusától függően változhatnak. - VCD-lemezek esetében a lejátszás ismétlése csak akkor elérhető, ha a PBC-mód be van kapcsolva.
⏏ OPTIONS	A fenti műveletek vagy további opciók hozzáférése.
i INFO	Az aktuális állapot vagy a lemez adatainak megjelenítése.
BONUSVIEW	A másodlagos videó be- vagy kikapcsolása lejátszás közben a képernyőn egy kis ablakban (csak a BONUSVIEW vagy a Kép a képen funkciót támogató BD-video esetén).

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy egyes műveletek bizonyos lemeztípusnál nem működnek. A részletekért tekintse meg a lemezhez mellékelt tájékoztatót.

Kijelző menü

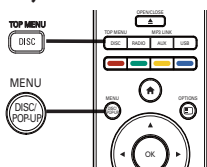

BD-video lemez

- TOP MENU:** BD-video lemez menü hozzáférése a lemezlejátszás megszakítása nélkül.

- POP-UP MENU:** videolejátszás leállítása és a lemez menü megjelenítése. Ez a funkció lemezfüggő.

DVD-video lemez

- TOP MENU:** lemez főmenüjének megnyitása.
- DISC MENU:** lemezinformációk megjelenítése és a lemez elérhető funkcióinak bemutatása.

VCD/SVCD/DivX lemez:

- DISC MENU:** lemez tartalmának megjelenítése.



Tanács

- Kikapcsolt PBC funkció mellett a VCD/SVCD nem jeleníti meg a menüt, és a lejátszás az első felvételtől indul. Lejátszás előtt a menü megjelenítéséhez kapcsolja be a PBC funkciót (lásd: "Beállítások módosítása" > [Preference] > [VCD PBC]).

Felvétel / fejezet kiválasztása

- Lejátszás közben nyomja meg a **⏏ OPTIONS** gombot.
→ Megjelenik a lejátszással kapcsolatos opciók menüje.
- Válassza ki a **[Felvételek]** vagy a **[Fejezetek]** lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a felvétel vagy fejezet számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lejátszás gyors léptetése egy megadott pontra

- Lejátszás közben nyomja meg a **⏏ OPTIONS** gombot.
→ Megjelenik a lejátszással kapcsolatos opciók menüje.
- Válassza ki a **[Időpont szerinti keresés]** lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 A **navigációs gombok** (▲▼) segítségével megváltoztathatja az időt az ugráshoz, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nagyítás / kicsinyítés

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **⏏** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a lejátszással kapcsolatos opciók menüje.
- 2 Válassza ki a **[Zoom]** lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **navigációs gombok** (◀▶) segítségével kiválaszthatja a nagyítási arányt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A **navigációs gombok** (◀▶▲▼) segítségével navigálhat a nagyított képen.
 - A nagyítás üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **↩** **BACK** gombot a nagyítási arány jelzőjének megjelenítéséhez, majd a **navigációs gombok** (◀▶) segítségével válassza ki az [x1] nagyítási arányt.

Adott szakasz lejátszásának ismétlése.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **⏏** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a lejátszással kapcsolatos opciók menüje.
- 2 Válassza a menüből a **[A-B ismétlése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a kezdőpont beállításához.
- 3 Léptesse előre a videolejátszást, majd nyomja meg az **OK** gombot a végpont beállításához.
↳ Elindul az ismételt lejátszás.
 - Az ismételt lejátszás üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **⏏** **OPTIONS** gombot, majd válassza a **[A-B ismétlése]** lehetőséget, végül nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A kijelölt szakasz ismételt lejátszása csak egy műsorszámon/felvételen belül lehetséges.

A videolejátszás megtekintése különböző szögből

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **⏏** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a lejátszással kapcsolatos opciók menüje.
- 2 Válassza ki az **[Szög lista]** lehetőséget a menüben, majd nyomja meg a **▶** gombot.
- 3 Válasszon kameraállás beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A lejátszás a választott szögnek megfelelően módosul.

Megjegyzés

- Csak a több szögben felvett jeleneteket tartalmazó lemezeknél használható.

Felirat manuális elcsúsztatása

A tv-képernyőn manuálisan módosíthatja a felirat helyét.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **⏏** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a lejátszással kapcsolatos opciók menüje.
- 2 Válassza ki a **[Felirat elcsúsztatása]** lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **navigációs gombok** (▲▼) segítségével elcsúsztathatja a feliratot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Tanács

- A felirat elcsúsztatása külső felirattal ellátott DivX videó esetében nem támogatott.

BD-videó lejátszása

A Blu-ray videolemez kapacitása nagyobb, és támogatja az olyan funkciókat, mint például a nagyfelbontású videó, a többcsatornás surround hangzás, az interaktív menü stb..

- 1 Helyezze be a BD-videó lemezt.
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[lemez lejátszása]** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A lejátszás automatikusan elindul, vagy válasszon a menüből lejátszási opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Lejátszás közben a **DISC/TOP MENU** gomb segítségével megnyithatja a lemez menüt a lemez lejátszásának megszakítása nélkül.
 - Lejátszás közben a **DISC/POP-UP/MENU** gomb segítségével további információk, funkciók vagy a lemezen tárolt tartalom jeleníthet meg.

Élvezze a BONUSVIEW minőséget

(Csak a BONUSVIEW vagy a Kép a képen funkciót támogató lemezek esetén)
A képernyőn egy kis ablakban bármikor megtekinthet további tartalmakat (pl. kommentárokat).

- 1 A **BONUSVIEW** gomb segítségével nyithatja meg a másodlagos videoablakot.
- 2 Nyomja meg a  **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a lejátszással kapcsolatos opciók menüje.
- 3 Válassza ki a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget a menüben, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Válassza ki a lejátszási nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Élvezze a BD-LIVE minőséget

(Csak a BD-Live extra tartalmat engedélyező lemezekre vonatkozóan. Győződjön meg arról, hogy a számítógép csatlakozik-e az internethez.)

További tartalmat (mint például filmelőzeteseket, feliratokat stb.) tölthet le a készülék helyi tárhelyére vagy csatlakoztatott USB-tárolóeszköze. Letöltés közben speciális videoadatok lejátszására is van lehetőség. BD-Live funkciót támogató lemez lejátszásakor a készülék vagy a lemez azonosítóját interneten keresztül elküldheti a tartalomszolgáltató részére. Az elérhető szolgáltatások és funkciók lemezenként eltérőek lehetnek.

DivX® videó lejátszása

A DivX videó egy olyan digitális adatformátum, amely nagyfokú tömörítés mellett is megőrzi a magas minőséget.

- 1 Helyezze be a DivX-videót tartalmazó lemezt vagy USB-eszközt
- 2 Nyomja meg a  gombot, válassza a **[lemez lejátszása]** vagy a **[Tallózás az USB-n]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalmat mutató menü.
- 3 Válassza ki a megfelelő videomappát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lejátszandó felvételt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Gomb	Művelet
AUDIO	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
SUBTITLE	Felirat nyelvének kiválasztása.
	Lejátszás leállítása.



Megjegyzés

- Csak olyan DivX videókat tud lejátszani, melyeket a lejátszó DivX regisztrációs kódjával kölcsönzött vagy vásárolt (lásd: Beállítások módosítása - **[Advanced]** > **[DivX® VOD kód]**).
- Max. 4 GB-os DivX videofájlokat játszhat le.
- A lejátszó legfeljebb 45 karakternyi feliratot tud megjeleníteni.

Fényképek megtekintése

Fényképek megtekintése diavetítésként

A készülék alkalmas JPEG formátumú fényképek lejátszására (.jpeg vagy .jpg kiterjesztésű fájlok).

- 1 Helyezze be a JPEG-képeket tartalmazó lemezt vagy USB-eszközt.
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[lemez lejátszása]** vagy a **[Tallózás az USB-n]** gombot, majd válassza az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalom mutató menü.
- 3 Válasszon fényképmappát, majd a mappa megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.
 - Fényképet a **navigációs gombokkal** választhat ki.
 - A kiválasztott fénykép nagyításához és a diavetítés indításához nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A diavetítés megkezdéséhez nyomja meg a **▶** gombot.



Megjegyzés

- Az egyetlen lemezre felvett nagy mennyiségű zeneszám/fénykép miatt előfordulhat, hogy hosszabb időt vesz igénybe a lemeztartalom megjelenítése a tv-képernyőn.
- A készülék a digitális fényképezőgéppel készített képeket kizárólag JPEG-EXIF formátumban képes megjeleníteni; általában minden digitális fényképezőgép ezt a formátumot használja. A felvétel nem tud mozgó JPEG-formátumú képeket, nem JPEG-formátumban felvett képeket, illetve hanggal kombinált képeket megjeleníteni.
- A készülék által támogatott korlátot meghaladó mappák/fájlok nem jeleníthetők meg, illetve nem játszhatók le.

Fényképek lejátszásának vezérlése

- 1 Fényképes diavetítés lejátszása.
 - A lejátszási opciók megjelenítéséhez nyomja meg a  **OPTIONS** gombot. Válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Diavetítés közben a **▲▼** gomb segítségével vízszintes/függőleges irányba forgathatja el a fényképeket.
 - Ha leáll a diavetítés, a **▶** gomb segítségével folytathatja a lejátszást.

A diavetítés képei megjelenítése közötti idő és animáció beállítása

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a  **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a lejátszással kapcsolatos opciók menüje.
- 2 Válassza ki a **[Dia megjelenítési ideje]** lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt időtartamot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a **[Dia animáció]** lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza ki az animáció típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Zenés diavetítés lejátszása

Zenés diavetítéssel MP3-/WMA-zenefájlokat és JPEG-fénykép-fájlokat játszhat le egyidejűleg.



Megjegyzés

- Zenés diavetítéshez az MP3-/WMA- és a JPEG-fájloknak ugyanazon a lemezen vagy USB-eszközön kell lenniük.

- 1 MP3/WMA formátumú zene lejátszása.
 - 2 A főmenübe történő visszatéréshez nyomja meg a **↶ BACK** gombot.
 - 3 Navigáljon a fényképeket tartalmazó mappához, és az **OK** gombbal indítsa el a diavetítést.
 - ↳ A diavetítés elindul, és egészen a fényképeket tartalmazó mappa végéig folytatódik.
 - ↳ A hang lejátszása a lemez végéig folytatódik.
- Diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - A zene leállításához nyomja meg újra a **■** gombot.

Zene lejátszása

Zeneszám vezérlése

- 1 Zeneszám lejátszása.
- 2 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Gomb	Művelet
 	Lejátszás szüneteltetése.
▶	Lejátszás indítása és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
⏮ ⏭	Ugrás egy előző/következő zeneszámmra.
1 ◀ 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 •	Egy elem kiválasztása lejátszáshoz.
⏮ ⏭	Gyors keresés vissza- vagy előre felé. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
MODE/DIM	Ismételt vagy kevert sorrendű lejátszási mód kiválasztása vagy kikapcsolása.

MP3/WMA formátumú zene lejátszása

Az MP3/WMA formátum nagy tömörítésű hangfájltípus (.mp3, .wma kiterjesztésű fájlok).

- 1 Helyezze be az MP3/WMA formátumú zenét tartalmazó lemezt vagy USB-eszközt.
- 2 Nyomja meg a **📁** gombot, válassza a **[lemez lejátszása]** vagy a **[Tallózás az USB-n]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Megjelenik a tartalmat mutató menü.
- 3 Válassza ki a megfelelő zenemappát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lejátszandó fájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A főmenühez történő visszatéréshez nyomja meg a **↶ BACK** gombot.



Megjegyzés

- Több menetben felvett lemez esetén csak az első rész kerül lejátszásra.
- A készülék nem játszik le Digital Rights Management (DRM) védelemmel ellátott WMA fájlokat.
- A készülék nem támogatja az MP3PRO audioformátumot.
- Ha az MP3-műsorszám címe (ID3) vagy az album neve különleges karaktert tartalmaz, előfordulhat, hogy ezek nem megfelelően jelennek meg a kijelzőn, mivel a felvevő nem támogatja különleges karaktereket.
- A készülék által támogatott korlátot meghaladó mappák/fájlok nem jeleníthetők meg, illetve nem játszhatók le.

6 Beállítások módosítása



Megjegyzés

- Ha az adott beállítási lehetőség szürkén jelenik meg, az azt jelenti, hogy a beállítást az adott helyzetben nem lehet módosítani.

Videó beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Video]** opciót, majd nyomja meg az gombot.

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	● Auto
	HDMI Deep Color	● Auto
Network	Component Video	● 480i/576i
EasyLink	Picture Settings	● Standard
Preference		
Advanced		

- 4 Válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **BACK** gombot.
 - A menüből a gomb megnyomásával léphet ki.

[TV monitor]

Válasszon megjelenítési formátumot:



4:3 Letter Box (LB)



4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen)



16:9



Cinema 21:9

- **[4:3 Letterbox]** - 4:3 képarányú képernyős tv-készülékhez: szélesképernyős kép a képernyő tetején és alján fekete sávval.
- **[4:3 Panscan]** - 4:3 képernyőarányú tv-készülékhez: teljes magasságú kép vágott oldalakkal.
- **[16:9, széles képernyő]** – Szélesképernyős tv-készülékhez: 16:9 arányú képmegjelenítés.
- **[16:9]** – 16:9 képarányú képernyős tv-készülékhez: 4:3 arányú képmegjelenítés a képernyő bal és jobb oldalán fekete sávval.
- **[Cinema 21:9]** – 21:9 képernyőarányú szélesképernyős tv-hez.



Megjegyzés

- Ha a kiválasztott **[4:3 Panscan]** lehetőséget a lemez nem támogatja, a képernyő**[4:3 Letterbox]** formátumban jelenik meg.
- A súgószöveg minden módban megjeleníthető a **[Cinema 21:9]** kivételével.
- A Philips Cinema 21:9 tv-készülék esetén az optimális képélményre vonatkozóan információt a tv-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

[HDMI-kép]

Válasszon a tv-képernyő kapacitásával kompatibilis kimenő HDMI-videofelbontást.

- **[Automatikus]** - A készülék megállapítja és automatikusan beállítja a legjobb támogatott videofelbontást.
- **[Natív]** - Az eredeti videofelbontás beállítása.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** - A tv-készülék által leginkább támogatott videofelbontás

kiválasztása. További részleteket a tv-készülék felhasználói kézikönyvében talál.



Megjegyzés

- Ha a kiválasztott videofelbontást tv-készüléke nem támogatja, és üres képernyő jelenik meg, a képmegjelenítés visszaállításához várjon 10 másodpercet, vagy nyomja meg a távirányító  gombját, majd a számgombokkal írja be a következőt: "731".

[HDMI Deep Color]

- Ez a funkció csak akkor használható, ha a kijelző HDMI-kábellel csatlakozik és támogatja a Deep Color funkciót.

- **[Automatikus]** - A Deep Color tv-n több mint egymilliárd színnel rendelkező élénk képet nézhet.
- **[Be]** - A Deep Color tv-n több mint egymilliárd színnel rendelkező élénk képet nézhet. 12 bites szín kimenet, amely csökkenti a színátmenet-sávosság hatást.
- **[Ki]** - Normál 8 bites szín kimenet.

[Komponens videó]

Válasszon ki a tv-képernyő kapacitásával kompatibilis komponens videofelbontást.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** - A tv-készülék által leginkább támogatott videofelbontás kiválasztása. További részleteket a tv-készülék felhasználói kézikönyvében talál.



Megjegyzés

- Amennyiben a beállítás nem kompatibilis a tv-készülékkel, üres képernyő jelenik meg. Várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra.
- Az írásvédett DVD-k csak 480p/576p vagy 480i/576i formátumban jeleníthetők meg.

[Képbeállítások]

Válasszon a képek előre meghatározott színbeállításai közül.

- **[Normál]** – Eredeti színbeállítás.
- **[Élénk]** – Élénk színbeállítás.
- **[Hideg]** - Lágy tónusú színek beállítása.
- **[Működés]** – Éles tónusú színek beállítása. Javítja a sötét területeket. Ideális választás akciófilmekhez.

- **[Animáció]** – Kontrasztszín beállítás. Ideális választás animált képekhez.



Megjegyzés

- Csak Dolby kódolású DVD-video vagy BD-video esetében.

Hang beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** opciót, majd nyomja meg az gombot.

Video	Night Mode	● Off
	Neo 6	● Off
Audio	HDMI Audio	● Auto
Network	Digital Audio	● Auto
EasyLink	PCM Downsampling	● On
Preference		
Advanced		

- 4 Válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **BACK** gombot.
 - A menüből az gomb megnyomásával léphet ki.

[Éjszakai mód]

Növelje a halk részek (mint például dialógusok) hangerejét, hogy alacsonyabb hangerő esetén is jól hallja a hangot. Ezzel párhuzamosan csökkentse a hangos részek hangerejét.

- **[Automatikus]** - A legjobb hang érzékelése és kiválasztása kis hangerőn. Csak Dolby TrueHD audio felvételek esetében.
- **[Be]** – Csendes éjszakai lejátszáshoz.
- **[Ki]** – Teljes dinamikatartományú surround hangzáshoz.

[Neo 6]

A DTS által végzett utófeldolgozás 2 csatornás audio segítségével surround hanghatás létrehozása céljából.

- **[Mozi]** – Neo 6 utófeldolgozás engedélyezése film üzemmódhoz.
- **[Zene]** – Neo 6 utófeldolgozás engedélyezése zene üzemmódhoz.
- **[Ki]** – Neo 6 utófeldolgozás letiltása.

[HDMI-hang]

HDMI-hangkimenet kiválasztása, ha HDMI-kábellel csatlakoztatja a készüléket és a tv-/audiokészüléket.

- **[Bitfolyam]** – Ha a csatlakoztatott HDMI-készülék támogatja a megfelelő HD audiodekódot, a lemezen található eredeti audioformátum kerül elküldésre. Máskülönben LPCM elküldésére kerül sor.
- **[Automatikus]** – A leginkább támogatott audioformátum automatikus érzékelése és kiválasztása.

[Digitális hang]

Válasszon audioformátumot a DIGITAL OUT aljzat (koaxiális/optikai) hangkimenetéhez.

- **[Automatikus]** – A leginkább támogatott audioformátum automatikus érzékelése és kiválasztása.
- **[PCM]** - Az audioeszköz nem támogatja a többcsatornás formátumot. A rendszer a hangot lekeveri két csatornás formátumba.
- **[Bitfolyam]** - Válassza az eredeti Dolby vagy DTS hangélmény megtapasztalásához (a BD-videó speciális hatás megszűnik).



Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a lemez és a csatlakoztatott audioszköz (erősítő/vevőkészülék) támogatja-e az audioformátumot.
- Ha a **[Bitfolyam]** lehetőséget választja, az interaktív audio jellegű gomb hangot a rendszer elnémtja.

[PCM kicsinyítés]

A PCM audiokimenet mintavételezési frekvenciájának beállítása a DIGITAL OUT aljatról (koaxiális/optikai).

- **[Be]** - PCM audio mintavételezésének lecsökkentése 48 kHz-en.
- **[Ki]** A szerzői jogi védelem nélkül, LPCM formátumban rögzített BD vagy DVD lemezek esetén 96 kHz értékig a kimenő kétsatornás audiojelek LPCM-jelek lesznek átalakítás nélkül.

Hálózati beállítás

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Network]** opciót, majd nyomja meg az **▶** gombot.

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
	View Wireless Settings ●
Network	
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- 4 Válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↩** **BACK** gombot.

- A menüből az **⬆** gomb megnyomásával léphet ki.

[Hálózat telepítése]

Hálózati kapcsolat beállítása.

[Hálózati beállítások megtekintése]

Az aktuális hálózati állapot adatainak megjelenítése.

[Vezeték nélküli beállítások megtekintése]

Az aktuális Wi-Fi állapot adatainak megjelenítése.

Ha az aktuális hálózat nincsen vezeték nélküli kapcsolatra konfigurálva, a rendszer ezt a funkciót kikapcsolja.

EasyLink beállítás

- 1 Nyomja meg az **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink]** opciót, majd nyomja meg az **▶** gombot.

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
	View Wireless Settings ●
Network	
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- 4 Válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↩** **BACK** gombot.
 - A menüből az **⬆** gomb megnyomásával léphet ki.

[EasyLink]

A termék támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer

Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelheti az összes HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket.

- **[Be]** - Az EasyLink funkciók bekapcsolása.
- **[Ki]** - Az EasyLink funkciók kikapcsolása.

[Egyérint. lejátszás]

Ha a készüléket a **⏻** (Készenlét) gomb segítségével kapcsolja be, a tv-készülék (amennyiben a tv-készülék támogatja az egy nyomógombos lejátszást) automatikusan bekapcsol és a videobemeneti csatornára vált. A lemezlejátszás megkezdődik, ha van lemez a készülékben.

- **[Be]** - Az egy nyomógombos lejátszás funkció bekapcsolása.
- **[Ki]** - Az egy nyomógombos lejátszás funkció kikapcsolása.

[Egyér. készenl. mód]

A **⏻** (Készenlét) gombot lenyomva tartva az összes csatlakoztatott HDMI CEC készülék (ha a készülék támogatja az egy nyomógombos lejátszást) ezzel egyidejűleg készenléti módba vált.

- **[Be]** - Az egy nyomógombos készenléti üzemmód funkció bekapcsolása.
- **[Ki]** - Az egy nyomógombos készenléti üzemmód funkció kikapcsolása.

[System Audio Control]

Amennyiben az audiólejátszás egy csatlakoztatott készülékről történik, az egység automatikusan a megfelelő audioforrásra kapcsol.

- **[On]** - Rendszerhang vezérlésének bekapcsolása. Majd az **[Audio Input Mapping]** gombbal keresheti meg és rendelheti hozzá a csatlakoztatott készülékeket.
- **[Off]** - Rendszerhang vezérlésének kikapcsolása.

[Audiobemenet feltérképezése]

Az audiobemenet feltérképezésének frissítése új készülékek csatlakoztatása esetén.



Megjegyzés

- Az EasyLink vezérlőket használatba helyezése előtt be kell kapcsolnia a HDMI CEC beállításokat a TV-n/készülékeken. Tekintse meg TV/készülékek felhasználói kézikönyveit a további részletekért.
- A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI CEC kompatibilis készülékkel.

Felhasználói beállítások

- 1 Nyomja meg a **⏻** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Preference]** opciót, majd nyomja meg az **▶** gombot.

Video	Menu Language	● Auto (ENG)
	Audio	● English (ENG)
Audio	Subtitle	● Off
	Disc Menu	● English (ENG)
Network	Parental Control	● Off
EasyLink	Screen Saver	● On
Preference	Auto Subtitle Shift	● On
	Change Password	●
Advanced		

- 4 Válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **⏮** **BACK** gombot.
 - A menüből az **⏻** gomb megnyomásával léphet ki.

[A menü nyelve]

Válassza ki a képernyőmenü nyelvét.



Megjegyzés

- Ha a készülék HDMI CEC-kompatibilis tv-hez HDMI-kábellel csatlakozik, a menü szövege automatikusan a tv-készülékének beállítására vált (ha a készülék támogatja a tv nyelvbeállítását).

[Audio]

Hang nyelvének kiválasztása a lemez lejátszásához.

[Felirat]

Felirat nyelvének kiválasztása a lemez lejátszásához.

[Lemez menü]

A lemezmenü nyelvének kiválasztása



Megjegyzés

- Ha az Ön által beállított nyelv nem áll rendelkezésre a lemezen, a lemez a saját alapértelmezett nyelvét fogja használni.
- Néhány lemeztípus esetében a feliratozás/audió nyelve csak a lemez menüjén keresztül módosítható.

[Szülői felügyelet]

Hozzáférés korlátozása a nem gyerekeknek való lemezekhez. Az ilyen fajta lemezeken az anyagokat korhatár-besorolással együtt kell rögzíteni.

A hozzáféréshez írja be a legutóbb beállított jelszót vagy a következőt: '0000'.



Megjegyzés

- A **[Szülői felügyelet]** menüben beállított szint feletti lemezek lejátszásához meg kell adni a jelszót.
- A besorolási szintek országfüggőek. A lemezek lejátszásának engedélyezéséhez válassza a **'8'** lehetőséget DVD-video és BD-Video esetén.
- Néhány lemezen fel van tüntetve a besorolás, de a rögzítés során a besorolást a lemezen nem rögzítették. Ez a funkció ezekre a lemezekre nincs hatással.

[Képernyőkímélő]

Képernyőkímélő mód be-, illetve kikapcsolása. Megvédi a TV-képernyőt a túl hosszú ideig sugárzott állóképek okozta károsodástól.

- **[Be]** - Képernyőkímélő 10 perc inaktivitás után való bekapcsolása (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[Ki]** - Képernyőkímélő mód kikapcsolása.

[Automatikus felirat elcsúsztatás]

Automatikus felirat-elcsúsztatás be- vagy kikapcsolása.

- **[Be]** - A tv-képernyőn a felirat helyét a rendszer automatikusan módosítja.
- **[Ki]** - Az automatikus felirat-elcsúsztatás kikapcsolása.



Megjegyzés

- Ez a funkció csak akkor működik, ha a **[TV monitor]** beállítás értéke: **[Cinema 21:9]**.

[Jelszó módosítása]

Jelszó megadása vagy módosítása.

- 1) A számbillentyűzet használatával adjon meg jelszót, vagy adja meg a legutoljára megadott jelszót. Ha elfelejtette a jelszót, adjon meg **'0000'** értéket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2) Adja meg az új jelszót.
- 3) Adja meg ismét a jelszót.
- 4) A menüből válassza a **[Megerősítés]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

[Kijelzőpanel]

Az előlő panel fényerejének beállítása.

- **[Normál]** - Normál fényerő.
- **[Sötét]** - A kijelző fényerejének csökkentése.

[VCD PBC]

A PBC (Lejátszásvezérlés) funkcióval rendelkező VCD/SVCD lemezek tartalommenüjének be- vagy kikapcsolása.

- **[Be]** - A lejátszára behelyezett lemez indexmenüjének megjelenítése.
- **[Ki]** - A menü átugrása és a lejátszás indítása az első felvételtől.

Speciális beállítások

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Advanced]** opciót, majd nyomja meg az  gombot.

Video	BD Live Security	● Off
	Software Update	●
Audio	Clear Memory	●
Network	Local Storage	●
EasyLink	DivX® VOD Code	●
	Version Info.	●
Preference	Restore Default Settings	●
Advanced		

- 4 Válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a  **BACK** gombot.
 - A menüből a  gomb megnyomásával léphet ki.

[BD-Live biztonság]

Egyes Blu-ray lemezek esetén, amelyen BD-Live extra tartalom található, korlátozható az internet-hozzáférés.

- **[Be]** - Az internet-hozzáférés nem engedélyezett BD-Live tartalom esetén.
- **[Ki]** - Az internet-hozzáférés engedélyezett BD-Live tartalom esetén.

[Szoftverfrissítés]

Frissítse a készülék szoftverét (ha új verzió található a Philips weboldalán) a készülék teljesítményének javítása érdekében.

- **[USB]** - Szoftver frissítése a készülékhez csatlakoztatott USB-eszközön keresztül.
- **[Network]** - Szoftver frissítése az internetről.



Megjegyzés

- A szoftverfrissítéssel kapcsolatosan további részletek, lásd: "További információ" > "A szoftver frissítése".

[Memória törlése]

Ha a készülék belső memóriája nem elegendő ahhoz, hogy BD-lemezhez BD-Live extra tartalmat töltsön le, formázza újra a helyi tárhelyet az összes tartalom eltávolítása céljából.



Megjegyzés

- Ha törölte a helyi tárhely tartalmát, a korábban letöltött BD-Live extra tartalom is elvész.

[Helyi tárhely]

A BD-lemezhez letöltött BD-Live extra tartalmat mentse a készülék helyi memóriájába vagy külső USB-tárolóeszköze.

[Belső] - Mentés a készülék helyi memóriájába.

[Külső] - Mentés a készülékhez csatlakoztatott külső USB-tárolóeszköze.

[DivX® VOD kód]

A DivX® regisztrációs kód vagy és a regisztráció törléséhez szükséges kód beszerzése.



Tanács

- A készülékhez tartozó DivX regisztrációs kód segítségével kölcsönözhet vagy vásárolhat videót a www.divx.com/vod webhelyről. A DivX® VOD (Video On Demand) DivX videók kölcsönzését és vásárlását lehetővé tevő szolgáltatás csak azon készüléken vehető igénybe, amelyen regisztrálásra került.

[Verzióadatok]

A lejátszó szoftververziójának és MAC-címének megjelenítése.



Tanács

- Ezekkel az információkkal ellenőrizheti, hogy a Philips weboldalon elérhető-e a legfrissebb szoftververzió, amelyet letölthet és telepíthet a lejátszóra.

[Alapértelmezett beállítások visszaállítása]

A lejátszó gyári beállításainak visszaállítása a **[Szülői felügyelet]** beállítás kivételével.

7 FM-rádióállomások behangolása

- 1 Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e, és teljesen kihúzta-e a készülékhez kapott FM-antennát.
- 2 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
- 3 Nyomja meg a **◀▶** vagy **◀▶** gombot.
- 4 Ha a frekvenciajelző megváltozik, engedje fel a gombot.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy erősen fogható állomást.
- 5 További állomások behangolásához ismételje meg a 3–4. lépéseket.

Gyengén fogható állomás behangolása:

Nyomja meg ismételten a **▲▼** gombot, amíg a vétel optimálissá nem válik.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Nyomja meg a **◀▶** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához és a beprogramozás elindításához.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a **PROGRAM/CLOCK** gombot az önműködő beprogramozás aktiválásához.
 - ↳ **[AUTO]** (auto) felirat jelenik meg röviden.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROGRAM/CLOCK** gombot a beprogramozás aktiválásához.
- 3 A **◀▶** gomb megnyomásával rendeljen hozzá egy 1 és 40 közötti számot az adott rádióállomáshoz, majd nyomja meg a **PROGRAM/CLOCK** gombot a megerősítéshez.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádiócsatorna behangolása

- 1 Nyomja meg a **◀▶** gombot az előre beállított szám kiválasztásához.

RDS-óra beállítása

Az állomás által sugárzott időjelet és az RDS-jelet együttesen használva automatikusan beállíthatja a készülék óráját.

- 1 Fontos, hogy a **[SYNC RDS]** beállítást választotta (lásd „Bevezetés - Az óra beállítása”).
- 2 Hangolja be az időjeleket sugárzó rádióállomást.

- A készülék beolvassa az RDS-időt, és automatikusan beállítja az órát.

Megjegyzés

- A sugárzott időjel pontossága az időjelet sugárzó RDS-állomástól függ.
- Ha az **[UNSYNC RDS]** beállítást választotta az óra beállítása közben, a **INFO** gomb megnyomásával megtekintheti az RDS-órát.

8 Hangerő és hanghatások állítása

Hangerő beállítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Hanghatás kiválasztása

Megjegyzés

- Egyszerre csak egyféle hanghatást választhat ki.

A mélyhang beállítása

- 1 Lejátszás közben a **BASS** gomb megnyomásával léphet be a mélyhang-szabályozásba.
- 2 A **VOL +/-** gomb megnyomásával állíthatja be a mélyhangszintet.

Magashangszint beállítása

- 1 Lejátszás közben a **TREBLE** gomb megnyomásával léphet be a magashang-szabályozásba.
- 2 A **VOL +/-** gomb megnyomásával állíthatja be a magashangszintet.

Automatikus hangerő-szabályozás kiválasztása

A hangerő-szabályozási funkcióval a rendszer automatikusan növelheti a magas és a mély hanghatást alacsony hangerőnél (minél nagyobb a hangerő, annál kisebb lesz a magas, és annál nagyobb a mély hanghatás).

- 1 Lejátszás közben, nyomja meg a **LOUDNESS** gombot az automatikus hangerő-szabályozáshoz.

Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a  gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

Fejhallgató használata

- 1 Csatlakoztasson egy fejhallgatót az egységen található  aljzatba.

9 További információ

Kijelző fényerejének beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban a **MODE/DIM** opció ismételt megnyomásával válassza ki a kijelző fényerőszintjét.

Ébresztési időzítő beállítása

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejéről indul.
- 2 Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órák jelző számjegyek.
- 3 A **+ VOL** - gombok segítségével állítsa be az órák, majd nyomja meg ismét a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percek jelző számjegyek.
- 4 Nyomja meg a **+ VOL** - gombot a perc beállításához.
↳ Villogni kezd a riasztás forrásának ikonja (lemez, rádió vagy USB).
- 5 A **+ VOL** - gomb megnyomásával választhatja ki a riasztás forrását.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ **[OFF]** Villogni kezd az **[off]** (ki) fény.
- 7 Az ébresztési időzítő aktiválásához nyomja meg a **+ VOL** - gombot az **[ON]** (be) kiválasztásához, miközben az **[OFF]** (ki) jelzés villog.
↳ A kijelzőn óra ikon jelenik meg.
↳ Az ébresztési időzítő kikapcsolásához válassza az **[OFF]** (kikapcsolás) lehetőséget a 6. lépésben.

Elalvási időzítő beállítása

- 1 Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.
↳ A készülék a beállított időtartam elteltével automatikusan kikapcsol.

A szoftver frissítése

A teljesítmény javítását célzó szoftverfrissítések eléréséhez hasonlítsa össze a készülék aktuális szoftververzióját a Philips honlapján található legújabb szoftververzióval (ha elérhető).

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassz az **[Advanced]** > **[Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Szoftver frissítése hálózaton keresztül

- 1 Internetkapcsolat beállítása (lásd: "Bevezetés" > "Hálózat beállítása").
- 2 A főmenüben válassza a **[Beállítás]** > **[Advanced]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[Network]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására.
- 3 A frissítés jóváhagyásához kövesse a tv-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ A szoftverfrissítés befejezésekor a termék automatikusan újraindul.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

- 1 Látogasson el a www.philips.com/support webhelyre, hogy ellenőrizze, elérhető-e újabb szoftververzió.

- 2 Töltse le a szoftvert USB flash meghajtóra:
 - ① A letöltött szoftvert csomagolja ki, és győződjön meg arról, hogy a kicsomagolt mappa neve "UPG".
 - ② Helyezze az "UPG" mappát a gyökérkönyvtárba.
- 3 Helyezze be az USB flash meghajtót a készülék elülső panelén található  (USB) csatlakozóhoz.
- 4 A főmenüben válassza a **[Beállítás]** > **[Advanced]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[USB]** lehetőséget.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a tv-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ A szoftverfrissítés befejezésekor a termék automatikusan újraindul.

Megjegyzés

- Szoftverfrissítés közben ne kapcsolja ki a tv-t és ne húzza ki az USB flash meghajtót a készülék esetleges károsodásának elkerülése érdekében.

Karbantartás

Vigyázat

- Ne használjon oldószereket, például benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerket vagy a lemezekhez való antisztatikus permeteket.

Lemezek tisztítása

A lemezt mikroszálas tisztítóruhával tisztítsa, és a közepétől kiindulva egyes vonalban törölje a széle felé.

Termékjellemzők



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Video

- Lézertípus: Félvezető
- Lemezátmérő: 12 cm/8 cm
- Videodekódolás: MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
- Video DAC: 12 bit
- Jelrendszer: PAL / NTSC
- Videoformátum: 4:3 / 16:9
- Komponens videokimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Video S/N: > 48dB
- HDMI-kimenet: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- Audio DAC: 24 bit / 192 kHz
- THD (harmonikus torzítás): <0,1% (1 kHz)
- Frekvenciaválasz: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
- H/Z arány: > 65dB

Tuner (FM)

- Hangolási tartomány: 87,5 - 108 MHz
- Hangolórács: 50 kHz
 - Monó, 26dB H/Z arány <22 dBf,
 - Sztereó 46dB H/Z arány <43 dBf,
- Keresési szelektivitás: >28 dBf
- THD (harmonikus torzítás): <1%
- Jel-zaj arány: > 55 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: UMS (USB Mass Storage Class)

Főegység

- Tápellátási besorolás
 - Európa: 220-230 V~, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 50 W
- Energiafogyasztás készenléti módban: < 0,5 W
- Méretek (sz x ma x mé): 277 x 98 x 247 (mm)
- Nettó tömeg: 2,5 kg

Hangszórók

- Hangsugárzó impedanciája: 8 Ohm
- Hangsugárzó-meghajtó: 5" mélynyomó + 1" magassugárzó
- Érzékenység: >80 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W
- Méretek (szé x ma x mé): 160 x 255 x 2240 (mm)
- Nettó tömeg: 3,5 kg

Mellékelt tartozékok

- Távvezérlő és elemek
- Audio-/videokábelek
- Tápkábel
- FM-antennakábel
- MP3-csatlakozókábel
- Rövid üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv

Optionális tartozék

- Philips vezeték nélküli USB-adapter (WUB1110, külön vásárolható meg)
 - Multimédiás kapcsolatok: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Csatlakoztathatóság: Hátoldali csatlakozók (USB)
 - Környezeti hőmérséklet: 5 °C és 40 °C között.
 - Hardverkulcs méretei (Szé x Ma x Mé): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Lézeres besorolás

- Lézertípus:
 - BD lézer dióda: InGaN/AlGaIn
 - DVD lézer dióda: InGaAlP
 - CD lézer dióda: IGaAs
- Hullámhossz:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Kimeneti teljesítmény:
 - BD: Max. besorolás: 20 mW
 - DVD: Max. besorolás: 7 mW
 - CD: Max. besorolás: 7 mW

Lézeres besorolás

- Lézertípus:
 - BD lézer dióda: InGaN/AlGaIn
 - DVD lézer dióda: InGaAlP
 - CD lézer dióda: IGaAs

- Hullámhossz:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Kimeneti teljesítmény:
 - BD: Max. besorolás: 20 mW
 - DVD: Max. besorolás: 7 mW
 - CD: Max. besorolás: 7 mW

10 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Főegység

A készülék nem válaszol a távvezérlőből érkező jelre.

- Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz.
- A távvezérlőt irányítsa a készülék elején található infravörös-érzékelőre.
- Helyezze be megfelelően az elemeket.
- Helyezzen be a távvezérlőbe új elemeket.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

Kép

Nincs kép.

- Tekintse meg a tv-készülék felhasználói kézikönyvét a megfelelő videobemenet kiválasztásához. Váltson csatornát, amíg meg nem megjelenik a Philips képernyő.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Ha a készülék jogosulatlan kijelzőhöz csatlakozik HDMI-kábellel, akkor

előfordulhat, hogy nem jelenik meg kimenő audio- vagy videojel.

- Ellenőrizze, hogy nem hibás-e a HDMI-kábel. Cserélje ki a HDMI-kábelt.
- Nyomja meg a távvezérlőn a  gombot, majd a számgombok segítségével írja be a "731" értéket a képmegjelenítés visszaállításához.

A TV-készülék nem jelenít meg nagyfelbontású videojeleket.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

Hang

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.
- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzóknak megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangsugárzó lecsupaszított vezetékai.

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang a HDMI-kimenetről, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis vagy csak DVI-kompatibilis.

A Kép a képen funkcióhoz nincsen másodlagos audiokimenet.

- A Kép a képen funkcióhoz az interaktív hangot, mint például a másodlagos hangot a rendszer elnémitja, ha a [Bitfolyam] lehetőséget választja a [HDMI-hang] vagy a [Digitális hang] menüben. Törölje a [Bitfolyam] opció engedélyezését.

Lejátszás

A lemez nem játszható le.

- Ellenőrizze, hogy a lemez megfelelően van-e betöltve.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja-e a lemezt (lásd: A Blu-ray

Micro System rendszer > Lejátszható média).

- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja-e a DVD vagy BD régiókodekát.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.
- Tisztítsa meg a korongot.

Adatfájlok (JPEG, MP3, WMA) nem játszhatók le és nem olvashatók.

- Győződjön meg róla, hogy az adatfájl UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban lett-e rögzítve.
- Ellenőrizze, hogy a lemez nem tartalmaz-e 9999-nél több fájl DVD esetén, illetve 999-nél több fájl CD esetén.
- Ellenőrizze, hogy a JPEG-fájl kiterjesztése .jpg, .JPG, .jpeg vagy .JPEG.
- Ellenőrizze, hogy a MP3-/WMA-fájl kiterjesztése .mp3 vagy .MP3 és .wma vagy .WMA windows Media™ Audio esetében.

A DivX videofájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy fájlnev kiterjesztése megfelelő-e.

Az USB flash meghajtó tartalma nem olvasható.

- Az USB-flash meghajtó formátuma nem kompatibilis a készülékkel.
- A támogatott memória maximális mérete 160 GB.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A művelet nem hajtható végre.

Az EasyLink funkció nem működik.

- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a Philips márkájú EasyLink tv-hez, és a menüben a [EasyLink] beállítás értéke [Be].

Nem érhető el a BD-Live funkció.

- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, illetve győződjön meg róla, hogy megtörtént a hálózat beállítása.

- Törölje a helyi tárhely, a belső memória (ha van) vagy az USB tartalmát.
- Ellenőrizze, hogy a BD-lemez támogatja-e a BD Live funkciót.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.
- Csatlakoztasson kültéri FM-antennát.

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- A közelben levő mikrohullámú sütők, a DECT-telefonok vagy egyéb vezeték nélküli készülékek zavarhatják a vezeték nélküli hálózatot.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati tűzfal engedélyezi-e a tv-készülék vezeték nélküli hozzáférését.
- Ha otthonában nem működik megfelelően a vezeték nélküli hálózat, próbálja meg a vezetékes hálózat beállítását. (lásd: "Bevezetés" > "Hálózat létrehozása").

11 Szójegyzék

A

AVCHD

AVCHD olyan nagy felbontású videokamerák standard formátuma, amelyek nagy felbontású HK-képek felvételére és lejátszására alkalmasak.

B

Blu-ray lemez (BD)

A Blu-ray lemez olyan új generációs optikai videolemez, amelyen ötször több adat tárolható, mint egy hagyományos DVD-n. Ez a nagy kapacitás lehetővé teszi olyan funkciók használatát, mint például nagyfelbontású videó, többcsatornás surround hangzás, interaktív menü stb..

BONUSVIEW

BonusView, más néven: "Profile 1.1". Az alapvető lejátszási és interaktív funkciókon felül a 2007. október 31-én bemutatott BonusView lejátszók a 'Kép a képen' (PIP) és a másodlagos audio funkciók használatát is lehetővé teszik kompatibilis BonusView lemezeken. Ezek a funkciók kiegészítő audio-adatfolyamat alkalmazó játékokhoz hasznosak filmnézés közben.

D

Digitális hang

A digitális hang számértékké alakított hangjel. A digitális hangot több csatornán keresztül lehet átvinni. Az analóg hangot csak két csatornán keresztül lehet átvinni.

DivX igény szerinti videolejátszás

DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmak lejátszásához a jelen DivX® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell. A regisztrációs kód generálásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék

beállítás menüjében. A regisztrációs eljárás befejezéséhez, illetve a DivX videóra vonatkozó további információkért a kóddal keresse fel a vod.divx.com oldalt.

Dolby Digital

A Dolby Laboratories által fejlesztett térhatású hangrendszer, amely akár hatcsatornás digitális hangcsatornát is tartalmazhat (bal és jobb oldali első sugárzó, térhatású bal és jobb oldali sugárzó, közép- és mélysugárzó).

DTS

Digitális házimozis rendszer. A szoftvertermékekben és a kereskedelmi elektronikai cikkekben különálló 5.1 digitális hangcsatornás térhatású hangrendszert ad. Nem a Dolby Digital fejlesztette.

H

HDCP

Szélessávú digitális tartalomvédelem. Ez egy specifikáció, amely a különböző készülékek között a digitális tartalmak biztonságos átvitelét határozza meg (a jogosulatlan másolás megelőzése céljából).

HDMI

A nagyfelbontású multimédia felület (High-Definition Multimedia Interface - HDMI) olyan nagysebességű digitális interfész, amely képes tömörítetlen nagyfelbontású videojel, illetve digitális többcsatornás audiojel továbbítására. Teljesen zajmentes, jó kép- és hangminőséget továbbít. A HDMI visszafelé teljesen kompatibilis a DVI szabvánnyal. A HDMI szabvány szerint, ha HDCP (szélessávú digitális tartalomvédelem) nélkül csatlakoztatjuk az eszközt HDMI- vagy DVI-termékekhez, sem videó, sem audió kimeneti jelet nem kapunk.

Helyi tárhely

Ezt a tárhelyet BD-Live funkcióval ellátott BD-Video extra tartalmának tárolásához használhatja.

J

JPEG

Elterjedt digitális képfájlformátum. A Joint Photographic Expert Group által ajánlott állókép-tömörítési rendszer, mely a magas tömörítési arány ellenére csak csekély képmínőség-romlást eredményez. Az ilyen fájlok kiterjesztésükről ismerhetők meg („.jpg” vagy „.jpeg”).

K

Képméretarány

A képméretarány a tv-készülékek képernyőjének szélessége és magassága közötti arányra utal. A hagyományos TV-készülékek esetén ez az arány 4:3, míg egy nagyfelbontású vagy szélesképernyős TV esetén 16:9. A letter box képformátum segítségével hagyományos 4:3-as képernyőn is élvezheti a szélesebb képarányú képet.

L

LAN (helyi hálózat)

Vállalatnál, iskolában vagy otthon egymáshoz csatlakoztatott készülékek csoportja. Az adott hálózat határait jelzi.

M

MP3

Hangadat-tömörítésre kifejlesztett fájlformátum. Az MP3 a Motion Picture Experts Group 1 (vagy MPEG-1) Audio Layer 3 rövidítése. Az MP3 formátum használatával egy írható vagy újraírható CD-lemez tízszer annyi hanginformáció tárolására képes, mint a hagyományos hangformátum esetén.

P

PBC

Playback Control. A Video CD/Super VCD lemezek menüvel történő navigálásához

használt rendszer: A menük tartalma a lemezen található. Így valósítható meg az interaktív lejátszás és a keresés.

PCM

Pulse Code Modulation. Digitális hangkódolási rendszer.

R

Régiókód

Régiókezelő rendszer, amely csak az adott régióban engedí lejátszani a lemezeket. Ez a készülék csak kompatibilis régióköddal rendelkező lemezeket játszik le. A készülék régiókódja a termék címkéjén található. Egyes lemezek több régióval is (vagy MINDEN régióval) kompatibilisek.

W

WMA

Windows Media™ Audio. A Microsoft Corporation által kifejlesztett hangtömörítési eljárás. WMA adatok létrehozhatók a Windows Media Player 9-es verziójával vagy a Windows Media Player Windows XP rendszerre készült változatával. Az ilyen fájlok kiterjesztése „.wma”.

