

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support



CSS5330B
CSS5330G



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Aide et assistance	2
Sécurité	2
Protection de votre produit	3
Protection de l'environnement	3
Conformité	4

2 Votre produit	4
Unité principale	4
Télécommande	5
Connecteurs	6
Caisson de basses sans fil	6

3 Connexion et configuration	7
Placement des enceintes	7
Couplage avec le caisson de basses	8
Connexion au téléviseur	9
Connexion des appareils numériques via HDMI	9
Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils	9
Configuration des enceintes	10

4 Utilisation de votre produit	11
Réglage du volume	11
Sélection du son	11
Périphériques de stockage USB	12
Lecteur MP3	13
Lecture de musique via Bluetooth	13
Lecture de musique via la technologie NFC	14
Mise en veille automatique	14
Application des paramètres d'usine	14

5 Mise à jour du logiciel	15
Vérification de la version du logiciel	15
Mise à jour du logiciel par USB	15

6 Montage mural	16
------------------------	----

7 Caractéristiques du produit	16
--------------------------------------	----

8 Dépannage	18
--------------------	----

1 Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre produit. La garantie ne s'applique pas en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Aide et assistance

Pour une assistance en ligne complète, visitez le site Web www.philips.com/support pour :

- télécharger le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide ;
- regarder des didacticiels vidéo (disponibles uniquement pour certains modèles) ;
- consulter la Foire Aux Questions (FAQ) ;
- nous envoyer une question par e-mail ;
- discuter avec notre personnel d'assistance.

Suivez les instructions fournies sur le site Web pour sélectionner votre langue, puis saisissez le numéro de modèle de votre produit.

Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays. Avant de nous contacter, notez la référence du modèle et le numéro de série de votre produit. Vous retrouverez ces informations au dos ou sur la face inférieure de votre produit.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.
- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre

produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.

- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Pour connaître les données d'identification ainsi que les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.
- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

Risque de blessures ou d'endommagement du produit !

- Pour les produits à fixation murale, utilisez exclusivement le support de fixation murale fourni. Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du produit et celui du support. Gibson Innovations décline toute responsabilité en cas de montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballiez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.
- Certains composants de ce produit peuvent être fabriqués à base de verre. Manipulez l'appareil avec soin pour éviter les dommages et les blessures.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

Risque de contamination !

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-la uniquement par le même type de piles.
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

Risque d'ingestion des piles !

- Le produit/la télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en permanence. En cas d'ingestion, la pile peut entraîner des blessures graves, voire la mort. De sévères brûlures internes peuvent survenir dans les deux heures après l'ingestion.
- Si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

- Lorsque vous changez les piles, veillez à toujours maintenir toutes les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Assurez-vous que le compartiment à pile est entièrement sécurisé après avoir remplacé la pile.
- Si le compartiment à pile ne peut pas être entièrement sécurisé, n'utilisez plus le produit. Maintenez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.

Protection de votre produit

Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles conformes à la directive européenne 2013/56/EU, qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des piles. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des piles aide à préserver l'environnement et la santé.

Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, consultez la section consacrée à l'installation des piles.

Conformité

CE 0560

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.


Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.

2 Votre produit

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Unité principale


Cette section contient une présentation de l'unité principale.

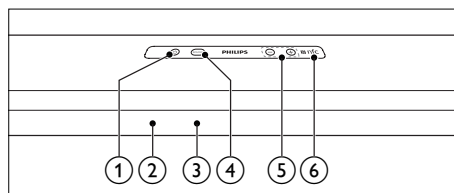

- ① **⏻**
Permet d'allumer ou de mettre en veille ce produit.
- ② **Afficheur**
- ③ **Voyant de veille**
Lorsque ce produit est en veille, le voyant de veille s'allume en rouge.
- ④ **SOURCE**
Permet de sélectionner une source d'entrée pour ce produit.
- ⑤ **Volume +/-**
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
- ⑥ **Étiquette NFC**
Mettez l'appareil compatible NFC en contact avec l'étiquette pour activer la connexion Bluetooth.

Télécommande

Cette section contient une présentation de la télécommande.

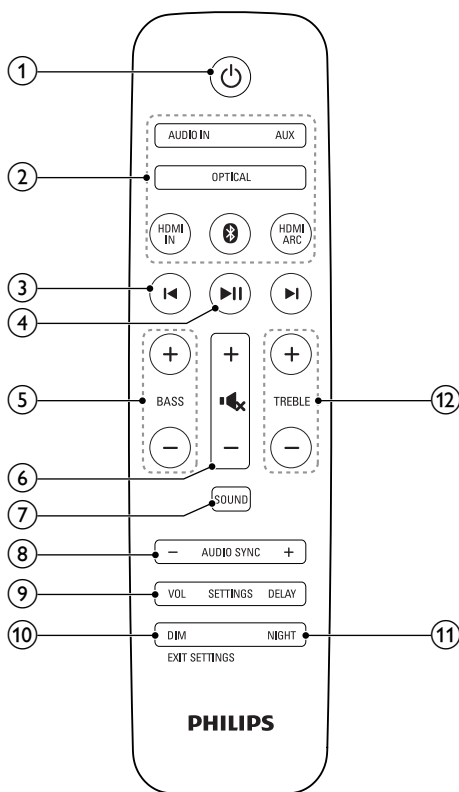

- ① **⏻ (Veille - Mise en marche)**
 - Permet d'allumer l'unité principale ou d'activer le mode veille.
- ② **Touches de sélection de la source**

AUDIO IN : permet de basculer votre source audio sur la connexion d'un appareil externe avec prise 3,5 mm (par exemple un lecteur MP3).

AUX : permet de basculer votre source audio sur la connexion d'un appareil externe avec prises audio rouges/blanches.

OPTICAL : Permet de basculer votre source audio sur la connexion optique.

HDMI IN : permet de basculer votre source en connexion HDMI IN.

③ **⏮** : permet de passer au mode Bluetooth ; maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes pour interrompre la connexion Bluetooth en cours.

HDMI ARC : permet de basculer votre source en connexion HDMI ARC.

- ③ **⏮ / ⏭**

Permet de passer à la piste précédente ou suivante en mode USB et en mode Bluetooth (uniquement pour les périphériques Bluetooth prenant en charge la fonction AVRCP).
- ④ **⏮**
 - Appuyez sur cette touche pour lancer, interrompre ou reprendre la lecture en mode USB et en mode Bluetooth (uniquement pour les périphériques Bluetooth prenant en charge la fonction AVRCP).
 - Maintenez cette touche enfoncée pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode USB.
- ⑤ **BASS +/-**

Permet d'augmenter ou de diminuer les basses.
- ⑥ **Commande du volume**
 - **+/-** : Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
 - **🔊** : Permet de couper et de rétablir le son.
- ⑦ **SON**

Permet de sélectionner un mode son.
- ⑧ **AUDIO SYNC +/-**

Permet d'augmenter ou de diminuer le décalage audio.
- ⑨ **Boutons de réglage de l'enceinte**

VOL : permet d'accéder au mode de réglage du volume des enceintes.

DELAY : permet d'accéder au mode de réglage de la distance des enceintes.

⑩ DIM / EXIT SETTINGS

- Permet de régler la luminosité de l'afficheur pour ce produit.
- Permet de quitter le mode de réglage de l'enceinte.

⑪ NIGHT


- Permet d'activer ou de désactiver le mode nuit.
- Pendant la lecture des fichiers du périphérique USB, appuyez sur cette touche pour sélectionner des modes de lecture.

⑫ TREBLE +/-

Permet d'augmenter ou de diminuer les aigus.

Connecteurs

Cette section inclut une présentation des connecteurs disponibles sur ce produit.

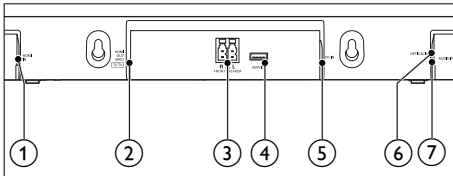

① HDMI IN

Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil numérique.

② TO TV - HDMI OUT (ARC)

Permet de connecter l'entrée HDMI (ARC) du téléviseur.

③ FRONT SPEAKER L/R

Permet de connecter les enceintes avant.

④ SERVICE (USB)

- Permet de connecter un périphérique de stockage USB pour la lecture de contenus audio.
- Permet une mise à niveau du logiciel de ce produit.

⑤ DC IN

Branchement sur le secteur.

⑥ OPTICAL IN


Permet de connecter une sortie audio optique du téléviseur ou d'un périphérique numérique.

⑦ AUDIO IN

Entrée audio d'un périphérique externe avec prise 3,5 mm (par exemple un lecteur MP3), ou avec prises audio rouges/blanches.

Caisson de basses sans fil

Ce produit est fourni avec un caisson de basses sans fil.

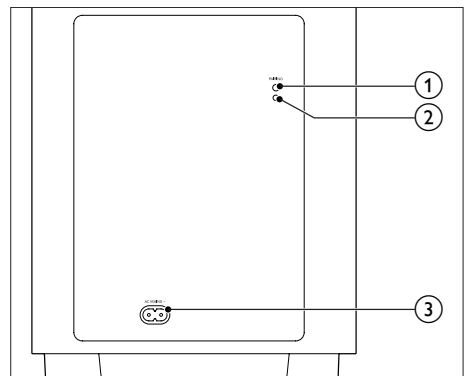

① PAIRING (couplage)

Appuyez sur cette touche pour débuter le mode de couplage du caisson de basses.

② Voyant de caisson de basses

- Lorsqu'il est en marche, le voyant s'allume.
- Pendant le couplage sans fil entre le caisson de basses et l'unité principale, le voyant clignote rapidement en blanc.
- Si le couplage réussit, le voyant s'allume en blanc.
- Lorsque le couplage échoue, le voyant clignote lentement en blanc.

- Lorsque la connexion sans fil est déconnectée pendant 1 minute, le voyant s'éteint.

③ AC MAINS~

Permet de brancher les enceintes sur le secteur.

3 Connexion et configuration

Cette section vous aide à connecter votre produit à un téléviseur et à d'autres appareils, puis à le configurer.

Pour plus d'informations sur les connexions de base de ce produit et de ses accessoires, consultez le guide de mise en route.




Remarque

- Pour connaître les données d'identification ainsi que les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.

Placement des enceintes

La position des enceintes joue un rôle essentiel dans la configuration d'un effet de son Surround. Pour obtenir un résultat optimal, orientez les enceintes vers le fauteuil et placez-les au niveau de vos oreilles (lorsque vous êtes assis).

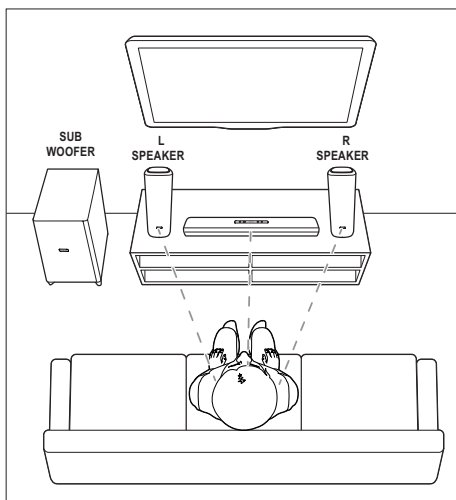

Remarque

- Le son Surround dépend de facteurs tels que la forme et le volume de la pièce, le type de mur et de plafond, les fenêtres et les surfaces réfléchissantes, ainsi que l'acoustique des enceintes. Essayez plusieurs positionnements d'enceintes pour trouver le réglage optimum pour vous.

Veuillez suivre ces recommandations générales relatives au positionnement des enceintes.

- 1** Emplacement du fauteuil :
Représente le centre de votre zone d'écoute.
- 2** **Unité principale** (fonctionne comme une enceinte centrale) :
Placez l'unité principale directement face au fauteuil, au-dessus ou en dessous de votre téléviseur.
- 3** Enceintes **FRONT SPEAKER L** et **FRONT SPEAKER R** (avant gauche et droite) :
Placez les enceintes droite et gauche à l'avant, à égale distance de l'unité principale. Assurez-vous que les enceintes gauche et droite et l'unité principale sont positionnées à égale distance de votre fauteuil.

- 4** **SUBWOOFER** (caisson de basses) :
Placez le caisson de basses à au moins un mètre du téléviseur, à gauche ou à droite. Laissez un espace de 10 cm environ entre le caisson de basses et le mur.

Couplage avec le caisson de basses

Le caisson de basses sans fil se couple automatiquement avec l'unité principale pour garantir une connexion sans fil entre l'unité principale et le caisson de basses dès leur mise en marche.

Si le caisson de basses sans fil n'émet aucun son, procédez comme suit pour le couplage.

- 1** Allumez l'unité principale et le caisson de basses.
↳ En cas de perte de connexion avec l'unité principale, la LED blanche située sur le caisson de basses se met à clignoter lentement.
- 2** Appuyez sur le bouton **PAIRING** (COUPLAGE) du caisson de basses pour activer le mode de couplage.
↳ La LED blanche située sur le caisson de basses clignote rapidement.
- 3** En mode **OPTICAL** (appuyez sur **OPTICAL**) , dans un délai de six secondes, sur la télécommande, appuyez sur **⏏** à deux reprises, puis une fois sur **Volume +** et maintenez **BASS +** enfoncé.
↳ Lorsque le couplage est effectif, la LED blanche située sur le caisson de basses s'allume.
↳ En cas d'échec du couplage, la LED blanche située sur le caisson de basses se met à clignoter lentement.
- 4** Si le couplage échoue, répétez les étapes décrites ci-dessus.


Connexion au téléviseur

Connectez ce produit à un téléviseur. Vous pouvez écouter les programmes de votre téléviseur via les enceintes de ce produit.

Connexion au téléviseur via un câble HDMI (ARC)

La meilleure qualité audio

Ce produit prend en charge la norme HDMI, compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC). Si votre téléviseur est compatible avec la norme HDMI ARC, vous pouvez écouter les programmes de votre téléviseur via les enceintes de ce produit à l'aide d'un simple câble HDMI.

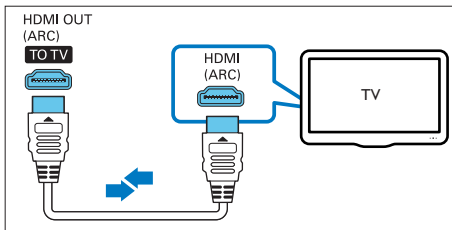

- 1 Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour relier le connecteur **HDMI OUT (ARC)** de ce produit au connecteur **HDMI ARC** du téléviseur.
 - Le connecteur **HDMI ARC** du téléviseur peut être nommé différemment. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- 2 Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Remarque

- Si votre téléviseur n'est pas compatible HDMI ARC, connectez un câble audio pour entendre le son du téléviseur via ce produit.
- Si votre téléviseur est équipé d'un connecteur DVI, vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI/DVI pour réaliser le raccordement. Toutefois, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

Connexion des appareils numériques via HDMI

Connectez un appareil numérique comme un décodeur, un lecteur DVD/Blu-ray ou une console de jeux à ce produit via une simple connexion HDMI. Lorsque vous connectez des appareils de cette façon pour lire un fichier ou jouer à un jeu,

- la vidéo s'affiche automatiquement sur votre téléviseur et
- l'audio est automatiquement activé sur ce produit.

- 1 Reliez le connecteur **HDMI OUT** de votre appareil numérique au connecteur **HDMI IN** de ce produit à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse.
- 2 Connectez ce produit à votre téléviseur via **HDMI OUT (ARC)**.
 - Si le téléviseur n'est pas compatible HDMI-CEC, sélectionnez l'entrée vidéo adéquate sur votre téléviseur.
- 3 Activez les fonctions HDMI-CEC sur l'appareil connecté. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils

Écoutez les programmes de votre téléviseur ou d'autres appareils via les enceintes de ce produit.


Pour cela, utilisez la meilleure connexion disponible sur ce produit, le téléviseur et les autres appareils.

Remarque

- Lorsque ce produit et votre téléviseur sont reliés à l'aide d'une connexion **HDMI ARC**, il est inutile d'établir une connexion audio.

Option 1 : raccordement audio à l'aide d'un câble optique numérique


La meilleure qualité audio

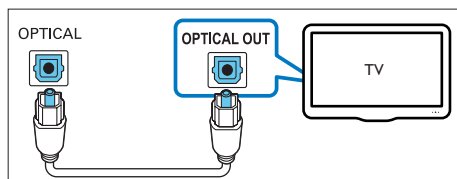

- 1 À l'aide d'un câble optique, reliez le connecteur **OPTICAL IN** de ce produit au connecteur **OPTICAL OUT** du téléviseur ou d'un autre appareil.
 - Le connecteur optique numérique peut être étiqueté **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

Option 2 : branchement du son à l'aide de câbles audio analogiques

Qualité audio de base

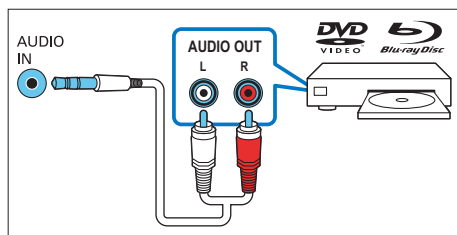

- 1 À l'aide d'un câble analogique, reliez les connecteurs **AUDIO IN** (prise 3,5 mm) de ce produit aux connecteurs **AUDIO OUT** (rouge et blanc) du téléviseur ou d'un autre appareil.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour passer en mode **AUX**.

Configuration des enceintes

Configurez les enceintes manuellement pour bénéficier d'un son Surround personnalisé.

Avant de commencer

Réalisez les branchements nécessaires décrits dans le Guide de démarrage rapide.

Configuration de la distance des enceintes

La connexion sans fil provoque un retard ou une latence audio. Configurez la distance des enceintes pour synchroniser la sortie audio parmi les enceintes avant et le caisson de basses.

- 1 Appuyez sur **DELAY** pour accéder au mode de configuration.
 - ↳ L'afficheur fait défiler **DELAY ADJ** (réglage du retard).
 - Pour quitter le mode de configuration, appuyez sur **EXIT SETTINGS**, ou ne touchez à aucun bouton pendant 3 secondes.
- 2 Appuyez à nouveau sur **DELAY** pour sélectionner une enceinte et régler la distance.
- 3 Appuyez sur **Volume +/-** pour régler la distance sur l'enceinte sélectionnée.
 - Pour quitter le mode de configuration sans enregistrer, appuyez sur **EXIT SETTINGS**, ou ne touchez à aucun bouton pendant 3 secondes.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour configurer la distance pour les autres enceintes.
- 5 Une fois le réglage des enceintes terminé, appuyez sur **EXIT SETTINGS** pour quitter.
 - ↳ La valeur est enregistrée et appliquée.

Configuration du volume des enceintes

Configurez le volume de l'enceinte pour un son Surround optimal.

- 1 Appuyez sur **VOL** pour accéder au mode de configuration.
 - ↳ L'afficheur fait défiler **SPKR VOL** (volume du haut-parleur).
 - Pour quitter le mode de configuration, appuyez sur **EXIT SETTINGS**, ou ne touchez à aucun bouton pendant 3 secondes.
- 2 Appuyez à nouveau sur la touche **VOL** pour émettre les tonalités de test à partir des enceintes.
- 3 Puis appuyez sur **VOL** pour sélectionner une enceinte et configurer le volume.
- 4 Appuyez sur **Volume +/-** pour régler le volume sur l'enceinte sélectionnée.
 - Pour quitter le mode de configuration sans enregistrer, appuyez sur **EXIT SETTINGS**, ou ne touchez à aucun bouton pendant 3 secondes.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour régler le volume pour les autres enceintes.
- 6 Une fois le réglage des enceintes terminé, appuyez sur **EXIT SETTINGS** pour quitter.
 - ↳ La valeur est enregistrée et appliquée.

4 Utilisation de votre produit

Cette rubrique vous aide à utiliser ce produit pour lire des fichiers audio à partir des appareils connectés.

Avant de commencer

- Effectuez les branchements nécessaires décrits dans le guide de mise en route et dans le présent manuel d'utilisation.
- Réglez ce produit sur la source appropriée pour les autres appareils.

Réglage du volume

- 1 Appuyez sur **Volume +/-** pour augmenter ou diminuer le volume.
 - Pour couper le son, appuyez sur .
 - Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur  ou appuyez sur **Volume +/-**.

Sélection du son

Cette section vous aidera à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

Mode son

Sélectionnez les modes son prédéfinis en fonction de vos vidéos et de votre musique.

- 1 Appuyez sur **SOUND** pour sélectionner une option audio à partir de l'afficheur.
 - **AUTO** : permet de sélectionner automatiquement un réglage audio en fonction du flux sonore.
 - **STEREO** : permet de créer un son stéréo.
 - **VSURR** : permet de créer un effet Surround virtuel.
 - **3CH** : permet de créer un son Surround 3.1 canaux.

Égaliseur

Modifiez les paramètres de haute fréquence (aigus) et de basse fréquence (graves) de ce produit.

- 1 Appuyez sur **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** pour modifier la fréquence.

Synchroniser l'audio et la vidéo

Si l'audio et la vidéo ne sont pas synchronisées, vous pouvez retarder le son pour le mettre en phase avec l'image.

- 1 Appuyez sur **AUDIO SYNC +/-** pour synchroniser l'audio et la vidéo.

Mode nuit

Pour une écoute discrète, le mode nuit réduit le volume des passages forts lors de la lecture de fichiers audio. Le mode nuit est disponible uniquement pour les pistes Dolby Digital.

- 1 Appuyez sur **NIGHT** pour activer ou désactiver le mode nuit.
 - Lorsque le mode nuit est activé, **ON NIGHT** (mode nuit activé) défile sur l'afficheur.
 - Lorsque le mode nuit est désactivé, **OFF NIGHT** (mode nuit désactivé) défile sur l'afficheur.

Périphériques de stockage USB

Appréciez le son sur un périphérique de stockage USB, comme un lecteur MP3 et une mémoire flash USB, etc.



Conseil

- Si vous ne parvenez pas à lire les périphériques USB sur ce produit, mettez à jour votre produit avec la dernière version du logiciel proposée sur le site www.philips.com/support.

Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique de stockage USB formaté pour les systèmes de fichiers FAT ou NTFS et compatible avec la classe de stockage de masse.
- Un fichier MP3 sur un périphérique de stockage USB.

- 1 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur **SERVICE (USB)** du produit.
- 2 Maintenez la touche **▶||** de la télécommande enfoncée pendant plus de 5 secondes.
 - ↳ Ce produit bascule en mode USB.
- 3 Contrôlez la lecture à l'aide de la télécommande.
 - Appuyez sur **▶||** pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture.
 - Appuyez sur **◀/▶** pour passer à la piste précédente ou suivante.
 - Pendant la lecture des fichiers du périphérique USB, appuyez sur la touche **NIGHT** pour basculer entre la répétition de toutes les pistes d'un dossier et la désactivation de la répétition.
 - Lorsque le mode de répétition est activé, **ALL RPT** défile sur l'afficheur.
 - Lorsque le mode de répétition est désactivé, **OFF RPT** défile sur l'afficheur.



Remarque

- Si un périphérique de stockage USB contient une grande bibliothèque multimédia, le chargement de ces contenus prend un certain temps.
- Il est possible que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de périphérique de stockage USB.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un concentrateur USB ou un lecteur multiscarte USB, le périphérique de stockage USB pourrait ne pas être reconnu.
- Les protocoles PTP et MTP utilisés par les appareils photo numériques ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique de stockage USB en cours de lecture.
- Prise en charge d'un port USB : 5 V $\approx$ 500 mA.

Lecteur MP3

Connectez votre lecteur MP3 pour lire vos fichiers audio ou votre musique.

Ce dont vous avez besoin

- Un lecteur MP3.
- Un câble audio stéréo de 3,5 mm.

1 À l'aide d'un câble audio stéréo de 3,5 mm, connectez le lecteur MP3 au connecteur **AUDIO IN** de ce produit.

2 Appuyez sur **AUDIO IN**.

3 Appuyez sur les touches du lecteur MP3 pour sélectionner et lire les fichiers audio et la musique.

- Sur le lecteur MP3, il est recommandé de régler le volume sans dépasser 80 % de sa capacité maximale.

Lecture de musique via Bluetooth

Via Bluetooth, connectez votre produit à un périphérique Bluetooth (iPad, iPhone, iPod Touch, téléphone Android ou ordinateur portable) pour pouvoir écouter les fichiers audio qui y sont stockés à l'aide des enceintes de ce produit.

Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique Bluetooth qui prend en charge le profil Bluetooth A2DP, avec une version Bluetooth telle que 4.1.
- La portée entre l'unité principale et un périphérique Bluetooth est d'environ 10 m.

1 Appuyez sur la touche **0** de la télécommande pour activer le mode Bluetooth de ce produit.

↳ **BT** apparaît sur l'afficheur et clignote.

2 Sur le périphérique Bluetooth, basculez sur Bluetooth, recherchez et sélectionnez **Philips CSS5330** pour établir la connexion (voir le mode d'emploi du périphérique

Bluetooth pour savoir comment activer le Bluetooth).

- Pour la première connexion, sur certains appareils mobiles, une invite de couplage apparaît. Sélectionnez « OUI » pour la connexion.

↳ Pendant la connexion, **BT** sur l'afficheur clignote.

3 Patientez jusqu'à ce que ce produit émette un signal sonore.

↳ Lorsque la connexion Bluetooth est établie, **BT** apparaît sur l'afficheur.

↳ Si la connexion échoue, **BT** sur l'afficheur clignote en continu.

4 Sélectionnez et lisez des fichiers audio ou musicaux sur votre périphérique Bluetooth.

- Lors de la lecture, si vous recevez un appel, la lecture de la musique est interrompue.
- Si votre périphérique Bluetooth prend en charge le profil AVRCP, vous pouvez appuyer sur **◀ / ▶** sur la télécommande pour accéder à une nouvelle piste, ou appuyer sur **▶||** pour interrompre ou reprendre la lecture.

5 Pour quitter le Bluetooth, sélectionnez une autre source.

- Lorsque vous repassez en mode Bluetooth, la connexion Bluetooth reste activée.

Remarque

- La diffusion de musique peut être interrompue par tout obstacle situé entre l'appareil et ce produit, tel qu'un mur, un boîtier métallique qui recouvre l'appareil ou tout autre appareil à proximité fonctionnant sur la même fréquence.
- Si vous voulez connecter ce produit à un autre périphérique Bluetooth, appuyez sur la touche **0** de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour déconnecter le périphérique Bluetooth.

Lecture de musique via la technologie NFC

La technologie NFC (Near Field Communication) active la communication sans fil de proximité entre les appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique Bluetooth équipé de la fonction NFC.
- Pour activer le couplage, mettez l'appareil NFC en contact avec l'étiquette **NFC** de ce produit.

1 Activez la fonctionnalité NFC sur le périphérique Bluetooth (consultez le mode d'emploi du périphérique pour plus de détails).

2 Mettez l'appareil NFC en contact avec l'étiquette **NFC** de ce produit jusqu'à ce que ce dernier émette un signal sonore.

- Pour la première connexion, sur certains appareils mobiles, une invite de couplage apparaît. Sélectionnez « OUI » pour la connexion.

↳ Lorsque la connexion Bluetooth est établie, **BT** apparaît sur l'afficheur.

↳ Si la connexion échoue, **BT** sur l'afficheur clignote en continu.

3 Sélectionnez et écoutez les fichiers audio ou la musique sur votre périphérique Bluetooth.

- Pour interrompre la connexion, mettez de nouveau l'appareil NFC en contact avec l'étiquette **NFC** de ce produit.

Mise en veille automatique

Lors de la lecture de fichiers multimédias à partir d'un appareil connecté, ce produit bascule automatiquement en mode veille après 15 minutes d'inactivité du bouton et si aucun fichier audio/vidéo n'a été lu depuis un appareil connecté.

Application des paramètres d'usine

Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine par défaut de votre produit.

1 En mode AUX, appuyez sur les touches de la télécommande **Volume -**, **BASS -** et **TREBLE -** dans l'ordre dans un délai de trois secondes.

↳ Lorsque les paramètres par défaut sont rétablis, le produit s'éteint et se rallume automatiquement.

5 Mise à jour du logiciel

Pour profiter de fonctionnalités et d'une assistance optimisées, mettez à jour votre produit avec la dernière version du logiciel.

Vérification de la version du logiciel

En mode source HDMI ARC, appuyez sur les touches de la télécommande **TREBLE -**, **BASS -** et **Volume -** dans l'ordre dans un délai de trois secondes.

↳ Le numéro de version du logiciel apparaît sur l'afficheur.

Mise à jour du logiciel par USB



Attention

- N'éteignez pas ce produit et ne retirez pas le lecteur flash USB pendant la mise à jour du logiciel car cela pourrait endommager le produit.

- 1 Contrôlez la dernière version du logiciel sur le site www.philips.com/support.
 - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un lecteur flash USB.
 - ① Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le fichier décompressé contient deux fichiers : « CSS5330.bin » et « RPT5330.bin » (si disponible).

- ② Placez les deux fichiers (« CSS5330.bin » et « RPT5330.bin » (si disponible)) dans le répertoire racine du lecteur flash USB.

- 3 Insérez le lecteur flash USB dans le connecteur **SERVICE (USB)** du produit.
- 4 Basculez ce produit sur la source HDMI ARC (appuyez sur **HDMI ARC**).
- 5 Sur la télécommande, dans un délai de 6 secondes, appuyez sur  deux fois puis sur **Volume +** une fois ; maintenez le bouton **SON** enfoncé jusqu'à ce que des informations de mise à niveau s'affichent sur l'écran du téléviseur.
 - ↳ Ensuite, « UPG » (mise à niveau) clignote sur l'afficheur.
 - ↳ Si un lecteur flash USB n'est pas connecté ou si un fichier de mise à niveau non valide est trouvé, « ERROR » (erreur) apparaît sur l'afficheur.
- 6 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour démarrer la mise à niveau.
- 7 Attendez que la mise à niveau soit terminée.
 - ↳ À la fin de la mise à niveau, ce produit s'éteint et se rallume automatiquement.



Remarque

- La mise à niveau peut prendre environ 3 minutes.

6 Montage mural

Avant de monter ce produit au mur, lisez toutes les précautions de sécurité.




Remarque

- Une fixation murale inadaptée pourrait entraîner des accidents, blessures ou dommages. Pour toute question, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
- Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du produit et celui du support.

Longueur/diamètre de vis

Selon le type de support mural pour ce produit, assurez-vous que vous utilisez des vis d'une longueur et d'un diamètre appropriés.

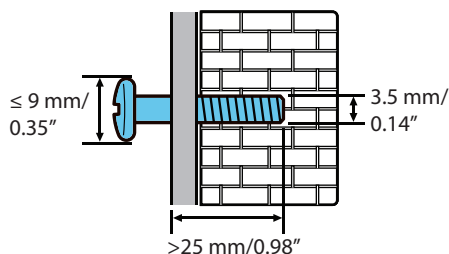

Consultez l'illustration fournie pour la fixation murale de ce produit, dans le guide de démarrage rapide.

Montage des enceintes avant (facultatif)

- 1) Marquez deux trous sur le mur à l'aide du support mural fourni, puis fixez deux vis sur le mur comme indiqué par les deux trous.
- 2) Fixez le support mural fourni sur une enceinte.
- 3) Suspendez l'enceinte sur les vis fixées au mur.

7 Caractéristiques du produit



Remarque

- Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Amplificateur

- Puissance de sortie totale : 340 W RMS (+/- 0,5 dB, THD 10 %)
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR)/(pondéré A)
- Sensibilité de l'entrée :
 - AUX : 500 mV
 - AUDIO IN : 200 mV

Audio

- Sortie audio numérique S/PDIF :
 - Optique : TOSLINK

USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : MSC (périphérique de stockage de masse USB)
- Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS
- Prise en charge du format de fichier MP3
- Fréquence d'échantillonnage :
 - MP3 : 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
 - MP3 : 8 kbit/s - 320 kbit/s

Bluetooth

- Profils Bluetooth : A2DP
- Version Bluetooth : 4.1

Unité principale

- Alimentation :
 - Modèle (adaptateur secteur de marque Philips) : DYS602-210309W ; AS650-210-AA309
 - Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz 1,5 A
 - Sortie : 21V $\overline{\text{---}}$, 3,09A
- Consommation en mode veille : $\leq 0,5$ W
- Dimensions (l x H x P) : 580 x 51,5 x 98 mm
- Poids : 1,2 kg
- **Haut-parleurs intégrés**
 - 2 haut-parleurs de graves (90 mm/3,5" x 34 mm/1,3", 8 ohms)
 - 1 tweeter (25,4 mm/1", 8 ohms)

Enceintes avant

- Enceintes :
 - 2 haut-parleurs de médiums (63,5 mm/2,5", 10 ohms)
 - 1 tweeter (25,4 mm/1", 8 ohms)
- Dimensions (l x H x P) : 110 x 301 x 110 mm
- Poids : 1,2 kg chacune
- Longueur du câble : 3 m chacun

Caisson de basses

- Alimentation : 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consommation électrique : 60 W
- Consommation en mode veille : $\leq 0,5$ W
- Impédance : 3 ohms
- Enceintes : 1 haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
- Dimensions (l x H x P) : 228 x 406 x 265 mm
- Poids : 5,7 kg

Piles de la télécommande

- 1 x AAA-R03-1.5 V

Gestion de la consommation d'énergie

- Après 15 minutes d'inactivité, le produit passe automatiquement en mode veille ou mode veille réseau.
- La consommation électrique en mode veille ou mode veille réseau est inférieure à 0,5 W.
- Pour désactiver la connexion Bluetooth, maintenez enfoncée la touche Bluetooth de la télécommande.
- Pour activer la connexion Bluetooth, activez-la sur votre périphérique Bluetooth ou au moyen de l'étiquette NFC (si disponible).

8 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, accédez à l'assistance sur www.philips.com/support.

Unité principale

Les boutons du produit ne fonctionnent pas.

- Débranchez ce produit de la prise secteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

Son

Aucun son n'est émis des enceintes de ce produit.

- Connectez le câble audio de ce produit à votre téléviseur ou à d'autres appareils. Vous n'avez cependant pas besoin d'une connexion audio séparée lorsque :
 - le produit et le téléviseur sont connectés via la connexion **HDMI ARC**, ou
 - un appareil est relié au connecteur **HDMI IN** de ce produit.
- Réinitialisez ce produit et restaurez ses paramètres d'usine.
- Sur la télécommande, sélectionnez la source d'entrée audio appropriée.
- Veillez à ce que le son de ce produit ne soit pas coupé.

Aucun son en provenance du caisson de basses sans fil.

- Établissez la connexion sans fil du caisson de basses à l'unité principale.

Son déformé ou écho.

- Si vous écoutez vos programmes de télévision via ce produit, veillez à ce que le son du téléviseur soit coupé.

Les signaux audio et vidéo ne sont pas synchronisés.

- Appuyez sur **AUDIO SYNC +/-** pour synchroniser l'audio et la vidéo.

Bluetooth

Impossible de connecter un périphérique à ce produit.

- Le périphérique ne prend pas en charge les profils compatibles requis par ce produit.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth du périphérique. Reportez-vous au mode d'emploi pour savoir comment activer cette fonction.
- L'appareil n'est pas connecté correctement. Connectez l'appareil correctement (voir 'Lecture de musique via Bluetooth' à la page 13).
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez le périphérique connecté, puis réessayez.

La qualité sonore d'un périphérique Bluetooth connecté est mauvaise.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou retirez tout obstacle entre le périphérique et ce produit.

Le périphérique Bluetooth connecté se connecte et se déconnecte constamment.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou retirez tout obstacle entre le périphérique et ce produit.
- Désactivez la fonction Wi-Fi sur le périphérique Bluetooth pour réduire les interférences.
- Pour certains périphériques Bluetooth, la connexion Bluetooth peut être automatiquement désactivée pour économiser de l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

NFC

Impossible de connecter un périphérique à ce produit via NFC.

- Vérifiez que le périphérique est compatible avec la fonctionnalité NFC.
- Veillez à ce que la fonctionnalité NFC soit activée sur le périphérique (consultez le manuel d'utilisation du périphérique pour plus de détails).
- Pour activer le couplage, mettez l'appareil NFC en contact avec l'étiquette **NFC** de ce produit.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CSS5330B/CSS5330G_12_UM_V2.0

