

PHILIPS

Órás Rádió

4000 Series

R4406



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
	Nyilatkozatok	2
2	Az Ön órás rádiója	3
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	Az órás rádió áttekintése	3
3	Első lépések	4
	Helyezze be az elemeket	4
	Csatlakoztatás a hálózathoz	4
	Idő beállítása	4
4	FM rádió hallgatása	5
	Hangolja a készüléket FM rádióállomásokra	5
	Tárolja az FM rádióállomásokat automatikusan	5
	Tárolja az FM rádióállomásokat manuálisan	5
	Válasszon ki egy beállított rádióállomást	5
	Hangerő beállítása	5
5	Egyéb tulajdonságok	6
	Ébresztési idő beállítása	6
	Alvó üzemmód beállítása	6
	Kijelző fényerejének beállítása	6
	Eszköz töltése USB porton keresztül	6
6	Termékinformáció	7
7	Hibaelhárítás	7

1 Fontos

Biztonság

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövesse az összes utasítást.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne tegye az eszközt hőforrások, például radiátorok, hősugárzók, kályhák vagy egyéb hő termelő készülékek (beleértve az erősítőket) közelébe.
- Lehetőleg ne lépjen a tápkábelre és ne csípjé be azt, különösen a csatlakozóknál, a konnektoroknál és azon a részen, amelyen az óras rádióból kijön.
- Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Húzza ki a készüléket villámlással kísért viharok esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Minden szervizelést szakképzett szervizszeméllyel kell elvégeztetni. Karbantartás szükséges, ha a készülék bármilyen módon meghibásodik, például megsérül a tápkábel vagy a csatlakozó, folyadék ömlött, vagy tárgyak estek a készülékre, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően, vagy leesett.
- Az elem használata VIGYÁZAT – Az elem szivárgásának elkerülése érdekében, amely testi sérülést, anyagi kárt vagy az órárádió károsodását okozhatja:
 - Az elemeket megfelelően helyezze a készülékbe, a + és - jelzésnek megfelelően.
 - Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor távolítsa el az akkumulátort.
 - Az akkumulátort nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak.
- Az óras rádiót nem érheti vízcsepp vagy fröccsenés.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást az óras rádióra (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ha közvetlenül az adapter csatlakozójával választják le az eszközt, akkor a leválasztott eszköznek továbbra is működőképesnek kell maradnia.

Nyilatkozatok

Az eszközön végzett bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet az MMD Hong Kong Holding Limited kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a termék üzemeltetésére. A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.



A termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia követelményeinek.



A terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újból felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként megsemmisíteni, és újrahasznosítás céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasznált termékek és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU irányelv hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyeket nem lehet szokásos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus termékek és elemek elektromos és elektronikus gyűjtőrendszerének helyi elkülönített gyűjtőrendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja a terméket és az akkumulátorokat a háztartási hulladék közé. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

2 Az Ön órás rádiója

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha teljes mértékben ki szeretné használni a Philips által nyújtott támogatást, regisztrálja termékét a www.philips.com/support címen.

Bevezetés


Ezzel az órás rádióval lehetősége van

- FM rádiót hallgatni;
- két ébresztést beállítani különböző időpontokban;
- mobiltelefont tölteni.

A csomag tartalma


Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Rövid útmutató
- Biztonsági adatlap
- Jótállás

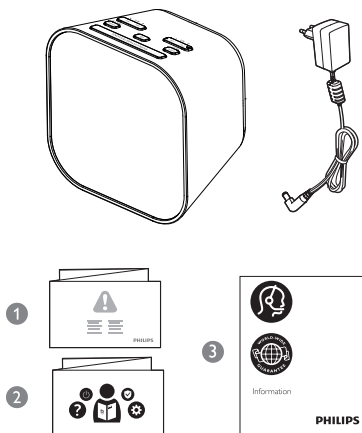

Az órás rádió áttekintése

- ①
 - Kapcsolja be vagy állítsa készenléti üzemmódba.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Tárolja a rádióállomásokat a memóriában.
 - Válasszon ki egy beállított rádióállomást.
 - Állítsa be az időt.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Állítsa be az órát (HR) és a percet (MIN).
 - Hangolja a készüléket FM rádióállomásokra.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Állítsa be a szundi módot.
 - Állítsa be a kijelző fényerejét.
- ⑤ **Kijelző panel**
 - Kijelző jelenlegi helyzete.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Állítsa be az alvó üzemmódot.
 - Keresse meg és tárolja a rádióállomásokat automatikusan.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Állítsa be az ébresztést.
 - Állítsa be a hangerőt.
- ⑧ **USB töltő**
 - Töltse fel mobiltelefonját.

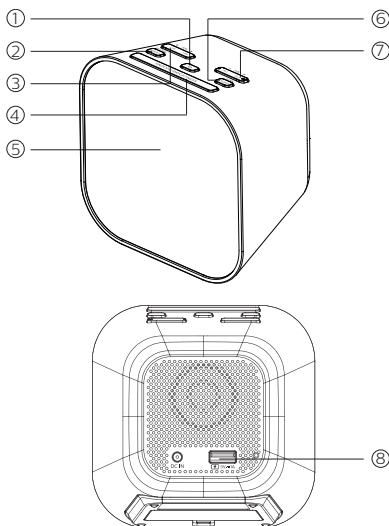

3 Első lépések

A fejezetben található utasításokat mindig sorrendben kövesse.

Helyezze be az elemeket


Az elemek tartalék akkumulátorként szolgálnak az óra és az ébresztés beállításához.



Vigyzat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hőtől, napsütéstől vagy tűztől. Az elemeket soha ne dobja tűzbe.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelő módon kell megsemmisíteni.
- Ne használjon különböző típusú elemeket, pl.: alkáli elemet szén-cink elemmel. Csak azonos típusú elemeket használjon az eszközhöz.

Helyezzen be 2 db AAA elemet (nem tartozék), megfelelő polaritással (+/-) az ábra szerint.

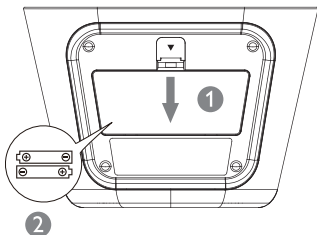

Csatlakoztatás a hálózathoz



Vigyzat


- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e az órák rádió hátuljára vagy aljára nyomtatott feszültséggel.
- Áramütés veszélye! Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Soha ne húzza meg a tápkábelt.



Megjegyzés

- A típustábla az órák rádió alján található.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.

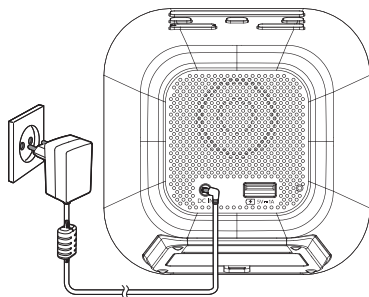

Idő beállítása



Megjegyzés

- Az időt csak készenléti üzemmódban tudja beállítani.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a **SET TIME** gombot 2 másodpercig.
- 2 Nyomja meg a **◀TUN▶** gombot a **< 24Hr >** vagy **< 12Hr >** formátum kiválasztásához, majd nyomja meg a **SET TIME** gombot a megerősítéshez.
- 3 Az óra beállításához nyomja meg a **HR** gombot, a perc beállításához nyomja meg a **MIN** gombot, majd nyomja meg a **SET TIME** gombot a megerősítéshez.
➔ Az időt beállítottuk.

4 FM rádió hallgatása



Megjegyzés

- A készüléken maximum 20 rádióállomás tárolható.



Megjegyzés

- A rádiózavarok elkerülése érdekében tartsa távol az óras rádiót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen és állítsa be az FM antennát.

Hangolja a készüléket FM rádióállomásokra

- 1 Nyomja meg az óras rádió bekapcsolásához.
- 2 Tartsa nyomva a **◀TUN▶** gombot 2 másodpercig.
Az óras rádió automatikusan erős vételű állomásra hangol.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést további rádióállomások hangolásához.

Állomás kézi hangolása:

Nyomja meg többször a **◀TUN▶** gombot a frekvencia kiválasztásához.



Megjegyzés

- Az óras rádió frekvenciája 50 KHz, a rádiófrekvencia a kijelzőpanelen 0,1 MHz-re növekszik a **◀TUN▶** kétszeri megnyomásával.

Tárolja az FM rádióállomásokat automatikusan

FM-tuner módban tartsa lenyomva a **SCAN** 2 másodpercnél tovább.

- ↳ A készülék az összes elérhető FM rádióállomást automatikusan tárolja, és sugározza az első állomást.

Tárolja az FM rádióállomásokat manuálisan

- 1 FM tuner módban hangolja a készüléket az egyik FM rádióállomásra.
- 2 Tartsa nyomva a **PRESET** gombot 2 másodpercig a programozó mód aktiválásához.
↳ A beállított szám villogni kezd.
- 3 Nyomja meg többször a **◀TUN▶** gombot a szám kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg ismét a **PRESET** gombot a megerősítéshez.
- 5 Ismétlje meg a 1-4. lépést további rádióállomások tárolásához.



Tipp

- Úgy tud eltávolítani egy már beállított állomást, ha újat tárol el helyette.

Válasszon ki egy beállított rádióállomást

„A” opció:

FM tuner módban nyomja meg többször a **PRESET** gombot a beállított szám kiválasztásához.

„B” opció:

- 1 FM tuner módban nyomja meg a **PRESET** gombot.
- 2 Nyomja meg a **◀TUN▶** gombot a beállított rádióállomás kiválasztásához.

Hangerő beállítása

Hallgatás közben nyomja meg a **–VOL+** gombot a hangerő beállításához.

5 Egyéb tulajdonságok

Ébresztési idő beállítása

Ébresztés beállítása



Megjegyzés

- Az ébresztést csak készenléti üzemmódban tudja beállítani.
- Ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa nyomva az **AL1** vagy **AL2** gombot 2 másodpercig az ébresztési idő beállításához.
- 2 Az óra beállításához nyomja meg a **HR** gombot, a perc beállításához nyomja meg a **MIN** gombot, majd nyomja meg a **AL1** vagy **AL2** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a **◀TUN▶** gombot az ébresztési hang kiválasztásához: jelzőhang vagy a legutóbb hallgatott FM rádióállomás, majd nyomja meg az **AL1** vagy **AL2** gombot ismét a megerősítéshez.



Tipp

- A készülék kilép az ébresztési üzemmódból, ha 10 másodpercig nem használja.

Ébresztési idő ki- és bekapcsolása

Nyomja meg többször az **AL1** vagy **AL2** az ébresztési idő be- vagy kikapcsolásához.

- ↳ Ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, a ébresztésjelző bekapcsol.
- ↳ Ha az ébresztési időzítő ki van kapcsolva, a ébresztésjelző kikapcsol.
- ↳ Az ébresztés másnap is jelezni fog.
- ↳ Az ébresztés megállításához nyomja meg a megfelelő **AL1** vagy **AL2** gombot.

Állítsa be a szundi módot.

Amikor szól az ébresztő, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztés abbamarad, majd 9 perc múlva újból jelezni fog.


Alvó üzemmód beállítása

Ez az óras rádió előre beállított időtartamot követően automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- Nyomja meg a **SLEEP** gombot az időtartam (percekben megadva) kiválasztásához.
 - ↳ Ez az óras rádió előre beállított időtartamot követően automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Alvó üzemmód kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (ki) gomb megjelenik.




Kijelző fényerejének beállítása

Nyomja meg többször a **BRIGHTNESS** gombot, hogy kiválassza a különböző fényerőt:

- Magas
- Közepes
- Alacsony

Eszköz töltése USB porton keresztül

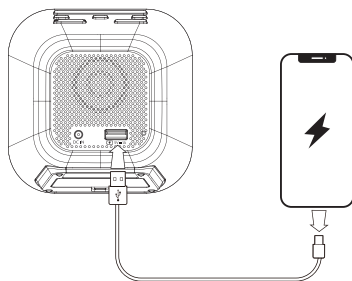

Csatlakoztassa az USB-kábel szabványos méretű végét (nem tartozék) a készülék hátulján található USB-porthoz, a másik végét pedig a készülék töltőportjához.

6 Termékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Erősítő

Kimeneti teljesítmény (RMS)	700 mW
-----------------------------	--------

Vétel (FM)

Szélességi sáv	87,5 - 108 MHz
Frekvencia	50 KHz
Érzékenység - Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3 %
Jel-zaj viszony	> 50 dBA

USB töltő port

USB töltő	5 V $\pm$ 1 A
-----------	---------------

Általános információk

Energiaellátás (hálózati adapter)	Márka: Philips Modell: AS150 - 050 - AE150 Bemenet: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz; 0,7 A Kimenet: 5 V $\pm$ 1,5 A
Üzemi teljesítményfelvétel	< 7,5 W
Fogyasztás készenléti üzem módban	< 1 W
Méret (szé x ma x mé)	110 x 75 x 110 mm
Súly (Készülék)	224,6 g

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A termék burkolatát soha ne távolítsa el.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. Ha problémákat tapasztal az eszköz használata során, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt a szervizhez fordul. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Philips weboldalt: www.philips.com/support. Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips céggel, győződjön meg arról, hogy az eszköz a közelben van, és elérhető a modellszám és a sorozatszám.

Nincs tápfeszültség

- Győződjön meg arról, hogy az egység hálózati csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban.

Nincs hang

- Állítson a hangerőn.

Nem válaszol az eszköz

- Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be újra az eszközt.

Gyenge rádió vétel

- A rádiózavarok elkerülése érdekében tartsa távol az óras rádiót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen és állítsa be az antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be megfelelően az órát/ébresztőt.

Óra/ébresztés beállításai elvesztek

- Az áramellátás megszakadt, vagy a tápkábelt kihúzták.
- Állítsa be újra az órát/ébresztőt.
- Távolítsa el a tartalék akkumulátorokat (elemeket).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

