

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AJ4000



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
2 Din klockradio	3
Förpackningens innehåll	3
3 Komma igång	4
Sätta i batteriet	4
Ansluta strömmen	4
Ställa in klockan	5
4 Lyssna på FM-radio	5
Ställa in FM-radiokanaler	5
5 Ställa in larmtimer	6
Ställa in larm	6
Välja larmkälla	6
Avaktivera alarmtimern	6
Använda snooze-funktionen	7
6 Övriga funktioner	7
Justera ljusstyrka	7
Ställa in insomningstimer	7
Ladda mobiltelefonen	8
7 Produktinformation	9
Specifikationer	9
8 Felsökning	10
9 Obs!	10

1 Viktigt!


- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till klockradion vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när klockradion har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i klockradion, klockradion har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **VARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller på klockradion:
 - Installera batteriet på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på klockradion.
 - Ta bort batteriet när klockradion inte ska användas på länge.
 - Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen. (bild ①)

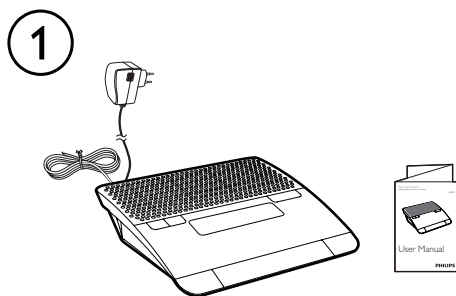

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Sätta i batteriet




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batteriet borta från värme, solljus och eld. Släng aldrig batteriet i eld.
- Batteriet innehåller kemikalier; så se till att kassera det på rätt sätt.

Sätt i ett **9-volts 6F22**-batteri (medföljer inte) med polerna åt rätt håll (+/-) enligt anvisningarna. (bild ②)

②

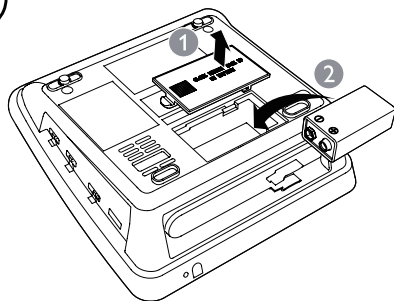

Kommentar

- Batteriet kan bara säkerhetskopiera klock- och alarminställningar.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på klockradios bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.




Kommentar

- Typplattan sitter på klockradios undersida.

(bild ③)


③

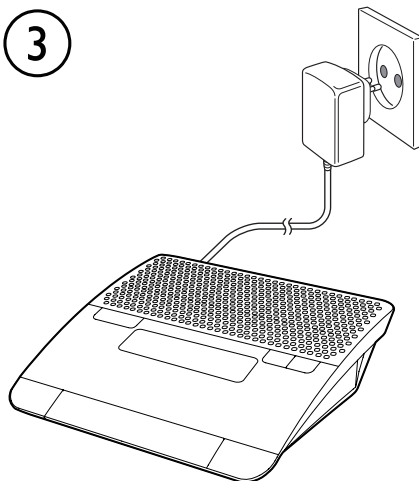

Ställa in klockan

(bild ④)

4

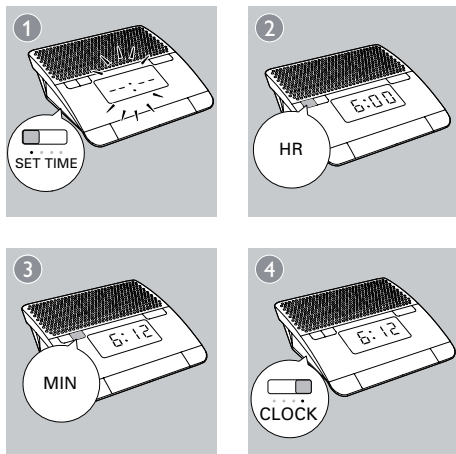

- 1 Flytta skjutreglaget till **SET TIME**.
↳ Siffrorna för timmar och minuter blinkar.
- 2 Tryck på **HR** och **MIN** för att justera tiden.
- 3 Flytta skjutreglaget till **CLOCK** för att bekräfta inställningen.

4 Lyssna på FM-radio




Kommentar

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut och justera FM-antennen för bättre mottagning.

Ställa in FM-radiokanaler

(bild ⑤)

5

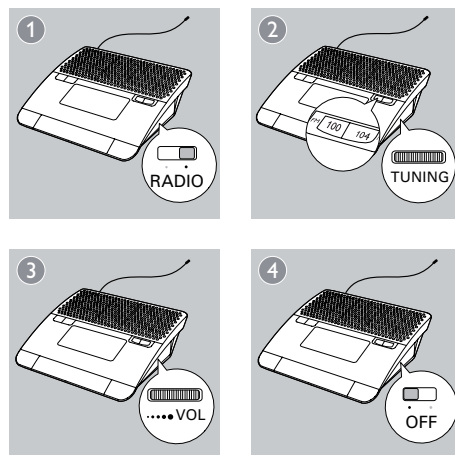







- 1 Flytta skjutreglaget till **RADIO**.
- 2 Vrid **TUNING** för att välja kanal.
↳ Indikatorn visar radiofrekvensen för frekvensbandet.
- 3 Medan du lyssnar vrider du på **VOL** för att justera volymen.
- 4 Flytta skjutreglaget till **OFF** för att stänga av radion.

5 Ställa in larmtimer

Ställa in larm

Gör som bilden visar för att ställa in alarmet (bild ⑥)

⑥

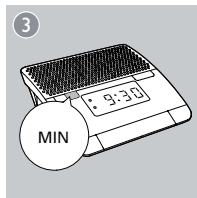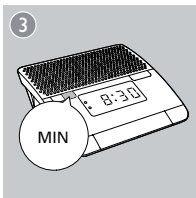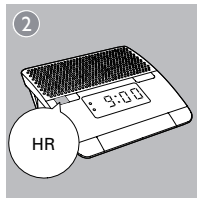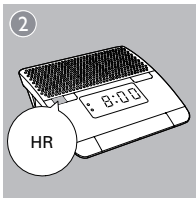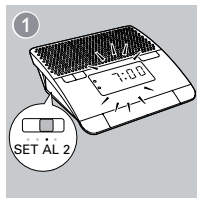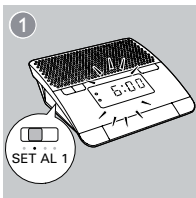


- **AL1:** ställ in det första alarmet.
- **AL2:** ställ in det andra alarmet.

Välja larmkälla

(Bild ⑦)

⑦

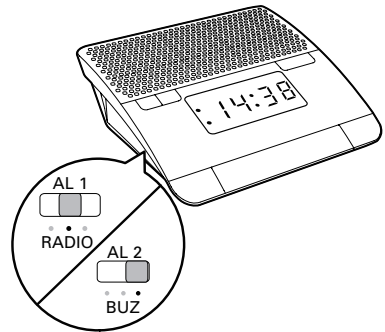

För att välja den senast använda kanalen eller summern som alarmljud:

- **AL1:** flytta skjutreglaget till **RADIO** eller **BUZ**.
- **AL2:** flytta skjutreglaget till **RADIO** eller **BUZ**.
↳ Den motsvarande väckarklocksikonen tänds.



Kommentar

- Den mjuka väckningsfunktionen går endast att använda med summer.

Avaktivera larmtimern


Växla till **AL1** eller **AL2** för att avaktivera **OFF** väckarklockan.

- ↳ Om larmtimern avaktiveras slocknar larmindikatorn.

Använda snooze-funktionen

(Bild ⑧)

⑧

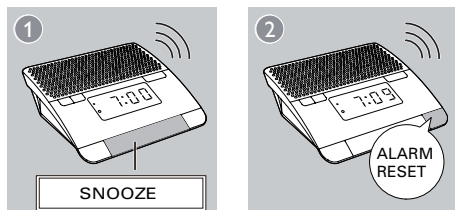


- 1 Tryck på **SNOOZE** när alarmet ljuder.
↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.
- 2 Tryck på **ALARM RESET** för att återställa alarmet.
↳ larmsignalen upprepas nästa dag.

6 Övriga funktioner

Justera ljusstyrka

(Bild ⑨)


⑨

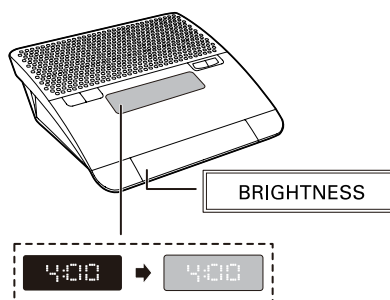

Ställa in insomningstimer

(Bild ⑩)

⑩

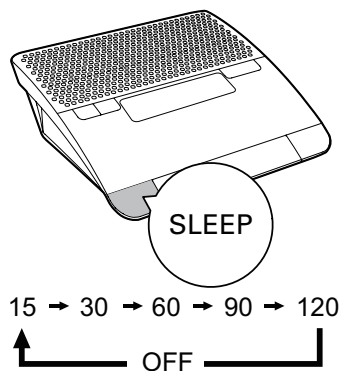

- 1 Ställ in insomningstiden genom att trycka på **SLEEP** upprepade gånger.
↳ Radion slås på automatiskt.

- 2 För att se den återstående insomningstiden trycker du på **SLEEP** igen.

Avaktivera insomningstimern:

- Tryck upprepade gånger på **SLEEP** tills **[OFF]** visas.

Ladda mobiltelefonen

Du kan ladda din mobiltelefon med den här enheten.





Kommentar

- Se till att USB-uttaget och mikro-USB-uttaget endast används för laddning.
- USB-laddning och mikro-USB-laddning är tillgängligt när enheten är ansluten till nätström.

Alternativ 2: mikro-USB

(Bild 12)


12

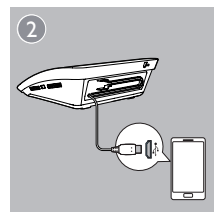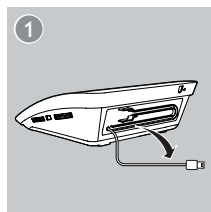

Alternativ 1: USB-uttag

(Bild 11)

11

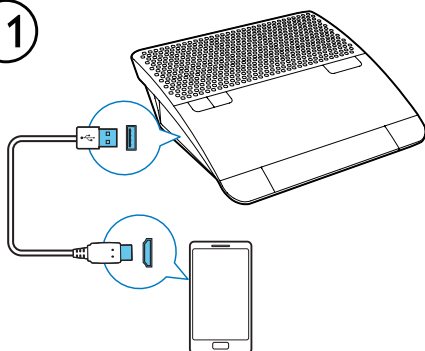

Kommentar

- USB-kabeln medföljer inte.
- Vissa USB-kablar kanske inte fungerar med den här enheten på grund av olika produkttekniker.

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Spänning för mikro-

USB-laddning

DC 5 V

Mått:

Huvudenhet

(B × H × D)

173 × 64 × 159 mm

Vikt:

–Huvudenhet

0,5 kg

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt 300 mW RMS

Tuner (FM)

Mottagningsområde 87,5 – 108 MHz

Känslighet

– Mono, 26 dB S/N-

förhållande < 22 dBf

Total harmonisk distorsion < 3 %

Signal/brusförhållande > 45dB

Allmän information

Nätström (nätadapter) Märke: Philips;
Modell: EF-
S00900650130EU;
Ineffekt: 100–240 V~,
50/60 Hz, 0,3 A;
Uteffekt: 6,5 V = 1,3 en

Batterinivå 9 V

Effektförbrukning vid
användning 11 W

Effektförbrukning i
standbyläge < 1 W

Spänning för USB-
laddning DC 5 V

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Ingen laddning

- Använd den medföljande USB-kabeln för laddning.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Reservbatteriet är urladdat.
- Återställ klockan/larmet.

9 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.

Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

