

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AE3300




DA Brugervejledning

PHILIPS


1

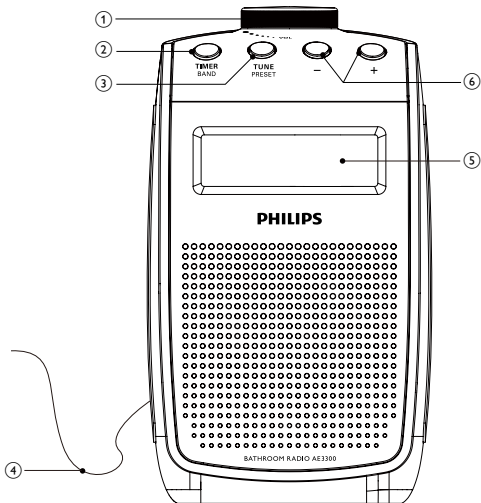

2

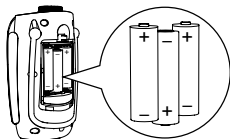

3

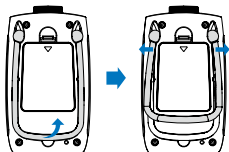

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑥ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑦ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑧ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde.
- ⑨ **ADVARSEL** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).

- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.

⑩ **Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.**

Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente

produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds og det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, som fremgår af direktivet vedrørende bly:



Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Din badeværelsesradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- holde styr på tiden
- lytte til FM/MW-stationer

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Brugervejledning

Øversigt over hovedenheden 1

① **⏻/VOL**

- Tænd/sluk for radio.
- Juster lydstyrken.
- Scan og gem radiostationer automatisk.
- Gå til den forrige/næste station.
- Vælg den forrige/næste forudindstillede station.
- Indstil time-/minuttal.

② **TIMER/BAND**

- Indstil tid.
- Aktiver eller deaktivér timer.
- Vælg FM- eller MW-bånd.

③ **TUNE/PRESET**

- Find en radiostation.
- Programmér radiostationer.

④ **Antenne**

- Forbedr radiomodtagelsen.

⑤ **Skærmpanel**

- Vis oplysninger om klokkeslæt/radio.

⑥ **+/-**

- Vælg den forrige/næste forudindstillede station.
- Indstil time-/minuttal.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Installer batteri 2



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for produktskade! Hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batteriet.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 3 AA-batterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

Placering 3


Du kan placere enheden på en plan overflade eller hænge den op i dit badeværelse vha. remmen.




Tip

- Remmen kan tages af.

Indtil tiden


- 1 Tryk på  for at slukke radioen.
- 2 Tryk på **TIMER/BAND**, og hold den nede.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 3 Tryk på +/- for at indstille timetallet.
- 4 Tryk på **TIMER/BAND** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 5 Tryk på +/- for at indstille minuttallet.
- 6 Tryk på **TIMER/BAND** for at bekræfte.

Tænd

- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.



4 Lyt til radio

Vælg FM/MW-bånd

- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.

- 2 Hold **TIMER/BAND** nede for at skifte FM/MW-bånd.
-

Find en radiostation.



- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.
 - 2 Tryk på **TUNE/PRESET** for at starte indstillingen.
↳ **[FM]** eller **[MW]** begynder at blinke.
 - 3 Drej  med eller mod uret for at stille ind på en radiostation.
 - 4 Tryk på **TUNE/PRESET** igen for at bekræfte.
-

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer og 20 MW-radiostationer.



- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.
 - 2 Tryk på , og hold den nede i 2 sekunder.
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
↳ Den første programmerede radiostation spilles automatisk.
-

Programmer radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer og 20 MW-radiostationer.


- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.
- 2 Find en radiostation.
- 3 Tryk på **TUNE/PRESET**, og hold den nede.
↳ Nummeret begynder at blinke.
- 4 Drej  med uret eller mod uret for at vælge et forudindstillet nummer.
- 5 Tryk på **TUNE/PRESET** for at bekræfte.
- 6 Gentag trin 2-5 for at programmere flere stationer.



Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation



- 1 Tryk på  for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på +/- for at vælge en forudindstillet radiostation.

Indstil sleep-timeren

Du kan indstille clockradioen til at slukke automatisk efter et bestemt stykke tid.

- 1 Tryk på **TIMER/BAND** gentagne gange for at vælge tid (i minutter).
↳ Apparatet slukker automatisk efter det angivne tidsinterval.

Sådan slukkes sleep-timeren:

- 1 Tryk på **TIMER/BAND** gentagne gange, indtil **[OFF]** (fra)vises, eller tryk på .
↳  vises, når sleep-timeren er tændt, og forsvinder, når den er slukket.

5 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz MW: 531-1602 kHz
Indstilling af gitter	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Antal forudindstillede stationer	FM: 20 MW: 20

Generelt

Strømforsyning	3 x AA-batteri
Maksimal udgangseffekt	300 mW
Strømforbrug ved drift	100 mW
Mål	
- Hovedenhed (H x B x D)	155 x 89 x 62 mm
Vægt	
- Med emballage	0,41 kg
- Hovedenhed	0,25 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at batteriet sidder korrekt.
- Udskift det opbrugte batteri.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Udskift det opbrugte batteri.
- Nulstil uret/timeren.

Ingen reaktion fra enheden

- Tag batterierne ud, og tænd enheden igen.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE3300_00_UM_V1.1

