


1 Slå PÅ TVen.



2 Trykk på ① og ⑥ nede samtidig i fem sekunder.


- Den grønne lampen for konfigurering ④ begynner å lyse.

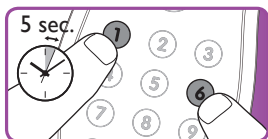

3 Slå opp den firesifrede koden for or merket i listen over merker i denne hurtigstartveiledningen.



Bruk tallknappene til å angi koden for merket ditt.

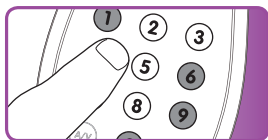

4 Trykk på og hold nede ④ knappen. Slipp den øyeblikkelig når TVen slås av.


- Dette trinnet tar vanligvis mellom 5 og 60 sekunder.




5 Slå PÅ TVen.

Kontroller at alle knappene du trenger for å bruke TVen fungerer:

Hvis en knapp ikke fungerer som forventet, **trykker du på og holder nede** knappen. Slipper den **umiddelbart** så snart den fungerer.

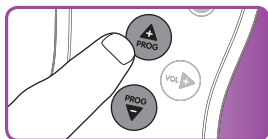

6 Trykk på ① og ⑥ nede samtidig i fem sekunder for å fullføre konfigureringen.

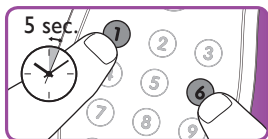

Viktig

I tilfelle du gjør en feil:

- Hold **nede** knappene ① ja ⑥ **samtidig i 5 sekunder** for å avslutte konfigureringen.
Den grønne lampen ④ for konfigurering slås av.
- Start på nytt fra begynnelsen.

Merket...Firesifrede koden

Akai.....	0074
Basic Line.....	0325
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
Daewoo.....	0692
Emerson.....	0917
Firstline.....	1008
Haier.....	1175
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Magnum.....	1709

Merket...Firesifrede koden

Medion.....	1787
Mivar.....	1857
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Proline.....	2274
Saivod.....	2439
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Sharp.....	2550
Sony.....	2679
TCL.....	2856
TechniSat.....	2873
Toshiba.....	3021
Vestel.....	3148



Når det gjelder merker som ikke er nevnt i denne listen, se listen over merker bakerst i bruksanvisningen eller bruk '9999' som 4-sifret kode. Vær oppmerksom på at '9999' kan føre til at konfigurasjonen tar litt tid (opptil 15 minutter).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

December 2010

www.philips.com

3139 235 5360 2/SRP1101/10

RTP/5210