

Immer für Sie da

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome



DS7530



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	3
----------	----------------	---

2	Ihre Lautsprecher-Dockingstation	4
	Einführung	4
	Lieferumfang	4
	Geräteübersicht	4

3	Erste Schritte	5
	Anschließen an die Stromversorgung	5
	Einschalten	6

4	Wiedergabe	6
	Wiedergabe von iPod/iPhone	6
	Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät	7
	Wiedergabe über ein externes Audiogerät	8
	Einstellen der Lautstärke	8

5	Produktinformationen	8
	Technische Daten	8

6	Fehlerbehebung	9
	Informationen zu Bluetooth-Geräten	9

7	Hinweis	10
----------	----------------	----

1 Wichtig

- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- **VORSICHTSHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.

2 Ihre Lautsprecher-Dockingstation

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____

Einführung



Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Audioinhalte von einem iPod, einem iPhone, von Bluetooth-Geräten oder von anderen externen Audiogeräten wiedergeben.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Sicherheitsblatt

Geräteübersicht

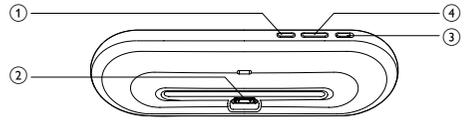

- ① **Bluetooth**
 - Aktivieren oder deaktivieren der Bluetooth-Funktion.
- ② **Dock für iPod/iPhone**
- ③ **ON/OFF**
 - Ein-/Ausschalten des Dockinglautsprechers
- ④ **- VOLUME +**
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑤ **DC IN**
 - Anschließen an die Stromversorgung
- ⑥ **AUX IN**
 - Anschließen eines externen Audiogeräts
- ⑦ **Batteriefach**
- ⑧ **Standfuß**

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung

Dieser Dockinglautsprecher kann entweder über ein Netzteil oder über Batterien betrieben werden.


Option 1: Netzteilbetrieb

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem auf dem Typenschild aufgedruckten Wert des Geräts übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich auf der Innenseite des Standfußes des Dockinglautsprechers.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Schließen Sie das Netzteil an Folgendes an:

- dem Stromanschluss an der Rückseite des Dockinglautsprechers.
- einer Steckdose.



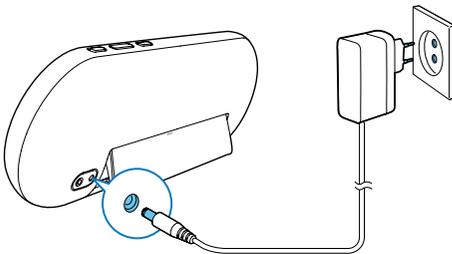


Option 2: Batteriebetrieb

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder Sie sie eine längere Zeit nicht verwenden werden.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie vier 1,5 V AA Batterien mit korrekter Polarität (+/-) wie angegeben ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

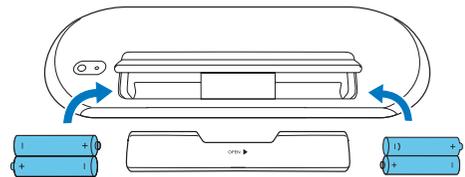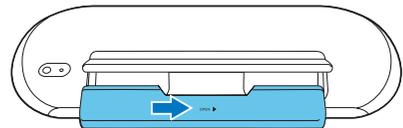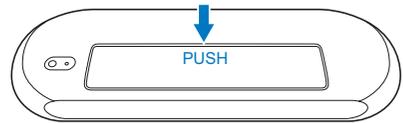

Einschalten

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf **ON**, um den Dockinglautsprecher einzuschalten.

↳ Die LED-Anzeige leuchtet auf.

Wechseln in den Standby-Modus

Der Dockinglautsprecher wechselt in der folgenden Situation in den energiesparenden Standby-Modus:

- Der Lautsprecher ist 15 Minuten lang im Ruhemodus, wenn er über Netzspannung betrieben wird;
- Der iPod/das iPhone oder das externe Audiogerät werden abgeschaltet, wenn der Lautsprecher über Batterien betrieben wird.

↳ Die LED-Anzeige wird ausgeschaltet.

4 Wiedergabe

Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Audioinhalte von Ihrem iPod oder iPhone genießen.

Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Der Dockinglautsprecher unterstützt folgende iPod-/iPhone-Modelle.


Hergestellt für

- iPod touch (2., 3. und 4. Generation)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. und 6. Generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Wiedergabe vom iPod/iPhone

Die Philips **DockStudio** App bietet eine Vielzahl an neuen Funktionen für Ihren Dockinglautsprecher, einschließlich Internetradio und Multifunktionswecker. Um mehr Funktionen zu genießen, empfehlen wir Ihnen, diese kostenlose Anwendung zu installieren.

- 1** Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf **ON**.
↳ Die LED-Anzeige leuchtet auf.
- 2** Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.

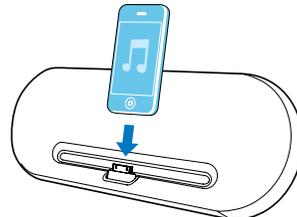

- 3 Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie gebeten, die **DockStudio** App auf Ihrem iPod/iPhone zu installieren.
- 4 Tippen Sie **[Yes]** (Ja), um die Installation anzunehmen.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.



- 6 Starten Sie die App nach der Installation.
- 7 Geben Sie Audiodateien auf Ihrem iPod/iPhone wieder.
 - ↳ Sie können Audioinhalte von diesem Dockinglautsprecher hören.

Aufladen des iPods/iPhones

Wenn der Dockinglautsprecher an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der angeschlossene iPod bzw. das angeschlossene iPhone automatisch aufgeladen.


Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Kopplung von Bluetooth-Geräten

Hinweis

- Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät an diesen Dockinglautsprecher anschließen, sollten Sie sich mit den Bluetooth-Funktionen des Geräts vertraut machen.
- Die Reichweite zwischen dem Docking-System und dem gekoppelten Gerät beträgt etwa 10 Meter.
- Halten Sie den Dockinglautsprecher von anderen elektronischen Geräten fern, um Störsignale zu vermeiden.

- 1 Drücken Sie die Taste **Bluetooth**, um Bluetooth als Quelle auszuwählen.
 - ↳ Die Bluetooth-Taste blinkt.
- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
 - Verschiedene Geräte können Bluetooth auf unterschiedliche Weise aktivieren.

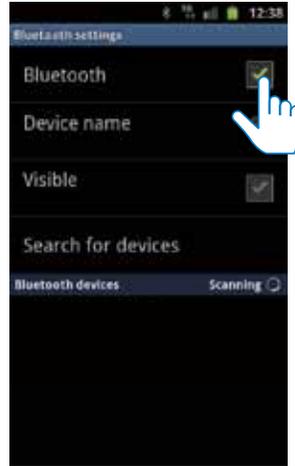

- 3 Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, die mit Ihrem Gerät gekoppelt werden können.
- 4 Wenn **"DS7530"** auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen.
 - ↳ Wurde eine Verbindung erfolgreich hergestellt, ertönen zwei Pieptöne und die Bluetooth-Taste hört auf zu blinken.
 - ↳ Auf Ihrem Gerät wird ein anderes Bluetooth-Symbol angezeigt.
- 5 Geben Sie Musik auf Ihrem Gerät wieder.
 - ↳ Musik wird über den Dockinglautsprecher wiedergegeben.

Tipp

- Wurde Ihr Bluetooth-Gerät bereits einmal mit dem DS7530 gekoppelt, müssen Sie lediglich im Bluetooth-Menü nach "DS7530" suchen und die Verbindung bestätigen.

So trennen Sie die Bluetooth-Verbindung:

- Drücken Sie auf dem Dockinglautsprecher erneut **Bluetooth**.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät, oder positionieren Sie es außerhalb der Kommunikationsreichweite.

Wiedergabe über ein externes Audiogerät

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie auch Audioinhalte von einem externen Gerät, wie zum Beispiel einen MP3-Player, genießen.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass kein iPod/iPhone in den Dockinglautsprecher eingesetzt ist.

- 1 Schließen Sie ein MP3-Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) wie folgt an:
 - dem **AUX IN** -Anschluss an der Rückseite des Dockinglautsprechers.
 - der Kopfhörerbuchse am externen Gerät.
- 2 Geben Sie Musik auf dem Gerät wieder (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe **-VOLUME +**, um die Lautstärke anzupassen.

5 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Gesamtausgangsleistung	2 x 5 W (RMS)
Signal/Rausch-Verhältnis	> 60 dBA
MP3 Link	0,6V RMS 22 Kiloohm

Bluetooth

Standard	Bluetooth-Version: 2.1+EDR
Ausgangsleistung	0 dBm (Klasse 2)
Frequenzband	2,402 ~ 2,480 GHz ISM-Band
Reichweite	10 m (freier Raum)

Allgemeine Informationen

Netzspannung	Modell: S018KV0900200 (Philips); Eingangssleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 500 mA; Ausgangsleistung: 9,0V === 2000 mA
Betriebs-Stromverbrauch	< 18 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Max. Belastung für iPod/iPhone	5V === 1 A
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	311 x 111 x 37,6 mm
Gewicht - Hauptgerät	0,28 kg

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Informationen zu Bluetooth-Geräten

Selbst nach erfolgreicher Herstellung einer Verbindung ist die Musikwiedergabe über das Gerät nicht möglich.

- Das Gerät kann nicht mit diesem System für die Musikwiedergabe verwendet werden.

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Verringern Sie den Abstand zwischen Gerät und System, oder entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen Gerät und System.

Eine Verbindung mit dem System ist nicht möglich.

- Das Gerät unterstützt nicht die für das System erforderlichen Profile.
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Das System befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Das System ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung mit diesem und allen anderen Geräten, und versuchen Sie es erneut.

Das gekoppelte Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Verringern Sie den Abstand zwischen Gerät und System, oder entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen Gerät und System.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Funktion möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Systems.

7 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

CE 0890

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie in der PDF-Version des Benutzerhandbuchs unter www.philips.com/support.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich im Batteriefach des Geräts.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7530_12_UM_V2.0

