

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

MCM3050



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1 Важно	4
Безопасност	4
Бележки	6

2 Вашия продукт	8
Въведение	8
Какво има в кутията	8
Преглед на основната част	9
Преглед на дистанционното	10

3 Начало	11
Разположение	11
Подготовка на дистанционното	11
Свързване на захранващия кабел	12
Автоматично инсталиране на радио станции	12
Настройване на часовника	12
Включване	13

4 Възпроизвеждане	13
Възпроизвеждане от диск	13
Възпроизвеждане от USB	13
Спиране в пауза/продължаване на възпроизвеждането	14
Пропускане на песен	14
Търсене в песен	14
Показване на информация за възпроизвеждането	14
Повтарящо се и разбъркано възпроизвеждане	14
Програмиране на песни	15

5 Нагласяне на звука	15
Нагласяне на силата на звука	15
Избор на зададен звуков ефект	15
Подсилване на баса	15
Спиране на звука	15

6 Слушане на радио	16
Настройване на радио станция	16
Автоматично настройване на станциите	16
Ръчно настройване на станциите	16
Избор на запаметена радио станция	17
FM станции с RDS	17

7 Други функции	17
Настройване на будилника	17
Настройване на таймера за самоизключване	18
Слушане на други устройства	18
Слушане през слушалки	18

8 Информация за продукта	18
Спецификации	18
Информация за USB съвместимостта	19
Поддръжка	19

9 Възможни проблеми	20
----------------------------	-----------

1 Важно

Безопасност



Тази 'светкавица' означава неизолиран материал в системата, което може да причини токов удар. За безопасността на всички в домакинството, моля не махайте капака на продукта.

'Удивителния знак' означава внимание към функциите, за които трябва да прочетете приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при работа или поддръжката.

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага и предмети изпълнени с течности не трябва да се поставят върху него.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете токов удар, включете широката част на щепсела в широката част на контакта, плътно.

Важни инструкции за безопасността

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Пазете тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреда близо до вода.
- ⑥ Почистявайте само със суха кърпа.

⑦ Не блокирайте вентилационните отвори. Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.

⑧ Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.

⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.

⑩ Използвайте само приложенията/ аксесоарите определени от производителя.

⑪ Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда.



Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.

⑫ Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако не се използва дълго време.

⑬ Оставете всякакви ремонти на квалифициран персонал. Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, уреда не работи нормално или е бил изтърван.

⑭ Употреба на батерията **ВНИМАНИЕ** – За да избегнете изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване, увреждане на имуществото или повреда на уреда:

- Поставете батериите правилно, + и – както е показано на системата.

- Не смесвайте батерии (стари с нови, карбонови с алкални, т.н.).
- Махнете батериите, когато системата няма да се използва дълго време.
- Батериите (комплект или поставени батерии) не трябва да се излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.

- ⑮ **Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.**
- ⑯ **Не поставяйте опасни източници върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).**
- ⑰ **Ако MAINS щепсела или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то трябва да бъде винаги следно достъпно.**



Внимание

- Не махайте капака на аудио системата.
- Не смазвайте частите на аудио системата.
- Не поставяйте тази аудио система върху друго електрическо оборудване.
- Пазете аудио системата от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Не гледайте лазера в аудио системата.
- Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, контакта или адаптора, за да изключите аудио системата от захранването.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отзад на уреда.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звуците могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Бележка

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз.



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите този символ с зачеркната кофа за боклук, това означава, че продукта покрива изискванията по Европейска директива 2002/96/ЕС:

Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на електрически и електрони продукти.

Моля, действайте според местните закони и никога не изхвърляйте старите си продукти с домакинските отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви продукт помага за избягването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Продукта ви съдържа батерии, покриващи Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци.

Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите помага за избягването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.



Be responsible
Respect copyrights

Създаването на незаконни копия, на материал защитен от запис, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.



Логото Windows Media и Windows са запазени марки или регистрирани марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Този уред има следния етикет:



2 Вашият продукт

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С тази система можете да слушате музика от аудио дискове, USB устройства или от външни устройства, или да слушате радио станции. Системата предлага Цифров контрол на звука (DSC) и Динамично подсилване на баса (DBB), за да обогатите звука.
Аудио системата поддържа следните мултимедийни формати:




Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:


- Основна част
- Дистанционно управление с 2 батерии
- FM жична антена
- 1 x MP3 link кабел
- Комплект за окачване (2 дюбела и 2 винта)
- Ръководство за бърза употреба
- Инструкция за експлоатация
- Инструкции за монтаж на стена

Преглед на основната част

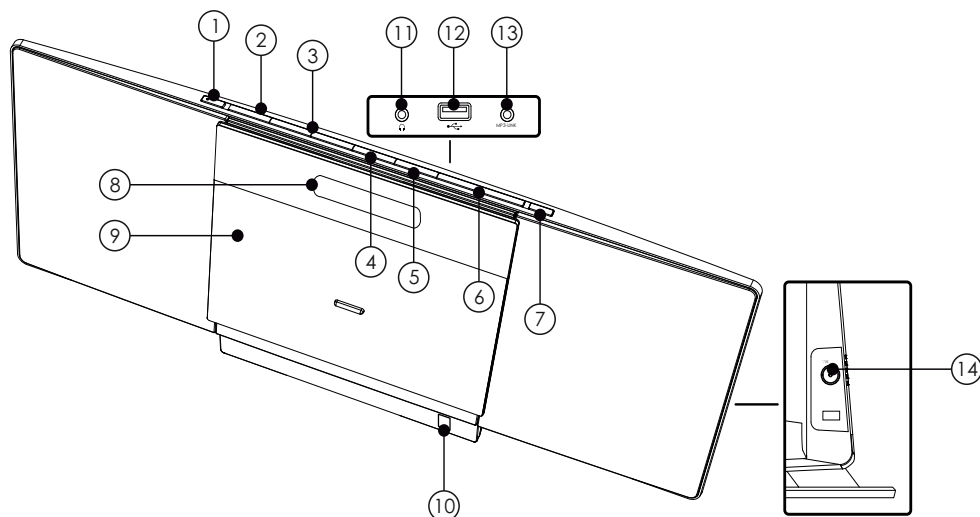

- | | |
|--|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> Включване на системата или преминаване в стендбай режим или в Есо стендбай режим. <p>② SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Избор на източник: диск, MP3 link, USB или радио (FM). <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> Преминаване на предишната /следващата песен. Търсене в рамките на песен. Настройване на радио станция. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането. За FM радио, избор на моно или стерео режим. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> Спира възпроизвеждането или изтриване на програма. <p>⑥ VOLUME</p> <ul style="list-style-type: none"> Нагласяне на силата на звука. | <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> Отваряне или затваряне на отделението за дискове. <p>⑧ Дисплей</p> <ul style="list-style-type: none"> Показва настоящето състояние. <p>⑨ Отделение за дискове</p> <p>⑩ Инфрочервен сензор за дистанционното.</p> <p>⑪ </p> <ul style="list-style-type: none"> Жак за слушалки. <p>⑫ </p> <ul style="list-style-type: none"> Жак за USB mass storage устройство. <p>⑬ MP3 LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> Жак (3.5 мм) за външно аудио устройство. <p>⑭ FM ANT</p> <ul style="list-style-type: none"> За свързване на FM антена, за по-добро приемане. |
|--|---|

Преглед на ДИСТАНЦИОННОТО

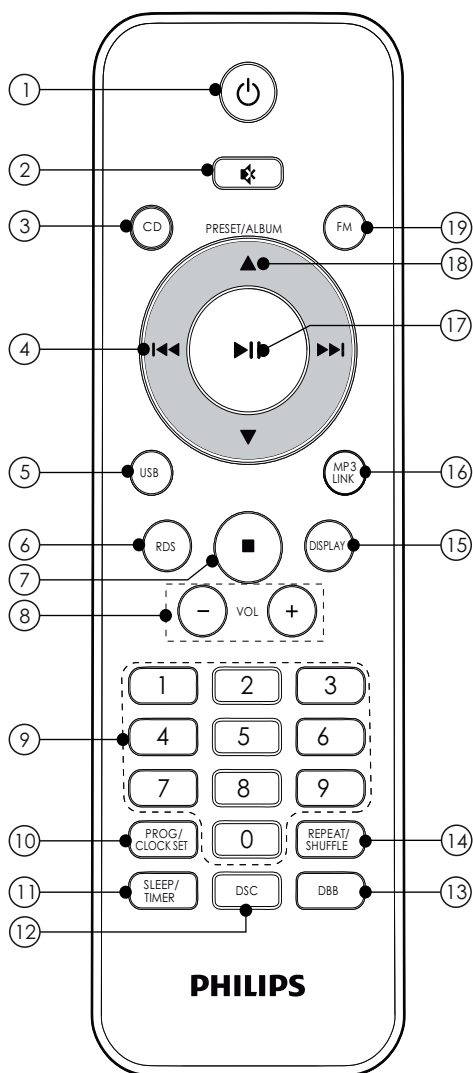

- 1
 - Включване на системата или преминаване в стендбай режим или в Есо стендбай режим.
- 2
 - Изключване или пускане отново на звука.
- 3 **CD**
 - Избор на дискове за източник.
- 4
 - Преминаване на предишната /следващата песен.
 - Търсене в рамките на песен.
 - Настройване на зададена радио станция.
- 5 **USB**
 - Избор на USB за източник.
- 6 **RDS**
 - Избор на RDS информацията.
- 7
 - Спиране на възпроизвеждането.
- 8 **VOL +/-**
 - Нагласяне на силата на звука.
- 9 **Цифрови бутони**
 - Директен избор на песен от диск.
- 10 **PROGRAM**
 - Програмиране на песни.
 - Програмиране на станции.
 - Настройване на часовника
- 11 **SLEEP/TIMER**
 - Нагласяне на таймера за самоизключване.
 - Нагласяне на будилника.
- 12 **DSC**
 - Избор на предварително зададен звуков ефект.
- 13 **DBB**
 - Включване или изключване на подсилването на баса.
- 14 **REPEAT/SHUFFLE**
 - Повторение на една или на всички песни.
 - Разбъркано възпроизвеждане на песните.

- ⑮ **DISPLAY**
 - По време на възпроизвеждането, избор на информация на дисплея.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Избор на външно аудио устройство за източник.
- ⑰ **▶ II**
 - Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
 - За FM радио, избор на моно или стерео режим.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Преминаване на предишния/следващия албум.
 - Избор на запаметена радио станция.
- ⑲ **FM**
 - Избор на FM радио за източник.

3 Начало



Внимание

- Употребата на бутоните за управление и действия, различни от посочените, може да доведат до излагане на опасна радиация и други опасни ситуации.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда.

Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Разположение

Можете да поставите системата на плоска повърхност или да я монтирате на стена.

Монтиране на стена

За да монтирате системата на стената, погледнете добавения отделен лист с инструкции за монтаж на стена.

Подготовка на дистанционното




Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Не изхвърляйте батериите в огън.

За да поставите батериите на дистанционното:

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 2 AAA батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

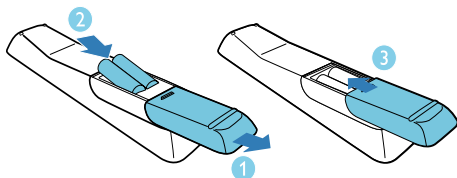

Бележка

- Ако няма да използвате дистанционното дълго време, махнете батериите.
- Не използвайте стари и нови или различни типове батерии едновременно.
- Батериите съдържат химически субстанции, и поради това трябва да се изхвърлят правилно.

Свързване на захранващия кабел



Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на аудио системата.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отзад на системата.

- 1 Свържете захранващия кабел към контакта.

Автоматично настройване на радио станции

Когато свържете захранването и няма запаметени радио станции, системата автоматично започва да ги настройва.

- 1 Свържете системата към контакта.
 - ↳ Появява се **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY KEY]** (автоматично инсталиране – натиснете бутон).
- 2 Натиснете ►|| на системата, за да започне инсталирането.
 - ↳ Системата автоматично запамята радио станции с достатъчна сила на сигнала.
 - ↳ Когато са запаметени всички достъпни станции, автоматично се пуска първата запаметена станция.

Нагласяне на часовника



Бележка

- Можете да настроите часовника само в стендбай режим.

- 1 Натиснете Φ, за да превключите системата в стендбай.
 - Уверете се, че се е появило --:-- (или часовник) (погледнете Включване > Превключване в стендбай режим).
- 2 Натиснете и задръжте **PROG/CLOCK SET**, за да активирате режима за настройване на часовника.
 - ↳ Появява се SET CLOCK.
 - ↳ Появява се 12 или 24 часов формат.

- 3 Натиснете **◀◀/▶▶**, за да изберете 12 или 24 часов формат.
- 4 Натиснете **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Цифрите за часовете се показват и започват да мигат.
- 5 Натиснете **◀◀/▶▶**, за да нагласите часовете.
- 6 Натиснете **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Цифрите за минутите се показват и започват да мигат.
- 7 Натиснете **◀◀/▶▶**, за да нагласите минутите.
- 8 Натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да потвърдите.

Включване

- 1 Натиснете **⏻**.
 - ↳ Системата се включва на последно избрания източник.

Превключване в стендбай

- 1 Когато системата е включена, натиснете **⏻**, за да я превключите в стендбай режим.
 - В стендбай режим, натиснете и задръжте **⏻**, за да превключите от нормален стендбай в Есо стендбай режим или обратно.
 - ↳ В нормален стендбай, часовника (ако е нагласен) се появява на дисплея.
 - ↳ В Есо стендбай, фоновата светлина на дисплея се изключва.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на диск

- 1 Натиснете **CD**, за да изберете източник за дискове.
- 2 Натиснете **▲**, за да отворите отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу в отделението и натиснете **▲**, за да затворите отделението за дискове.
- 4 Ако диска не се пусне, натиснете **▶▶**.
 - Натиснете **■** за да спрете възпроизвеждането.

Възпроизвеждане от USB



Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа възпроизводимо аудио съдържание.

- 1 Включете USB устройство в гнездото **🔌** на задния панел на системата.
- 2 Натиснете **USB**, за да изберете източник USB.
 - ↳ Възпроизвеждането започва автоматично.
 - Натиснете **▲▼**, за да изберете папка.
 - Натиснете **◀◀/▶▶**, за да изберете аудио файл.
 - Натиснете **▶▶**, за да започне възпроизвеждането.
 - Натиснете **■**, за да спре възпроизвеждането.

Спиране в пауза/ продължаване на възпроизвеждането

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете ►||, за да спрете в пауза или да продължите възпроизвеждането.

Пропускане на песен

За диск:

- 1 Натисне ◀◀/▶▶, за да изберете друга песен.
 - За да изберете песента директно, можете също да натиснете бутон от цифровите бутони.

За MP3 диск и USB:

- 1 Натиснете ▲▼, за да изберете албум или папка.
- 2 Натиснете ◀◀/▶▶, за да изберете предишната/следващата песен или файл.

Търсене в песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте ◀◀/▶▶.
- 2 Пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Показване на информация за възпроизвеждането

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DISPLAY** неколкократно, за да изберете от следната информация.

Повтарящо се и разбъркано възпроизвеждане

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REPEAT/SHUFFLE**, за да изберете възможност.
 -  : пусната песен се възпроизвежда неколкократно.
 -  : всички песни се повтарят неколкократно.
 -  : всички песни се пускат в разбъркан ред.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **REPEAT/SHUFFLE** докато избраната функция не се показва повече.
 - Можете също да натиснете ■, за да отмените режима.



Съвет

- Функцията за разбъркано пускане не е достъпна при възпроизвеждане на програма.

Програмиране на песни

Можете да програмирате до 20 песни.

- 1 В режим CD/USB, в спряно положение, натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да включите режима за програма.
↳ [PROG] (програма) и номера на песента мигат.
- 2 За MP3 песни, първо натиснете **▲▼**, за да изберете албумът.
- 3 Натиснете **◀◀/▶▶**, за да изберете номер на песен и натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да потвърдите.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни в програмата.
- 5 Натиснете **▶■**, за да пуснете програмата.
↳ По време на възпроизвеждането, се появява [PROG] (програма).
 - За да изтриете програма, в спряно положение, натиснете **■**.
↳ [PROG] изчезва от дисплея.

5 Нагласяне на звука

Нагласяне на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **VOL +/-**, за да увеличите /намалите силата на звука.

Избор на зададен звуков ефект

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DSC** неколкратно, за да изберете предварително зададен звуков ефект.

Подсилване на баса

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DBB**, за да включите динамичното подсилване на баса.
↳ Ако DBB е включено, се появява DBB.

Изключване на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **✱**, за да спрете/пуснете отново звука.

6 Слушане на радио

Настройване на радио станции

- 1 Натиснете **FM**.
- 2 Натиснете и задръжте **◀◀/▶▶** за повече от 2 секунди.
 - ↳ Появява се [SEARCH].
 - ↳ Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.
- 3 Повторете стъпка 2, за да настроите още станции.
 - За да настроите станция със слаб сигнал натиснете **◀◀/▶▶** неколkokратно докато откриете оптималното приемане.
 - За да постигнете добро качество на звука, натиснете **▶▶** неколkokратно, за да изберете стерео или моно звук.



СЪВЕТ

- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване.
- За оптимално приемане, разпънете изцяло и наместете положението на антената.

Автоматично програмиране на радио станции

Можете да програмирате до 20 радио станции (FM).

- 1 В FM режим, натиснете и задръжте **PROG/CLOCK SET** за 2 секунди, за да включите автоматичния режим за програмиране.
 - ↳ Появява се [AUTO].
 - ↳ Всички достъпни станции се програмират.
 - ↳ Автоматично се пуска първата програмирана станция.

Ръчно програмиране на радио станции



Бележка

- Можете да програмирате до 20 радио станции.

- 1 Настройте станция.
- 2 Натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да включите режима за програмиране.
 - ↳ [PROG] (програма) започва да мига.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да зададете номер (1 до 20) за тази станция и натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да потвърдите.
- 4 Повторете горните стъпки, за да програмирате други станции.



Бележка

- За да презапишете върху станция, запаметете друга на нейно място.

Избор на запаметена радио станция

- 1 В FM режим, натиснете ▲▼, за да изберете зададен номер.

FM станции с RDS

RDS (Радио Информационна система) е услуга, която позволява FM станциите да показват допълнителна информация. Ако настроите RDS станция, ще се появява RDS иконата.

Показване на RDS информация

- 1 За FM станция с RDS, натиснете **RDS** неколkokратно, за да се показва различна информация за излъчването.

7 Други функции

Нагласяне на будилника

Системата може да се използва като будилник. В зададения час се включва възпроизвеждане от дискове/радио/USB.

- 1 Уверете се, че настроили часовника правилно.
- 2 Натиснете ⏻, за да превключите системата в стендбай режим.
 - Уверете се, че се е появил часовника (погледнете Включване > Превключване в стендбай).

- 3 Натиснете и задръжте **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Появява се съобщение за потвърждаване на източника.

- 4 Натиснете **CD, FM** или **USB**, за да изберете източник.

- 5 Натиснете **SLEEP/TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Цифрите за часовника се появяват и започват да мигат.

- 6 Натиснете ⏮/⏭, за да нагласите часовете.

- 7 Натиснете **SLEEP/TIMER**, за да потвърдите.

- 8 Натиснете ⏮/⏭, за да нагласите минутите.
 - ↳ Будилника е настроен и активиран.

За да изключите или включите отново на будилник

- 1 Натиснете ⏻, за да превключите в стендбай режим.
- 2 Натиснете **SLEEP/TIMER** неколkokратно, за да включите или изключите будилника.
 - ↳ Ако будилника е включен, се появява икона с часовник ⌚ на дисплея.
 - ↳ Ако будилника е изключен, иконата с часовника ⌚ изчезва.



Бележка

- В MP3 link режим, будилника не може да бъде настроен.
- Ако е избран източник дискове/USB и звука не може да бъде пуснат, автоматично се включва радиото.

Настройване на таймера за самоизключване

Системата може да превключи в стендбай автоматично след зададен период от време.

- 1 Когато системата е включена, натиснете неколкратно **SLEEP/TIMER**, за да изберете период от време (в минути).
 - ↳ Когато таймера е включен, се появява **zZ**.

За да изключите таймера

- 1 Натиснете **SLEEP/TIMER** неколкратно, докато се появи [OFF].
 - ↳ Когато таймера е изключен, **zZ** изчезва от дисплея.

Слушане на външни устройства

Можете да слушате външни аудио устройства през тази система.

- 1 Натиснете **MP3 LINK**, за да изберете MP3 link за източник.
- 2 Свържете осигурения MP3 link кабел към:
 - **MP3 LINK** конектора (3.5 мм) на системата;
 - Жака за слушалки на външното устройство.
- 3 Пуснете възпроизвеждането от устройството (погледнете инструкцията на устройството).

Слушане със слушалки

Включете слушалките (не са осигурени) към  конектора на системата.

8 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	2X20W RMS
Честотен отговор	60 – 16 kHz, ± 3 dB
Съотношение сигнал/шум	>65dB
MP3 link вход	500 mV, 20kohm

Радио

Обхват	FM: 87.5 - 108MHz
Стъпка на настройване	50KHz
Чувствителност - Моно	26 dB
Общо хармонично разстройване	<2%
Съотношение сигнал/шум	>55dB
Брой места за запаметяване	20 (FM)

Тонколони

Импеданс	8ohm
Драйвер	2 x 2.5"
	с пълен обхват
Чувствителност	>82dB/m/W

Основна информация

Захранване	AC 100 - 240V~, 50/60 Hz
Консумация на енергия	20W
Консумация в Есо стендбай	<1W
USB Direct	версия 2.0/1.1
Размери	
- Основна част (Ш x В x Д)	500 x 217 x 98 мм
Тегло	
- Основна част	2.614 кг

Информация за USB съвместимостта

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
- USB flash плеъри (USB 2.0 или USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнително четец за карти, за да работят със системата)

Поддържани формати:

- Файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 bytes)
- MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps и преходен bit rate
- Директориите съхраняват максимум до 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 bytes)

Неподдържани формати:

- Празни албуми: това е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да бъде показан на дисплея.

- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат. Напр., Word documents (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се пропускат и не се възпроизвеждат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

Поддръжка

Почистване на системата

- Използвайте мека кърпа, леко навлажнена с мек почистващ разтвор. Не използвайте разтвори съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразиви.

Почистване на дискове

- Когато диск се замърси, почистете го с почистваща кърпа. Бършете диска от центъра навън.
- Не използвайте разтвори като бензин, разтворители, почистващи препарати или антистатични спрейове предназначени за аналогови записи.



Почистване на лещите

- След продължителна употреба, може да се натрупа мръсотия или прах по лещите. За да осигурите добро качество на звука, почистете лещите с диска за почистване на лещи на Philips или подобен такъв. Следвайте инструкциите осигурени с диска.

9 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на уреда.

За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами. Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/welcome). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизко и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стандбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането от диска/USB е приключило и няма натиснат бутон.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете бутон, първо изберете правилния източник с него, вместо от основната част.
- Намелете разстоянието между дистанционното и системата.

- Поставете батериите с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- Сменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора отпред на системата.

Диска не се засича

- Поставете диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или правилен формат диск.

Не могат да се покажат някои файлове от USB устройство

- Броя на папките или файловете в USB устройството надвишава определен лимит.
Това не е повреда.
- Формата на тези файлове не се поддържа.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо със системата. Опитайте с друго.

Радио се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно и нагласете FM антената.

Будилника не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете будилника.

Настройките на часовника/будилника са изтрети

- Захранването е било прекъснато или захранващия кабел е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/будилника.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:
00 800 11 544 24
безплатен телефонен номер

email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

