

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP3000



MS-MY Manual pengguna

PHILIPS

Daftar kandungan

1	Notis tanda dagangan	5
2	Sambung dan main	7
3	Kawal dan main	11
4	Pilihan	13
	Pilihan video	13
	Pilihan audio	14
	Pilihan foto	14
5	Menyemak imbas fail	15
	Semak imbas semua fail	16
	Semak imbas fail filem.	17
	Semak imbas fail muzik.	18
	Semak imbas fail foto	19
6	Pengurusan fail	21
	Operasi asas	21
7	Tetapan	23
	Sistem	24
	Audio	24
	Video	25
	EasyLink	25
	MISC	26

8	EasyLink	27
9	Menyelesaikan masalah	29
10	Spesifikasi	30

1 Notis tanda dagangan



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus[™] HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified[®] to play DivX[®] and DivX Plus[™] HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.




Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.


2 Sambung dan main



1

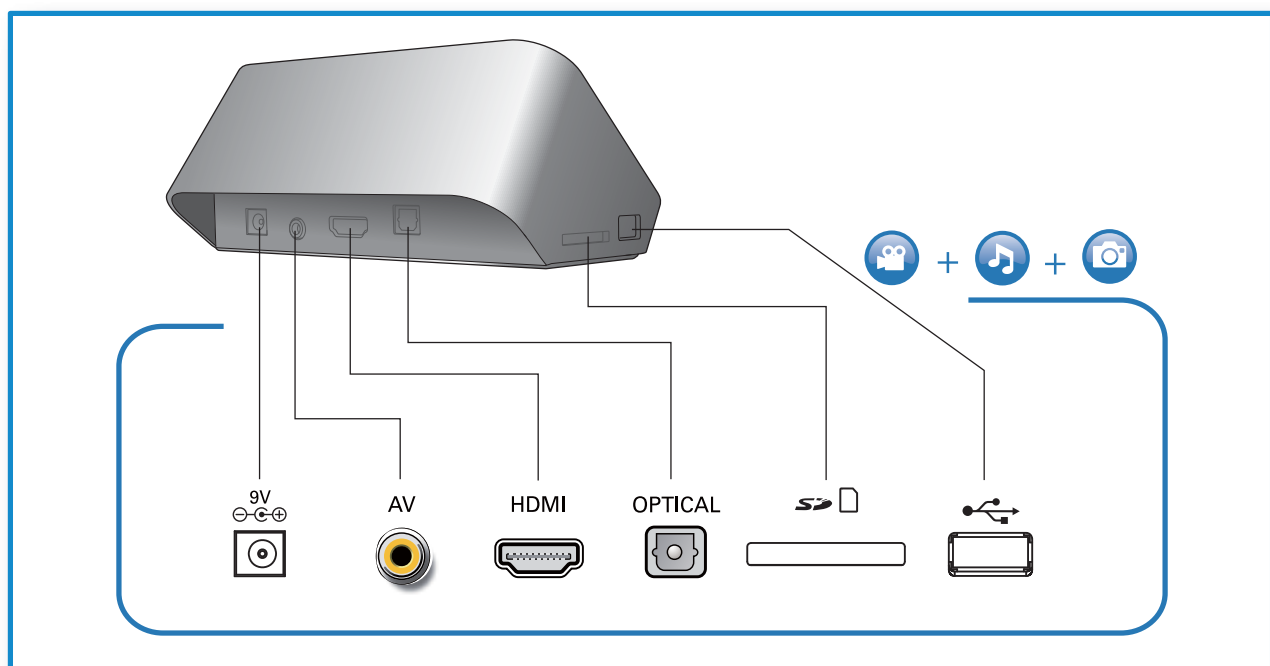

2

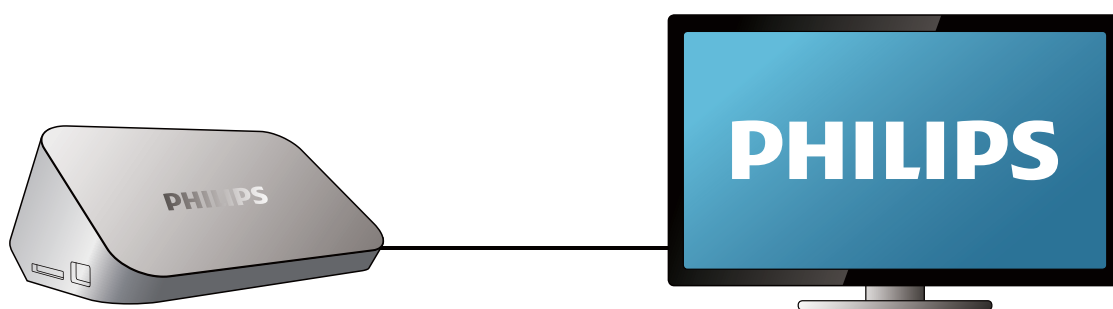


HDMI




TV OUT + AUDIO OUT




3

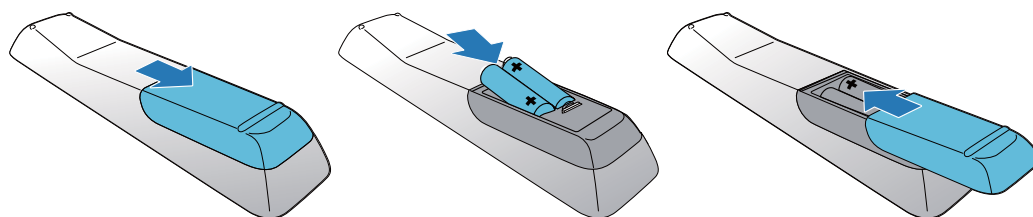


4

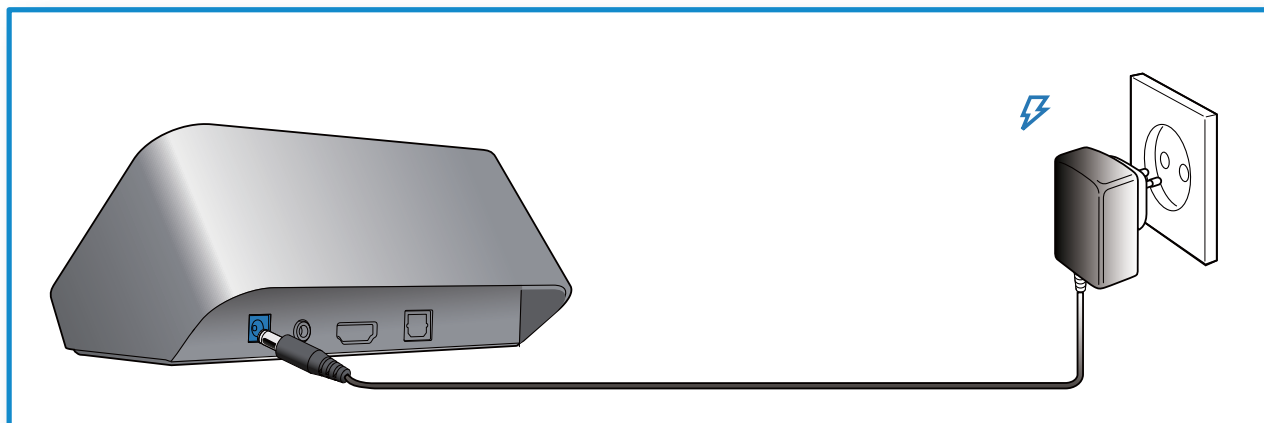


5

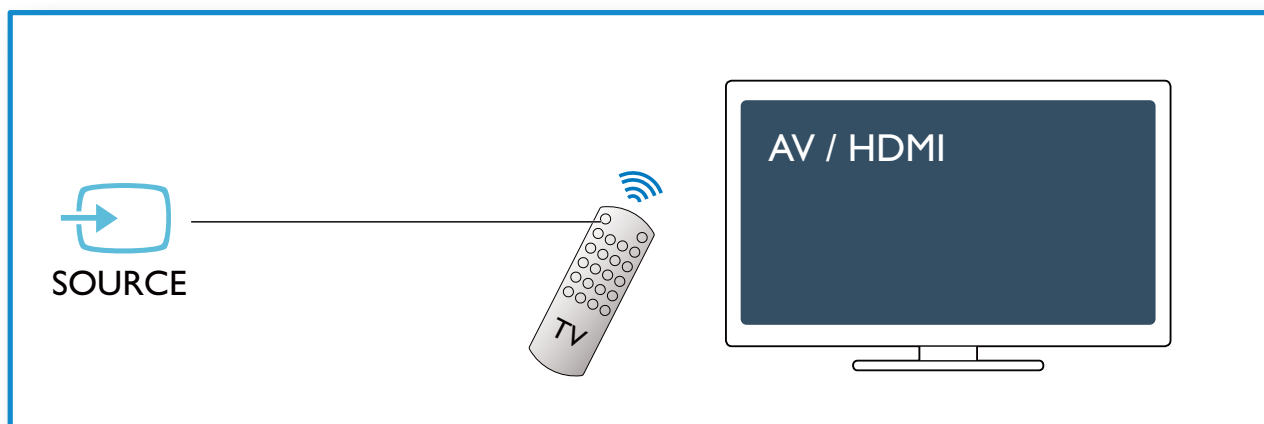

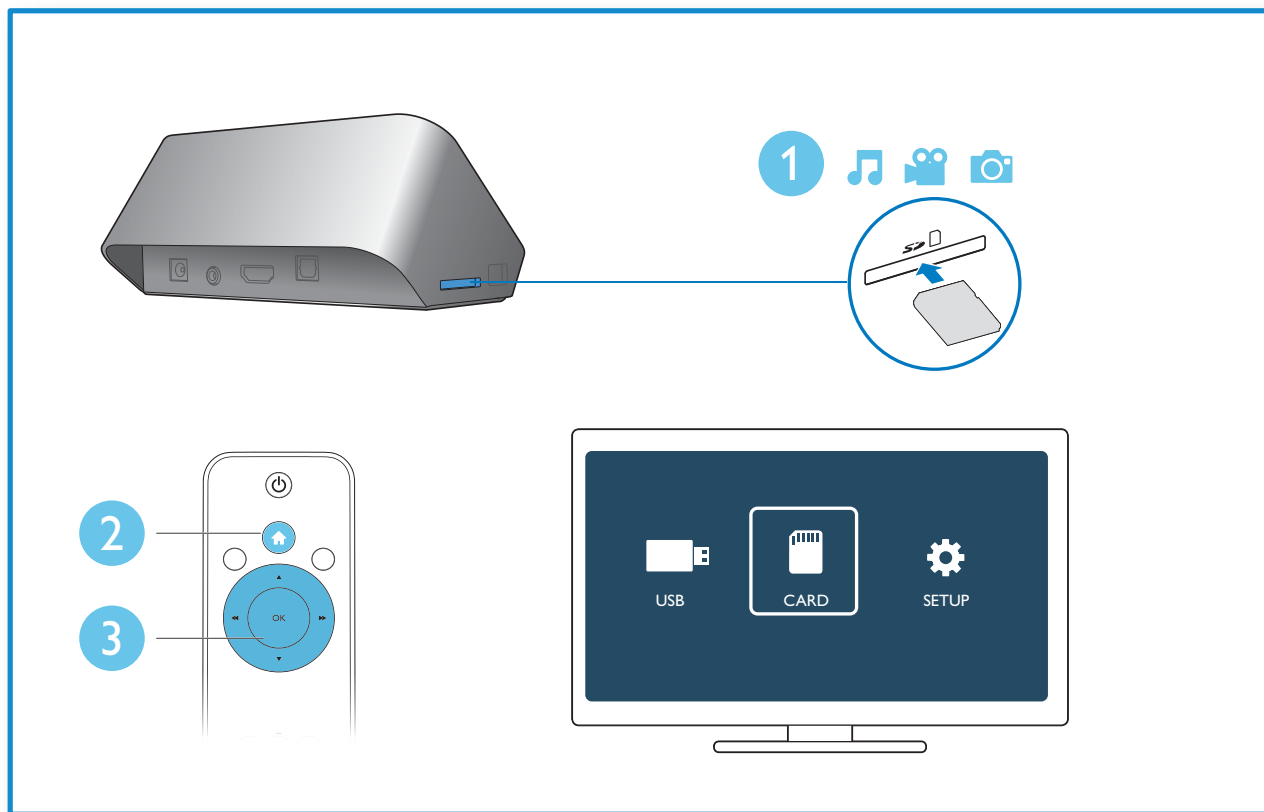

3 Kawal dan main

Gunakan alat kawalan jauh anda untuk mengawal mainan.

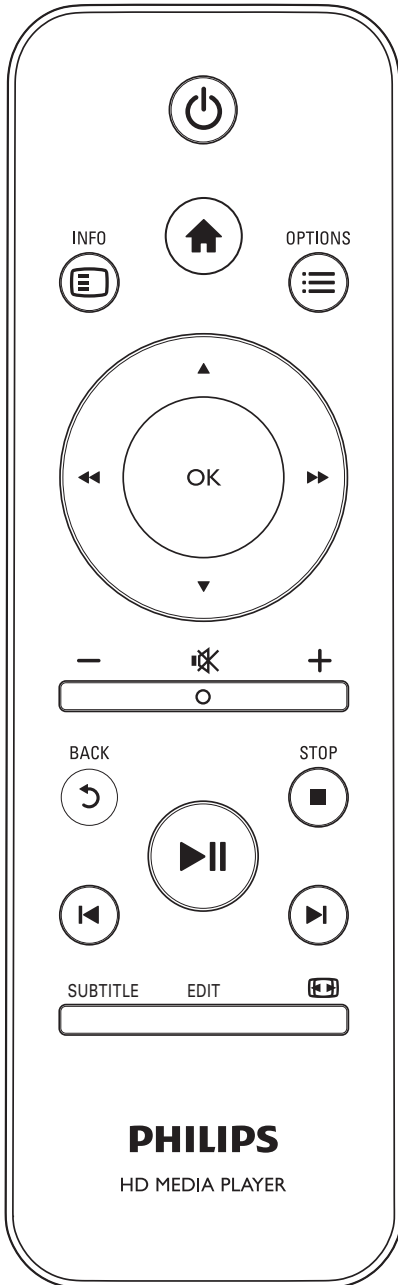

Fungsi	Butang / Tindakan
Hentikan mainan.	■
Hentikan sebentar atau teruskan mainan.	▶
Langkau ke fail media sebelum/seterusnya.	◀▶
Kembali ke laman utama.	🏠
Zum masuk atau keluar.	Tekan  berulang-ulang. • Untuk menyorot melalui imej yang telah dibesarkan, tekan ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
Cari laju ke belakang/ke hadapan.	Tekan ◀◀ / ▶▶ berulang kali untuk memilih kelajuan.
Akses tetapan sari kata.	SUBTITLE
Putar foto.	Tekan ▲ / ▼.
Navigasi menu.	▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶
Sahkan pemilihan atau entri.	OK

Akses menu pilihan 
semasa mainan atau
dalam senarai fail.

Akses menu **EDIT**
mengedit fail dalam
senarai folder fail.




Catatan

- Anda hanya boleh memainkan video DivX yang telah disewa atau dibeli dengan kod pendaftaran DivX[®] pemain ini. (Rujuk “**Setup**” > “**MISC**” > [Kod VOD DivX[®]])
- Fail sari kata dengan sambungan nama fail berikut (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .psb, .txt) disokong tetapi tidak dipaparkan pada senarai fail.
- Nama fail sari kata hendaklah sama dengan nama fail video DivX (tidak termasuk sambungan fail).
- Fail video DivX dan fail sari kata hendaklah disimpan dalam direktori yang sama.

4 Pilihan

Semasa mainan, tekan **≡** untuk mengakses item pilihan.

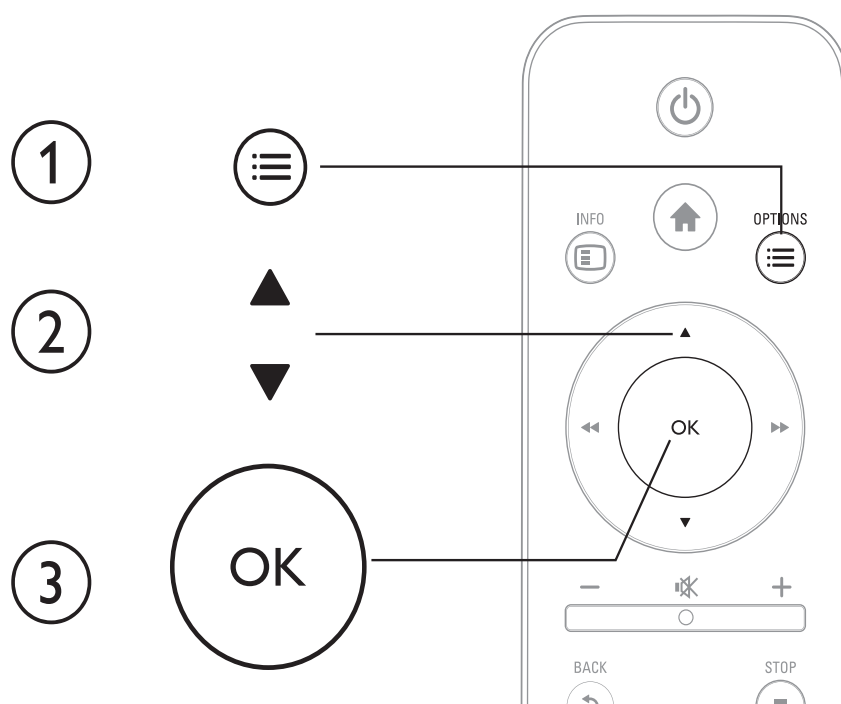

Pilihan video

[Sari kata]: Laraskan tetapan sari kata. Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih item dan **▲ / ▼** untuk melaraskan nilai. Kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

[Audio]: Pilih bahasa audio.

[PERGI]: Langkau mainan kepada masa tertentu. Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih item dan **▲ / ▼** untuk melaraskan nilai. Kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

[Ulang Tajuk]: Ulang tajuk semasa.

[Ulang Smua]: Ulang semua fail filem.

[**Ulang Mati**]: Matikan mod ulangan.

[**Tetapan Video**]: Laraskan tetapan video. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih item dan ◀◀ / ▶▶ untuk melaraskan nilai. Kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

Pilihan audio

[**Ulang Mati**]: Matikan mod ulangan.

[**Ulang Satu**]: Ulangi fail muzik semasa.

[**Ulang Smua**]: Ulangi semua fail muzik.

[**Kocok Gelung**]: Mainkan fail muzik dalam gelung rawak.

Pilihan foto

[**Pemasaan Slaid**]: Tetapkan selang masa paparan bagi tayangan slaid.

[**Peralihan Slaid**]: Pilih kesan peralihan bagi tayangan slaid.

[**Ulang Mati**]: Matikan mod ulangan.

[**Ulang Smua**]: Ulangi semua fail foto.


[**Kocok Gelung**]: Mainkan fail foto dalam gelung rawak.

[**Pilih Muzik**]: Pilih dan mainkan fail muzik semasa tayangan slaid.

[**Tetapan Video**]: Laraskan tetapan video.


5 Menyemak imbas fail

Anda boleh menyemak fail media yang disimpan dalam peranti penyimpanan USB/SD.

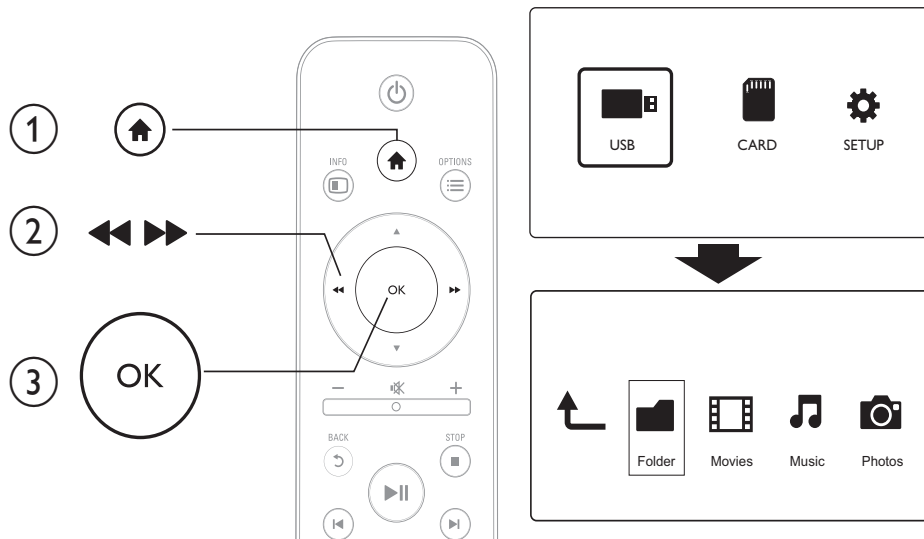

- 1 Tekan **⬆**.
- 2 Pilih **[USB]/ [KAD]**.
- 3 Pilih mod untuk menyemak imbas fail media.
 - **[Folder]**
 - **[Wayang]**
 - **[Muzik]**
 - **[Foto]**

Semak imbas semua fail

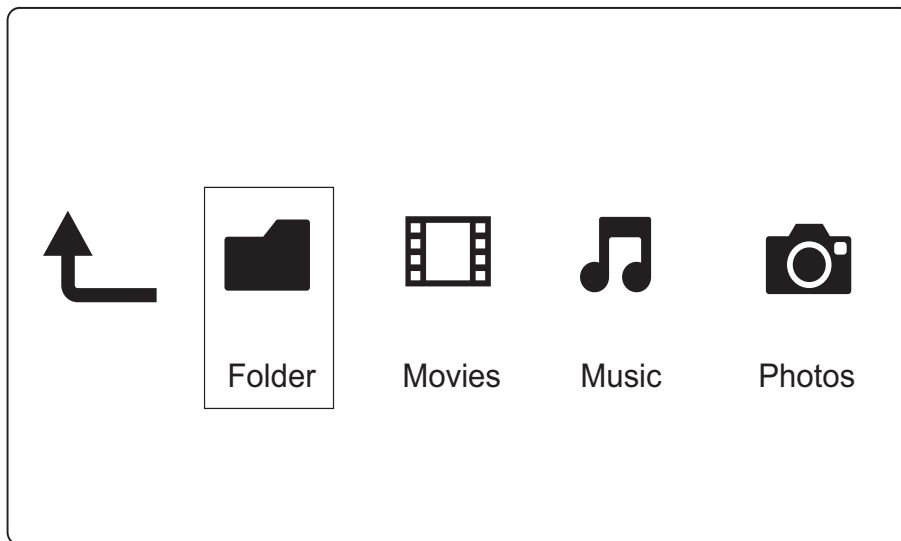

- 1 Pilih **[Folder]** dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 2 Tekan **OK** untuk pergi ke peranti penyimpanan USB/SD.
- 3 Tekan **☰** dalam penyemak imbas fail.
- 4 Tekan **▲** / **▼** untuk memilih mod untuk melihat atau menyusun fail.

[Imej Kecil]: Paparkan imej kecil fail atau folder.

[Snrai]: Paparkan fail atau folder dalam senarai.

[Pratonton]: Paparkan fail atau folder dengan tetingkap pratonton.


[Smua Media]: Paparkan semua fail media.

[Wayang]: Paparkan fail filem.

[Foto]: Paparkan fail foto.

[Muzik]: Paparkan fail muzik.

Semak imbas fail filem.

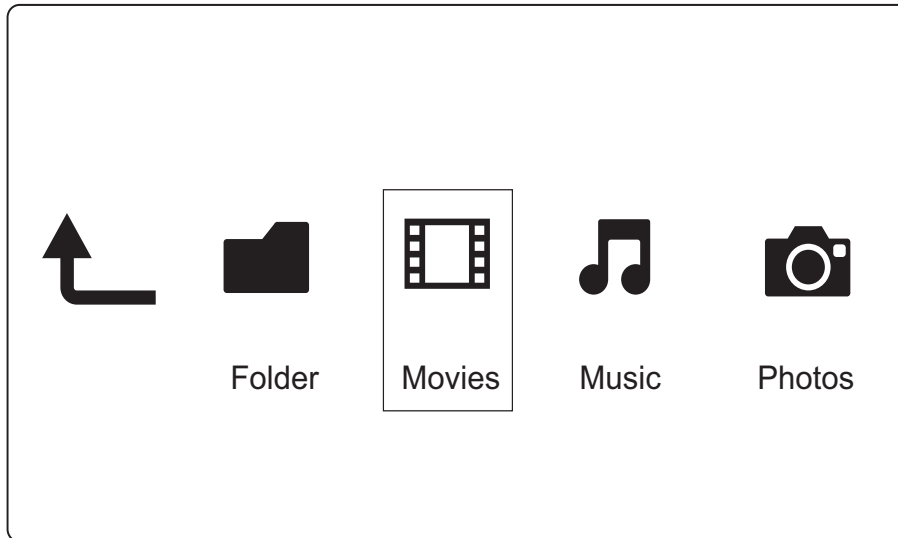

- 1 Tekan ◀◀ / ▶▶ untuk memilih [**Wayang**] dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 2 Tekan **OK** untuk pergi ke peranti penyimpanan USB/SD.
- 3 Tekan ≡ dalam penyemak imbas fail.
- 4 Tekan ▲ / ▼ untuk memilih mod untuk melihat atau menyusun fail.

[**Cari**]: Cari fail filem. Ikuti arahan atas skrin untuk menaip kata kunci dalam papan kekunci mini dan tekan ▶|| untuk memulakan carian.

[**Imej Kecil**]: Paparkan imej kecil fail atau folder filem.

[**Snrai**]: Paparkan fail atau folder dalam senarai.

[**Pratonton**]: Paparkan fail atau folder dengan tetingkap pratonton.

[**Smua Wayang**]: Paparkan semua fail filem.

[**Tnjuk DVD**]: Paparkan semua fail ISO.

[**Pergi ke Folder**]: Pergi ke folder di mana fail yang dipilih ditempatkan.


[**Nama**]: Senaraikan fail filem mengikut abjad namanya.

[**Saiz**]: Senaraikan fail filem dalam susunan menaik mengikut saiz fail.

[**Paling Dilihat**]: Senaraikan fail filem yang paling banyak ditonton.

[**Terbaru Ditambah**]: Senaraikan fail filem yang ditambah baru-baru ini.

Semak imbas fail muzik.

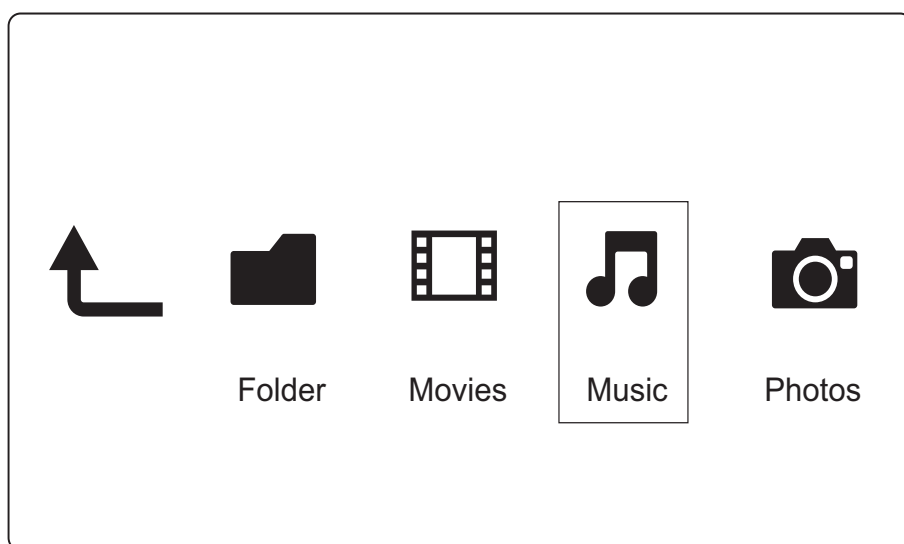

- 1 Tekan ◀◀ / ▶▶ untuk memilih [**Muzik**] dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 2 Tekan **OK** untuk pergi ke peranti penyimpanan USB/SD.
- 3 Tekan ≡ dalam penyemak imbas fail.
- 4 Tekan ▲ / ▼ untuk memilih mod untuk melihat atau menyusun fail.

[**Cari**]: Cari fail muzik. Ikut arahan atas skrin untuk menaip kata kunci dalam papan kekunci mini dan tekan ▶|| untuk memulakan carian.

[**Imej Kecil**]: Paparkan imej kecil fail atau folder muzik.

[**Snrai**]: Paparkan fail atau folder dalam senarai.

[**Pratonton**]: Paparkan fail atau folder dengan tetingkap pratonton.

[**Pergi ke Folder**]: Pergi ke folder di mana fail yang dipilih ditempatkan.

[**Smua Lagu**]: Paparkan semua fail muzik.

[**Album**]: Isih fail muzik mengikut album.

[**Artis**]: Isih fail muzik mengikut artis.

[**Genre**]: Isih fail muzik mengikut genre.

[**Thn**]: Isih fail muzik mengikut tahun.


[**Snrai Main**]: Paparkan senarai main.

[**Terbaru Dimainkan**]: Senaraikan fail muzik yang dimainkan baru-baru ini.

[**Terbaru Ditambah**]: Senaraikan fail muzik yang ditambah baru-baru ini.

[**Nama**]: Senaraikan fail muzik dalam susunan abjad namanya.

Semak imbas fail foto

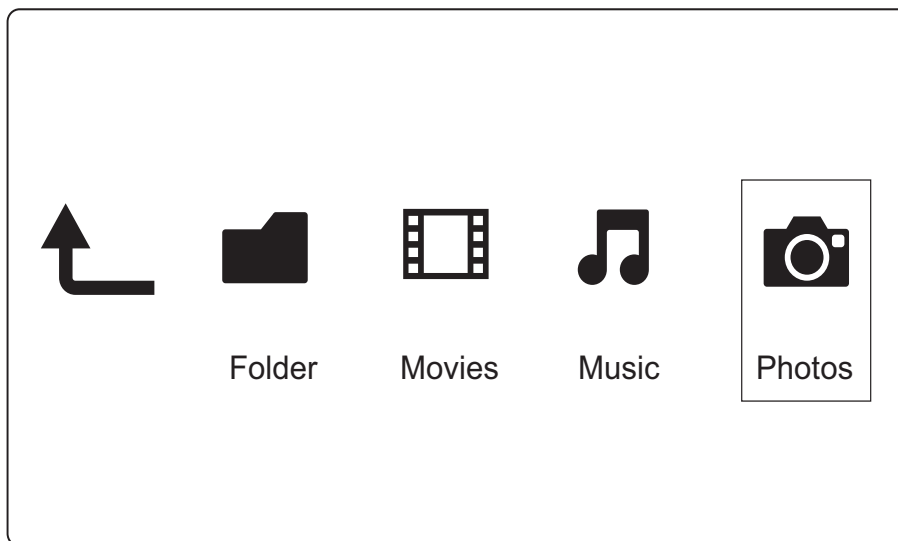

- 1 Tekan ◀◀ / ▶▶ untuk memilih [**Foto**] lalu tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 2 Tekan **OK** untuk pergi ke peranti penyimpanan USB/SD.
- 3 Tekan ≡ dalam penyemak imbas fail.
- 4 Tekan ▲ / ▼ untuk memilih mod untuk melihat atau menyusun fail.

[**Cari**]: Cari fail foto. Ikut arahan atas skrin untuk menaip kata kunci dalam papan kekunci mini dan tekan ►|| untuk memulakan carian.

[**Imej Kecil**]: Paparkan imej kecil fail atau folder foto.

[**Snrai**]: Paparkan fail atau folder dalam senarai.

[**Pratonton**]: Paparkan fail atau folder dengan tetingkap pratonton.

[**Direktori Foto**]: Paparkan fail foto dalam mod direktori.

[**Pparan Folder Daun**]: Paparkan fail foto dalam mod folder helaian.

[**Pparan tarikh**]: Isih fail foto mengikut tarikh diubah suai.

[**Smua Foto**]: Paparkan semua fail foto.

[**Album**]: Isih fail foto mengikut album.

[**Pergi ke Folder**]: Pergi ke folder di mana fail yang dipilih ditempatkan.

[**Nama**]: Senaraikan fail foto dalam susuan abjad namanya.


[**Terbaru Ditambah**]: Senaraikan fail foto yang ditambah baru-baru ini.

[**Terbaru Dimainkan**]: Senaraikan fail foto yang dimainkan baru-baru ini.

6 Pengurusan fail

Anda akan dapat menguruskan fail media pada peranti penyimpanan.

Operasi asas

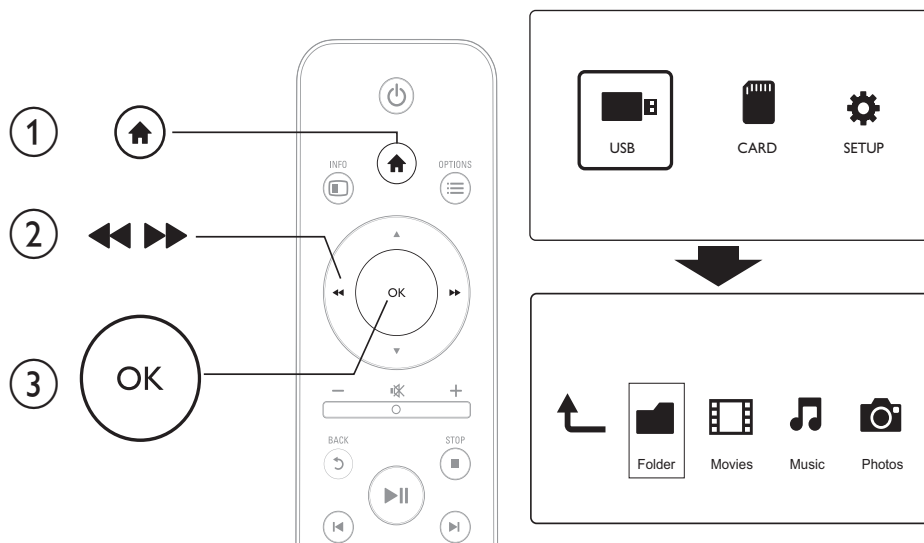

- 1 Tekan **⬆**.
- 2 Pilih **[USB]/ [KAD] >[Folder]**.
- 3 Tekan **OK** untuk pergi ke pemetakan peranti penyimpanan USB/SD.
- 4 Tekan **▲ / ▼** untuk memilih fail atau folder lalu tekan **[Edit]**.
↳ Menu pengeditan fail akan dipaparkan.
- 5 Tekan **▲ / ▼** untuk memilih operasi anda.

[Salin]: Pilih destinasi lalu tekan **▶||** untuk mengesahkan.

[Padamkan]: Pilih **[Ya]** lalu tekan **OK** untuk memadamkan fail atau folder yang dipilih.

[Gerak]: Pilih destinasi lalu tekan ►|| untuk mengesahkan.

[Nama Smla]

- 1 Pilih [Nama Smla] untuk mengedit namanya dalam papan kekunci mini, lalu tekan ►|| untuk mengesahkan.
- 2 Pilih [OK] lalu tekan OK untuk menggunakan nama yang baru.

[Pilih Berbilang]

- 1 Tekan ▲ / ▼ untuk memilih fail atau folder lalu tekan ►|| untuk menambah kepada senarai.
- 2 Tekan [Edit] setelah anda selesai menambah fail dan folder.
- 3 Pilih satu operasi.

[Salin]	Pilih destinasi lalu tekan ► untuk mengesahkan.
---------	---

[Padamkan]	Pilih [Ya] lalu tekan OK untuk memadamkan fail atau folder yang dipilih.
------------	--

[Gerak]	Pilih destinasi lalu tekan ► untuk mengesahkan.
---------	---

[Simpan Snrai Main]	Pilih [OK] untuk menyimpan senarai main. Pilih [Nama Smla] untuk mengedit nama pada papan kekunci mini, lalu tekan ► untuk mengesahkan.
---------------------	--

[Simpan Album Foto]	Pilih [OK] untuk menyimpan album foto. Pilih [Nama Smla] untuk mengedit nama pada papan kekunci mini, lalu tekan ► untuk mengesahkan.
---------------------	--




Catatan

- Tekan dan tahan ■ selama dua saat untuk menangguhkan dengan selamat peranti penyimpanan yang bersambung.

7 Tetapan

Anda dapat menukar tetapan pemain ini dalam menu persediaan.

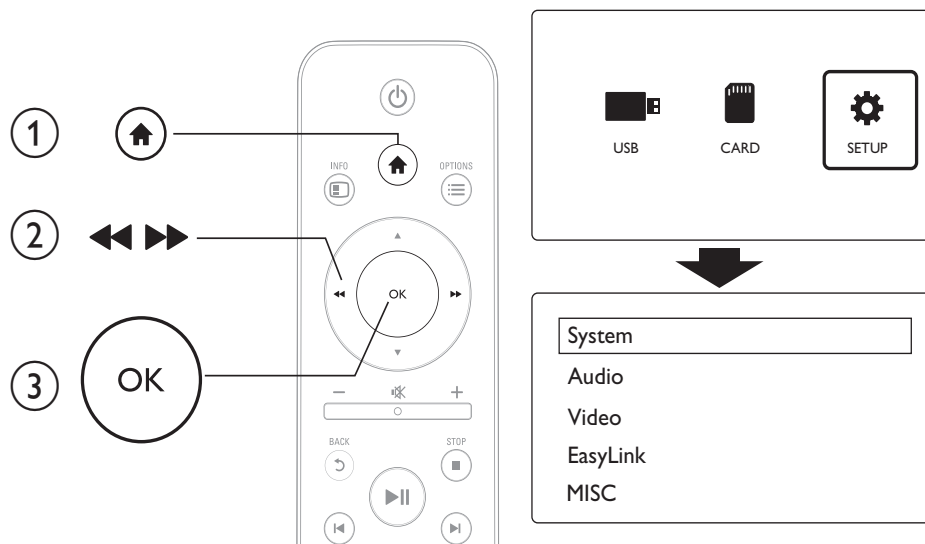

- 1 Tekan **⬆**.
- 2 Pilih [**Sediaan**] dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
 - ↳ Menu persediaan dipaparkan.
 - ↳ Tekan **▲** / **▼** untuk memilih item menu atau pilihan tetapan.
 - ↳ Tekan **OK** untuk mengakses menu peringkat bawah.
 - ↳ Tekan **↶** untuk kembali ke menu peringkat lebih tinggi.

Sistem

[Menu Bahasa]: Pilih bahasa bagi menu atas skrin.

[Sari kata]: Pilih opsyen pengekodan teks untuk memaparkan sari kata dengan betul.

[Penyelamat Skrin]: Dayakan penyelamat skrin sewaktu tiada aktiviti (seperti dalam mod jeda atau henti).

[Imbas Auto]: Imbas fail media pada peranti penyimpanan secara automatik.

[Imbas Storan]: Mulakan atau hentikan mengimbas fail media pada peranti penyimpanan.

[Trskn B'main]: Sambung semula main balik fail video bermula dari tempat terakhir anda berhenti.

[Tetapan Lalai Kilang]: Set semula semua tetapan kepada nilai lalai kilang.

Audio

[Mod Malam]: Samakan bunyi kuat dan bunyi lembut. Jika didayakan, anda akan dapat menonton filem pada kelantangan rendah pada waktu malam.

[Output HDMI]: Pilih format bunyi output ketika menyambungkan bicu HDMI.

[Output S/PDIF]: Pilih format bunyi output ketika menyambungkan bicu audio digital.

Video

[Nisbah Aspek]: Pilih nisbah aspek paparan.

[Sistem TV]: Pilih format output video kepada sistem TV.

[Zum Video]: Zum masuk atau keluar adegan video.

[1080P 24Hz]: Gunakan mod output video 1080p 24Hz bagi kandungan video.



Catatan

- Resolusi video dan kadar bingkai kandungan video ialah 1080p 24Hz.
- TV anda menyokong 1080p 24Hz.
- Pastikan bahawa anda menggunakan kabel HDMI untuk menyambung pemain ini kepada TV anda.

[Deep Color]: Paparkan warna dengan lebih banyak rona dan nada apabila kandungan video dirakam dalam mod Deep Color, dan TV menyokong ciri ini.

EasyLink

[Easy Link]: Dayakan atau nyahdaya ciri EasyLink.

[Main Satu Sentuhan]: Selepas anda mendayakan ciri ini, TV HDMI CEC yang bersambung akan secara automatik beralih kepada saluran input HDMI apabila anda memainkan fail media.

[Siap Sedia Satu Sntuhan]: Selepas anda mendayakan ciri ini, anda boleh tekan dan tahan  pada alat kawalan jauh pemain anda untuk mengalihkan serentak kepada mod siap sedia semua peranti HDMI CEC yang bersambung.

MISC

[Info Versi]: Paparkan maklumat mengenai versi perisian pemain ini.

[Kod VOD DivX®] - Paparkan kod pendaftaran dan kod pembatalan pendaftaran DivX®.

8 EasyLink

Pemain ini menyokong EasyLink Philips, yang menggunakan protokol HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Anda boleh menggunakan alat kawalan jauh yang sama untuk mengawal peranti yang patuh EasyLink yang bersambung melalui HDMI.

- 1 Sambung peranti yang mematuhi HDMI CEC melalui HDMI, dan hidupkan operasi HDMI CEC pada TV dan peranti lain yang bersambung (lihat manual pengguna TV atau peranti lain untuk maklumat lanjut).
- 2 Tekan .
- 3 Pilih **[Sediaan] > [Easy Link]**.
- 4 Pilih **[Hdup]** di bawah pilihan:
 - **[Easy Link] > [Hdup]**
 - **[Main Satu Sentuhan] > [Hdup]**
 - **[Siap Sedia Satu Sntuhan] > [Hdup]**
 - Fungsi EasyLink dihidupkan.

Mainan Satu Sentuhan

Apabila anda memainkan fail dengan pemain ini, TV HDMI CEC yang bersambung secara automatik akan bertukar kepada saluran input HDMI.

Siap Sedia Satu Sentuhan

Apabila anda menukar peranti yang bersambung (seperti TV) kepada mod siap sedia dengan alat kawalan jauhnya sendiri, pemain ini akan bertukar kepada mod siap sedia secara automatik.



Catatan

- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI CEC.

9 Menyelesaikan masalah

Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri pemain ini. Nombor model dan nombor siri boleh didapati di bahagian bawah pemain ini. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Tiada gambar.

- Rujuk manual pengguna TV mengenai cara memilih saluran input video yang betul.

Tiada output suara daripada TV.

- Pastikan bahawa kabel audio bersambung dengan soket input audio yang dikelompokkan bersama soket input video yang dipilih.

Kandungan peranti penyimpanan USB tidak dapat dibaca.

- Format peranti penyimpanan USB ini tidak disokong.
- Saiz memori yang disokong ialah maksimum 1TB.
- Pastikan bahawa pemain ini menyokong fail-fail ini. (Rujuk kepada “**Spesifikasi**” > “**Media boleh main**”)
- Fail video dilindungi DRM yang disimpan pada peranti penyimpanan USB/SD tidak dapat dimainkan melalui sambungan video analog (seperti komposit). Anda hendaklah menggunakan sambungan HDMI untuk memainkan fail jenis ini.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail video.
- Pastikan bahawa fail video DivX dan fail sari kata disimpan dalam direktori yang sama.

10 Spesifikasi



Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Fail

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 × 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 × 480), MKV, M4V
- Audio: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Gambar: JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP, HD JPEG

peranti penyimpanan USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)

Sari kata disokong

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb

kad SD

- Keserasian: SDHC 2.0 (sehingga 32 GB)

Video

- Sistem isyarat: PAL /NTSC
- Output video komposit: 1 Vpp ~ 75 ohm
- Output HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Output strereo Analog
- Nisbah isyarat ke hingar (1 kHz): > 90 dB (diberatkan A)
- Julat Dinamik (1kHz): > 80 dB (A-diberatkan)
- Respons frekuensi: +/-0.2 dB
- Output digital: Optik

Unit Utama

- Dimensi (P x L x T): 136 x 86 x 52 mm
- Berat Bersih: 0.49 Kg

Kuasa

- Input: DC 9V 1.1A
- Penggunaan kuasa: < 10 W
- Penggunaan kuasa dalam mod siap sedia: < 1 W

Penyesuai Kuasa

- Pengedaran bekalan kuasa: AC 100V-240V 50Hz / 60Hz
- Output: DC 9V 1.1A
- Jenama: Philips
- No. Model: SSW-1918EU-1

Aksesori

- Unit utama
- Kawalan jauh
- Kabel AV
- Penyesuai kuasa
- Cakera
- Manual pengguna



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

HMP3000_98_UM_V2.1

