

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com.br/clube

D600

D605



Guia rápido

PHILIPS



Instruções importantes de segurança

Aviso

- A rede elétrica é classificada como perigosa. A única maneira de desligar o carregador é desconectando a fonte de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de que a tomada elétrica pode ser facilmente acessada, sempre que preciso.
- Use somente a fonte de alimentação especificada nas instruções do usuário.
- Use somente as pilhas especificadas nas instruções do usuário.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o fone tocar ou o viva-voz estiver ativado, mantenha o fone longe do ouvido para não prejudicar sua audição.

Ao usar o telefone como babá eletrônica

- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Certifique-se de que a unidade do bebê e o cordão estejam sempre fora do alcance do bebê (pelo menos a

1 metro de distância).

- Mantenha a unidade dos pais a pelo menos 1,5 metro de distância da unidade do bebê para evitar microfonia.
- Nunca coloque a unidade do bebê dentro do berço ou do cercado.
- Nunca cubra a unidade dos pais e a unidade do bebê com algo (por exemplo, uma toalha ou cobertor). Verifique sempre se as saídas de ventilação da unidade do bebê estão desobstruídas.
- Por questões de segurança, este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável.
- Se você colocar a unidade dos pais perto de um transmissor ou aparelho DECT (por exemplo, telefone ou roteador sem fio), a conexão com a unidade do bebê pode ser perdida. Afaste a babá eletrônica dos outros aparelhos sem fio até que a conexão esteja restabelecida.
- Esta babá eletrônica é apenas uma ajuda. Ela não substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto e não deve ser usada com essa finalidade.

1 Visão geral

Durante cham.

- Acessa o menu de opções
- Ajuste o volume.
- Encerra chamadas
- Ativa/desativa o viva-voz
- Silencia/ativa o microfone
- Insere uma pausa

Em espera

- Acessa o menu principal
- Agenda telefônica
- Registro de chamadas
- Faz e atende chamadas
- Faz uma chamada por interfone
- Travar/destravar o teclado.
- Faz e atende chamadas

No menu


- Confirma / Acessa o menu de opções / Seleciona
- Cancela
- Para cima/para baixo
- Sai do menu

Na entrada de texto

- Exclui o texto
- Insere um espaço
- #a/A Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas
- Direita/esquerda

Ícones do menu principal

- Agenda telefônica
- Configuração do telefone
- Serviços
- Babá eletrônica
- Despertador
- Chamadas recebidas (somente D600)
- Secretária eletrônica (somente D605)

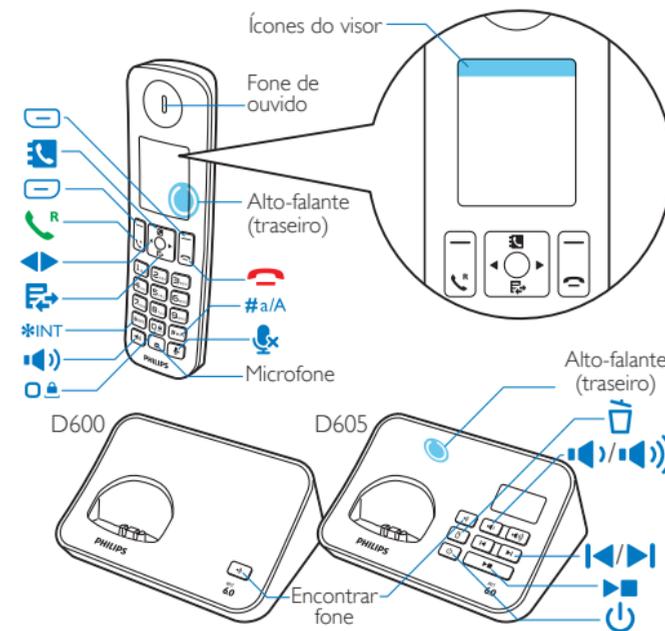

Ícones do visor



- O número de barras indica o status da conexão entre o fone e a estação base. Quanto mais barras forem exibidas, maior a intensidade do sinal.
- Este ícone indica chamadas perdidas na tela do modo de espera ou na lista de chamadas recebidas. Ele altera a cor de vermelho para branco após receber chamadas.
- Alarme ativado.
- O modo silencioso está definido, mas está fora do período ativo.

- Campanha desativada.
O modo silencioso está definido e dentro de período ativo (o telefone não toca).
- Somente D605: Secretária eletrônica: pisca quando há uma nova mensagem. Permanece aceso quando a secretária eletrônica do telefone está ligada.
- Indicador de mensagens de voz: pisca quando há novas mensagens, fica aceso quando há mensagens lidas.
* Este serviço depende da rede.

ECO O modo ECO está ativado.

ECO+ O modo ECO+ está ativado.


2 Conectividade

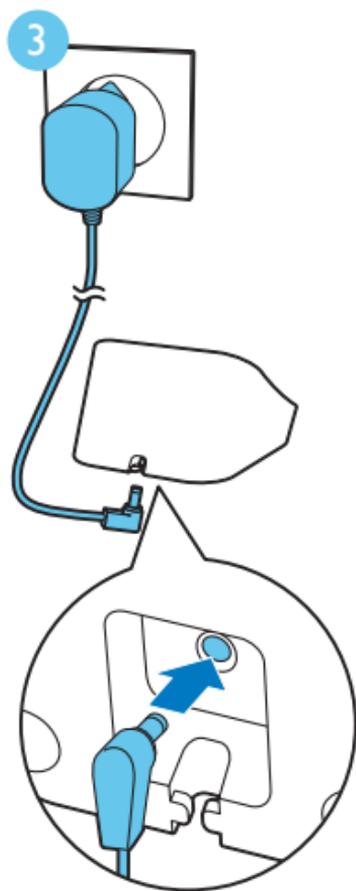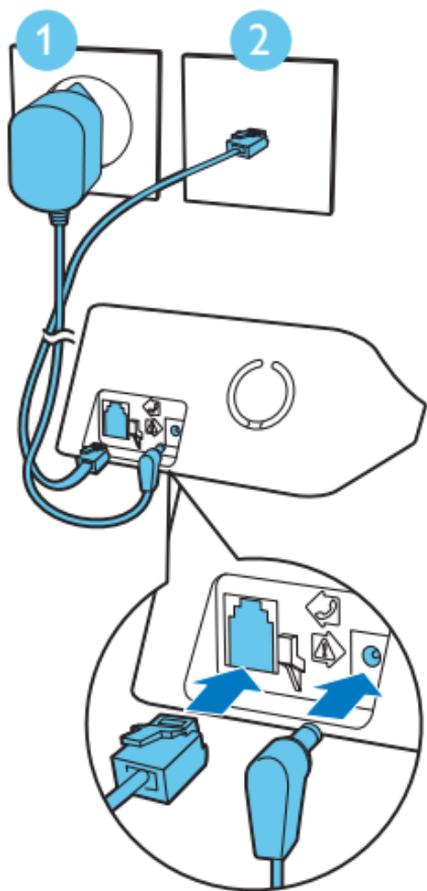

Apenas a versão para vários fones.

3 Executar os primeiros passos


Inserir pilhas

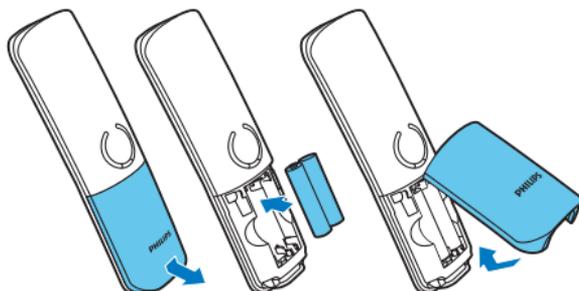

Configurar o telefone

- 1 Se solicitado, defina o país e o idioma.
- 2 Ajuste a data e a hora.
 - Caso o horário esteja no formato de 12 horas, pressione a tecla ***INT** para selecionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o telefone

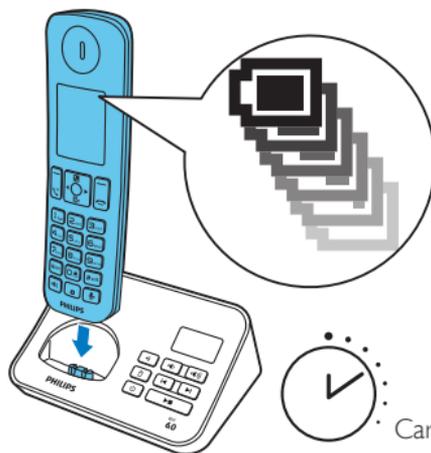

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 18% - 36%

 < 18%

Piscando: bateria fraca

Rolando: carregamento em andamento

4 Aproveite!

Agenda telefônica

Adicionar registro

- 1 Pressione  > **[Opção]** > **[Adicionar nova]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

Memória de acesso direto

Você possui nove memórias de acesso direto (Teclas de 1 a 9). Para discar automaticamente o número de telefone salvo, pressione e segure as teclas no modo de espera.

Dependendo do país, as teclas 1 e 2 vêm predefinidas como **[1_caixa postal]** (número do correio de voz) e, respectivamente, **[2_serv de inf.]** (número do serviço de informações) da operadora de rede (dependendo da rede).

Registro de chamadas

Ligar para um número no registro de chamadas

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Chams. receb.]** (somente D605).
- 3 Selecione um registro e pressione .

Adicionar registro

- 1 Pressione  > **[Chams. receb.]** (somente D605) > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro

- 1 Pressione  > **[Chams. receb.]** (somente D605) > **[Opção]** > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Lista de rediscagem

Ligar para um número na lista de rediscagem

- 1 Pressione **[Redisc]**.
- 2 Selecione um registro e pressione .

Adicionar registro

- 1 Pressione **[Redisc]** > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro

- 1 Pressione **[Redisc]** > **[Opção]** > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Gravar uma saudação (somente D605)

- 1 Selecione **[Menu]** >  > **[Saudação]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Registrar fones adicionais

Você pode registrar fones adicionais na estação base.

- 1 Selecione **[Menu]** >  > **[Registrar]** e pressione **[Ok]** para confirmar.
- 2 Mantenha pressionada a tecla  na estação base por cinco segundos.
- 3 Informe a senha/o PIN do sistema (0000).
- 4 Pressione **[Ok]** para confirmar o PIN/a senha.
↳ O processo de registro dura menos de 2 minutos.

Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações de fábrica do telefone.

- 1 Selecione **[Menu]** >  > **[Reiniciar]** e pressione **[Ok]** para confirmar.
- 2 Siga as instruções na tela.

5

Saiba mais

Modo silencioso

Define o período em que o telefone não tocará

 > **[Sons]** > **[Modo silenc.]**

MySound

Personaliza o som das vozes de acordo com suas preferências

 > **[Sons]** > **[MySound]**

Modo econômico

Reduz o consumo de energia/a potência de transmissão; reduz a radiação e o alcance em cerca de 60%

 > **[Modo econômico]**

Modo Eco+

Elimina a radiação no modo de espera (atrasa o toque em dois segundos, tempo 50% mais curto no modo de espera)

 > **[Modo ECO+]**

Restrição de chamadas

Evita efetuar chamadas indesejadas para determinados números

 > **[Bloqueio cham.]**



Dados técnicos

Bateria

- Philips: 2 pilhas recarregáveis AAA NiMH
550 mAh de 1,2V

Use apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:

Philips:	MN-A102-B130	S003ID0600040
Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Saída	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Agenda com 100 entradas

Registro de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversa: 18 horas

Tempo no modo de espera: 250 horas



Nota

- Instale um filtro DSL (digital subscriber line) para evitar ruídos e problemas na identidade do chamador causados pela interferência do serviço DSL.

? Perguntas frequentes

Não há barra de sinal na tela.

- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- Se o fone exibir **[Registrar seu fone]**, coloque o fone na base até a barra de sinal aparecer.

E se eu não conseguir emparelhar (registrar) os fones adicionais com a estação base, o que fazer?

A memória da base está cheia. Acesse  >  > **[Anular reg.]** para cancelar o registro dos fones não utilizados e tente novamente.

Escolhi um idioma errado e não consigo lê-lo, o que fazer?

- 1 Pressione  para retornar à tela do modo de espera.
- 2 Pressione  para acessar a tela do menu principal.
- 3 Selecione  e verifique se alguma das opções a seguir é exibida na tela:

Idioma	Language
--------	----------

- 4 Selecione-a para acessar as opções de idioma.
- 5 Selecione seu próprio idioma.

O fone está no status de busca, o que fazer?

- Verifique se há energia na estação base.
- Registre o fone na estação base.
- Aproxime o fone da estação base.

Não consigo alterar as configurações do meu correio de voz. O que devo fazer?

O serviço de correio de voz é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora para alterar as configurações.

Visor apagado

- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Verifique se há conexões de alimentação e do telefone.

O fone está no carregador, mas não é carregado.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.
- Verifique se o fone está devidamente colocado no carregador. O ícone de pilha aparece durante a recarga.
- Verifique se o tom de encaixe está ativado. Você ouvirá um tom de encaixe ao colocar o fone corretamente no carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- As pilhas estão com defeito. Compre novas pilhas com as mesmas especificações.

Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)

- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.

O fone não toca.

Verifique se o toque do fone está ativo.

O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
- As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.

Programa Ciclo Sustentável Philips – Reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos Philips pós-consumo

O seu produto Philips no final da vida útil pode ser encaminhado a uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que tenha um destino ambientalmente adequado já que os equipamentos eletro-eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. O programa também contempla o recolhimento de pilhas e baterias portáteis de qualquer fabricante. Iniciado em 2008, o Ciclo Sustentável Philips é o primeiro programa corporativo que promove a reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos no país, minimizando os impactos ao meio ambiente. De um lado, a Philips entrega produtos inovadores, sempre focando no compromisso com a sustentabilidade. Do outro lado, você retorna o produto para descarte, fechando um ciclo responsável. A Philips sempre foi pioneira em Sustentabilidade dentre as empresas do seu setor. Com essa iniciativa fortalecemos nossa responsabilidade ambiental e o compromisso com a sociedade.

Para saber quais assistências técnicas autorizadas participam do Programa Ciclo Sustentável, acesse nossa homepage: <http://www.sustentabilidade.philips.com.br>

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistência Técnica que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>



i



www.philips.com/support

Para obter informações, consulte a documentação on-line estendida do usuário.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.

Todos os direitos reservados.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_D600-605
BR_PT-BR_V2.0

WK13241