

PHILIPS

Skaf̃runis

TAVS300



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/welcome

Saturs

1	Svarīgi.....	2
	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Baterijas drošības pasākumi	2
	Piezīme.....	2

2	Jūsu Bluetooth skaļrunis.....	4
	Ievads	4
	Komplektā iekļautie priekšmeti.....	4
	Galvenās ierīces pārskats	4

3	Darbības uzsākšana	5
	Iebūvētās baterijas	5
	Ieslēgšana/izslēgšana	5

4	Atskaņošana.....	6
	Atskaņošana no Bluetooth ierīces.....	6
	Atskaņošana no ārējas ierīces.....	6
	Atskaņošanas vadība.....	6

5	Informācija par precī.....	7
----------	-----------------------------------	----------

6	Problēmu novēršana.....	8
----------	--------------------------------	----------

1 Svarīgi

Svarīgi drošības norādījumi

- Skalrūni nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz skalrūņa nekādus bīstamības izraisošus avotus (piem., ar šķidrumu uzpildītus priekšmetus, degošas sveces).
- Pārliecinieties, vai skalrūnis visu diennakti ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Lūdzu, droši lietojiet skalrūni vidē ar temperatūru no 0° līdz 45°.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās pierces vai piederumus.

Baterijas drošības pasākumi

- Nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Baterijas (baterijas paka vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns iedarbībai vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Baterija, kas atrodas ārkārtīgi augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, uzglabāšanas vai pārvadāšanas laikā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.
- Neaizstājiet bateriju ar cita veida bateriju, kas var sabojāt kādu aizsargmehānismu (piemēram, daži litija bateriju veidi).
- Atbrīvojoties no baterijas ugunī vai karstā krāsnī, vai bateriju mehāniski sasmalcinot vai sagriežot, var izraisīt eksploziju.
- Ja bateriju atstājat ļoti augstā temperatūrā vai ļoti zemā gaisa spiediena vidē, tas var izraisīt eksploziju vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.



Brīdinājums

- Nekad nenņemiet šī skalrūņa apvalku.
- Nekad neeļļojiet nevienu šī skalrūņa daļu.
- Novietojiet šo skalrūni uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nelieciet šo skalrūni uz citām elektriskajām iekārtām.
- Izmantojiet šo skalrūni tikai telpās. Aizsargājiet šo skalrūni no ūdens, mitruma un ar šķidrumu uzpildītiem priekšmetiem.
- Sargājiet šo skalrūni no tiešiem saules stariem, atklātas uguns vai karstuma.
- Sprādziena risks, ja baterija tiek nomainīta ar nepareizu tipu.

Piezīme



Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis skalrūnis atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.



Šis skalrūnis ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais simbols ir pievienots produktam, uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neizmetiet savas vecās preces kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecās preces utilizācija palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.




Jūsu skaļrunis satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/ES un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet par vietējiem noteikumiem attiecībā uz atsevišķu bateriju savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



Uzmanību

- Iebūvēto bateriju izņemšana anulē garantiju un var sabojāt skaļruni.

Lai izņemtu iebūvētās baterijas, vienmēr nogādājiēt skaļruni pie speciālista.

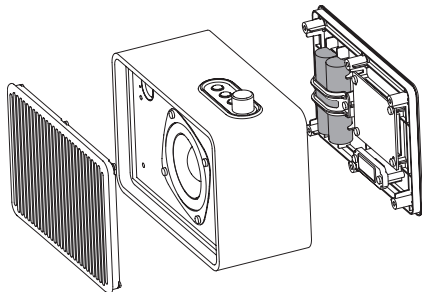

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu, kas ir viegli sadalāms trijos materiālos: kartons (kaste), putu polistirols (buferis) un polietilēns (maisīni, aizsargājoša putu loksne). Jūsu skaļrunis sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu ir veicis specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu, nolietotu bateriju un vecā aprīkojuma utilizāciju.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas skaļruņa aizmugurē.

2 Jūsu Bluetooth skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu skaļruni vietnē: www.philips.com/welcome.

Ievads


Izmantojot šo skaļruni, varat baudīt audio no saderīgām Bluetooth ierīcēm vai citām audio ierīcēm.

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet sava iepakojuma saturu

- Galvenā ierīce
- USB kabelis
- Audio kabelis
- Ātrā pamācība
- Vispasaules garantija

Galvenās ierīces pārskats

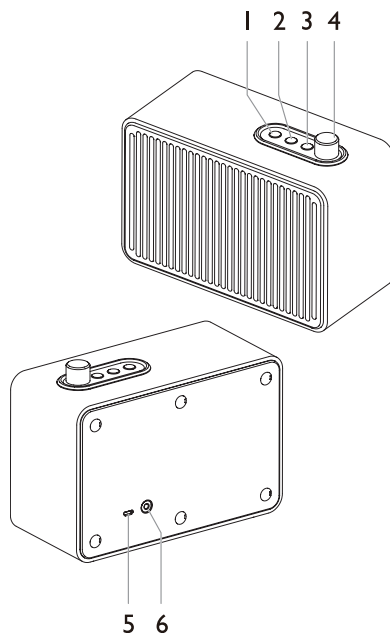

1. - Ieslēgt/izslēgt skaļruni
2. - Izvēlieties funkciju
- Pievienot/atvienot Bluetooth savienošanu pārī
3. - Sākt, pauzēt, atsākt atskaņošanu
- Pāriet uz nākamo celiņu
4. Palielināt/samazināt skaļumu.
5. **5 V $\equiv$ 2 A**
- Pievienot USB kabeli
6. **AUX IN**
- Pievienot ārēju audio ierīci

3 Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Izmantojot vadības ierīces, pielāgojumus vai procedūras, kas nav šeit aprakstīti, var izraisīt bīstamu starojumu.

Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas.

Sazinoties ar Philips, jums tiks lūgts norādīt šī skaļruņa modeli un sērijas numuru. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas šī skaļruņa aizmugurē. Rakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____


Iebūvētās baterijas

Skaļrunis var darboties ar iebūvētām uzlādējamām baterijām.

- Ja skaļrunis ir ieslēgts un ir zems bateriju uzlādes līmenis, mirgo "⏻".

Iebūvēto bateriju uzlādēšana.

- 1 Pievienojiet USB kabeļa vienu galu skaļruņa **5 V = 2 A** ligzdai.
- 2 Pievienojiet USB kabeļa otru galu kontaktligzdai (**5 V = 2 A**).

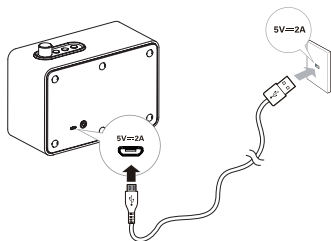

- Kad skaļrunis uzlādējas, deg indikators "⏻".
- Kad baterijas ir pilnībā uzlādējušās, indikators "⏻" nodziest.

! Uzmanību

- Skaļruņa bojājuma risks! Pārļiecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts skaļruņa aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot USB kabeli, vienmēr izvelciet spraudni no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.
- Izmantojiet tikai USB kabeli, kuru norādījis ražotājs vai kurš ir pārdots kopā ar šo skaļruni.

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet pogu ⏻, lai skaļruni ieslēgtu vai izslēgtu.

- Kad skaļrunis ir ieslēgts, tas izdod tūlītēju skaņu.
- Ja nekas nav iesprausts AUX IN ligzdā, mirgo "⏻".

Skaļruņa automātiska izslēgšanās.

Skaļrunis automātiski izslēdzas šādās situācijās.

- Bluetooth režīmā: audio signāls no Bluetooth ierīces nepārsniedz 15 minūtes.
- AUX IN režīmā: neviena audio ierīce nav pievienota ilgāk par 15 minūtēm.

4 Atskaņošana

Atskaņošana no Bluetooth ierīces

Izmantojot Bluetooth savienojumu, varat straumēt kādas ierīces audio uz šo skaļruni.

Piezīme

- Pirms ierīces savienošanas pārī noteikti ieslēdziet Bluetooth.
- Skaļrunim un ierīcei jābūt 10 metru attālumā no Bluetooth uztveršanas attāluma.

- 1 Nospiediet skaļruņa pogu 
 - "" mirgo zilā krāsā, atļaujot bezvadu savienojumu.
 - Ja AUX IN ligzdā nekas nav pievienots, skaļrunī automātiski tiek iespējots Bluetooth.
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, lai to varētu atrast.
- 3 Savienošanai pārī atlasiet ierīcē "Philips VS300".
 - Vecākai ierīcei savienošanai pārī ievadiet paroli 0000.
 - Ja savienojums ir veiksmīgs, indikators "" deg vienmērīgi zilā krāsā.
- 4 Lai sāktu mūzikas straumēšanu, nospiediet Bluetooth ierīces pogu .


Bluetooth savienojuma pārī atvietošana

- Nospiediet un turiet nospiestu pogu 
2 sekundes vai ilgāk, līdz mirgo "".

Atskaņošana no ārējās ierīces

Jūs varat klausīties mūziku skaļrunī no ārējās audio ierīces.

- 1 Pievienojiet audio kabeli skaļruņa AUX IN ligzdai un ārējās ierīces austiņu ligzdai.
 - Pēc tam skaļruni pārslēdz uz AUX IN režīmu.
 - Iedegas "".

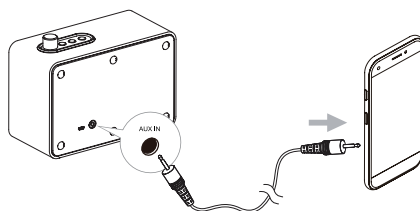

- 2 Lai sāktu mūzikas straumēšanu, nospiediet ierīces pogu .

Atskaņošanas vadība

Atskaņošanas laikā

- Pagrieziet skaļuma pogu, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.
- Lai atskaņotu/apturētu, nospiediet pogu . Lai pārietu uz nākamo celiņu, divreiz ātri nospiediet pogu .
- Darbojas tikai Bluetooth režīmā.

5 Informācija par precī

 Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vispārīga informācija

Jaudas prasības	5 V  2 A
Litija baterija	3,7 V  2200 mAh
Izmēri (P x A x Dz)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Svars (galvenā ierīce)	2,75 kg

Pastiprinātājs

Izejas jauda	4 W
Frekvences reakcija	100 - 20000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	> 70 dB

Skaļruņi

Skaļruņa pretestība	4 Ω
Skaļruņa maksimālā ieejas jauda	4 W
Skaļruņa draiveris	1.75 collu pilns diapazons

Bluetooth

Bluetooth versija	5.0
Frekvenču diapazons	2402 - 2480 MHz
Maksimālā pārraidītā jauda	5 dBm
Maksimālais sakaru diapazons	apm. 10m
Savietojami Bluetooth profili	A2DP

6 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šī skaļruņa apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet labot skaļruni pašu spēkiem. Ja, izmantojot šo skaļruni, rodas problēmas, pirms pakalpojuma pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai skaļrunis atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

Nav jaudas

- Pārliecinieties, vai austiņas ir pilnībā uzlādētas.
- Pārliecinieties, vai skaļruņa USB līgza ir pievienota pareizi.
- Enerģijas taupīšanas funkcija skaļruni automātiski izslēdz 15 minūtes pēc tam, kad nav saņemts audio signāls vai nav pievienota audio ierīce.

Nav skaņas

- Pielāgojiet skaļumu.

Skaļrunis nereaģē

- Restartējiet skaļruni.

Mūzikas atskaņošana šajā skaļrunī nav pieejama pat pēc veiksmīga Bluetooth savienojuma

- Ierīci nevar izmantot mūzikas atskaņošanai caur šo skaļruni bezvadu režīmā.

Pēc savienojuma ar ierīci, kas nodrošina Bluetooth, audio kvalitāte ir slikta

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novietojiet starp tiem visus šķēršļus.

Nevar izveidot savienojumu ar šo skaļruni

- Ierīce neatbalsta šim skaļrunim nepieciešamos profilus.
- Šī skaļruņa Bluetooth funkcija nav iespējota. Lai uzzinātu, kā iespējot funkciju, skatiet skaļruņa lietotāja rokasgrāmatu.
- Šis skaļrunis neatrodas pārī savienotā režīmā.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu ierīci, kurai ir iespējots Bluetooth. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.



Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
Šo precī ražo un pārdod TP Vision Europe B.V. vai kāda no tā filiālēm, un TP Vision Europe B.V. ir garantijas devējs attiecībā uz šo precī.

TAVS300_00_UM_V1.0

