


Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

Мултимедийни тонколони
SPA2360



БГ Инструкция за употреба

PHILIPS

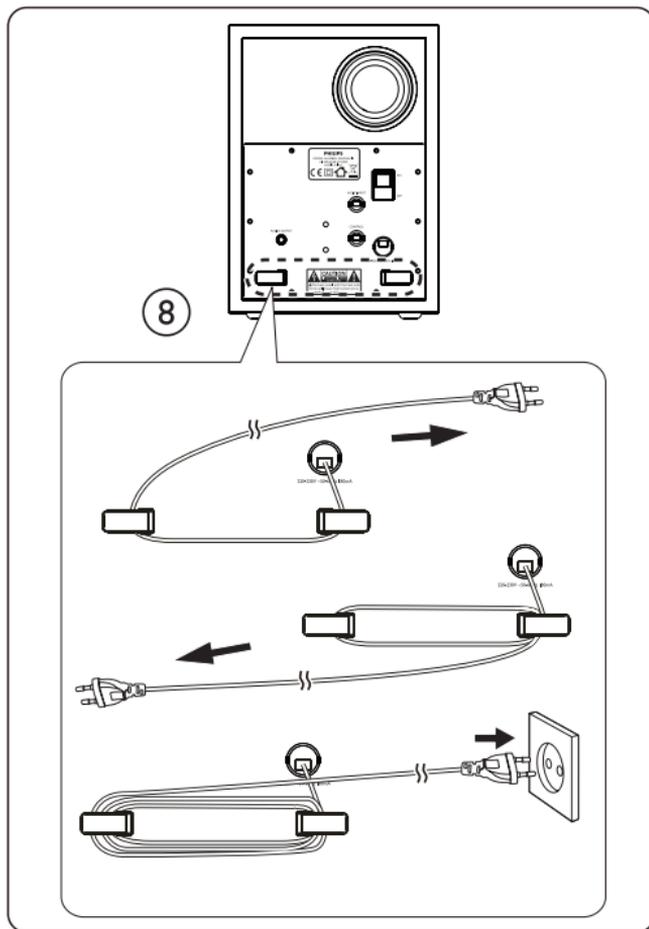

БГ

Внимание: 1. Продукта не трябва да се излага изпръскване или разливане и никакви предмети изпълнени с вода, не трябва да се поставят върху него, като например вази. 2. За да изключите напълно уреда, трябва да изключите захранващия кабел от контакта. 3. Захранващия кабел на продукта не трябва да се притиска ИЛИ трябва да е лесно достъпен при честа употреба. 4. Върху продукта не трябва да се поставя открит огън, като запалени свещи.

Бележка: Уверете се, че тонколониите са инсталирани правилно преди да ги използвате.

Системни изисквания: PC Mac Windows 98SE, Windows ME, Windows R2000, Windows XP, или Windows R Vista™ Mac OS 9/OSR X, или по-нов

Инсталиране:

- 1 Свържете жака на тонколониите към аудио изходното гнездо (1).
- 2 Свържете аудио входящия жак към аудио изхода на компютъра (2).
- 3 Свържете захранващия кабел в контакта (3).

За да нагласите дължината на кабела, увийте кабела около кукиите (8).

4 Включете системата (4).

» Индикатора на дистанционното светва.

5 Настройте силата на звука или с дистанционното (5) или чрез приложение на компютъра или софтуерно мултимедийно приложение (6).

6 Нагласете баса като завъртите бутона за баса (7).

7 Когато приключите с използването на мултимедийните тонколони, излезте от софтуерното мултимедийно приложение и изключете системата.

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали, които могат да се рециклират и използват отново. Моля, информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрони и електрически продукти, включително и такива с символа със зачеркната кофа за боклук. Моля, действайте според местните закони и не изхвърляйте старите си продукти с домакинските си отпадъци.

