

Краткое руководство





Шаг А Подключение

Шаг В Настройка

Шаг В Использование

Что входит в комплект поставки?

Проверьте комплектацию.

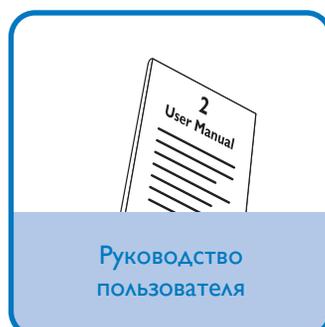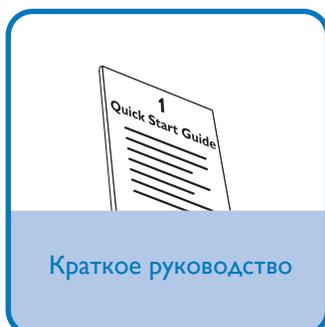


Шаг А Подключение

1 Подключите провода динамиков.

2 Подключите устройство к сети питания 220В

Совет

Информация о подключении других устройств подробно описана в прилагаемой инструкции пользователя.

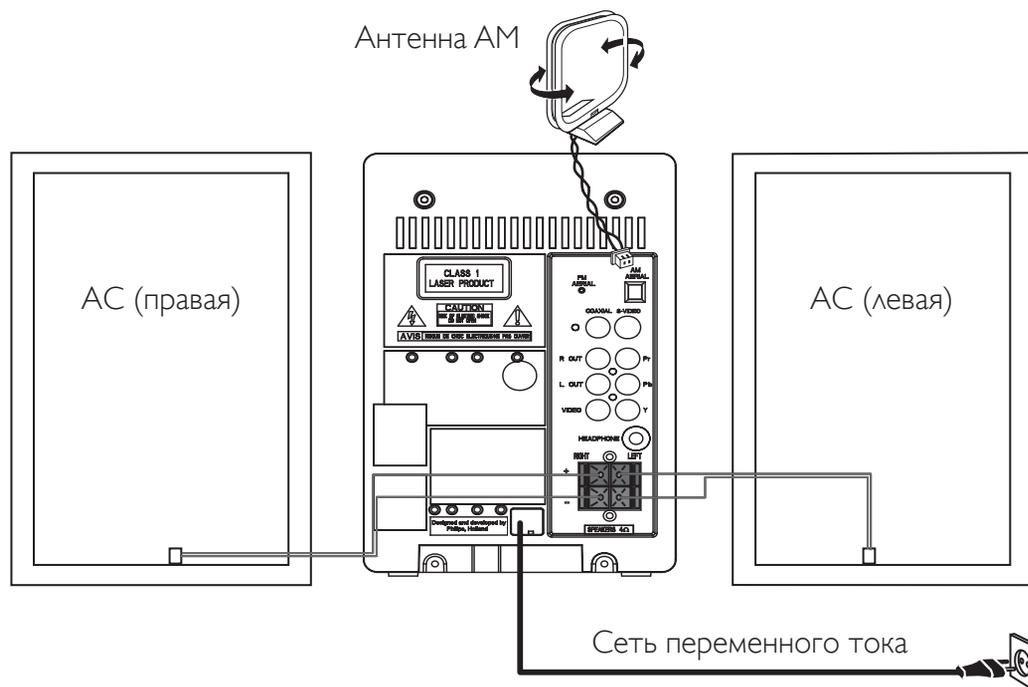

Шаг В Настройка

Установка часов

1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK/DISPLAY**.


2 Нажимайте последовательно **PROG** для выбора 12- или 24-часового формата времени.

3 Нажмите **CLOCK/DISPLAY** для подтверждения.

4 Нажмите **◀ / ▶** для установки часов, пока мигают цифры часов.


5 Нажмите кнопку **CLOCK/DISPLAY** еще раз, чтобы установить минуты. Затем нажмите **◀ / ▶** для установки минут.

6 Нажмите кнопку **CLOCK/DISPLAY** еще раз для подтверждения установленного времени.

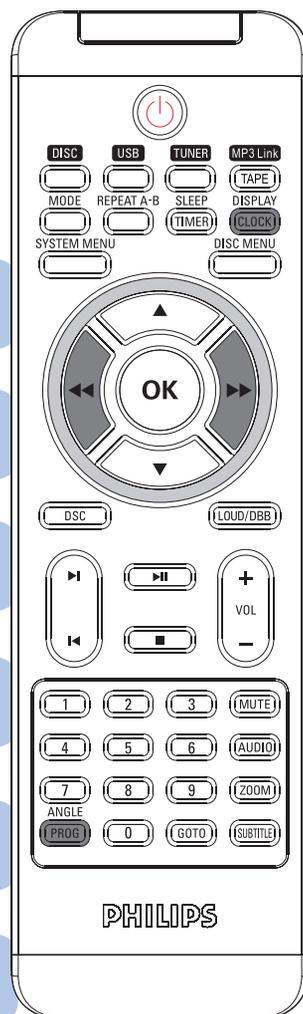

Воспроизведение диска

- 1 Нажмите **DISC** для выбора DISC.
- 2 Поднимите крышку отделения для дисков на верхней панели устройства.
- 3 Вставьте диск этикеткой вверх и закройте лоток для диска.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае, нажмите кнопку **▶||**.
- 5 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **■**.

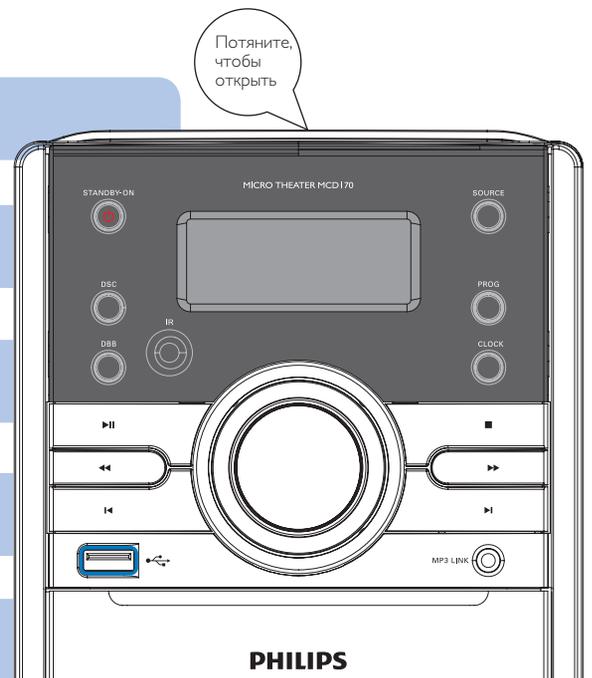

Воспроизведение с запоминающего устройства USB.

Данное устройство поддерживает воспроизведение файлов с флэш-накопителей USB (USB 2.0 или USB1.1), плееров с флэш-памятью USB (USB 2.0 или USB1.1) и карт памяти (требуется дополнительное устройство чтения карт памяти).

- 1 Подключите разъем USB устройства USB в гнездо  основного устройства.
- 2 Нажмите **USB** для выбора устройства USB.
- 3 Порядок воспроизведения аудиофайлов с устройства USB аналогичен порядку воспроизведения альбомов/дорожек на CD.

Шаг С Использование

Программирование и настройка радиостанций

1


Нажмите **TUNER** для выбора тюнера в качестве источника.

2

Нажмите и удерживайте **PROG/ANGLE** более двух секунд для программирования всех доступных радиостанций в порядке, соответствующем частоте диапазона.

3

Нажимайте кнопку ◀ или ▶ пока не отобразится установленная станция.

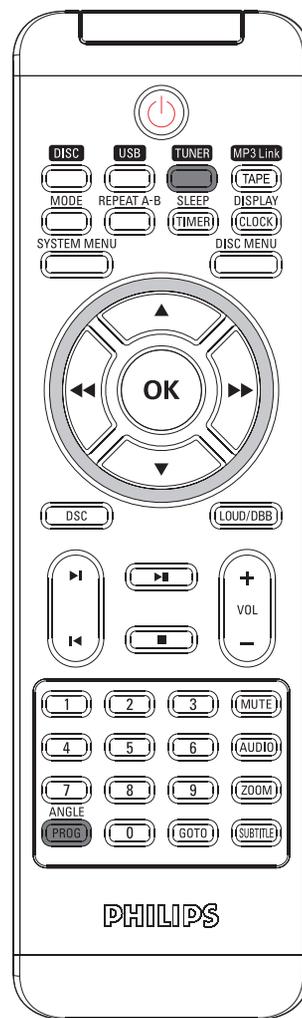

Совет

Возможности воспроизведения и дополнительные функции подробно описаны в прилагаемом руководстве пользователя.



© Royal Philips Electronics N.V. 2013
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

