



XL340

www.philips.com/support

NO Telefon

 Advarsel

Bruk bare oppladbare batterier.

Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes!

PHILIPS

Velkommen-modus

Merk

Velkommen modus er ikke tilgjengelig i alle land.

Før du tar i bruk XL340, må du konfigurere den i henhold til landet den skal benyttes i. Når du slår på telefonen for første gang, vil telefonen vise en velkomstmelding på forskjellige språk.

Etter et par sekunder vil telefonen vise landene du kan velge mellom. Du kan konfigurere landet nå.

- 1** Se på landene du kan velge blant.
- 2** Trykk landsnummeret på tastaturet for å velge. Hvis du f.eks. vil bruke engelsk (UK), må du trykke 1.
 - *Etter at du har valgt land, vil telefonen slå seg av i et par sekunder mens den oppdaterer innstillingen.*

Advarsel

Hvis håndsettet har mistet forbindelsen til basen, vil telefonen vise en feilmelding Den vil bare oppdatere skjerspråket. Telefonen vil vise velkomstmeldingen igjen når du bytter batteriene i håndsettet.

Når telefonen er ferdig med å oppdatere innstillingene, vil den slå seg på automatisk. Telefonen er nå klar til bruk.

Innholdsfortegnelse

1	Viktig informasjon	3	3.5	Bruk i henhold til GAP-standarden	9
1.1	For din sikkerhet	3	3.6	Ventemodus	9
1.2	Strømforsyning	3	3.7	Kontrollere signalet	9
1.3	Telefonforbindelse	3	4	Bruke telefonen	10
1.4	Trenger du hjelp?	3	4.1	Ring	10
1.5	Sikkerhetsinformasjon	3	4.2	Besvare et anrop	10
1.6	Konformitet	3	4.3	Høyttalertelefon	10
1.7	Sikkerhetshenvisninger	3	4.4	Justere lydstyrken under en samtale	10
1.8	Miljøvern	3	4.5	Avslutte en samtale	10
1.9	Resirkulering & avfallshåndtering	3	4.6	Foreta et andre anrop	11
2	Din telefon	5	4.7	Besvare et andre anrop	11
2.1	Innholdet i esken	5	4.8	Konferansesamtale	11
2.2	Telefonoversikt	6	4.9	Bruke intercom	11
2.3	Oversikt over basen	7	4.10	Inntasting av tekst eller nummer	11
2.4	Skjermikoner	7	5	Bruk mer av telefonen	13
3	Komme i gang	8	5.1	Telefonboken	13
3.1	Oppkobling på basen	8	5.2	Gjøre telefonen mer personlig	13
3.2	Koble til laderen	8	5.3	Avanserte funksjoner	14
3.3	Sett batteriene inn i håndsettet	8	6	Standardinnstilling	18
3.4	Lade batteriene	8			

Innholdsfortegnelse

7	Hurtigreferanse for telefonmenyen	19
---	-----------------------------------	----

8	Tekniske data	20
---	---------------	----

9	De vanligste spørsmålene	21
---	--------------------------	----

10	Stikkordregister	22
----	------------------	----

1 Viktig informasjon

1.1 For din sikkerhet

Les følgende informasjon før du installerer XL340:

1.2 Strømforsyning

- Dette produktet krever en 220-240 volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, unntagen IT-installasjoner i henhold til standard EN 60-950. Ved strømbrydd kan forbindelsen avbrytes.

Advarsel

Det elektriske nettverket er klassifisert som farlig i henhold til kriteriene i standarden EN 60-950. Apparatet kan bare kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Påse at veggkopleingen er plassert nær apparatet og at den alltid er lett tilgjengelig.

1.3 Telefonforbindelse

- Bruk alltid kablene levert sammen med produktet. Bruker du andre kabler får du muligens ingen ringetone.
- Dersom du har DSL bredbånd Internett-tilkopling, kontroller at du har et DSL-filter koplet til hver linjekontakt benyttet i husholdningen, og sjekk at modem og telefon er plugget i korrekt filterspor (et spesifikt for hver).

1.4 Trenger du hjelp?

Flere problemløsninger og ofte stilte spørsmål:

- Online hjelp: www.philips.com/support
- Feilsymptomer: side 21

1.5 Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

Dette utstyret er ikke laget for å utføre nødanrop ved strømbrydd. Et alternativ må gjøres tilgjengelig for utføring av nødanrop.

1.6 Konformitet

PHILIPS erklærer med dette at denne XL340 er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. Dette produktet kan bare koples til de analoge telefonnettverkene i et av landene notert på forpakkingsmaterialet. Konformitetserklæringen er tilgjengelig på www.philips.com/support

1.7 Sikkerhetshenvisninger

- Hold håndsettet borte fra væsker.
- Ta verken håndsettet eller basestasjonen fra hverandre. Det kan utsette deg for høye spenninger.
- Verken laderkontaktene eller batteriet må ikke komme i kontakt med ledende materiale.
- Bruk aldri en annen batteritype enn den som leveres med apparatet grunnet eksplosjonsfare.

Advarsel

Metallobjecter kan sitte fast hvis de plasseres i nærheten av, eller på håndsettets mottaker.

1.8 Miljøvern

Vær oppmerksom på lokale bestemmelser og muligheter for gjenvinning når du skal kaste emballasjemateriale, brukte batterier og gamle telefoner.

1.9 Resirkulering & avfallshåndtering

Instruksjoner for avfallshåndtering for gamle produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har blitt vedtatt for å sikre at produkter resirkuleres ved bruk av de best tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikkene for å sikre høy beskyttelse av helsen og miljøet. Produktet er designet og produsert av materialer og deler av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Ikke kast gamle produkt i husholdningsavfallet.

Orienter deg om det lokale innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter markert med dette tegnet:



Benytt ett av følgende valg for avfallshåndtering:

- Kast hele produktet (inkludert kabler, plugg og tilbehør) i tiltenkt WEEE resirkuleringsenheter.
- Lever det gamle produktet til forhandleren din hvis du kjøper et nytt produkt. Forhandler er i henhold til WEEE-direktivet pålagt å ta imot gamle produkter.

Avhendingsinstruksjoner for batteriene:

Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



Innpakningsinformasjon:

Philips har markert forpakkingsmaterialet med standard symboler laget for å fremme resirkulering og korrekt avfallshåndtering.

Økonomisk tilskudd er gitt til det tilknyttede nasjonale innsamlings- og resirkuleringssystemet.




Det merkede forpakkingsmaterialet kan resirkuleres.



2 Din telefon


2.1 Innholdet i esken

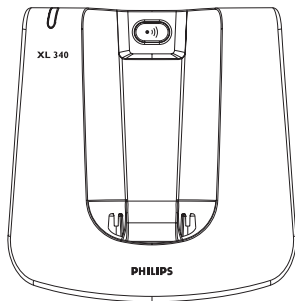


Baseenhet




Håndsett




2 oppladbare batterier

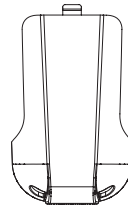

Batteriluke

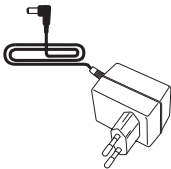

Strømadapter for base

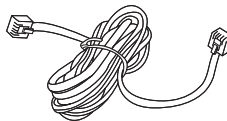

Telefonledning*



Brukerhåndbok



Hurtigveiledning



Garanti

Kontroller at disse enhetene er i esken. Hvis noen av enhetene mangler, må du ta kontakt med din forhandler.

I pakker med flere håndsett vil du finne ekstra håndsett, ladere, strømforsyninger og batterier.


Merk

*Du kan finne linjeadapteren avskilt fra telefonledningen i esken. Hvis dette er tilfellet, må du først sette linjeadapteren på telefonledningen før du kobler den inn i telefonkontakten.

Merk

Dette telefonsystemet er i henhold til FCC-standarden for kompatibilitet med høreapparater.

2.2 Telefonoversikt

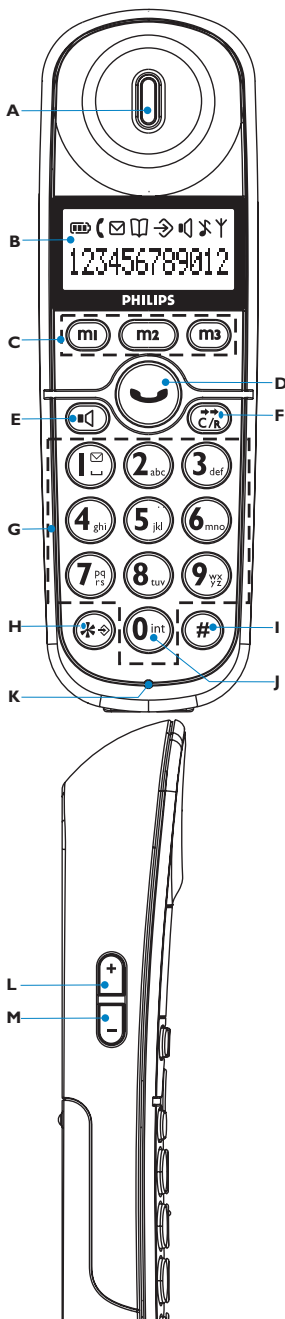

A Høytaler

B Skjerm

C Direkte mem.-taster

Brukes for å få tilgang til direkteminnet.

D Tale-tast

Benyttes til å besvare innkommende samtaler, og ringe ut.

Når du ser på et minnet, kan du bruke denne tasten til å ringe nummeret som vises.

Benyttes til å avslutte samtaler.

E Høyttalertast

Benyttes til å slå høyttaleren av eller på.

Benyttes til å endre ringemelodi.

F Redial, Cancel og Recal-tasten

Brukes til å avbryte en operasjon.

Brukes til å gjenta det siste nummeret som ble ringt.

Brukes til å sende Flash.

G Talltastene

Brukes til å slå nummer og taste inn bokstaver.

Brukes til å få tilgang til ekstraminnene.

H Sett inn stjerne og programmeringstast.

Brukes til å sette inn * (stjerne).

Brukes til å gå inn i programmeringsmodus.

I Sett inn # og pause-tast

Brukes til å sette inn #.

Brukes til å sette inn pause (P) når du ringer.

J Intercom-tast

Brukes til å foreta intercom-anrop.

K Mikrofon

L Volumtast, opp

Brukes til å øke ringe-, og lydvolume.


M Volumtast, ned

Brukes til å senke ringe-, og lydvolume.

⚠ Advarsel

Håndfri-aktivering kan plutselig øke volumet i høyttaleren til et svært høyt nivå. Sørg for at håndsettet ikke er for nært øret.

2.3 Oversikt over basen

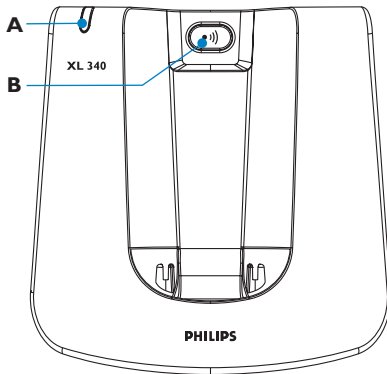

A LED

Lyser nå linjen er i bruk.

Blinker nå telefonen ringer.

Blinker når du har en ny melding i postboksen.

B Søke-tast

Brukes til å lokalisere håndsettet(ene).

Brukes til å registrere håndsettet(ene).

2.4 Skjermikoner

Når telefonen benyttes for første gang, er det noen ganger nødvendig å vente til batteriene er fulladet før ikonene vises på skjermen.

Skjermen gir deg informasjon om telefonen.

Følgende ikoner kan sees i den øverste linjen av skjermen.



Viser batterinivået. animert under ladning.



Telefonen er i bruk. Blinker under ringing.



Det er en ny talemelding i nettverkets postboks (ab. kreves).



Telefonboken blir revidert eller redigert.



Telefonen er i programmeringsmodus.



Høytaleren er slått av.



Ringsignalet er slått av.




Håndsettet er koblet opp mot basen.

3 Komme i gang

3.1 Oppkobling på basen

Plasser basestasjonen i nærheten av telefon- og strømkontaktene slik at kablene rekker bort til begge.

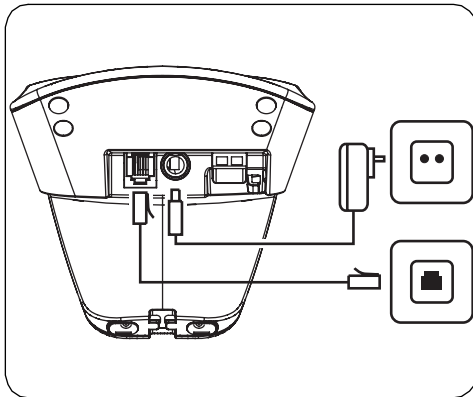

1 Sett telefonledningen inn i linjekontakten i bunnen av basestasjonen, og i telefonkontakten.

2 Sett ledningen fra strømforsyningen inn i strømkontakten i bunnen av basestasjonen. Sett strømadapteren inn i stikkontakten på veggen.

⚠ Advarsel


Det elektriske nettverket er klassifisert som farlig i henhold til kriteriene i standard EN 60950. Den eneste måten å slå av all strøm til denne enheten, er ved å koble telefonen fra strømuttaket (stikkontakten). Sørg for at stikkontakten befinner seg i nærheten av apparatet, og at den er lett tilgjengelig.

3.2 Koble til laderen

Hvis du har kjøpt en pakke med flere håndsett, vil hvert håndsett komme med sin egen lader, og strømforsyning.

1 Fest ledningen på adapteren inn i bunnen av laderen.

2 Sett adapteren inn i stikkontakten.

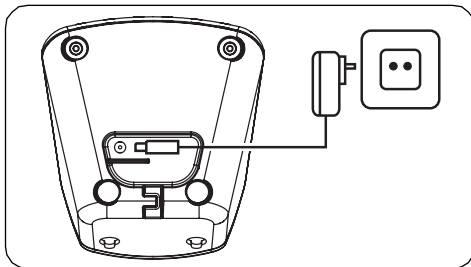


3.3 Sett batteriene inn i håndsettet

1 Sett to oppladbare batterier (inkludert) inn i batterirommet.

⚠ Advarsel

Kontroller at polene kobles rett når du setter inn batteriene. Feil polaritet kan skade produktet.

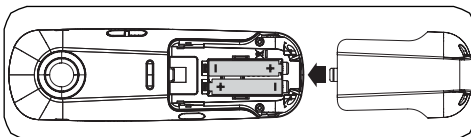

2 Skyv batteridekselet på plass.

⚠ Advarsel

EKSPLOJONSFARE HVIS DET BENYTTES BATTERIER AV FEIL TYPE. BRUK DEN ANBEFALTE TYPEN SOM BLE LEVERT MED PRODUKTET. DU MÅ ALDRI BRUKER BATTERIER SOM IKKE ER OPPLADBARE.

3.4 Lade batteriene


⚠ Advarsel

Basestasjonen må alltid være tilkoblet strømnettet når du lader, eller bruker telefonen.

ⓘ Merk

Hvis batteriene er helt tomme, kan det hende at produktet ikke greier å slå seg på med en gang. Håndsettet kan bli varmt under den første ladingen. Dette er normalt.

Plasser håndsettet på basestasjonen, eller laderen, og la batteriene lade sammenhengende i 24 timer før bruk.

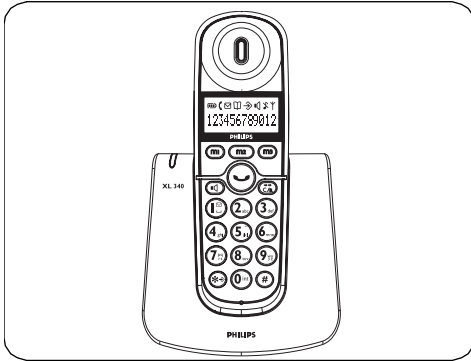

- Batteri-ikonet  vises på skjermen når ladingen starter.

Merk

Garantien gjelder ikke batteriene og andre komponenter som har en begrenset levetid, eller som er utsatt for slitasje.

3.4.1 Advarsel om lav batterispenning

Ikonet for tomt batteri  indikerer at batteriet trenger lading.

Plasser håndsettet på basestasjonen, eller på laderen slik at batteriene kan lades.

Merk

Håndsettet til gå inn i hvilemodus når det får en svært lav batterispenning.

Merk

Et varsel signal om lav batterispenning (under samtale) vil også informere deg om at håndsettet trenger lading. Hvis dette skjer under en samtale, kan det hende at samtalen blir avbrutt kort tid etter signalet.

3.4.2 Batterikapasitet og rekkevidde

Optimal batterikapasitet får du etter 3 sykluser med full lading og utlading. Optimal rekkevidde er

mulig når ingen andre elektriske apparater er i bruk innenfor området.

Batterikapasitet i talemodus:	Opp til 12 timer
Batterikapasitet i ventemodus:	Opp til 150 timer
Rekkevidde innendørs:	Opp til 50 meter
Rekkevidde utendørs:	Opp til 300 meter

3.5 Bruk i henhold til GAP-standard

GAP-standard garanterer at alle DECT™ GAP-håndsett, og basestasjoner er kompatible uavhengig av produsent, med et minimum av muligheter. XL340 håndsett og basestasjon er GAP-kompatible, noe som garanterer minimumsfunksjonene: registrere et håndsett, ta linjen, ringe ut og motta en samtale. De avanserte funksjonene kan være utilgjengelige hvis du bruker disse enhetene med enheter fra andre produsenter.

Hvis du ønsker å bruke XL340-håndsettet med en GAP-kompatibel basestasjon fra en annen produsent, må du først følge prosedyren som er angitt i denne produsentens instruksjoner, og deretter følge instruksjonene i denne håndboken for å registrere håndsettet.

Hvis du ønsker å registrere et håndsett fra en annen produsent på XL340-basestasjonen, må du på sette basestasjonen i registreringsmodus, og deretter følge instruksjonene i den andre produsentens håndbok.

3.6 Ventemodus

Telefonen er i ventemodus når den ikke er i bruk. Skjermen i ventemodus viser håndsettets navn og nummer, batteri-ikonet og signalikonet.

3.7 Kontrollere signalet

Signalikonet  viser tilkoblingsstatusen mellom håndsettet og basestasjonen.

 lyser: Håndsettet og basen er forbundet sammen.

 blinker: Håndsettet og basen har mistet forbindelsen.

4 Bruke telefonen

4.1 Ringe

Advarsel

Denne telefonen er ikke laget for å foreta nødsamtaler når det er et strøbrudd. Det bør organiseres andre alternativer for å kunne foreta nødsamtaler ved strøbrudd.

4.1.1 Ringe ut

- 1 Trykk , og vent på summetonen.
 - 2 Slå nummeret du ønsker å ringe.
 - Nummeret vises på skjermen, og ringes.
-

4.1.2 Anropstimer

Anropstimeren viser varigheten til samtalen du er i på skjermen. Den vises som minutter og sekunder (MM:SS) den første timen. Deretter vil det vises som timer og minutter (HH:MM).

4.1.3 Forhåndsringing (Pre-Dial)

Når du slår nummeret først, kan du se på nummeret, og redigere det før du ringer.

- 1 Slå nummeret du ønsker å ringe.
 - Nummeret vises på skjermen.

- 2 Trykk .

Merk

Du kan taste opp til 24 siffer. Trykk  for å slette en feil oppføring.

4.1.4 Repeter det siste nummeret.

Med Redial kan du slå det siste nummeret du ringte på nytt.

- 1 Trykk .
 - 2 Trykk .
- Det siste nummeret du ringte vises på skjermen, og blir ringt.
-

4.1.5 Ringe fra telefonboken

Trykk  mens du ser på en oppføring i telefonboken.

- Nummeret fra telefonboken vises på skjermen, og slås.

Merk

Hvis nummeret er lengre enn 12 siffer, vil kun de siste 12 sifrene vises på skjermen.

For flere detaljer om hvordan telefonboken fungerer, se “Telefonboken”, side 13.

4.2 Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, vil telefonen ringe, og  vil blinke på skjermen.

Trykk  for å besvare anropet.

Merk

Hvis ringesignalet er slått av, vil ikke telefonen avgi noen lyd når det ringer inn.

4.2.1 Besvare et anrop i handsfree modus

Håndfri-funksjonen lar deg snakke med den andre parten, uten at du trenger å holde i telefonen.

Den lar også andre i rommet ta del i samtalen.

Når du mottar et anrop, vil telefonen ringe, og  vil blinke på skjermen.

Trykk  for å besvare anropet.

4.3 Høytalertelefon

Under en samtale kan du trykke  for å slå høyttaleren av og på.

-  vises på håndsettets skjerm når høyttaleren er på.
-

4.4 Justere lydstyrken under en samtale

Under en samtale,

- 1 trykk  for å øke lydstyrken,
 - 2 trykk  for å redusere lydstyrken.
-

4.5 Avslutte en samtale

Trykk  under en samtale for å avslutte samtalen.

4.6 Foreta et andre anrop

- 1 Trykk  under en samtale.
 - **R** vises, og du vil høre summetonen.
- 2 Slå nummeret du ønsker å ringe.
- 3 Etter at det andre anropet er besvart, kan du veksle mellom samtalene ved å trykke på .

4.7 Besvare et andre anrop

Hvis det kommer inn et nytt anrop mens du sitter i en samtale, vil håndsettet gi fra seg et periodisk pipesignal for å varsle deg. Du kan besvare anropet uten at du trenger å avslutte samtalen du sitter i.

- 1 Trykk  når det andre anropet kommer inn.
 - **R** vises på skjermen og samtalen du er i vil bli satt på vent, slik at du kan snakke med den andre innringeren.
- 2 Trykk  for å veksle mellom disse to samtalene.

4.8 Konferansesamtale

4.8.1 Bli med på en konferanse

Under en samtale, kan et annet håndsett bli med i samtalen ved å trykke .

- Et kort pip (varsel tone) vil høres i det originale håndsettet for å varsle et en konferansesamtale er startet.

4.8.2 Gå ut av en konferansesamtale

I løpet av en telefonkonferanse, kan du trykke  for å gå ut.

- Det andre håndsettet er fortsatt koblet opp mot den eksterne parten.

4.9 Bruke intercom

Du kan ringe noen i huset ved å bruke intercom-funksjonen.

- 1 Trykk ned  og hold.
- 2 Hvis det kun er registrert 2 håndsett på basestasjonen, vil intercom-samtalen bli satt opp automatisk. Hvis ikke må du taste inn

nummeret til håndsettet du ønsker å snakke med.

- 3 Trykk  for å besvare intercom-anropet når telefonen ringer.

4.10 Inntasting av tekst eller nummer

Du kan taste inn tekst og nummer i telefonboken, og andre funksjoner.

- 1 Trykk på tasten så mange ganger som det er nødvendig å gjøre for å få den ønskede bokstaven.
- 2 Trykk  for å slette en bokstav. Hold ned  for å slette alle inntastede tegn.
- 3 Trykk  for å veksle mellom store og små bokstaver.
 - Tegnene som tastes inn etter det vil bli i formen du valgte.

Hvis du f.eks. skal skrive "Peter", må du:

- 1 Trykke en gang på  : **P**
- 2 Trykke en gang på  : **P**
- 3 Trykke to ganger på  : **Pe**
- 4 Trykke en gang på  : **Pet**
- 5 Trykke to ganger på  : **Pete**
- 6 Trykke tre ganger på  : **Peter**

Inntastingstabell for store bokstaver

Tast	Tildelte tegn
1	[mellomrom] 1 . ! ? : ; ' "
2	A B C 2 Å Á Â Ã Ä Æ Ç
3	D E F 3 É Ê Ë Ì
4	G H I 4 Î Ï
5	J K L 5 []
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ò
7	P Q R S 7 Δ Θ Λ Ξ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ý ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

Inntastingstabell for små bokstaver	
Tast	Tildelte tegn
1	[mellomrom] 1 , . ! ? ; : ' "
2	a b c 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 È É Ê Ë Ì
4	g h i 4 Ì Í Î Ï
5	j k l 5 []
6	m n o 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù
7	p q r s 7 Δ ⊗ Λ Ξ Σ
8	t u v 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9 Ý ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

5 Bruk mer av telefonen

5.1 Telefonboken

Telefonen din har mulighet for 12 oppføringer i telefonboken, slik at du kan ha de vanligste telefonnumrene lett tilgjengelig. Hver minneposisjon kan lagre opp til 12 tegn og 24 siffer.

Minnetype	Taster
Direkte tilgang til minne	  
Ekstra minner	Tast 1 ~ 9

5.1.1 Lagre i telefonboken

I ventemodus:

- 1 Tast inn nummeret.
 Hold ned  for å sette inn en pause.
 • Den vises som **P**.
- 2 Hold ned en av taltastene (1 til 9)

ELLER

- 2 Direkte mem. (  ).
 • Nummeret lagres. Du vil høre en bekreftelsestone, og se **NAVN?**.
- 3 Tast inn navnet.
- 4 Hold ned den samme minnetasten for å lagre navnet.

Merk

Eksisterende oppføring i telefonboken kan erstattes ved at du taster inn et telefonnummer og et navn på den samme minneplassen. Den nye oppføringen vil skrive over den eksisterende oppføringen uten at du får noen advarsel.

5.1.2 Se på oppføringene i telefonboken

Du kan se på disse oppføringene når håndsettet er i ventemodus.

Trykk Direkte mem.   

ELLER

- hold ned taltasten (1 til 9).
- Navnet og nummeret vil vises.

5.1.3 Slette alle minner

Du kan slette alle minnene ved å benytte deg av **Tilbakestillingsfunksjonen** (RESET).

Se side 15 for mer informasjon.

5.2 Gjøre telefonen mer personlig

5.2.1 Gi telefonen et navn

Du kan gi telefonen et nytt navn. Hvis du har flere enn ett håndsett, kan du gi hvert håndsett sitt eget navn. Håndsettet kan ha et navn som er opp til 10 tegn langt. Navnet kan bestå av tegnene A-Z, tallene 0-9 og mellomrom.

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **40**.
- 3 Trykk ned  og hold.
 • Håndsettets nåværende navn vises.
- 4 Rediger navnet.
- 5 Hold ned  for å bekrefte.

5.2.2 Velge skjermSpråk

Telefonen støtter mange språk.

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn språknummeret (se nedenfor).
- 3 Hold ned  for å bekrefte.

Språk	Språknummer
Engelsk	10
Nederlandsk	11
Fransk	12
Tysk	13
Italiensk	14
Russisk	15
Spansk	16
Tyrkisk	17
Dansk	18
Svensk	19

Norsk	20
Gresk	21
Polsk	22
Portugisisk	23
Finsk	24
Hebraisk	25

I ventemodus:

- 1 Hold ned til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **45**.
- 3 Hold ned for å bekrefte.
 - Den nye innstillingen vises.

5.2.7 Velg ringemelodi

I ventemodus:

- 1 Hold ned til du ser navnet på melodien som benyttes.
- 2 Velg ringemelodien du ønsker å bruke ved hjelp av talltastene (0-9).
- 3 Trykk for å bekrefte.

5.2.8 Endre ringevolumet

I ventemodus:

- 1 Hold ned til du ser navnet på melodien som benyttes.
- 2 Trykk og for å øke eller redusere ringevolumet.
- 3 Trykk for å bekrefte.

Merk

Hvis ringevolumet er satt til **AV**, vises .

5.2.9 Slå av/på tastetone

Tastetone er toner håndsettet lager hver gang du trykker inn en tast på håndsettet.

I ventemodus:

- 1 Hold ned til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **41**.
- 3 Hold ned for å bekrefte.
 - Den nye innstillingen vises.

5.3 Avanserte funksjoner

5.3.1 Registrere et håndsett

Hvis du har avregistrert håndsettet ved en feil, kan du registrere det igjen. Ekstra håndsett må registreres på basen før bruk.

I ventemodus:

- 1 Hold ned til du ser **MENY?**.

5.2.3 Slå av/på bakgrunnsbelysningen

LCD-skjermen, og kan belyses når telefonen benyttes.

I ventemodus:

- 1 Hold ned til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **44**.
- 3 Hold ned for å bekrefte.
 - Den nye innstillingen vises.

5.2.4 Automatisk svar

Automatisk svar gir deg fordelene av å kunne besvare anropet ved å ta telefonen ut av krybben eller laderen. Du trenger dermed ikke trykke .

I ventemodus:

- 1 Hold ned til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **42**.
- 3 Hold ned for å bekrefte.
 - Den nye innstillingen vises.

5.2.5 Automatisk legg på

Automatisk legg på gir deg fordelene av å kunne legge på ved å sette håndsettet ned i krybben eller laderen. Du trenger dermed ikke å trykke .

I ventemodus:

- 1 Hold ned til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **43**.
- 3 Hold ned for å bekrefte.
 - Den nye innstillingen vises.

5.2.6 Automatisk ringing

Automatisk oppringing gir deg muligheten til å ringe numrene som er lagret under 1 og 2 ved å holde ned en av disse tastene i ventemodus.

Du trenger dermed ikke trykke .

- 2 Tast inn **51**. Hold ned  til du ser **BASE?**.
- 3 Velg basen ved hjelp av talltastene (1, 2, 3 eller 4). Hold ned  for å bekrefte.
- 4 Hvis du ser **PIN?**, må du taste inn systemets PIN-kode (standard 0000). Hold ned  til du ser **SØKER...**
- 5 Hold ned  på basestasjonen i 3 sekunder.
 - Basen vil slå på lysdioden i 30 sekunder.
 - Hvis registreringen er vellykket, vil du se **REGISTRERT**.

Merk

Hvis registreringen ikke var vellykket, vil du se **FEIL**. Gjenta prosedyren ovenfor, og forsøk igjen.

5.3.2 Velge en base

Hvis håndsettet er registrert på mer enn 1 base kan du velge hvilken base håndsettet skal benytte. Du kan velge en fast base, eller la håndsettet søke automatisk etter en tilgjengelig base i nærheten (AUTO-Basevalg).

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn basens indeksnummer (se nedenfor).
- 3 Hold ned  for å bekrefte.
 - Hvis oppkoblingen er vellykket, vil håndsettet vise den nye basen. Hvis ikke vil du se **FEIL** på håndsettet.

Valg av base	Indeksnummer
BASE 1	64
BASE 2	65
BASE 3	66
BASE 4	67
AUTO	68

5.3.3 Avregistrere et håndsett

Et håndsett kan avregistrere et annet håndsett som er registrert på den samme basestasjonen. Det kan ikke avregistrere seg selv.

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **52**. Hold ned  til du ser **HÅNSETT?**.

- 3 Tast inn nummeret på håndsettet du vil avregistrere. Hold ned  for å bekrefte.
- 4 Hvis du ser **PIN?**, må du taste inn systemets PIN-kode (standard 0000).
- 5 Hold ned  for å bekrefte.
 - Hvis avregistreringen er vellykket, vil håndsettet vise **SLETTET**.

5.3.4 Endre systemets PIN-kode

En PIN-kode (Personal Identification Number) er nødvendig for å kunne registrere og avregistrere et håndsett. Fabrikkinnstillingen er 0000. Du kan endre dette til en egen unik kode. PIN-koden kan være opp til 8 siffer.

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **50**. Hold ned  til du ser **PIN?**.
- 3 Tast inn systemets PIN-kode. Hold ned  til du ser **NY PIN?**.
- 4 Tast inn den nye PIN-koden. Hold ned  til du ser **GJENTA PIN?**.
- 5 Tast inn den nye PIN-koden igjen for verifisering. Hold ned  for å bekrefte.
 - Hvis PIN-koden blir endret, vil du se **LAGRET** på håndsettet.

Merk

Standard PIN-kode er satt til 0000. Hvis du endrer denne koden, må du oppbevare detaljene om den nye koden på et sikkert sted, hvor du har lett tilgang til den. Ikke mist PIN-koden.

5.3.5 Tilbakestille telefonen

Du kan tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillingen. For å se hvilke innstillinger som nullstilles, kan du se på side 18.

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
 - 2 Tast inn **01** hvis du ønsker å slette alle minnene.
- ELLER**
- 2 Tast inn **02** hvis du ønsker å beholde minnene som de er.
 - 3 Hold ned  til du ser **KJØRER...**

5.3.6 Velg Flash-tid

Dette alternativet er nyttig når du skal bruke tjenester fra nettverkstilbyderen.

Standardverdien som er programmert på XL340 er den verdien som skal være best egnet for ditt land, og du skulle derfor ikke ha behov for å endre denne.

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn flash-tidens indeksnummer (se nedenfor).
- 3 Hold ned  til du ser at den nye innstillingen vises.

Flash-tid	Indeksnummer
FLASH 1	71
FLASH 2	72
FLASH 3	73
FLASH 4	74
FLASH 5	75
FLASH 6	76
FLASH 7	77

5.3.7 Velg varighet på pause

Dette alternativet er nyttig når du skal bruke tjenester fra nettverkstilbyderen. Standardverdien som er programmert på XL340 er den verdien som skal være best egnet for ditt land, og du skulle derfor ikke ha behov for å endre denne.

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn pausens indeksnummer (se nedenfor).
- 3 Hold ned  til du ser at den nye innstillingen vises.

Varighet pause	Indeksnummer
PAUSE 1	78
PAUSE 2	79

5.3.8 Velg ringemodus (landsavhengig)

Standardverdien som er programmert på XL340 er den verdien som skal være best egnet for ditt land, og du skulle derfor ikke ha behov for å endre denne.

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **60**.
- 3 Hold ned  for å bekrefte.
 - Den nye innstillingen vises.

5.3.9 Midlertidig Tone- eller pulsmodus

Hvis ringemodus er satt til puls, kan du holde ned  hvis du ønsker å bruke tonemodus midlertidig.

- **d** vises på skjermen. Alle påfølgende siffer vil bli sendt som toner til du legger på.

5.3.10 Bruk av retningsnummer

Funksjonen for innsetting av et retningsnummer, kontrollerer og formaterer nummeret du skal ringe før det blir slått. Hvis det første sifrene av nummeret er de samme som sifrene du har valgt som **OPPDAG**, vil de bli erstattet av sifrene du har valgt som **RETNINGSNR.**

Hvis du f.eks. har lagret **604** som **OPPDAG** og **RETNINGSNR.** som **967**, vil nummeret som blir slått når du ringer til 6045551212 være 9675551212. Nummeret som vises på skjermen vil fortsatt være 6045551212.

I ventemodus:

- 1 Hold ned  til du ser **MENY?**.
- 2 Tast inn **62**. Hold ned .
- 3 Rediger sifrene under **OPPDAG**.
ELLER
- 3 tast inn et nytt hvis du ser **OPPDAG?** (som 604 i eksemplet ovenfor).
- 4 Hold ned  for å bekrefte.
- 5 Rediger sifrene under **RETNINGSNR.**.
ELLER
- 5 tast inn et nytt hvis du ser **RETNINGSNR.?** (som 967 i eksemplet ovenfor).
- 6 Hold ned  for å bekrefte.

 **Merk**

Hvis nummeret som skal slås starter med **#**, ***** eller **P**, vil det ikke bli lagt til noe retningsnummer.

Merk

 Hold ned  hvis du vil sette inn en pause i RETNINGSNR.

5.3.11 Varsel om ventende melding

Hvis du abonnerer på en talepostkasse fra din telefonleverandør, vil  være tent når du har en ny melding i talepostkassen. Lysdioden på basen vil blinke.

Etter at du har hørt av alle nye meldinger, vil  slukkes. Lysdioden på basen vil stoppe å blinke.

Merk

Det kan hende at du vil se **TALEPOST** på skjermen hvis du har en ny melding i talepostkassen, men denne vil forsvinne når du ringer ut.

5.3.12 Søke etter håndsett

Du kan bruke denne funksjonen til å finne håndsettet. I ventemodus, trykk  på basen.

- *Alle håndsett som er registrert på basen vil sende ut en søketone i 30 sekunder, mens skjermen vil vise **SØKER...***

Merk

Du kan stoppe søkingen ved å trykke på enhver tast, på et hvert håndsett, eller ved å trykke  på basen igjen.

6 Standardinnstilling

Her kan du se fabrikkinnstillingene på telefonen.

Funksjoner	Innstillinger etter tilbakestilling
Skjermsspråk	Avhengig av land
Navn på håndsett	PHILIPS
Auto løft	Av
Auto legg på	På
Bakgrunnsbelysning	På
Ringemodus*	Tone
Tastetoner	På
Flash-tid*	Flash 1
Varighet pause	Pause 1
Retningsnr.	[Tomt]
Melodivalg	RING 1
Ringevolum	3 blokker
Mottaksvolum	3 blokker
Høyttalervolum	3 blokker
Varsel om ventende melding	Av
PIN-kode	0000
Valg av base	AUTO
Autoring.	Av
Siste ringte nummer	[Tomt]
Telefonboken minner**	[Tomt]

* Landsavhengige funksjoner

** Disse minnene vil ikke endres av tilbakestilling 02

7 Hurtigreferanse for telefonmenyen

Tabellen nedenfor lister opp menyene på telefonen.

Påminnelse: Hold ned  til du ser **MENY?** for å kunne taste inn menyens indeksnummer.

Trykk  for å gå rett ut en meny.

Indeksnummer	Meny
01	Full tilbakestilling
02	Delvis tilbakestilling
10 - 25	Språk
40	Navn på håndsett
41	Tastetoner
42	Auto løft
43	Auto legg på
44	Bakgrunnsbelysning
45	Autoring
50	PIN-kode
51	Registrering
52	Avregistrering
60	Ringemodus
62	Innsetting av retningsnr.
64 - 68	Valg av base
71 - 77	Flash-tid
78 - 79	Varighet pause

8 Tekniske data

Generelle telefonfunksjoner

- Identifikasjon av navn og nummer på innringer
- 12 oppføringer i telefonboken med direkte tilgang
- Konferansesamtale og talepostkasse
- Intercom
- Valg av base

Batteri

- 2 x AAA NiMH 750mAh batterier

Vekt og dimensjoner

- Håndsett: 160 gram
180 x 32 x 56 mm (H x D x B)
- Base: 150 gram
94 x 128 x 117 mm (H x D x B)

Temperaturområde

- Bruk: 0°C til +46°C
- Lagring: -25°C til +70°C

Relativ luftfuktighet

- Bruk: Opp til 95% ved 40°C
- Lagring: Opp til 95% ved 40°C

9 De vanligste spørsmålene

I dette kapitlet vil du finne svar på de mest vanlige spørsmålene om telefonen.

Oppsett

Ingen summetone

- Kontroller telefon- og strømtilkoblingene.
- Håndsettet kan være utenfor rekkevidde. Flytt deg nærmere basestasjonen.
- Batterikapasiteten kan være lav. Lad batteriet.

Ikonet "Rekkevidde/Signal" blinker.

- Flytt deg nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **AVREGISTRERT**, må du registrere håndsettet. Se side 14.

Håndsettet vil ikke slå seg på

- Lad batteriet: Legg håndsettet på basen/laderen. batteri-ikonet animeres mens håndsettet lades. Etter en liten stund, vil telefonen slå seg på.

Håndsettet tar ikke til seg lading

- Kontroller basen/laderens tilkoblinger.
- Batteriet kan være skadet. Kjøp et nytt batteri fra din forhandler.
- Kontroller at batteriene er installert korrekt.
- Kontroller at håndsettet er plassert på basen/laderen på korrekt måte. batteri-ikonet animeres mens håndsettet lades.

Kommunikasjonen mistes under en samtale

- Lad batteriet.
 - Flytt deg nærmere basestasjonen.
-

Lyd

Håndsettet ringer ikke

- Kontroller at håndsettets melodivolum er slått på. Se side 14.

- Det er mulig at for mange telefoner deler den samme telefonlinjen. Frakoble noen av telefonene.

Ingen parkeringstone fra håndsettet

- Kontroller strømtilkoblingene på base/lader.
 - Det kan hende at håndsettet ikke plasseres korrekt. Prøv igjen.
 - Ladekontaktene kan være skitne. Rengjør kontaktene med en fuktig klut.
-

Produktets oppførsel

Dårlig lyd kvalitet (spraking, ekko e.l.) under en samtale

- Håndsettet kan være nesten utenfor rekkevidde. Flytt deg nærmere.
- Telefonen kan være forstyrret av elektrisk utstyr i nærheten. Flytt basestasjonen til en annen plassering.
- Telefonen kan befinne seg på en lokasjon med tykke vegger. Flytt basestasjonen til en annen plassering.

Ingen nummervisning

- Det er mulig at nummervisningsfunksjonen ikke er aktivert. Kontroller med din tjenestetilbyder.
- Nummeret kan være hemmelig, eller være utilgjengelig.
- La telefonen ringe minst en gang før du svarer den.

Tjenesten for anrop nummer 2 fungerer ikke

- Det kan hende at tjenesten for anrop nummer 2 ikke er aktivert. Det er mulig at funksjonen ikke er tilgjengelig fra din tjenestetilbyder, slik at du må kontrollere om den er tilgjengelig.
- Kontroller at Flash-tiden er korrekt. Se side 16.

* Tips

Hvis løsningene ovenfor ikke fungerer, må du gjøre både håndsettet og basen strømløse. Vent i 15 minutter, og prøv igjen.

10 Stikkordregister

A

Advarsel om lav batterispenning 9
Anropstimer 10
Andre (2.) oppkall 11
Automatisk legg på 14
Automatisk ringing 14
Automatisk svar 14
Avanserte funksjoner 14
Avregistrere et håndsett 15
Avslutte en samtale 10

B

Batteri 20
Batterikapasitet og rekkevidde 9
Battery 20
Besvare et andre anrop 11
Besvare et anrop 10
Bruk av retningsnummer 16
Bruk i henhold til GAP-standarden 9

D

De vanligste spørsmålene 21
Dimensjoner 20
Skyv batteridekselet på plass 8

E

Endre ringevolumet 14
Endre systemets PIN-kode 15

F

Forhåndsringing (Pre-Dial) 10

G

Gå ut av en konferansesamtale 11
Garanti 9
Gi telefonen et navn 13
Gjøre telefonen mer personlig 13

H

Handsfree modus 10
Høytaler 6
Høytalertelefon 10
Hurtigreferanse for telefonmenyen 19

Hvis du f.eks. skal skrive "Peter" 11

I

Ingen nummervisning 21
Innholdet i esken 5
Inntasting av tekst eller nummer 11
Inntastingstabell for små bokstaver 12
Inntastingstabell for store bokstaver 11
Intercom 11

J

Justere lydstyrken under en samtale 10

K

Koble til laderen 8
Komme i gang 8
Konferansesamtale 11
Konformitet 3

L

Lade batteriene 8
Lagre i telefonboken 13
LED, base 7
Linjeadapteren 5

M

Midlertidig Tone- eller pulsmodus 16
Miljøvern 3

O

Oppkobling på basen 8
Oversikt over basen 7

P

Pakker med flere håndsett 5

R

Registrere et håndsett 14
Relativ luftfuktighet 20
Repetere det siste nummeret. 10
Resirkulering & avfallshåndtering 3
Ringe 10
Ringe fra telefonboken 10
Ringe ut 10

S

Se på oppføringene i telefonboken 13

Andre (2.) oppkall 11
Sett batteriene inn i håndsettet 8
Signalikonet 9
Sikkerhet 3
Skjerm 6
Skjermikoner 7
Skjermsspråk 13
Skyv batteridekselet på plass 8
Slå av/på bakgrunnsbelysningen 14
Slå av/på tastetone 14
Slette alle minner 13
Søke etter håndsett 17
Søke-tast 7
Standardinnstilling 18
Strømforsyning 3

T

Tekniske data 20
Telefonboken 13
Telefonforbindelse 3
Telefonoversikt 6
Temperaturområde 20
Tilbakestille telefonen 15
Trenger du hjelp? 3

V

Varsel om ventende melding 17
Vekt 20
Velg Flash-tid 16
Velg ringemodus 16
Velg varighet på pause 16
Velge en base 15
Velge ringemelodi 14
Velkommen-modus 2



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number: 3111 285 37031



Printed in PRC