

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

AJB4300



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
2	Radiobudík FM/DAB+	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled radiobudíku	4
3	Začínáme	5
	Příprava antény FM/DAB+	5
	Připojení napájení	5
	Nastavení hodin	5
	Zapnutí	6
4	Poslech rádia DAB+	7
	Ladění rádiových stanic DAB+	7
	Automatické uložení rádiových stanic DAB+	7
	Ruční uložení rádiových stanic DAB+	7
	Výběr předvolby rádiové stanice DAB+	7
	Používání nabídky systému DAB+	8
	Zobrazení informací DAB+	8
5	Poslech rádia VKV	9
	Ladění rádiových stanic FM	9
	Automatické uložení rádiových stanic FM	9
	Ruční uložení rádiových stanic FM	9
	Výběr předvolby rádiové stanice FM	9
	Používání nabídky FM	9
	Zobrazení informací RDS	10
6	Použití nabídky systému	11
	Nastavení a synchronizace času	11
	Resetování všech nastavení	11
	Zjištění verze softwaru	12
	Aktualizace softwaru	12

7	Další funkce	13
	Nastavení budíku	13
	Nastavení časovače vypnutí	13
	Poslech externího zařízení	14
	Nabíjení zařízení	14
	Nastavení hlasitosti	15
	Nastavení jasu displeje	15
8	Informace o výrobku	16
	Specifikace	16
9	Řešení problémů	17
10	Oznámení	18

1 Důležité informace

- Na radiobudík nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.

Bezpečnost



Varování

- Nesnímejte kryt radiobudíku.
- Nepoužívejte na žádnou část radiobudíku žádná maziva.
- Nepokládejte radiobudík na jiné elektrické zařízení.
- Radiobudík nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli radiobudík odpojit od napájení.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

- Přečtěte si tyto pokyny a postupujte podle nich.
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští radiobudík.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Radiobudík by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do radiobudíku vnikla tekutina nebo nějaký předmět, radiobudík byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se radiobudík nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Na radiobudík nesmí kapat ani stříkat tekutina.

2 Radiobudík FM/DAB+

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod

Tento radiobudík umožňuje:



- poslech rádia FM a rádia s digitálním vysíláním zvuku (DAB+);
- vychutnat si hudbu z externích zařízení;
- znát čas; a
- nastavení dvou budíků.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Radiobudík
- Krátká uživatelská příručka
- Leták s bezpečnostními informacemi a upozorněním

Přehled radiobudíku

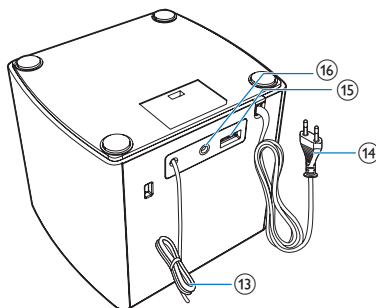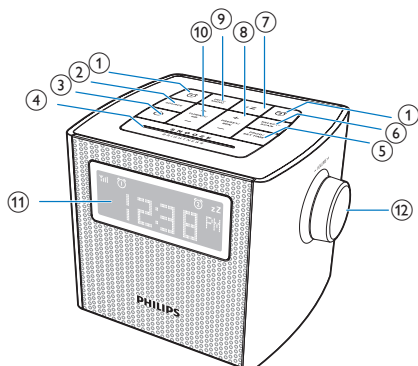

① **⏻ / ⏻**

- Nastavení budíku 1 nebo budíku 2.
- Zobrazení nastavení budíku.
- Aktivace nebo deaktivace budíku.

② **SOURCE**

- Vyberte zdroj: **režim DAB**, režim **FM** nebo **AUDIO IN**.

③ **⏻**

- Zapnutí rádia.
- Přepnutí do pohotovostního režimu.

④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**

- Odložení buzení.
- Nastavení jasu displeje.

⑤ **PROG/SET TIME**

- Programování pořadí rádiových stanic.
- Nastavení času.

⑥ **SELECT/SCAN**

- Automatické vyhledání a uložení rádiových stanic.
- Potvrzení výběru.

⑦ **zZ**

- Nastavení časovače.

⑧ **+ PRESET/ MIN -**

- Nastavení minut.
- Výběr předvolby rádiové stanice.

⑨ **INFO/MENU**

- V režimu DAB+ nebo FM otevřete stisknutím a podržením tlačítka nabídku DAB+ nebo FM.
- V režimu DAB+ zobrazte stisknutím tlačítka informace o stanici DAB+.
- V režimu FM zobrazte stisknutím tlačítka informace o stanici RDS.

⑩ **+ TUNING/ HR -**

- Nastavení hodin.
- Ladění rádiových stanic.
- Procházení seznamem stanic DAB+.
- Procházení nabídkou FM/DAB+.

⑪ **Panel displeje**

- Zobrazení aktuálního stavu.

⑫ **VOL knoflík**

- Nastavení hlasitosti.

⑬ **Anténa**

- Zdokonalení příjmu rádia.

⑭ **Napájecí kabel**

- Připojení k elektrické síti.

⑮ **Zásuvka USB**

- Nabíjení mobilních zařízení.

⑯ **AUDIO IN**


- Připojení externího audiozařízení.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Příprava antény FM/DAB+

Chcete-li dosáhnout optimálního příjmu, anténu FM zcela natáhněte a upravte její polohu.

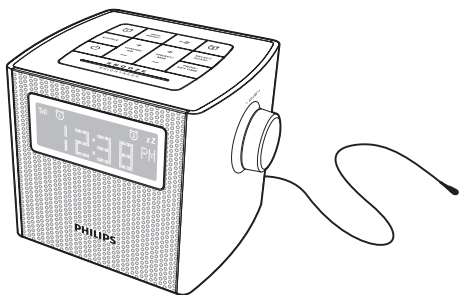


Poznámka

- Anténu umístěte co nejdále od jiných zdrojů vyzařování, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení.

Připojení napájení

Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně radiobudíku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vždy vytahujte konektor ze zásuvky ve zdi. Nikdy netahajte za kabel.

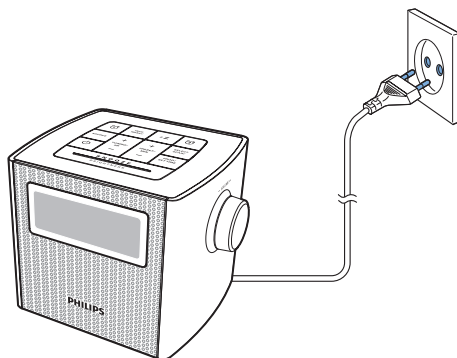

Nastavení hodin

Poznámka

- V pohotovostním režimu lze nastavit pouze čas.

- 1 Stisknutím tlačítka **SET TIME** a jeho podržením na dvě sekundy aktivujete režim nastavení budíku.
↳ Číslice hodin a minut budou blikat.
- 2 Stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR -** nastavíte hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **+ PRESET/ MIN -** nastavíte minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka **SET TIME** potvrďte volbu.
- 5 12/24hodinový formát nastavíte stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR -**.
- 6 Stisknutím tlačítka **SET TIME** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se text **[Time Saved]** (Čas uložen).

Tip

- Pokud je rádio nečinné 10 sekund, automaticky režim nastavení hodin ukončí.
- V režimu FM/DAB+ je možné otevřít nabídku „System“ a nastavit synchronizaci času (viz „Použití nabídek systému“ > „Nastavení času a synchronizace času“).

Zapnutí

- Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
 - ↳ Radiobudík se přepne na poslední vybraný zdroj.
 - ↳ Při prvním použití se na rádiu zobrazí uvítací zpráva, jednotka přepne do režimu DAB a začne automaticky vyhledávat dostupné stanice DAB+.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

- Stiskněte znovu tlačítko .
 - ↳ Zobrazí se text **[Standby]** (Pohotovostní režim).

4 Poslech rádia DAB+

Ladění rádiových stanic DAB+



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od všech elektrických přístrojů
- Lepšího příjmu docílíte úplným natažením antény a úpravou její polohy.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim DAB.

- ↳ Zobrazí se zpráva **[Scanning]** (Vyhledávání).
- ↳ Rádio automaticky uloží všechny rádiové stanice DAB+ a začne přehrávat první dostupnou stanici.
- ↳ Seznam stanic se uloží do rádia. Při dalším zapnutí rádia se vyhledávání stanic již nespustí.
- ↳ Pokud není nalezena ani jedna stanice DAB+, zobrazí se zpráva **[No DAB Station]** (žádná stanice DAB).

Chcete-li naladit stanici ze seznamu dostupných stanic:

- Opakovaným stisknutím tlačítka **+** **TUNING/ HR** - v režimu DAB procházejte dostupné stanice DAB+.

Automatické uložení rádiových stanic DAB+



Tip

- Do vysílání DAB+ budou přidávány nové stanice a služby. Chcete-li získat přístup k novým službám a stanicím DAB+, provádějte pravidelně úplné vyhledávání.

- V režimu DAB+ stiskněte a podržte na dvě sekundy tlačítko **SCAN**.
 - ↳ Rádio automaticky ukládá všechny dostupné rádiové stanice DAB+.
 - ↳ Po úplném vyhledávání začne hrát první dostupná stanice.

Ruční uložení rádiových stanic DAB+



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic DAB+.

- 1 Naladte rádiovou stanici DAB+.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programování.
- 3 Stisknutím tlačítka **+** **TUNING/ HR** - vyberte číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 uložte další stanice DAB+.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici DAB+ odstranit, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice DAB+

- Opakovaným stisknutím tlačítka **+** **PRESET/ MIN** - v režimu DAB+ vyberte předvolbu rádiové stanice.

Používání nabídky systému DAB+

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **MENU** v režimu DAB+ na dvě sekundy přejdete do nabídky DAB+.
- 2 Stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR -** procházejte možnostmi nabídky:
 - **[Full scan]** (Úplné vyhledávání): slouží k vyhledání a uložení všech dostupných rádiových stanic DAB+.
 - **[Manual tune]** (ruční ladění): slouží k ručnímu naladění určitého kanálu nebo frekvence a přidání do seznamu stanic.
 - **[DRC]** (Komprese dynamického rozsahu): komprese dynamického rozsahu rádiového signálu.
 - **[Prune]** (Vyřazení stanic): slouží k odstranění neplatných stanic ze seznamu.
 - **[System]** (Systém): slouží k úpravě nastavení systému (viz kapitola „**Použití nabídky systému**“).
- 3 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko **SELECT**.
- 4 Kroky 2 až 3 opakujte, pokud je u jedné možnosti k dispozici nabídka dalších možností.

[DRC]

- **[DRC off]** (DRC vypnuto): vypnutí funkce DRC.
- **[DRC high]** (Vysoké DRC): zapnutí funkce DRC na vysokou úroveň (výchozí možnost doporučená pro hlučná prostředí).
- **[DRC low]** (Nízké DRC): zapnutí funkce DRC na nízkou úroveň (výchozí možnost doporučená pro méně hlučná prostředí).

[Prune] (Vyřazení stanic)

- **[No]** (Ne): vrátí se do předchozí nabídky.
- **[Yes]** (Ano): odstraní všechny neplatné stanice ze seznamu stanic.



Poznámka

- Pokud není během 10 sekund stisknuto žádné tlačítko, dojde k ukončení nabídky.

Zobrazení informací DAB+

Během poslechu rádia DAB+ opakovaně stiskněte tlačítko **INFO** a procházejte následující informace (jsou-li k dispozici):

- ↳ Název stanice
- ↳ DLS (Dynamic label segment)
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Název souboru
- ↳ Frekvence
- ↳ Chybovost signálu
- ↳ Přenosová rychlost a stav zvuku
- ↳ Kodek

5 Poslech rádia VKV

Ladění rádiových stanic FM



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od všech elektrických přístrojů
- Lepšího příjmu docílíte úplným natažením antény a úpravou její polohy.

- 1 Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberete režim FM.
- 2 Stiskněte tlačítko **+ TUNING/ HR -** a podržte jej dvě sekundy.
↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více rádiových stanic.

Ruční naladění stanice:

- V režimu tuneru FM vyberte frekvenci opakovaným stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR -**.

Automatické uložení rádiových stanic FM

- V režimu tuneru FM stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko **SCAN**.
↳ Rádio automaticky uloží všechny dostupné rádiové stanice FM a poté začne přehrávat první dostupnou stanici.

Ruční uložení rádiových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

- 1 V režimu tuneru naladte rádiovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujte režim programování.
↳ Začne blikat číslo předvolby.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR -** vyberte číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 uložte další stanici.



Tip

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice FM

- Opakovaným stisknutím tlačítka **+ PRESET/ MIN -** v režimu tuneru FM vyberte předvolbu rádiové stanice.

Používání nabídky FM

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **MENU** v režimu FM na dvě sekundy přejděte do nabídky FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR -** procházejte možnostmi nabídky:
 - **[Scan setting]**
 - **[System]** (Systém) (viz kapitola „Použití nabídky systému“)

3 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko **SELECT**.

4 Kroky 2 až 3 opakujte, pokud je u jedné možnosti k dispozici nabídka dalších možností.

[Scan setting] (nastavení vyhledávání)

- **[All stations]** (Všechny stanice):
vyhledávání všech dostupných
rádiových stanic FM.
- **[Strong stations only]** (Pouze stanice
se silným signálem): vyhledávání stanic
FM se silným signálem.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic FM.

Posloucháte-li stanici FM se signálem RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

1 Naladění stanice RDS.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):

- ↳ Název stanice
- ↳ Rádiové textové zprávy
- ↳ Frekvence
- ↳ Datum a čas

6 Použití nabídky systému

Nabídky systému lze použít pro:

- nastavení formátu času a hodin;
- nastavení synchronizace času;
- kontrolu verze softwaru tohoto rádia;
- aktualizaci softwaru, je-li třeba; a
- resetování rádia na výchozí tovární nastavení.

Nastavení a synchronizace času

- 1 V režimu DAB/FM stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko **MENU**.
- 2 Stiskněte tlačítko **+ TUNING/ HR -**, dokud se nezobrazí text **[System]** (Systém).
- 3 Stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se text **[TIME]** (Čas).
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **SELECT**.
↳ Zobrazí se text **[Set Time]** (Nastavit čas).
- 5 Kroky 2 až 3 opakujte při výběru možnosti nebo vedlejší možnosti (je-li k dispozici).

Možnosti	Nabídka dalších možností	Funkce
[Set Time] (Nastavit čas)		Nastavení času.
[Set 12/24 hour] (Nastavit 12/24hodinový formát)	[Set 12 hour] (Nastavit 12hodinový formát)	Zobrazení času ve 12hodinovém formátu.
	[Set 24 hour] (Nastavit 24hodinový formát)	Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.

[Auto time sync] (Automatická synchronizace času)	[No time sync] (Žádná synchronizace času)	Deaktivace synchronizace času.
	[Update from Any] (Aktualizace z jakékoli)	Synchronizace času s libovolnou dostupnou rozhlasovou stanicí.
	[Update from FM] (Aktualizace ze stanice FM)	Synchronizace hodin se stanicí FM (RDS).
	[Update from DAB] (Aktualizace ze stanice DAB)	Synchronizace času se stanicí DAB+.

Resetování všech nastavení

- 1 Vstupte do nabídky systému.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR -** zvolte možnost **[Factory Reset]** (Obnovení továrního nastavení).
- 3 Stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte volbu.
- 4 Stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR -** vyberte volbu.
 - **[No]** (Ne): návrat do předchozí nabídky.
 - **[Yes]** (Ano): resetování rádia na výchozí tovární nastavení.
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte volbu.

Zjištění verze softwaru

- 1 Vstupte do nabídky systému.
- 2 Stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR -** vyberte možnost **[SW version]** (Verze softwaru).
- 3 Stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se verze softwaru rádia.

Aktualizace softwaru

Pokud chcete software aktualizovat, požádejte o pomoc společnost WOOX Innovations. Nedoporučujeme upgradovat software bez asistence.

7 Další funkce

Nastavení budíku

Nastavení budíku

Je možné nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou dobu.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítek **⏸** / **⏸** v pohotovostním režimu po dobu dvou sekund aktivujete režim nastavení budíku.
↳ Číslice hodin a minut a **⏸** / **⏸** začnou blikat.
- 2 Stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR** - nastavte hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **+ PRESET/ MIN** - nastavte minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka **⏸** / **⏸** potvrďte výběr.
- 5 Stisknutím tlačítka **+ TUNING/ HR** - vyberte zdroj budíku: bzučák, rádio DAB nebo rádio FM.
 - Pokud jako zdroj budíku zvolíte bzučák, jedním stisknutím tlačítka **⏸** / **⏸** nastavení potvrďte.
 - Pokud jako zdroj budíku zvolíte rádio DAB nebo FM, dvojitým stisknutím tlačítka **⏸** / **⏸** nastavení potvrďte.



Tip

- Při zvonění budíku se postupně zvyšuje jeho hlasitost. Hlasitost budíku nelze nastavit ručně.

Aktivace a deaktivace budíku

- Opakovaným stisknutím tlačítka **⏸** nebo **⏸** aktivujete nebo deaktivujete časovač budíku.
↳ Pokud je časovač budíku aktivován, zobrazuje se zpráva **[Alarm 1:On]** nebo **[Alarm 2:On]** (Budík 1 nebo 2: Zapnutý).
↳ Pokud je časovač budíku deaktivován, zobrazuje se zpráva **[Alarm 1:Off]** nebo **[Alarm 2:Off]** (Budík 1 nebo 2: Vypnutý).
- Přepnutím příslušného voliče **⏸** nebo **⏸** vypnete zvonění budíku.
↳ Budík zazvoní následující den ve stejný čas.


Odložit buzení

- Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **SNOOZE**.
↳ Budík přestane zvonit a začne znovu o devět minut později.

Nastavení časovače vypnutí

Rádio lze po uplynutí předem nastaveného časového období automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- Opakovaným stisknutím tlačítka **zZ** nastavte časovač vypnutí (v minutách).

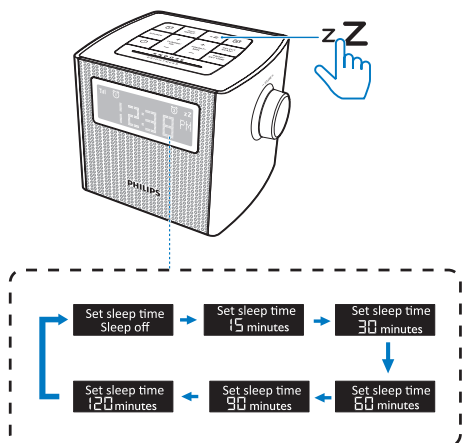

↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **zZ**.


Pokud chcete vypnout časovač:

- Opakovaně stiskněte tlačítko **zZ**, dokud se nezobrazí hlášení **[Sleep off]** (Časovač vypnutý).

Poslech externího zařízení

Tento výrobek rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

- 1 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke
 - konektoru **AUDIO IN** tohoto rádia a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim **AUDIO IN**.
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

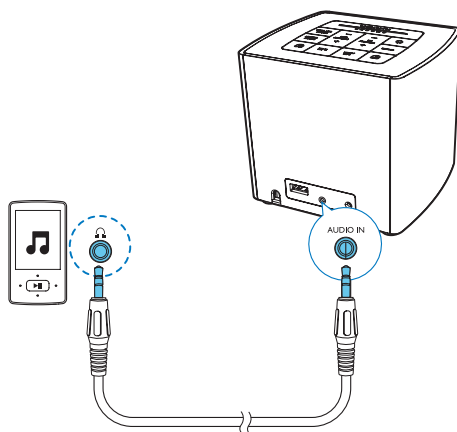


Nabíjení zařízení

Pomocí tohoto rádia můžete nabíjet svá externí zařízení, např. mobilní telefon, MP3 přehrávač nebo mobilní zařízení.



Poznámka

- Maximální proud nabíjení přes USB je 1 A.
 - Nabíjení všech zařízení pomocí tohoto výrobku není zaručeno.
- Zařízení propojte s rádiobudíkem pomocí kabelu USB (není součástí balení).
 - ↳ Jakmile je zařízení rozpoznáno, začne nabíjení.

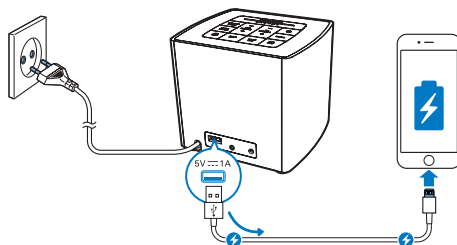

Nastavení hlasitosti

- Zvýšit či snížit hlasitost můžete otáčením ovladače hlasitosti **VOL**.

Nastavení jasu displeje

- Opakovaným stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS** vyberte různé úrovně jasu.

8 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	100–240 V ~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	129 x 104 x 105 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,6 kg

Specifikace

Zesilovač

Celkový výstupní výkon	2 W
------------------------	-----

Tuner

Rozsah ladění (FM)	87,5 - 108 MHz
Rozsah ladění (DAB+)	174,928–239,200 MHz
Krok ladění	50 KHz
– Mono, odstup signál/šum	<22 dBf
– Stereo, poměr signál/šum	<43 dBf
Citlivost ladění	<28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<2 %
Odstup signál/šum	>55 dB

USB

Podpora nabíjení	5 V, 1 A
------------------	----------

9 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka náležitě připojena.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Radiobudík nereaguje

- Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku a radiobudík znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Abyste předešli rádiovému rušení, neumisťujte radiobudík v blízkosti jiných elektronických zařízení.
- Anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.
- Pokud je v režimu DAB chybovost větší než 50, může se zvuk přerušovat nebo ztlumit. Upravte polohu antény, abyste dosáhli optimálního příjmu.
- Při nabíjení zařízení nebo poslechu zvuku z externích zařízení by měl být kabel USB či AUDIO IN co nejdále od antény, aby nedocházelo k šumu.

Budík nefunguje

- Nastavte správně hodiny a budík.

10 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Likvidace starého výrobku



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

