

PHILIPS

Línea V

Teléfono inalámbrico de diseño (M350)

Teléfono inalámbrico de diseño con contestador automático (M355)

Manual de usuario corto



Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/support

En llam. act.a

MENU OK Agenda

REDIAL Acceso a la lista de rellamadas.

▲ ▼ Ajuste el volumen.

R Rellamada (depende de la red).

Finalizar llamada.

a/A Introducir una pausa (mantener pulsado).

Encender/apagar el altavoz

Desactivar/activar el micrófono

Modo de espera

MENU OK Acceso al menú principal

REDIAL Acceso a la lista de rellamadas.

▲ ▼ Agenda

▲ ▼ Registro de llamadas

R Realizar y recibir llamadas.

1 Acceda al buzón de voz de la red (en función de la red y del país) (mantener pulsado).

Encender o apagar el microteléfono (mantener pulsado).

*INT Realizar una llamada de intercomunicación (mantener pulsado).

0 Bloquee/desbloquee el teclado (mantener pulsado).

Permite realizar y recibir llamadas a través del altavoz.

Para M355: Púlselo para reproducir un nuevo mensaje del contestador automático. / Accede al menú de contestador automático.

En el menú

MENU OK Confirmar / Seleccionar / Acceder al menú de opciones.

REDIAL Cancelar / Atrás

▲ ▼ Arriba/abajo

Salir del menú.

Durante la introducción

REDIAL Eliminar texto.

0 Introducir un espacio

a/A Cambiar a mayúsculas/minúsculas (mantener pulsado).




Instrucciones de seguridad importantes

Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Por la presente, MMD Hong Kong Holding Limited declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED2014/53/EU.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- Utilice únicamente las pilas que se indican en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.


1 Descripción

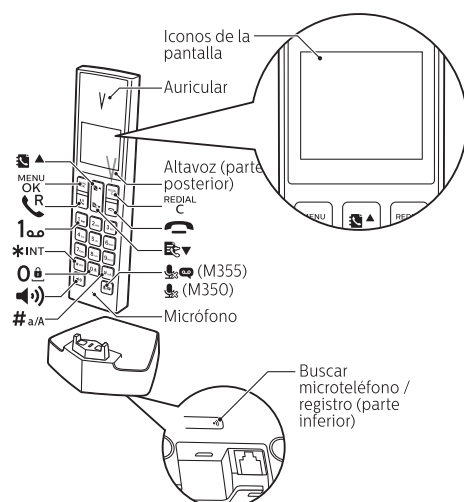

Iconos de la pantalla


- Muestra el estado de la conexión entre el microteléfono y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la fuerza de la señal.
- Permanece encendido al comprobar las llamadas entrantes en el registro de llamadas.
- Indica que se ha realizado una llamada en la lista de rellamadas.
- Parpadea cuando hay una llamada perdida nueva o cuando comprueba las llamadas perdidas no leídas en el registro de llamadas. Permanece encendido al comprobar las llamadas perdidas leídas en el registro de llamadas.
- Parpadea al recibir una llamada entrante. Permanece encendido durante una llamada.
- El altavoz está activado.
- El timbre está desactivado.
- La alarma está activada.
- Para M355: Contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo o cuando la memoria está llena. Aparece cuando el contestador automático está encendido.
- Indicador de mensajes de voz: parpadea cuando hay mensajes nuevos y se mantiene encendido para los mensajes revisados. * Depende de la red.
- Se muestra cuando desplaza hacia arriba/hacia abajo una lista o cuando aumenta o disminuye el volumen.
- Hay más dígitos a la derecha. Pulse REDIAL para verlos.
- El modo ECO+ está activado.

2 Conexión

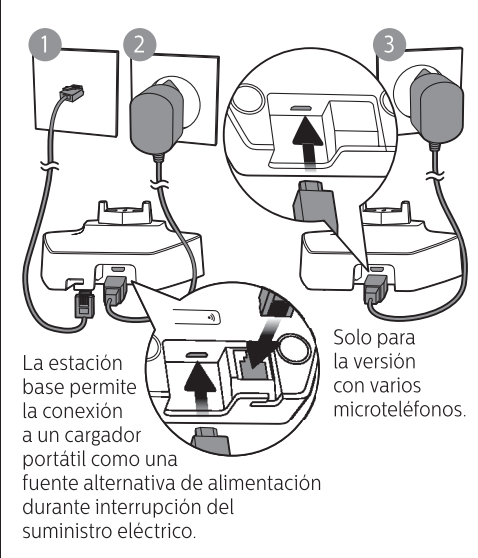


3 Introducción

Configuración del teléfono

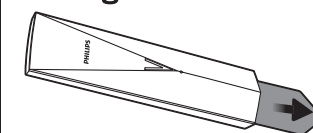

- Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar [am] o [pm] (depende del país).

Carga del teléfono

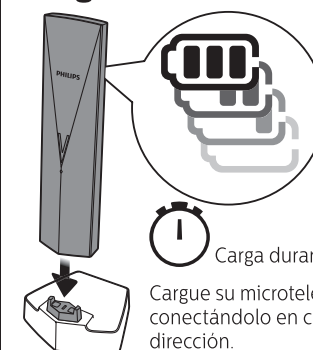

- > 70% 10% - 40%
- 40% - 70% Parpadeo: batería baja
- Desplazamiento: carga en curso

4 Disfrute de:

Agenda

Adición de un registro

- 1 Pulse .
- 2 Pulse **[Agenda]** > **[Añadir nuevo]**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Llamar desde la lista de la agenda

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione una grabación y pulse .

Llamadas desde la memoria de acceso directo

Mantenga pulsados los botones en el modo de espera. La disponibilidad de la memoria de acceso directo depende de cada país.

Registro de llamadas

Llamar desde el registro de llamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione una grabación y pulse .

Almacenamiento de un registro

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un registro y seleccione  > **[Guardar número]**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Lista de rellamadas

Llamar desde la lista de rellamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione una grabación y pulse .

Almacenamiento de un registro

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un registro y seleccione  > **[Guardar número]**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Contestador automático del teléfono (solo en modelo M355)

Activación o desactivación del contestador automático

- 1 Pulse  > **[Contestador]** > **[Encen./apagado]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.
 - **[Activada]** > **[Sólo responder]** significa que el contestador automático está activado. Solo se responde a las llamadas y los mensajes no se graban.
 - **[Activada]** > **[Resp. y grabar]** significa que el contestador automático está activado. Se responde a las llamadas y los mensajes se graban.

Cómo escuchar los mensajes entrantes

Pulse  > **[Contestador]** > **[Reproducir]**.

Registro del microteléfono o de microteléfonos adicionales

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base.

- 1 Pulse  en el microteléfono.

- 2 Seleccione **[Servicios]** > **[Registrar]** y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 3 Mantenga pulsado  en la estación base durante 10 segundos.
- 4 Introduzca el PIN o la contraseña (0000) del sistema.
- 5 Pulse  para confirmar el PIN o la contraseña.
 - ↳ El registro se completa en menos de 2 minutos.

Nota

- El PIN preestablecido es 0000.
- El microteléfono y la estación base son compatibles con GAP, lo que significa que garantizan las funciones mínimas: registrar un microteléfono, utilizar la línea, realizar y recibir una llamada. Es posible que las funciones avanzadas no estén disponibles si las utiliza con otras marcas. Para registrar el microteléfono en otra estación base compatible con GAP, siga el procedimiento de registro de la estación base.

Restauración de la configuración predeterminada

Puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica del teléfono y recuperar el PIN o la contraseña originales.

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Servicios]** > **[Restaurar]** y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Información técnica

Batería

Philips: 2 pilas AAA NiMH de 1,2 V recargables 300 mAh

Utilice únicamente las pilas suministradas.

Adaptador (Base y cargador)

	Entrada:	Salida:
SPPS:	100-240 V~,	5 V de CC
SSY050050-EU	50/60 Hz, 200 mA	500 mA

Fuente de alimentación alternativa

Cargador portátil: salida: 5 Vdc 500 mA (mínimo)

Agenda con 50 entradas
Registro de llamadas con 20 entradas
Tiempo de conversación: 10 horas
Tiempo en modo de espera: 180 horas
Potencia de salida RF: < 24 dBm
Banda de frecuencia: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Nota

Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU.

UMS_M350-355
23_34_es_V1.0

? Preguntas más frecuentes

El microteléfono muestra [Buscando...], [No disponible] o [Registre su terminal], ¿qué debo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El microteléfono no está emparejado con la base. Registre el microteléfono en la estación base.

¿Qué puedo hacer si el teléfono o los teléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente con la estación base?

- La memoria de la base está llena. Acceda a  > **[Servicios]** > **[Anul. registro]** para anular el registro de los microteléfonos que no se utilicen e inténtelo de nuevo.
- Si el registro no se realiza correctamente, desenchufe el adaptador de alimentación de la estación base y vuelva a conectarlo. Espere 15 segundos y, a continuación, repita el procedimiento de registro.

No he elegido el país correcto en pantalla de bienvenida, ¿qué puedo hacer?

Restablezca la configuración predeterminada de fábrica del teléfono (consulte la sección "Restauración de la configuración predeterminada").

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse  para volver a la pantalla del modo de espera.
- 2 Pulse  para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Uno de las opciones siguientes parecerá en la pantalla:

[Phone setup]	> [Language]
[Réglages]	> [Langue]
[Πύθμ. Τηλεφών.]	> [Γλώσσα]
[Config. telef.]	> [Lingua]
[Config. telef.]	> [Idioma]
[Config. tel.]	> [Idioma]
[Tlfn ayarları]	> [Dil]

- 4 Selecciónelo para acceder a las opciones de idioma.
- 5 Seleccione su idioma.

El microteléfono pierde la conexión con la base o el sonido se interrumpe durante una llamada.

- El microteléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Vuelva a registrar el microteléfono en la estación base.

La batería se descarga demasiado rápido.

- La batería no está completamente cargada. Deje el microteléfono en el soporte de carga durante al menos ocho horas o hasta que el icono de batería del microteléfono deje de desplazarse e indique que la barra está completa.
- Las pilas son antiguas o están defectuosas. Compre nuevas pilas y sustituya las antiguas por pilas recargables con las mismas especificaciones.
- Compruebe si el modo ECO+ está activado. Apáguelo para aumentar el tiempo en modo de espera.

El sonido es deficiente (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El microteléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de ellos.
- El teléfono se encuentra en una ubicación con paredes gruesas. Aleje la base de ellas.
- El teléfono recibe interferencias de la conexión de la línea de suscripción digital (DSL). Instale un filtro DSL para evitar el ruido. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener el filtro DSL.



www.philips.com/support

Para acceder a las instrucciones de usuario en línea, utilice el número de modelo de referencia escrito en la etiqueta del producto que hay en la parte inferior de la estación base.