

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



DS3205



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2

2	O seu altifalante de base	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Descrição geral da unidade principal	3

3	Introdução	4
	Ligar a corrente	4
	Ligar	5

4	Reproduzir	6
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	6
	Reproduzir de um dispositivo externo	6
	Ajustar o volume	7

5	Informações do produto	8
	Especificações	8

6	Resolução de problemas	9
----------	-------------------------------	----------

7	Aviso	10
----------	--------------	-----------

1 Importante

Segurança

Importantes instruções de segurança

- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.

- Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com este altifalante de base, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone ou noutros dispositivos áudio.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 1 transformador de CA
- Manual do utilizador resumido
- Aviso de segurança

Descrição geral da unidade principal

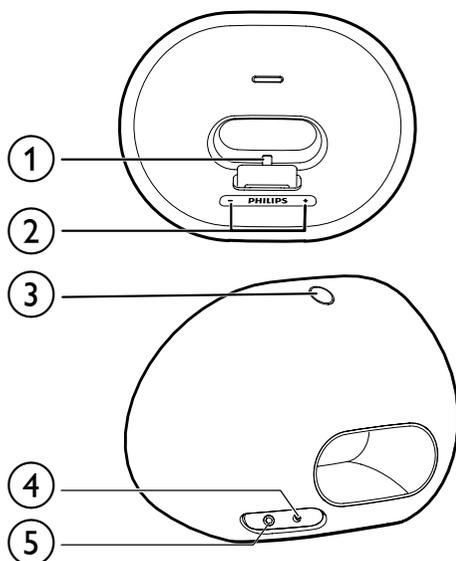

- ① **Base para iPod/iPhone**
- ② **+ / -**
 - Ajustar o volume.
- ③ **⏻**
 - Ligar ou desligar a unidade.
 - Mudar a unidade para o modo de espera.
- ④ **AUDIO IN**
 - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑤ **DC IN**
 - Ligar a alimentação de CA.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

Ligar a corrente

Este altifalante de base pode ser alimentado por CA ou a pilhas.

Carga das pilhas




Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.
- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira 4 pilhas de 1,5 V AA (não fornecidas) com a polaridade correcta (+/-), conforme indicado.

- 3 Feche o compartimento das pilhas.

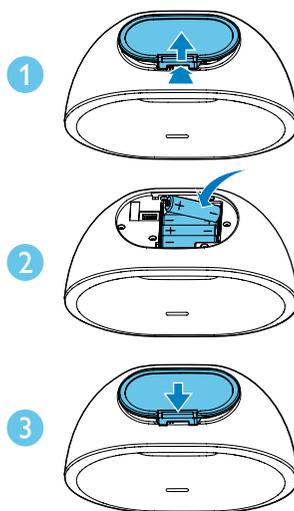


Potência de CA



Atenção


- Risco de danos no produto! Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte posterior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o transformador de CA, certifique-se de que concluiu as restantes ligações.

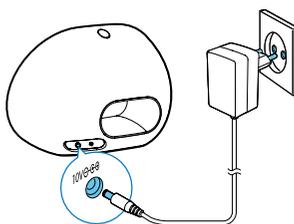

Ligar

Prima ϕ para ligar o altifalante de base.

- ↳ Os indicadores LED + / - acendem-se.

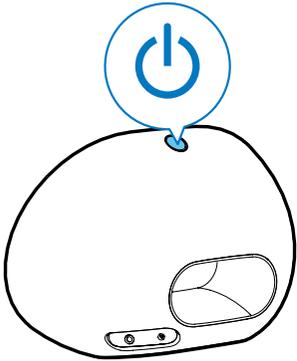

Mudar para o modo de espera

O altifalante de base passa para o modo de espera nas situações seguintes:

- ϕ é premido novamente;
- O altifalante está inactivo durante 15 minutos, quando alimentado por CA.
- O iPod/iPhone ou o dispositivo de áudio externo é desligado, quando o altifalante é alimentado a pilhas.

- ↳ Os indicadores LED + / - apagam-se.

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Pode desfrutar de áudio do iPod/iPhone através deste altifalante de base.

iPod/iPhone compatível

O altifalante de base é compatível com os seguintes modelos de iPod/iPhone.


Concebido para:

- iPhone 5
- iPod nano (7.ª geração)
- iPod touch (5.ª geração)

Colocar o iPod/iPhone

Coloque o seu iPod/iPhone na base.

- ↳ O sistema de base muda automaticamente para a fonte da base.

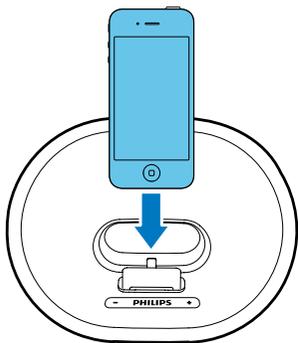

Para retirar o iPod/iPhone:

- Puxe o seu iPod/iPhone para fora da base.

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

Nota

- Certifique-se de que o iPod/iPhone foi colocado correctamente na base.

Inicie a reprodução de música a partir do seu iPod/iPhone.

- ↳ A música é transmitida automaticamente do altifalante de base.

Carregar o iPod/iPhone

O iPod/iPhone colocado na base começa a carregar automaticamente depois de ser ligado à alimentação de CA.

Nota

- Não é possível carregar o seu iPod/iPhone quando o altifalante de base é alimentado a pilhas.

Reproduzir de um dispositivo externo


Com este altifalante de base, também pode desfrutar de áudio de um dispositivo externo, como um leitor MP3.

Nota

- Assegure-se de que não é colocado nenhum iPod/iPhone no altifalante.


- 1 Se não houver um iPod/iPhone na base, ligue um cabo MP3 Link (3,5 mm, não fornecido):
 - à tomada **AUDIO IN** na parte posterior do altifalante de base.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- ↳ O altifalante de base muda automaticamente para o modo MP3 Link.

- 2 Reproduza música no dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

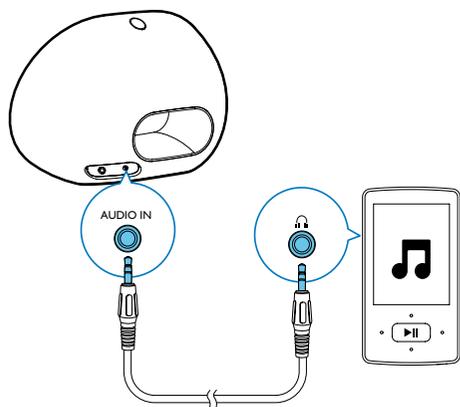

Ajustar o volume

Durante a reprodução, prima +/- repetidamente para aumentar ou diminuir o volume.

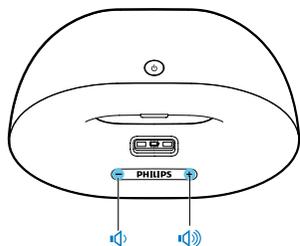

5 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 5 W RMS
Relação sinal/ruído	85 dB

Informações Gerais

Transformador com comutação CA/CC	Modelo: OH-1018A1002000U-VDE (Philips) Entrada: 100-240V~, 50/60 Hz, 650 mA Saída: 10V $\overline{=}$ 2 A
Pilhas	4 pilhas AA
Consumo de energia em funcionamento	18 W
Dimensões: unidade principal (L x A x P)	224 x 162 x 120 mm
Peso: unidade principal	1,1 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA da unidade está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume do seu altifalante de base.
- Ajuste o volume do seu iPod/iPhone ou do dispositivo áudio externo.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o altifalante de base.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva

de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Be responsible
Respect copyrights

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

