

DECT 321

Handleiding



Laadt handset(s) in 24 uur op voor gebruik.

PHILIPS

Inhoudsopgave

Display handset	2	Wijzigen van de telefoonnummers van het SMS-centrum	17
DECT 321 installeren	3		
DECT 321 handset en basisstation	5		
Telefoonnummers bellen		Kenmerken voor het bellen	
Uitschakelen van de handset	6	Display van de oproeper	18
Inschakelen van de handset	6	Nakijken van de bellijst	18
Een telefoonnummer bellen	6	Opbellen vanuit de bellijst	19
Invoeren van een telefoonnummer	6	Een nummer naar het telefoonboek kopiëren	19
Een gesprek beëindigen	6	Wissen van gegevens uit de bellijst	20
Een oproep aannemen	6	Wissen van de volledige bellijst	20
Instellen volume van de hoorn	6	Terugbellen	21
Geluid van de handset uitschakelen	7	Telefoonnummer verbergen	21
Handsfree bellen	7	Waarschuwing voor oproepen tijdens het telefoneren aan / uitschakelen	22
Instellen volume handsfree	7	Tijdens een gesprek een in de wacht gezette oproep aannemen	22
Een oproep handsfree aannemen	7	Oproepen doorsturen - in / uitschakelen	23
Toetsenvergrendeling	7	Babybeltoets	24
Oproepen van de handset	8		
Gebelde nummers opnieuw oproepen	8	Voorkeuren instellen	
Een gebeld nummer in het telefoonboek opslaan	8	Beltoon van handset aan- en uitschakelen	25
Wissen van gebelde nummers	8	Instellen belvolume van de handset	25
Bellen van de ene naar de andere handset	9	Selecteren van een belmelodie voor de handset	25
Intern bellen terwijl u met een extern gesprek bezig bent	9	In / uitschakelen van de pieptoon van de handset	26
Extern bellen terwijl u met een andere handset in gesprek bent	9	Instellen naam van handset	27
Een externe oproep naar een andere handset doorschakelen	10	Instellen datum en tijd	27
Gesprek met 3 partijen	10	Displaycontrast	28
		Wijzigen van de PIN	28
Gebruik van het telefoonboek		Terugkeren naar de fabrieksinstellingen van de handset	29
Gegevens toevoegen	11	Terugkeren naar de fabrieksinstellingen van het basisstation	30
Bellen vanuit het telefoonboek	11		
Wijzigingen in het telefoonboek	12	Bijkomende handsets en basisstations	
Wissen van gegevens in het telefoonboek	12	Registreren van een nieuwe handset op uw basisstation	31
		Registreren van handset op een bijkomend basisstation	32
SMS-tekstberichten		Doorschakelen naar een ander basisstation	33
Het schrijven van een SMSje	13	Afmelden van een handset	33
Invoeren van tekst	13		
Lijst van de letters, cijfers en leestekens	14	Problemen oplossen	34
Opslaan van een SMS	14		
Verzenden van een SMS	15	Milieu & veiligheid	35
Lezen van een nieuwe ontvangen SMS	15		
Nakijken van mappen met uitgaande SMSjes	16		

Display handset

Het is mogelijk dat bepaalde symbolen niet bovenaan op het display verschijnen, afhankelijk van de status van de telefoon.

Opmerking: bij het eerste gebruik is het mogelijk dat u na het opladen van de batterij enkele minuten moet wachten voordat de iconen op het display verschijnen.



De betekenis van de symbolen is:



Indicator binnen-reikwijdte. Knippert om aan te geven dat u zich buiten de reikwijdte bevindt.



Lijn open na het indrukken van (SPREEK).



Geregistreerd op een basisstation A (B, C of D).



U heeft nieuwe tekstberichten.



De toetsenvergrendeling is geactiveerd.



Geluid-uit is geactiveerd. De oproeper kan u niet horen.



De beltoon is uitgeschakeld.



Batterijstatus.



Nakijken en oproepen van andere handsets die op het basisstation zijn geregistreerd.



Lijst voor het opnieuw bellen.



Displaymenu.

DECT 321 installeren

GELIEVE DE DECT 321 24 UUR LANG OP TE LADEN VOORDAT U HEM BEGINT TE GEBRUIKEN. GEBRUIK UITSLUITEND OPLAADBARE BATTERIJDEN.

Uitpakken van uw DECT 321

Het pakket van de DECT 321 bevat:

Eén DECT 321 basisstation



, één DECT 321 handset



één gebruiksaanwijzing



, één garantiefolder



2 oplaadbare batterijen, 1 lijnsnoer, 1 stroomvoeding. Gelieve uw verkoper te contacteren wanneer één van deze items in de verpakking ontbreekt. In het pakket van de DECT 321 met meerdere handsets vindt u één of meer bijkomende handsets en laders met hun stroomvoeding en bijkomende oplaadbare batterijen. De laders kunnen aan de muur worden bevestigd.



Muurbevestiging

De bijkomende laders voor de handsets in het pakket van de DECT 321 met meerdere handsets kunnen aan de muur worden bevestigd.

Plaats de deussels vertikaal op een afstand van 90 mm en breng de schroeven in.

Laat een beetje ruimte (3 mm) tussen de schroefkop en de muur.


U kunt nu het basisstation aan de schroeven ophangen en de stroomvoeding en het lijnsnoer aansluiten.

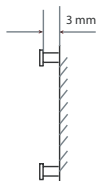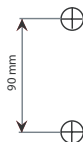


Installatie van uw DECT 321

1. Stop de stekkers van de stroomvoeding en de lijnsnoer in het basisstation.

Wanneer u over een breedband DSL internetaansluiting beschikt moet u erop letten dat één DSL-filter rechtstreeks op elk lijncontact van uw woning moet zijn aangesloten en controleren of het modem en de telefoon in het correcte filtercontact zijn gestopt (er is één specifiek contact voor elk).

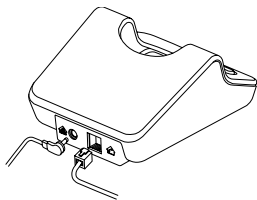


2. Stop de stekkers van de stroomvoeding en de lijnsnoer in een muurstopcontact. Gebruik uitsluitend de kabels die zijn meegeleverd.

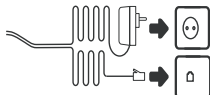

3. Schuif het deksel van het batterijvak open.


4. Zet de 2 batterijen in als aangegeven en met aandacht voor de polariteit.

5. Schuif het deksel van het batterijvak weer dicht.

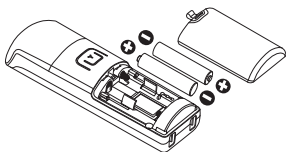

Gebruik voor het vervangen van de batterijen uitsluitend oplaadbare NiMH-batterijen. De optimale gebruiksduur van de batterijen wordt bereikt na 3 cycli van volledig opladen / ontladen. De garantie geldt niet op batterijen en andere componenten met een gelimiteerde levensduur, noch voor slijtage die gebruikelijk is bij normaal gebruik. Gebruiksduur in stand-by: ongeveer 120 uur. Gespreksduur: ongeveer 12 uur.

6. Zet de handset op het basisstation neer en laad gedurende 24 uur op. Een pieptoon geeft aan dat de handset correct op het basisstation of de lader is neergezet.

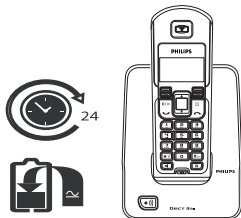

DECT 321 handset & basisstation

De toets ANNULEER / STIL

- voor het wissen van lettertekens en lijsten.
- voor het verlaten van opties die op het scherm zijn aangegeven.
- houd 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
- tijdens een gesprek indrukken om te voorkomen dat de oproeper u kan horen.

De Toets TELEFONEREN

- indrukken om te bellen.

De toets */BEL UIT

- houd 2 seconden lang ingedrukt om de beltoon van de handset uit te schakelen.
- voor het afwisselen tussen hoofdletters en kleine letters bij het invoeren van namen in het telefoonboek.

De toets LUIDSPREKER

- voor het aan- en uitschakelen van de luidspreker van de handset.

Voor het selecteren van menu's en opties die op het scherm zijn aangegeven.

De toetsen OP & NEER

- voor het scrollen door het telefoonboek, menuopties en bellijst.
- voor het openen van de lijst voor het opnieuw bellen.
- voor het instellen van het volume tijdens een gesprek.

De toets TELEFOONBOEK

- voor het openen van het telefoonboek.

De toets Gesprek beëindigen



- indrukken om een gesprek te beëindigen.

De toets # / Toetsblokkering

- houd 2 seconden lang ingedrukt om de toetsen te vergrendelen en ontgrendelen.

De toets R

- voor het Flash-programmeren
- houd ingedrukt om een interne oproep te doen

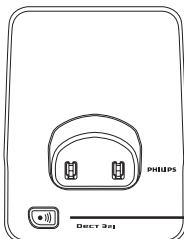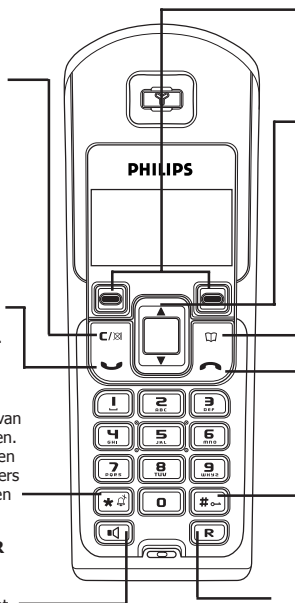

De pagingtoets

Met de pagingtoets kunt u een zoekgeraakte handset terugvinden. Druk op de toets tot de handset begint te rinkelen. Druk nadat u de handset heeft teruggevonden op de **Telefoneren-toets** van de handset om de paging functie te stoppen.

Telefoonnummers bellen

Uitschakelen van de handset



U kunt om batterijenergie te besparen de handset uitschakelen wanneer hij zich niet altijd op het basisstation bevindt. Houd de toets **Gesprek** beëindigen ingedrukt om de handset uit te schakelen.

Inschakelen van de handset



Houd de toets **TELEFONEREN** ingedrukt.

Een telefoonnummer bellen



1. Druk op de toets **TELEFONEREN**.



2. Voer het gewenste nummer in.

Invoeren van een telefoonnummer



1. Voer eerst het nummer in.



2. Druk wanneer u een fout heeft gemaakt op de toets **Wissen (achteruitpijl)** om te wissen. Houd ingedrukt om alle cijfers te wissen.



3. Druk op de toets **TELEFONEREN**.

Een gesprek beëindigen



Druk op de **Gesprek** beëindigen of zet de handset op het basisstation neer.

Een oproep aannemen



Druk op de toets **TELEFONEREN**.

Instellen volume van de hoorn



Druk tijdens een gesprek op de toets **Op** of **Neer** om een volume van 1-5 in te stellen.

Geluid van de handset uitschakelen



1. Druk tijdens een gesprek op de toets **Stil** om het geluid van de handset uit te schakelen.



2. Druk nogmaals op de toets **Stil** om uw gesprek verder te zetten.

Handsfree bellen



1. Druk op de toets **LUIDSPREKER**. Het handsfree-icoon brandt en u hoort de kiestoon via de luidspreker.



2. Voer het nummer in en u kunt normaal tegen de oproeper spreken.



3. Druk op de **Gesprek** beëindigen om het gesprek te beëindigen.



Tip: om op ieder gewenst ogenblik terug over te schakelen naar de hoorn drukt u op de toets **LUIDSPREKER**.

Instellen volume handsfree



1. Druk tijdens een handsfree gesprek op de toets **Op** of **Neer** om het volume tussen 1-5 in te stellen.



2. Druk op de toets **OK**.

Een oproep handsfree aannemen



1. Druk terwijl de telefoon rinkelt op de toets **LUIDSPREKER**. U hoort de oproeper via de luidspreker van de handset.



2. Druk op de **Gesprek** beëindigen om op te hangen.



Tip: druk tijdens het gesprek op de toets LUIDSPREKER om terug te schakelen naar de hoorn.

Toetsenvergrendeling



1. Houd de toets **#** ingedrukt om de toetsen te vergrendelen.



2. Houd de toets **#** ingedrukt om de toetsen te ontgrendelen.
Opmerking: u kunt nog steeds oproepen aannemen wanneer de toetsen vergrendeld zijn.

Oproepen van de handset



Dit is nuttig voor het terugvinden van handsets. Druk op de pagingtoets van het basisstation. Alle handsets die op het basisstation geregistreerd en aangeschakeld zijn rinkelen 60 seconden lang of tot de toets **TELEFONEREN** op een handset wordt ingedrukt, of de pagingtoets van het basisstation nogmaals wordt ingedrukt.

Gebelde nummers opnieuw oproepen



U kunt de 20 laatst gebelde nummers opnieuw opbellen.

1. Druk op **Op** of **Neer** om de lijst van de laatst gebelde nummers te openen. Het laatst gebelde nummer verschijnt op het display. Druk op **Op** of **Neer** tot het gewenste nummer op het display is aangegeven.



2. Druk op **TELEFONEREN** om dat nummer te bellen.

Een gebeld nummer in het telefoonboek opslaan



1. Druk op **Op** of **Neer** om de lijst van de laatst gebelde nummers te openen. Het laatst gebelde nummer verschijnt op het display. Druk op **Op** of **Neer** tot het gewenste nummer op het display is aangegeven.



2. Druk op **OPT** en dan op **Op** of **Neer** om **NR TELEFOONBOEK** te stippen.



3. Druk op **OK**.



4. Voer de gewenste naam in en druk op **OPSLAAN**. Het display geeft **OPGESLAGEN** aan.

Wissen van gebelde nummers



1. Druk op **Op** of **Neer** om de lijst van de laatst gebelde nummers te openen. Het laatst gebelde nummer verschijnt op het display. Druk op **Op** of **Neer** tot het gewenste nummer op het display is aangegeven.



2. Druk op **OPT**. **INVOER WISSEN** is geselecteerd.

Tip: druk om de volledige lijst van de laatst gebelde nummers te wissen op **Op** of **Neer** om **LIJST WISSEN** aan te stippen.



3. Druk op **OK** en dan op **JA** om te bevestigen of op **NEE** om te annuleren.



Bellen van de ene naar de andere handset

Wanneer u over twee of meer handsets die op uw basisstation geregistreerd zijn beschikt, kunt u interne gesprekken voeren. Twee handsets kunnen een intern gesprek voeren terwijl een derde handset een externe oproep maakt.



1. Druk op de toets **INT**. De beschikbare handsets worden op het display aangegeven.

2. Druk op de toets **Op of Neer** om over te gaan naar de handset die u wilt oproepen en druk dan op de toets **OK**.

3. Druk op de **Gesprek** beëindigen om het gesprek te beëindigen.

Intern bellen terwijl u met een extern gesprek bezig bent

U kunt de externe oproeper in de wacht houden terwijl u met een andere handsetgebruiker in gesprek bent.



1. Druk tijdens een gesprek op de toets **INT**. Uw oproeper wordt in de wacht gezet en het scherm geeft de beschikbare handsets aan.

2. Druk op de toets **Op of Neer** om over te gaan naar de gewenste handset en druk op de toets **OK**.

3. U bent opnieuw met uw externe oproeper verbonden wanneer de andere handset ophangt.

U kunt ook:



Drukken op de toets **TELEFONEREN** om de externe oproep over te schakelen naar de andere handset.



Druk op de toets **WISSL** om over te schakelen tussen uw interne en externe gesprekken.



Druk op de toets **CONF** om een conversatie met 3 toestellen te houden.

Extern bellen terwijl u met een andere handset in gesprek bent

U kunt een oproeper in de wacht zetten terwijl u een andere externe oproep maakt.



1. Druk tijdens een gesprek op de toets **R**. Uw oproeper wordt in de wacht gezet. (U moet wachten tot de toets **INT** op het display is aangegeven voordat u drukt op de toets **R**.)



2. Voer het gewenste nummer in en druk op de toets **OK**. Wanneer de tweede oproeper het gesprek aanneemt heeft u de volgende keuzemogelijkheden:



Druk op de toets **TELEFONEREN** om het tweede gesprek te beëindigen. Uw handset rinkelt om aan te geven dat u een oproeper in de wacht heeft. Druk opnieuw op de toets **TELEFONEREN** om het gesprek met uw oorspronkelijke oproeper te hervatten.



Druk op de toets **WISSL** om af te wisselen tussen de twee gesprekken.



Druk op de toets **WISSL** om een conversatie met 3 toestellen te voeren.

Een externe oproep naar een andere handset doorschakelen

U kunt een externe oproeper naar een andere handset doorschakelen.



1. Druk tijdens een gesprek op de toets **INT**. Uw oproeper wordt in de wacht gezet en het scherm geeft de beschikbare handsets aan.



2. Druk op de toets **Op** of **Neer** om de gewenste handset te selecteren en druk op de toets **OK**.



3. Druk wanneer u de andere handset opneemt op de toets **TELEFONEREN** om de externe oproeper door te schakelen.



U kunt ook op de toets **WISSL** drukken om af te wisselen tussen beide oproepers voordat u op de toets **TELEFONEREN** drukt om het gesprek over te schakelen.

Gesprek met 3 partijen

U kunt tegelijkertijd een gesprek voeren met één externe oproeper en één interne oproeper of met twee externe oproepers. U moet bij uw netwerkprovider op de conferentiedienst geabonneerd zijn om dit kenmerk te kunnen gebruiken.



1. Druk tijdens een gesprek op de toets **R**. Uw oproeper wordt in de wacht gezet.



2. Voer het gewenste nummer in. Druk wanneer de tweede oproeper het gesprek aanneemt op de toets **CONF** om een gesprek met 3 partijen te voeren.



U kunt ook drukken op de toets **SPLIT** om het conferentiegesprek op te splitsen in individuele gesprekken en dan drukken op de toets **WISSL** om af te wisselen tussen de twee oproepers.



3. Druk op de **Gesprek** beëindigen om het gesprek te beëindigen.

Gebruik van het telefoonboek

In het geheugen van elk van de DECT 321 handsets kunnen tot 60 namen en nummers worden opgeslagen. Namen kunnen uit maximaal 15 tekens en nummers uit maximaal 24 cijfers bestaan.

Gegevens toevoegen



1. Druk op de toets **TELEFOONBOEK** en dan op de toets **OPT**.



2. **NIEUWE INVOER** is geselecteerd. Druk op de toets **OK**.



3. Gebruik de toetsen om het nummer in te voeren en druk dan op de toets **OK**.



4. Gebruik de toetsen om de naam in te voeren en druk dan op de toets **OPSLAAN**.



5. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt wanneer u met het invoeren klaar bent.

Tips voor het invoeren van namen:

Gebruik de lettertoetsen voor het invoeren van namen, bijv. om "tom" in het geheugen in te voeren:



1. Druk eenmaal op **8** om **t** in te voeren.



2. Druk driemaal op **6** om **o** in te voeren.



3. Druk eenmaal op **6** om **m** in te voeren.



Druk wanneer u een fout heeft gemaakt op de toets **Wissen** (**achteruitpijl**) om het laatste cijfer of de laatste letter te wissen. Houd ingedrukt om al het ingevoerde te wissen.



Druk op ***** om af te wisselen tussen hoofd- en kleine letters.



Houd tijdens het opslaan van een nummer **0** ongeveer 2 seconden lang ingedrukt tot het display **P** aangeeft om een pauze in te voeren.

Bellen vanuit het telefoonboek



1. Druk op de toets **TELEFOONBOEK**.



2. Druk op de toets **Op of Neer** om de gewenste naam te selecteren of gebruik de toetsen om de eerste letter van de naam in te voeren, bijv. druk **eenmaal** op **8** voor de namen die beginnen met T.



3. Druk op de toets **TELEFONEREN** om te bellen.

Wijzigingen in het telefoonboek



1. Druk op de toets **TELEFOONBOEK**.



2. Druk op de toets **Op** of **Neer** om de gewenste naam te selecteren.



3. Druk op **OPT** en dan op de toets **Op** of **Neer** om te selecteren.



4. Druk op de toets **OK**.



5. Gebruik de toetsen om het nummer te wijzigen en druk dan op de toets **OK**.



6. Gebruik de toetsen om de naam te wijzigen en druk dan op de toets **OPSLAAN**.



7. Houd de toets Annuleer ingedrukt om het telefoonboek te verlaten.

Wissen van gegevens in het telefoonboek



1. Druk op de toets **TELEFOONBOEK**.



2. Druk op de toets **Op** of **Neer** om de gewenste naam te selecteren.



3. Druk op de toets **OPT**.



4. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **INVOER WISSEN** te selecteren.



5. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **INVOER WISSEN?** aan.



6. Druk op de toets **JA** om te bevestigen of op de toets **NEE** om te annuleren.



7. Houd de toets **ANNULEER** ingedrukt om het telefoonboek te verlaten.

SMS-tekstberichten

SMS staat voor Korte Berichtendienst. Om dit kenmerk te kunnen gebruiken moet u bij uw netwerkprovider geabonneerd zijn op de dienst Identificatie Oproeperlijn (CLI) en de SMS-dienst. SMSjes kunnen met een telefoon (mobiele of verenigbare vaste lijnen) worden uitgewisseld, op voorwaarde dat de ontvanger eveneens is geabonneerd op de diensten CLI & SMS (verschilt per land).

Het schrijven van SMSjes



1. Druk op de toets **MENU**, **BERICHTEN** is geselecteerd. Druk op de toets **OK**.



2. Druk op toets **Op** of **Neer** om SMS lijst te selecteren en druk op de toets **OK**.



3. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **SMS SCHRIJVEN** aan te selecteren en druk op de toets **OK**. Het display geeft **Tekst invoeren** aan.



4. Gebruik de toetsen om uw tekst in te voeren en druk dan op de toets **OK**. Het display geeft **Nummer invoeren** aan.



5. Voer het gewenste telefoonnummer in en druk op de toets **OK**.

Invoeren van tekst

U kunt de tekst teken per teken invoeren door zoveel keer als nodig op de overeenkomstige toetsen te drukken tot de gewenste letter, cijfer of leesteken is geselecteerd. Op de volgende pagina staat een lijst van letters, cijfers en leestekens.

Om het woord "hallo" in te voeren drukt u op:

x2 x1 x3 x3 x3

Het invoeren van een SMSje werkt op dezelfde manier als het invoeren van namen in het telefoonboek.



Druk op de toets **Wissen** (**achteruitpijl**) om één teken te wissen.



Houd de toets **Wissen** (**achteruitpijl**) ingedrukt om de volledige SMS te wissen.



Druk op * om af te wisselen tussen de hoofdletters, kleine letters en tekens.

De huidige instelling is onderaan het scherm aangegeven.



Verplaatst de cursor één teken naar links.



Houd ingedrukt om de cursor één regel hoger te verplaatsen.



Verplaatst de cursor één teken naar rechts.



Houd ingedrukt om de cursor één regel lager te verplaatsen.



Verlaten zonder op te slaan.

Lijst van letters, cijfers en leestekens

Wanneer u op een toets drukt worden de beschikbare tekens op de onderkant van het scherm aangegeven. Druk opnieuw op de toets om te scrollen door de tekens.

Toets	Teken (hoofdletter)	Teken (kleine letter)
1	[spatie] 1 ? £ \$ ¥ ? @ & / () < = > %	[spatie] 1 ? £ \$ ¥ ? @ & / () < = > %
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç	A B C 2 Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë _	D E F 3 Ê Ë Ì _
4	g h i 4 j k l l i i i i	G H I 4 j k l l i i i i
5	j k l 5	J K L 5
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø ø	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7	p q r s 7 ß	P Q R 7 ß
8	t u v 8 ú ú ú ü	T U V 8 Ú Ú Ú Ü
9	w x y z 9 _ ÿ _ _	W X Y Z 9 _ Ÿ _ _
0	., ? ! 0 + - : ; i ' ' ; _ # *	., ? ! 0 + - : ; i ' ' ; _ # *
*	hoofdletter <=> kleine letter <=> cijfertekens	hoofdletter <=> kleine letter <=> cijfertekens
#	[spatie] . , # *	[spatie] . , # *

Opslaan van een SMS

U kunt een ingevoerde SMS in het geheugen opslaan om hem later te verzenden. Nadat u de tekst en het telefoonnummer van de bestemming heeft ingevoerd:



1. Druk op **Op** of **Neer** om **SMS OPSLAAN** te selecteren. Druk op de toets OK. Het display geeft **OPGESLAGEN** aan. Uw SMS wordt nu in de map Verstuurd berichten opgeslagen en kan later weer worden opgeroepen.



2. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Verzenden van een SMS

Nadat u de tekst en het telefoonnummer van bestemming heeft ingevoerd:




1. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **SMS ZENDEN** aangegeven te zien en druk op de toets **OK**. Het display geeft **ZENDEN SMS ...** aan en daarna **OPGESLAGEN SMS**.



2. Wanneer een fout is opgetreden geeft het display **SMS NIET VERZONDEN** aan. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten. Verwijs naar pag. 16 om de map **Uitgaande** berichten op het display te zien, van waaruit u de SMS opnieuw kunt versturen.

Lezen van een nieuwe ontvangen SMS

Wanneer u een nieuwe SMS heeft ontvangen geeft het display  en **NIEUWE SMS** aan. Alle nieuwe SMSjes worden opgeslagen in de map Binnenkomende berichten.



1. Druk op **MENU, BERICHTEN** is geselecteerd. Druk op de toets **OK**.



2. Druk op de toets **Op** of **Neer** om SMS te selecteren en druk op de toets **OK**.



3. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **ONTVANGEN** te selecteren en druk op de toets **OK**. De eerste SMS wordt samen met de datum en tijd van ontvangst op het display aangegeven.



4. Druk op de toets **Op** of **Neer** om te scrollen door de SMS-lijst te lopen en op de toets **LEES** om de gewenste SMS te lezen.



5. Druk op de toets **Op** of **Neer** door de SMSjes heen te scrollen.



6. Druk op de toets **Annuleer** om terug te keren naar de SMS-lijst of houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Opties

Na het lezen van een SMS:



1. Druk u op de toets **OPT** en de toets **Op** of **Neer** om één van de volgende items te selecteren:

SMS BEANTWOORDEN – om te antwoorden met de optie om de oorspronkelijke SMS al dan niet in uw antwoord in te sluiten.

SMS WISSEN – om de huidige SMS te wissen.

BEL DIT NUMMER – om het telefoonnummer van de afzender te bellen.

NR TELEFOONBOEK – om het telefoonnummer van de afzender in het telefoonboek op te slaan.



2. Druk op de toets **OK** om de geselecteerde optie te kiezen en volg de instructies en opties die op het scherm verschijnen. Keer na het opslaan terug naar het hoofdmenu van SMS.

Nakijken van mappen met uitgaande SMSjes

De map van de Uitgaande SMS-berichten bevat:

- SMSjes die u heeft opgeslagen.
- SMSjes die niet verstuurd konden worden.

Opmerking: SMSjes die u heeft verstuurd worden automatisch gewist, tenzij u specifiek had gekozen om ze in het geheugen op te slaan.



1. Druk op **MENU, BERICHTEN** is geselecteerd. Druk op de toets **OK**.



2. Druk op de toets **Op of Neer** om **SMS lijst** te selecteren en druk op de toets **OK**.



3. Druk op de toets **Op of Neer** om **VERSTUURD** te selecteren en druk op de toets **OK**. De eerste SMS wordt op het display aangegeven.



4. Druk op de toets **Op of Neer** om door de SMS-lijst te scrollen.



5. Druk op de toets **LEES** om de SMS te lezen.



6. Druk op de toets **Op of Neer** om te scrollen door de SMSjes.



7. Druk op de toets **Annuleer** om terug te keren naar de SMSlijst of houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Opties

Tijdens het nakijken van een SMS in de map Uitgaande berichten:



1. Drukt u op de toets **OPT** en dan op de toets **Op of Neer** om één van de volgende opties te selecteren:

SMS ZENDEN – om de SMS te verzenden. U kunt voor het verzenden de tekst en het telefoonnummer nog wijzigen.

SMS wijzigen – om de tekst te wijzigen. U kunt nadien de SMS in het geheugen opslaan of verzenden.

SMS WISSEN – om de huidige SMS te wissen.



2. Druk op de toets **OK** om de geselecteerd optie te kiezen en volg de instructies en opties die op het scherm verschijnen. Keer na het opslaan terug naar het SMS hoofdmenu.

Wijzigen van de telefoonnummers van het SMS-centrum

SMS-berichten worden verstuurd en ontvangen via SMS-centra, die aan de hand van hun telefoonnummers worden geïdentificeerd. De DECT 321 ondersteunt drie individuele SMS-centra:

SMS-centrum 1 – voor het verzenden van SMS-berichten.

SMS-centrum 2 – enkel voor het ontvangen van SMS-berichten.

SMS-centrum 3 - enkel voor het ontvangen van SMS-berichten.

Om de telefoonnummers van uw SMS-centra te wijzigen:



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **BERICHTEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **SMS lijst** te selecteren.



3. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **SMS CENTRALE** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om het centrum te selecteren dat u wilt wijzigen.



5. Druk op de toets **OK**. Het telefoonnummer van het huidige dienstencentrum is op het display aangegeven.



6. Gebruik de toetsen om het nummer te wijzigen en druk dan op de toets **OK**. Het display geeft **OPGESLAGEN** aan.



7. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Kenmerken voor het bellen

Display van de oproeper

Wanneer u geabonneerd bent op de dienst Nummerweergave kunt u op de display van uw handset zien wie u opbelt. Wanneer u voor dat nummer een naam in uw telefoonboek heeft opgeslagen, ziet u de naam op de display in plaats van het nummer.

Oproeperinformatie niet beschikbaar.

Bij bepaalde oproepen is het telefoonnummer van de oproeper niet beschikbaar, in dergelijke gevallen geeft de display van de DECT 321 "Anonieme oproep" aan.

Nakijken van de bellijst



1. Druk op de toets **MENU**. Op het display is **BERICHTEN** geselecteerd.



2. Druk op de toets **OK**.



3. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **OPROEPLIJST** te selecteren en druk dan op de toets **OK**. De meest recente oproeper is eerst op het display aangegeven.



4. Druk op de toets **Op** of **Neer** om de gewenste informatie te zien.



5. Druk op de toets **OPT** .



6. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **DETAILS TONEN** te selecteren. Druk op de toets **OK** om de datum en tijd van de oproep te zien.



7. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Opbellen vanuit de bellijst



1. Druk op de toets **MENU**. Op het display is **BERICHTEN** geselecteerd.



2. Druk op de toets **OK**.



3. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **OPROEPLIJST** te selecteren. Druk op de toets **OK**. De meest recente oproeper wordt eerst op het display aangegeven.



4. Druk op de toets **Op** of **Neer** om de gewenste gegevens te selecteren.



5. Druk op de toets **TELEFONEREN** om dat nummer te draaien.

Een nummer naar het telefoonboek kopiëren



1. Druk op de toets **MENU**. Op het display is **BERICHTEN** geselecteerd.



2. Druk op de toets **OK**.



3. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **OPROEPLIJST** aangegeven te zien en druk op de toets **OK**.



4. Druk op de toets **Op** of **Neer** om het gewenste gegeven te selecteren.



5. Druk op de toets **OPT** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **NR TELEFOONBOEK**. te selecteren.



6. Druk op de toets **OK**.



7. Voer een naam in en druk op de toets **OPSLAAN**.



8. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Wissen van gegevens uit de bellijst

-  1. Druk op de toets **MENU**. Op het display is **BERICHTEN** geselecteerd.
-  2. Druk op de toets **OK**.
-   3. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **OPROEPLIJST** te selecteren en druk op de toets **OK**.
-  4. Druk op de toets **Op** of **Neer** om de gewenste informatie te selecteren.
-   5. Druk op de toets **OPT** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INVOER WISSEN** te selecteren.
-  6. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **INVOER WISSEN?** aan.
-   7. Druk op de toets **JA** om te bevestigen of op de toets **NEE** om te annuleren.
-  8. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Wissen van de volledige bellijst

-  1. Druk op de toets **MENU**. Op het display is **BERICHTEN** geselecteerd.
-  2. Druk op de toets **OK**.
-  3. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **OPROEPLIJST** te selecteren.
-  4. Druk op de toets **OK**.
-   5. Druk op de toets **OPT** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **LIJST WISSEN** aangegeven te zien.
-  6. Druk op de toets **OK**. De display geeft **LIJST WISSEN?** aan.
-   7. Druk op de toets **JA** om te bevestigen of op de toets **NEE** om te annuleren.
-  8. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Terugbellen (afhankelijk van het netwerk)

Wanneer u een nummer oproept dat bezet is, kan uw DECT 321 u automatisch laten weten wanneer dat nummer vrij is.



1. Druk wanneer u de bezettoon hoort op de toets **OPT** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **TERUGBELLEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**.



3. Druk op de **Gesprek** beëindigen om het gesprek te beëindigen. U wordt gebeld wanneer het nummer vrij is. U hoort het andere nummer rinkelen wanneer u de telefoon opneemt.

Telefoonnummer verbergen

U kunt uw telefoonnummer verbergen voor de eerstvolgende oproep die u gaat maken. U moet dit voor elke oproep opnieuw doen wanneer u uw nummer altijd wenst te verbergen.



1. Druk wanneer de handset in stand-by is geschakeld op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **ANONIEM BELLEN** aangegeven te zien.



2. Druk op de toets **OK**.



3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt oproepen (of druk op de toets **OPT** om het telefoonboek, de lijst voor het opnieuw bellen of de bellijst te selecteren).



4. Druk op de toets **TELEFONEREN** om het nummer te draaien. Uw DECT 321 voert automatisch een code voor het verbergen van het nummer voor deze oproep in.

Waarschuwing voor oproepen tijdens het telefoneren in / uitschakelen (Afhankelijk van het netwerk)


Wanneer u geabonneerd bent op een dienst om u te waarschuwen wanneer u tijdens een gesprek een andere oproep ontvangt, hoort u terwijl u in gesprek bent om de paar seconden een zachte pieptoon. Deze pieptoon is niet hoorbaar voor de persoon met wie u in gesprek bent. Het telefoonnummer van de tweede oproeper (en de naam wanneer deze in het telefoonboek is opgeslagen) verschijnt op het display van de handset (abonnement hierop is vereist). In plaats van de bezettoon hoort de oproeper een aankondiging dat hij in de wacht is gezet, terwijl u op de hoogte bent van de tweede oproep.



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.
2. Druk op de toets **OK**.
3. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **NETWERKDIENTEN** te selecteren.
4. Druk op de toets **OK**. Op het display is **AANKLOPPEN AAN/UIT** aangegeven.
5. Druk op de toets **OK**.
6. Druk op de toets **Op** of **Neer** om de gewenste instelling **Aan** of **UIT** te selecteren en druk dan op de toets **OK**.
7. Het display geeft **BELUISTER INFO!** aan. Luister naar de aankondigingen van uw netwerk (afhankelijk van het netwerk).

Tijdens een gesprek een in de wacht gezette oproep aannemen

Wanneer u de pieptoon van de in de wacht gezette oproeper hoort:



1. Druk op de toets **OPT**. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **OPROEP AANNEMEN** aangegeven te zien.
2. Druk op de toets **OK**. Uw huidige oproeper wordt in de wacht gezet terwijl u met de tweede oproeper kunt praten. U heeft de volgende opties: Druk op de toets **WISSL** (of de toets **R** wanneer het netwerk beschikbaar is) om tussen de verschillende oproepers af te wisselen. Druk op de toets **CONF** om een gesprek tussen drie partijen met beide oproepers tegelijkertijd te houden.
3. Druk op de toets **TELEFONEREN** om de tweede oproep te beëindigen. Druk opnieuw op de toets **TELEFONEREN** om de eerste oproep te beëindigen.

Oproepen doorsturen - in / uitschakelen

U kunt inkomende oproepen doorsturen naar een ander telefoonnummer wanneer:- u niet thuis bent- uw lijn bezet is, of- u de oproep niet aanneemt.



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **OPROEPOMLEIDING** aangegeven te zien.



2. Druk op de toets **OK**.



3. Druk op de toets **Op** of **Neer** om de gewenste optie te selecteren:

CFU - Altijd / direkt - alle oproepen doorsturen.

CFNR - Bij geen gehoor - oproepen doorsturen die u niet aanneemt.

CFB - Bij bezet - oproepen doorsturen wanneer uw lijn bezet is.



4. Druk op de toets **OK**. Op het display is **AAN** of **UIT** aangegeven.



5. Druk op de toets **Op** of **Neer** om Aan of Uit te selecteren en druk dan op de toets **OK**.



6. Het doorstuurnummer van het netwerk wordt gebeld. Luister naar de aankondiging (afhankelijk van het netwerk) en druk dan op de **Gesprek** beëindigen om op te hangen.

OF



Wanneer nog geen telefoonnummer voor het doorsturen is geregistreerd, voert u met behulp van de cijfertoetsen het nummer in en drukt u op de toets **OK**.

Babybeltoets

Met de babybelfunctie kunt u een noodnummer in het geheugen opslaan, dat kan worden gebruikt door EEN WILLEKEURIGE toets in te drukken.

De babybelfunctie in / uitschakelen



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **DIREKT BELLEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**. Gebruik de cijfertoetsen om een PIN in te voeren.



3. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **DIREKT BEL. AAN/UIT** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK** om te bevestigen. Het telefoonnummer voor het de babybelfunctie wordt op het scherm aangegeven.

OF



Wanneer nog geen telefoonnummer voor de Babybelfunctie is geregistreerd, gebruikt u de cijfertoetsen om het noodnummer in te voeren en drukt u op **OK** om te bevestigen.

Wijzigen van het telefoonnummer voor de Babybelfunctie



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **DIREKT BELLEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**. Gebruik de toetsen om een PIN in te voeren (zie pagina 29).



3. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **DIREKT BEL. AAN** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK** om te bevestigen. Het telefoonnummer voor de Babybelfunctie wordt op het scherm aangegeven.



5. Druk op de toets **WIJZ.**



6. Gebruik de toetsen om een nieuw telefoonnummer in te voeren of druk op de toets **Wissen (achteruitpijl)** om een correctie te maken.



7. Druk op de toets **OK** om te bevestigen.

Voorkeuren instellen

Beltoon van handset in- en uitschakelen

Er zijn vijf volumeniveaus voor de beltoon van de handset en een uitstand. Wanneer u de stand uit selecteert, geeft het scherm van uw handset aan wanneer u een oproep ontvangt.



Schakel de beltoon in of uit door de toets **BELTOON UIT** ongeveer 2 seconden lang ingedrukt te houden.

Instellen beltoonvolume van de handset



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**. Op het display is **HS INSTELLINGEN** aangegeven.



3. Druk op de toets **OK**. Op het display is **BELTOON** aangegeven.



4. Druk op de toets **OK**. Op het display is **BELVOLUME** aangegeven.



5. Druk op de toets **OK**. De huidige instelling is met een vinkje op het display aangegeven.



6. Druk op de toets **Op** om het volume harder te zetten of op de toets **Neer** om zachter te zetten.



7. Druk op de toets **OK** om te bevestigen.



8. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten. Opmerking: progressieve beltoon – wanneer het volume is ingesteld op 5 is de progressieve beltoon geactiveerd. Wanneer de telefoon rinkelt neemt het volume geleidelijk toe van niveau 1 tot niveau 5.

Selecteren van een belmelodie voor de handset

U heeft de keuze uit 10 verschillende belmelodieën.



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**. Op het display is **HS INSTELLINGEN** aangegeven.



3. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **BELTOON** aan.



4. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **BELMELODIE** te selecteren.



5. Druk op de toets **OK**. De huidige instelling is met een vinkje op het display aangegeven.



6. Druk op de toets **Op** of **Neer** om door de melodieën te scrollen. Er wordt een deel van iedere melodie afgespeeld.



7. Druk op de toets **OK** om te bevestigen.



8. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

In / uitschakelen van de pieptoon van de handset

Uw handset laat een pieptoon horen wanneer:

- de batterij bijna leeg is;
- een toets wordt ingedrukt;
- hij op het basisstation wordt neergezet;



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **HS INSTELLINGEN** aan.



3. Druk op de toets **OK**. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **WAARSCHUW. TONEN** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK**. Druk op de toets **Op** of **Neer** om af te wisselen en te kiezen tussen **Toetsklik** en **Batterij leeg**.



5. Druk op de toets **OK**. De huidige instelling is met een vinkje op het display aangegeven.



6. Druk op de toets **Op** of **Neer** om Aan of Uit te selecteren en druk dan op de toets **OK** om te bevestigen.



7. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Instellen naam van handset

U kunt de naam veranderen die op het scherm van uw handset verschijnt, bijv. naar Peter, Keuken, Kantoor enz. Het nummer van de handset blijft daarbij onveranderd.



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **HS INSTELLINGEN** aan.



3. Druk op de toets **OK**. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **HANDESET-NAAM** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK**. Gebruik de toetsen om de huidige naam te wissen en een andere naam in te voeren (met een maximum van 15 lettertekens).



5. Druk op de toets **OK** om te bevestigen.

Instellen datum & tijd



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **DATUM/TIJD** te selecteren.



3. Druk op de toets **OK** en gebruik de toetsen om de datum in te voeren (opmaak: dd.mm.jj).



4. Druk op de toets **OK** en gebruik de toetsen om de tijd in te voeren (opmaak: uu.mm).



5. Druk op de toets **OK** om te bevestigen.

Displaycontrast

Selecteer tussen 8 verschillende contrastniveaus om het display optimaal te kunnen zien.



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **HS INSTELLINGEN** aan.



3. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **SCHERMKONTRAST** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK**. Druk op de toets **Op** of **Neer** om het gewenste niveau te selecteren.



5. Druk op de toets **OK** om te bevestigen.



6. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Wijzigen van de PIN (persoonlijk identificatienummer)

Uw DECT 321 is uitgerust met een PIN bestaande uit 4 letter- of cijfertekens, die ongeoorloofde toegang tot bepaalde kenmerken voorkomt. De PIN is standaard ingesteld op 0000. U kunt de code vervangen door een gewenste code.



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **BS INSTELLINGEN** te selecteren.



3. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **PIN WIJZIGEN** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK**.



5. Gebruik de toetsen om de huidige PIN in te voeren en druk op de toets **OK**.



6. Voer uw nieuwe PIN in en druk op de toets **OK**.



7. Voer opnieuw uw nieuwe PIN in. Druk op de toets **OK** om te bevestigen. De nieuwe PIN is nu in het geheugen opgeslagen.



8. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Terugkeren naar de fabrieksinstellingen van de handset

U kunt de handset terugstellen naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **HS INSTELLINGEN** aan.



3. Druk op de toets **OK**. Druk op de toets **Op** of **Neer** om **TERUGZETTEN** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **TERUGZETTEN ?** aan.



5. Druk op de toets **JA** om te bevestigen of op de toets **NEE** om te annuleren.



6. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Handset

Fabrieksinstellingen

Beltoonvolume	Medium (niveau 3)
Beltoonmelodie	Melodie 1
Stemvolume	Medium (niveau 3)
Waarschuwing leeg batt.	Aan
Toetsklik	Aan
Buiten reikwijdte	Aan
Schermkontrast	Niveau 4
Geregistreerd op	Basisstation A
Naam handset	PHILIPS
Lijst opnieuw bellen	Leeg
Telefoonboek	Leeg

Opmerking: de naam van de handset en de datum en tijd worden niet teruggesteld.

Terugkeren naar de fabrieksinstellingen van het basisstation

U kunt de instellingen van het basisstation terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.



1. Druk op de toets **MENU** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **BS INSTELLINGEN** te selecteren.



3. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **TERUGZETTEN** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **TERUGZETTEN?** aan.



5. Druk op de toets **JA** om te bevestigen of op de toets **NEE** om te annuleren.



6. Het display geeft **PIN INVOEREN** aan. Voer het PIN-nummer (0000 tenzij u het heeft gewijzigd) en druk op de toets **OK**.



7. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

<u>Basisstation</u>	<u>Fabrieksinstellingen</u>
Terugbeltijd	100 ms
Bellijst	Leeg
PIN-code	0000

Opmerking: de SMS-lijst wordt ook gewist wanneer het basisstation naar de fabrieksinstellingen wordt teruggesteld.

Bijkomende handsets en basisstations

Dit model is compatible met GAP (Generisch Toegangsprofiel), wat betekent dat de handset en het basisstation beide kunnen worden gebruikt in samenwerking met de meeste andere GAP-compatible toestellen, ongeacht de fabrikant. Het GAP-protocol garandeert echter niet dat alle functies correct werken.

Registreren van een nieuwe handset op uw basisstation

U kunt tot vijf verschillende handsets op uw DECT 321 registreren en gebruiken. U kunt interne gesprekken voeren tussen twee handsets, terwijl een derde handset een externe oproep maakt. Elke handset kan worden geregistreerd op maximal vier basisstations. Wanneer u nieuwe handsets aankoopt om bij uw DECT 321 te gebruiken, moeten deze op het basisstation worden geregistreerd voordat u ze kunt gebruiken.

Op het basisstation:



1. Houd de pagingtoets ongeveer 10 seconden lang ingedrukt tot u een bevestigingstoon hoort.

Op de handset:



1. Druk op de toets **MENU** en op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **HS AANMELDEN** te selecteren.



3. Druk op de toets **OK**. Heeft display geeft **BASISSTATION A** aan.



4. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **PIN INVOEREN** aan.



5. Voer de PIN (0000 tenzij u hem heeft gewijzigd) in en druk op de toets **OK**. Het display geeft **ZOEK NAAR BS!** aan. De handset laat een pieptoon horen wanneer de registratie is voltooid en het display schakelt over naar de gewone stand-by modus.

6. De naam van de handset wordt aangegeven als **INTERN 2** (3, 4 of 5). U kunt de handset nu gebruiken.

Registreren van handset op een bijkomend basisstation

Een handset die is geregistreerd op één basisstation kan verder worden geregistreerd op maximaal drie andere basisstations, bijv. thuis, op het werk of bij familie of kennissen.

Op het basisstation:

Houd de pagingtoets ongeveer 10 seconden lang ingedrukt.



Op de handset:



1. Druk op de toets **MENU** en op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **HS AANMELDEN** te selecteren.



3. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om het gewenste basisstation te selecteren.



4. Druk op de toets **OK**. Het display geeft **PIN INVOEREN** aan.



5. Voer de PIN (0000 tenzij u hem heeft gewijzigd) in en druk op de toets **OK**. Het display geeft **ZOEK NAAR BS!** aan. De handset laat een piepton horen wanneer de registratie is voltooid, terwijl het display overschakelt naar de gewone stand-bymodus.

6. De naam van de handset wordt aangegeven als **INTERN 2** (3, 4 of 5). U kunt nu de handset gebruiken.

Doorschakelen naar een ander basisstation

Wanneer een handset op verschillende basisstations is geregistreerd, kunt u hem van het ene naar het andere basisstation doorschakelen.



1. Druk op de toets **MENU** en op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK**. Display geeft **HS INSTELLINGEN** aan.



3. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **AANMELDEN BASIS** te selecteren.



4. Druk op de toets **OK**. Het display geeft alle basisstations aan waarop de handset is geregistreerd. Het huidige basisstation is met een vinkje aangegeven.



5. Druk op de toets **Op** of **Neer** om het gewenste basisstation te selecteren en druk op de toets **OK**. Uw handset werkt nu met dat basisstation, op voorwaarde dat het zich binnen de reikwijdte bevindt.

Afmelden van een handset

U kunt iedere willekeurige handset van een basisstation afmelden met behulp van iedere willekeurige handset die op dat basisstation is geregistreerd en zich binnen de reikwijdte bevindt.



1. Druk op de toets **MENU** en op de toets **Op** of **Neer** om **INSTELLINGEN** te selecteren.



2. Druk op de toets **OK** en dan op de toets **Op** of **Neer** om **HANDSET AFMELDEN** aan te stippen.



3. Druk op de toets **OK**.



4. Gebruik de toetsen om de PIN (oorspronkelijke instelling 0000) in te voeren en druk op de toets **OK**.



5. Druk op de toets **Op** of **Neer** om de handset die u wilt afmelden te selecteren en druk op de toets **OK**.





6. Het display geeft **HS AFMELDEN?** aan. Druk op de toets **OK** om te bevestigen.



7. Houd de toets **Annuleer** ingedrukt om de instelling te verlaten.

Problemen oplossen

Gelieve te surfen naar: www.philips.com/support

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
<p>- Geen kiestoon wanneer u de  -toets indrukt.</p>	<p>- Het basisstation is niet correct op de stroomvoorziening of op het telefoonnet aangesloten.</p> <p>- Te ver van het basisstation verwijderd.</p> <p>- De batterij is leeg (het laadsymbool van de batterij verschijnt op het display).</p>	<p>- Controleer de stekerverbindingen.</p> <p>- Reset het apparaat door het netsnoer gedurende enkele seconden uit het stopcontact te trekken en vervolgens weer in het stopcontact te steken.</p> <p>- Ga dichterbij het basisstation toe.</p> <p>- Laad de batterij op, ten minste 24 uur.</p>
<p>-  -Symbool knippert.</p>	<p>- Te ver van het basisstation verwijderd.</p>	<p>- Ga dichterbij het basisstation toe.</p>
<p>- Wanneer de handset in de oplader wordt gezet, klinkt er geen pieptoon.</p>	<p>- De handset werd niet correct in de oplader van het basisstation gezet.</p> <p>- De oplaadcontacten zijn vuil.</p> <p>- De pieptonen van de handset zijn uitgeschakeld.</p>	<p>- Neem de handset uit het basisstation en plaats deze weer terug.</p> <p>- Maak de contacten schoon met een schone, droge doek.</p> <p>- Activeer de pieptonen van de handset (pag. 26)</p>
<p>- Het batterijsymbool blijft zwak, hoewel de handset 24 uur werd opgeladen.</p>	<p>- De batterij van de handset is defect.</p>	<p>- Koop bij uw PHILIPS-dealer nieuwe, oplaadbare batterijen.</p>
<p>- Er verschijnen geen symbolen op het display.</p>	<p>- De batterij is leeg.</p>	<p>- Controleer de steekverbindingen.</p> <p>- Laad de batterij op.</p>
<p>- Slechte geluidskwaliteit (kraken, te zacht, echo, enz.).</p>	<p>- Stoorfactoren door elektrische apparaten in de nabijheid.</p> <p>- Het basisstation staat in een ruimte met dikke muren.</p> <p>- De handset is te ver van het basisstation verwijderd.</p>	<p>- Installeer, indien mogelijk, het basisstation op een andere plaats.</p> <p>- Installeer het basisstation in een andere ruimte.</p> <p>- Ga dichterbij het basisstation toe.</p> <p>- Verlaag het hoornvolume</p>
<p>- Het nummer tijdens een gesprek wordt niet weergegeven.</p>	<p>- Deze dienst is niet geactiveerd.</p>	<p>- Controleer uw abonnement bij uw netwerk. Philips kan geen garantie geven op het gebruik via een ISDN-aansluiting of via een telefooninstallatie.</p>
<p>- De telefoon rinkelt tijdens een gesprek.</p>	<p>- Er wordt een gesprek doorverbonden.</p>	<p>- Druk de spreektoets in om het gesprek, wanneer u dat wenst, over te nemen.</p>
<p>- Geen nummerweergave/slechte geluidskwaliteit/slechte verbinding breedbandkwaliteit DSL internet.</p>	<p>- DSL filter/ splitter ontbreekt of onvoldoende aantal filters.</p> <p>- modem en/of telefoon onjuist aangesloten DSL filter slot.</p> <p>- defect DSL filter.</p>	<p>- Zorg dat u 1 DSL filter rechtstreeks op elke contactdoos in het huis hebt aangesloten.</p> <p>- zorg dat modem en telefoon op de juiste filter zijn aangesloten.</p> <p>- Filters kunnen defect zijn. Vervang ze en test opnieuw.</p>

Milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer.

Elektrische voeding

Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950.

LET OP

Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950 geclassificeerd.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de batterij mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

Conformiteit

We, PHILIPS Consumer Electronics
Route d' Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 321xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date: 04/03/2005

Le Mans



CE 0682

Product Quality Manager
Home Communication

Dit product is uitsluitend bestemd voor aansluiting op het analoge telefoonnet van het land dat is aangegeven op de sticker onderaan het basisstation.

Bij deze verklaart Philips dat deze DECT 321xx voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Philips heeft de batterijen/accu's en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te stimuleren dat deze worden gerecycled en volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.



Batterijen/accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.



Het groene puntsymbool betekent dat er een financiële bijdrage werd geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

*De **CE** markering bevestigt dat de technische bepalingen overeenkomstig de Richtlijn 1999/5/EC voor de bescherming van de gebruiker tegen elektromagnetische storingen en radiogolven werden nageleefd.*

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



NL 3111 285 23761