


3 觀賞


開始播放光碟

- 1 按下 **OPEN/CLOSE** ▲ 打開光碟托盤。

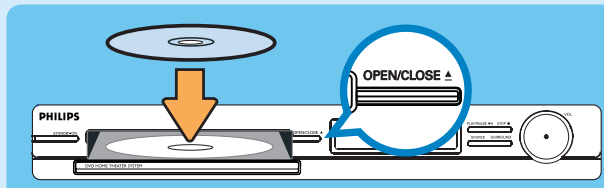

- 2 光碟標籤面朝上放入光碟。
- 3 按下 **OPEN/CLOSE** ▲ 關閉光碟托盤。
- 4 將自動開始播放。
- 5 如果電視上出現光碟選單，請用 ◀▶▲▼ 鍵選擇選單中選項，然後按一下 **OK** 開始播放。
- 如果要享受環繞音響的震撼力，按一下遙控器上的 **SURROUND** 按鈕，啟動多聲道環繞模式。
- 6 按一下 ■ 停止播放。

備註：按下 ▶|| 按鈕後，系統會從上次停止的地方開始播放。若要從頭播放，請按下 ◀。

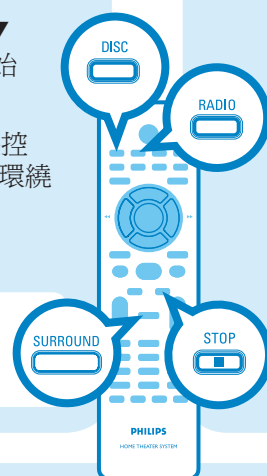

收聽廣播

- 1 按一下 **RADIO**。
顯示面板上將會出現「自動安裝，請按 PLAY」。
- 2 按一下 ▶||。
系統將會自動儲存所有具有良好收訊的廣播電台。
- 3 完成後，請使用 ◀/▶ 鍵選擇一個預設的廣播電台。

故障排除

欲瞭解更多故障排除的提示說明，請參閱使用手冊。

沒有影像。

- 按一下遙控器上的 **DISC** 按鈕。
- 請檢查與電視的連接，確保插頭是否確實接受。

沒有聲音。

- 請檢查揚聲器的連接和設定。
- 請檢查音訊連接，並按 **SOURCE** 按鈕選擇正確的輸入來源。
- 按一下 **SURROUND** 按鈕選擇多聲道環繞輸出。

DVD 系統不能操作。

- 請將電源線自電源插座拔下並等候數分鐘。重新插上電源線，然後再試一次。


需要協助嗎？

使用手冊

請參閱飛利浦 DVD 系統隨附的使用手冊。

線上

請至 www.philips.com/welcome。



2007 © Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS3000

快速入門指南



- 1 連接
- 2 設定
- 3 觀賞


包裝盒內物品




主裝置



遙控器及兩顆電池

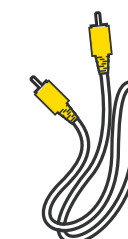


複合視訊纜線

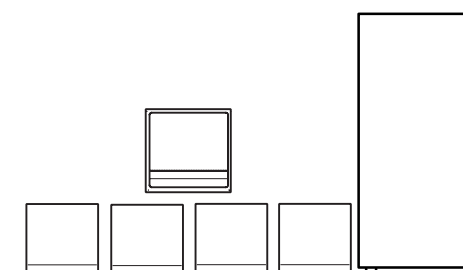

1 個中央喇叭，2 個前方喇叭，
2 個後方及重低音喇叭




FM 有線天線

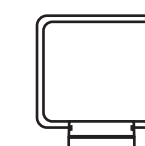

AM/MW 環形天線



使用者
手冊

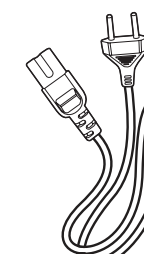


電源線

PHILIPS

1 連接


A 配置

合宜的音響系統配置對確保音響發揮極致音效極為重要。

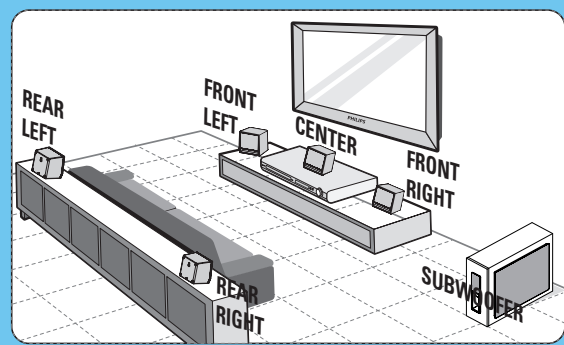

- 1 將中央喇叭放置在電視上方或靠近電視的位置。
- 2 重低音喇叭請放在地上，與電視至少保持 1 公尺距離。
- 3 將前方喇叭放置在離電視相同距離的位置。
- 4 將後置揚聲器置於正常的聆聽高度。

B 連接主裝置與電視

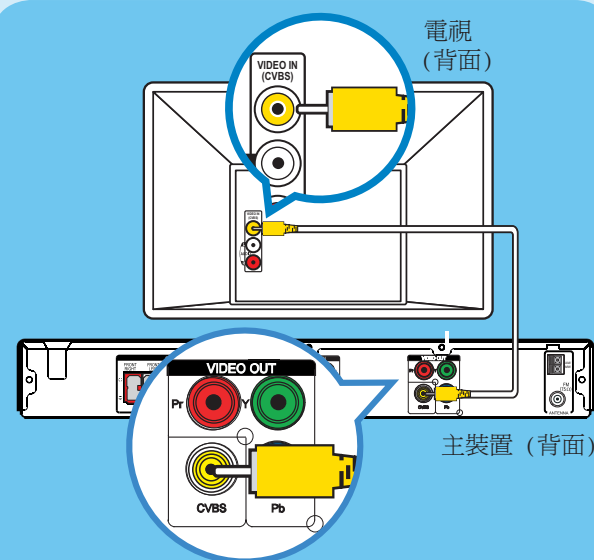


- 複合視訊纜線（隨附）自主裝置的 CVBS 插孔連接到電視上的 VIDEO IN 插孔。

備註：請務必將主裝置直接接到電視上。


C 連接喇叭和重低音喇叭

將喇叭上各色插頭插入重低音喇叭後面顏色相同的插孔。

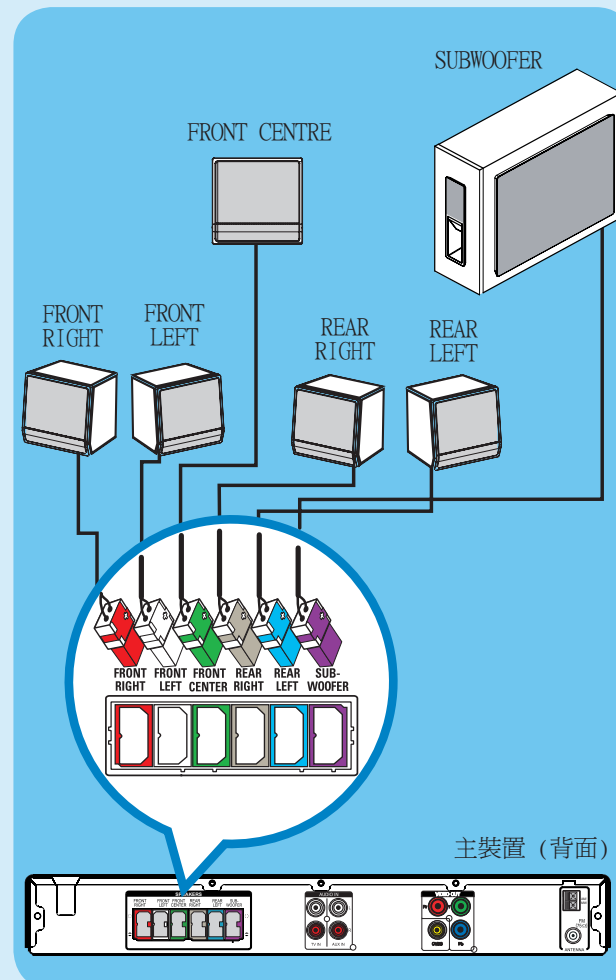

D 連接收音機天線


請將電線遠離電器裝置擺放，以免造成不必要的干擾。

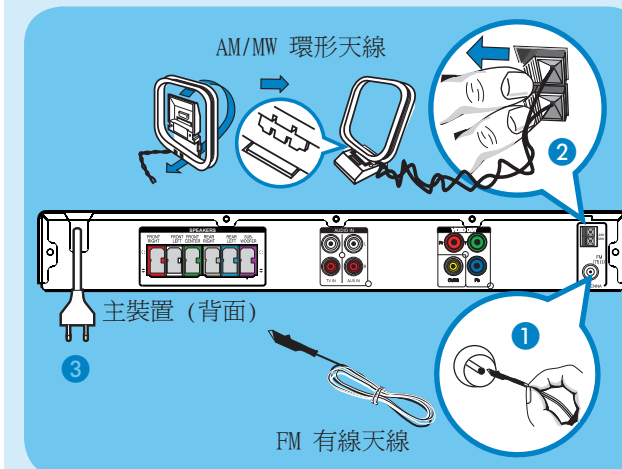

- 1 將 FM 天線插進 FM 75 Ω 插孔。若要達到最佳收訊效果，請將纜線延長並將之固定在牆上。
- 2 拆開 AM/MW 環形天線並將爪型齒痕插進插槽。推開覆片，將纜線插進 AM/MW 插孔。
- 3 自主裝置連接電源線到 AC 電源插座。

E 連接電視音訊輸出（選用）

如欲使用家庭劇院系統播放電視音訊，請用紅白視訊纜線（未隨附）連接主裝置上的 AUDIO IN 插孔和電視上的 AUDIO OUT 插孔。

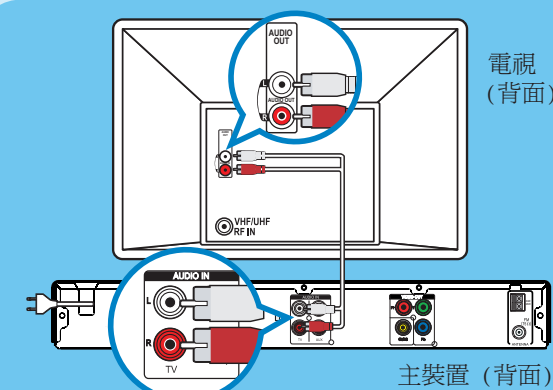


備註：觀賞電視節目時，請按下遙控器上的 TV 按鈕，使用音響系統播放電視音訊。

2 設定

A 搜尋觀賞頻道

- 1 按下主裝置上的 **STANDBY ON** 按鈕開機。
- 2 啟動電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

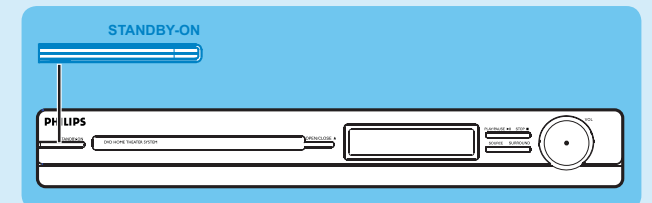

備註：重複按電視遙控器上的 Channel Down (或 AV、SELECT、) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 Video In 頻道。

B 選擇螢幕的顯示語言

- 1 按下 **SETUP**。
將出現 { 通用設定頁 }。



- 2 按 **▼** 選擇 { 畫面顯示語言 }，然後按下 **▶**。
- 3 使用 **▼▲** 鍵選擇選單中的語言選項，然後按下 **OK** 確認。
- 4 按下 **SETUP** 離開。

備註：這裡設定的語言選項僅適用於在電視上操作家庭劇院系統時所顯示的選單，和 DVD 光碟選單不同。

本家庭劇院系統的設定選項多元（音訊設定、視訊設定、偏好設定）。請參閱使用者手冊，以取得更多資訊。