


Verpakkingsinhoud




Een handset
CD 230 of 235



Een basisstation
CD 230 of 235

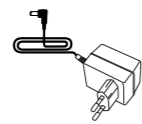

Een netsnoer



Een
telefoonsnoer



Oplaadbare
accu's / batterijen



Korte handleiding



Een
bedieningshandleiding
CD 230 of 235




Garantiekaart

In de multi-verpakkingen zult u ook een of meer extra handsets aantreffen, alsmede opladers met netsnoeren en accu's.

Gebruik alleen bijgeleverde aansluitsnoer en accutypes.

1 Aansluiten

A Basisstation aansluiten

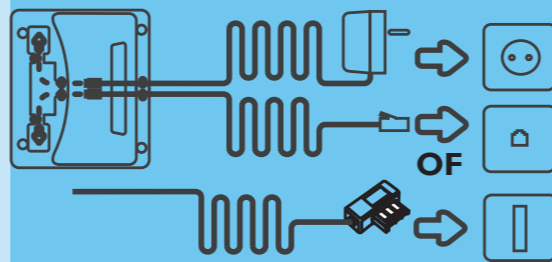


- Sluit de stekker van het netsnoer aan op de bus aan de onderzijde van het basisstation.
- Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de bus aan de onderzijde van het basisstation.
- Steek de netadapter in een elektriciteitsstopcontact.
- Steek het telefoonsnoer in de telefooncontactdoos.

2 Installeren

Gebruik uitsluitend oplaadbare accu's/batterijen.

A Accu's in de handset plaatsen

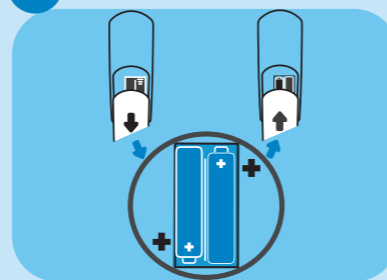

B Laad de handset ca. 24 uur op



Tijd instellen

1. Druk op en scroll om **KLOK/ALARM** te selecteren.
2. Druk op en scroll om **TIJD** te selecteren.
3. Druk op en scroll om **TIJD** te selecteren.
4. Voer de actuele tijd in en druk op om te bevestigen.

3 Gebruiken

Bellen

Druk op en telefoonnummer invoeren. Druk op .

Gesprek aannemen

TIP: U kunt het nummer ook vooraf invoeren alvorens de lijn te bezetten (voorkiezen).

Druk op om de luidspreker tijdens een gesprek in of uit te schakelen (handsfree bellen).

Het hoorn- en luidsprekervolume tijdens een gesprek instellen

Verhoog of verlaag het volume met de pijltjestoetsen .






Belmelodie van de handset instellen

1. Druk op en scroll om **PERS INSTEL** te selecteren.
2. Druk op en scroll om **HANDS GELUID** te selecteren.
3. Druk op en scroll om **MELODIE** te selecteren.
4. Druk op en de actuele melodie wordt afgespeeld.
5. Blader met de pijltjestoetsen door de lijst met melodieën.
6. Druk op om de keuze te bevestigen.


Naam en telefoonnummer in het telefoonboek opslaan


1. Druk op en scroll om **TEL BOEK** te selecteren.
2. Druk op en scroll om **VOEG TOE** te selecteren.
3. Druk op , voer naam in en druk op om de naam op te slaan.
4. Voer nummer in en druk op om het op te slaan.

Alarmsignaal instellen of alarminstellingen wijzigen







1. Druk op  en scroll  om **KLOK/ALARM** te selecteren.
2. Druk op  en scroll  om **ALARMKLOK** te selecteren.
3. Druk op  en scroll  om **UIT** of **AAN** te selecteren.
4. Druk op  om te bevestigen.

Bij selectie van **AAN**:


Voer de tijd in en druk op  om te bevestigen.

TIP: Druk op  om het alarm te beëindigen.

Handset hernoemen

1. Druk op  en scroll  om **PERS INSTEL** te selecteren.
2. Druk op  en scroll  om **NAAM HS** te selecteren.
3. Druk op  en voer naam in (voor tekst invoer: zie bedieningshandleiding).
4. Druk op  om te bevestigen.

Nieuwe berichten op het antwoordapparaat beluisteren

Druk op  op het basisstation. Het oudste van de nieuwe berichten wordt afgespeeld.

TIP: uitgebreide informatie over het antwoordapparaat vindt u in de bedieningshandleiding.

Problemen verhelpen

Voor uitgebreid overzicht, zie bedieningshandleiding

Probleem

- Geen kiestoon.
- Slechte geluidskwaliteit.
- Geen symbolen op het display.
- Geen nummerweergave, slechte verbindingkwaliteit bij het gebruik van breedband-DSL internet.

Tip

- Controleer de stekkers.
- Gebruik alleen het bijgeleverde telefoonsnoer.
- De afstand tussen het basisstation en andere elektrische apparaten dient ten minste een meter te bedragen.
- Controleer of het apparaat is aangesloten.
- Laad de accu's/batterijen op.
- Controleer of er in iedere wandcontactdoos die in huis is geplaatst rechtstreeks een DSL-filter is aangesloten.
- Controleer of het modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (speciale bus voor ieder apparaat).
- Filter evt. beschadigd. Vervang het filter en probeer het opnieuw.

Heeft u hulp nodig?

Een bedieningshandleiding

Zie de bedieningshandleiding CD 230 of CD 235 die bij het product is gevoegd.

Online-hulp

www.p4c.philips.com

Welkom

Korte handleiding

1

Aansluiten

2

Installeren

3

Gebruiken



PHILIPS