

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AE2800

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Upozornenie	2
2	Vaše prenosné rádio	4
	Obsah balenia	4
	Úvod	4
	Hlavná jednotka - prehľad	5
3	Úvodné pokyny	7
	Inštalácia batérie	7
	Pripojenie napájania	7
	Nastavenie hodín	7
	Zapnutie	8
4	Počúvanie rádia	9
	Výber vlnového pásma FM/MW/LW	9
	Naladenie rozhlasovej stanice	9
	Automatické programovanie	
	rozhlasových staníc	9
	Ručné programovanie rozhlasových staníc	9
	Výber predvolby rozhlasovej stanice	9
5	Ďalšie funkcie	11
	Nastavte časovač varenia	
	(odpočítavací časovač)	11
	Prehrávanie zvuku z externého zariadenia	11
	Nastavenie úrovne hlasitosti	11
6	Informácie o výrobku	12
7	Riešenie problémov	13

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Poznámka pre Európsku úniu



Spoločnosť Woorx Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol zariadenia triedy Class II



Tento symbol znamená, že jednotka je vybavená dvojítm systémom izolácie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Vaše prenosné rádio

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/support.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:



- Hlavná jednotka
- Napájací adaptér
- Návod na používanie

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- sledovať čas,
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM/MW/LW,
- nastaviť časovač,
- prehrávať zvuk z externého zariadenia.

Hlavná jednotka - prehľad

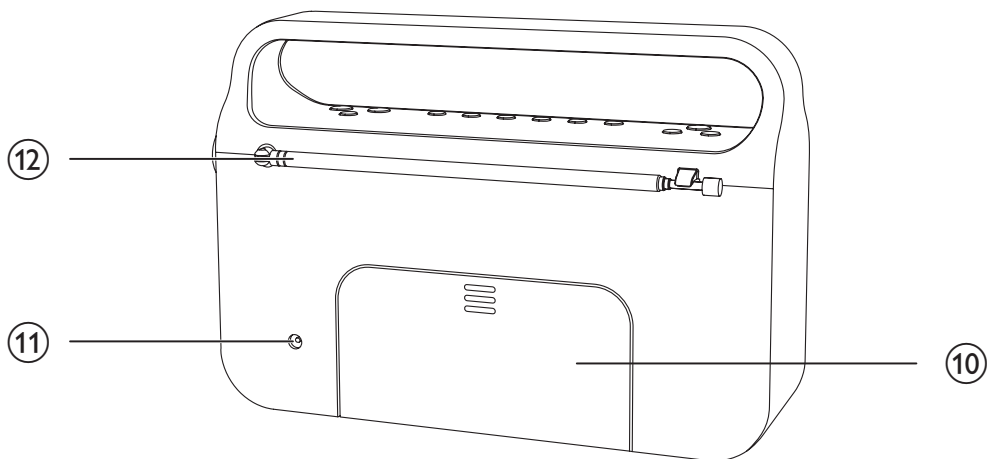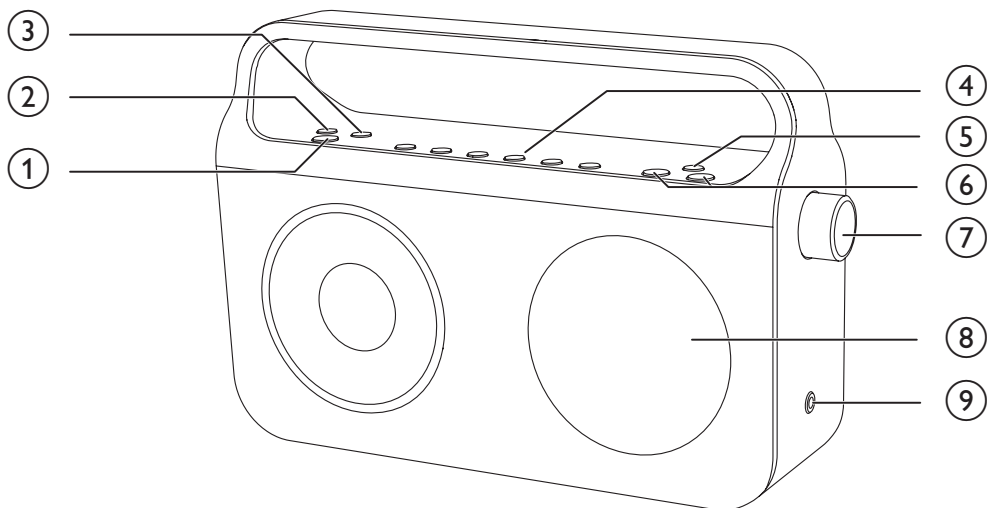

① 

- Zapnutie rádia alebo prepnutie do pohotovostného režimu.

② **SRC**

- Výber zdroja: FM/MW/LW TUNER alebo AUDIO IN.

③ **SCAN/PROG**

- Programovanie predvolieb rozhlasových staníc.
- Automatické vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc.
- Nastavenie času v pohotovostnom režime.

④ **1 – 5+**

- Nastavenie alebo výber predvolenej rozhlasovej stanice.

- ⑤ **TIMER**
 - Nastavenie časovača varenia.
- ⑥ **-VOL +**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑦ **Otočný ovládač**
 - Naladenie rozhlasovej stanice.
 - Nastavenie počtu hodín/minút.
- ⑧ **Panel displeja**
 - Zobrazenie informácií o čase/
rozhlasovej stanici.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Vstupný zvukový konektor pre
pripojenie externého zvukového
zariadenia.
- ⑩ **Priečinok na batérie**
- ⑪ **AC 5 V ~ 1 A**
 - Sieťový napájací konektor pre dodaný
sieťový AC adaptér.
- ⑫ **Anténa**
 - Zlepšenie príjmu rozhlasového signálu.

3 Úvodné pokyny

! Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.


Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Instalácia batérie

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď zariadenie po dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte 4 × 1,5 V batérie typu R14/C CELL/UM2 (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

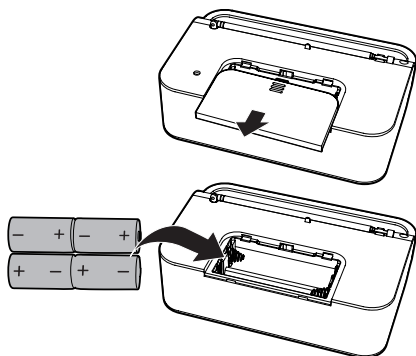

* Tip

- Keď je hlavná jednotka napájaná z batérií, po každej vykonanej činnosti sa podsvietenie rozsvieti na 5 sekúnd.


Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane tohto zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Priložený sieťový kábel AC pripojte ku:

- konektoru **AC 5V ~ 1A** na hlavnej jednotke.
- elektrickej zásuvky.

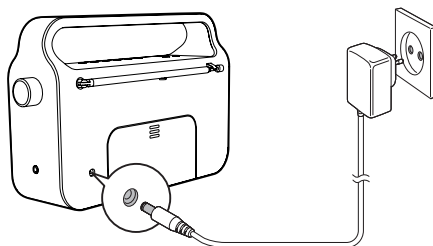

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **SCAN/PROG.**
↳ Začne blikať položka **[24H]** alebo **[12H]**.
- 2 Pootočením **otočného ovládača** nastavte formátu času.
- 3 Nastavenie potvrdíte stlačením **otočného ovládača**.
↳ Začnú blikať číslice hodín.

- 4 Otočením **otočného ovládača** nastavte hodinu.
- 5 Nastavenie potvrdíte stlačením **otočného ovládača**.
↳ Začnú blikať číslice minút.
- 6 Otočením **otočného ovládača** nastavte minúty.
- 7 Nastavenie potvrdíte stlačením **otočného ovládača**.

Zapnutie

Stlačením tlačidla Φ zapnete rádio.

- ↳ Rádio sa prepne na naposledy vybraný zdroj.
 - Opätovným stlačením tlačidla Φ prepnete rádio do pohotovostného režimu.
- ↳ Na paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

4 Počúvanie rádia

- Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.

Výber vlnového pásma FM/MW/LW

- 1 Stlačením tlačidla  zapnete rádio.
- 2 Stlačením tlačidla **SRC** vyberte pásmo FM, MW alebo LW vlnového pásma.

Naladenie rozhlasovej stanice

Naladenie rozhlasovej stanice:

V FM/MW/LW režime otočte rýchle **otočný ovládač**.

- Rádio automaticky naladí stanicu so silným signálom.

Manuálne naladenie rozhlasovej stanice:

V FM/MW/LW režime otočte **otočný ovládač**, až kým dosiahne požadovanú rozhlasovú stanicu.

Automatické programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 10 predvolených rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM, 10 predvolených staníc vysielaných v pásme MW a 10 predvolených rozhlasových staníc vysielaných v pásme LW.

- 1 Stlačením tlačidla  zapnete rádio.
- 2 V režime FM/MW/LW stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **SCAN/PROG**.
→ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.

Ručné programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 10 predvolených rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM, 10 predvolených staníc vysielaných v pásme MW a 10 predvolených rozhlasových staníc vysielaných v pásme LW.

- 1 Stlačením tlačidla  zapnete rádio.
- 2 V režime FM/MW/LW otočte **otočný ovládač** a naladte rozhlasovú stanicu.
- 3 Stlačte tlačidlo **SCAN/PROG**.
→ Číslo predvolby začne blikať.
- 4 Otáčaním otočného ovládača vyberte číslo predvolby.
- 5 Nastavenie potvrdíte stlačením ovládača.
- 6 Ďalšie stanice naprogramujete opakovaním bodov 2 – 5.



Tip

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvolby rozhlasovej stanice

- 1 Stlačením tlačidla  zapnete rádio.
- 2 V režime FM/MW/LW stlačte tlačidlo **1 – 5+** na výber predvolenej rozhlasovej stanice.



Tip

- Ak chcete vybrať číslo predvolby 6 – 10, stlačte najprv číselné tlačidlo **5+** a potom stlačte ostatné príslušné číselné tlačidlá (napríklad ak chcete vybrať predvoľbu 6, stlačte tlačidlo **5+** a **1**).

5 Ďalšie funkcie

Nastavte časovač varenia (odpočítavací časovač)

Môžete nastaviť dobu, po ktorej rádio zapípa.



Poznámka

- Pred nastavením budíka nastavte hodiny na aktuálny čas.

- 1 Stlačte tlačidlo **TIMER**.
↳ Začnú blikať číslice hodín.
- 2 Otočením **otočného ovládača** nastavte hodinu.
- 3 Nastavenie potvrdíte stlačením **otočného ovládača**.
↳ Začnú blikať číslice minút.
- 4 Otočením **otočného ovládača** nastavte minúty.
- 5 Nastavenie potvrdíte stlačením **otočného ovládača**.
↳ Po uplynutí nastaveného času zaznie pípanie budíka a .

Ak chcete zastaviť časovač varenia

Stlačením tlačidla **TIMER** vypnete budík.

- ↳ Rádio sa naladí na naposledy zvolenú rozhlasovú stanicu a  prestane blikať.

Vynulovanie časovača varenia

3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **TIMER**.

- ↳  sa prestane zobrazovať na paneli displeja.

- 1 Audio kábel zapojte do:
 - zásuvky **AUDIO IN** na rádiu.
 - zásuvky pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Stlačením tlačidla  zapnete rádio.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla **SRC** vyberte režim **AUDIO IN**.
- 4 Spustíte prehrávanie v externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

Nastavenie úrovne hlasitosti

Počas prehrávania stlačením tlačidla **+/-** zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

Prehrávanie zvuku z externého zariadenia

Pomocou tohto rádia môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zariadenia.

6 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Rádioprijímač

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1602 kHz LW: 153 – 279 kHz
Ladiaca mriežka	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 3 kHz (LW)
Počet predvolieb	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %

Všeobecné

Zdroj napájania AC	Model: EML412511VD Vstup: 220 – 240 V~, 50/60 Hz 20 mA Výstup: AC 5V, 1 A
Batérie	4 x batérie typu C
Maximálny výstupný výkon	1,2 W
Prevádzková spotreba energie	5 W
AUDIO IN	650 mV RMS
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	242,3 x 161 x 72,3 mm
Hmotnosť	
- S obalom	1,4 kg
- Hlavná jednotka	0,77 kg

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že napájací kábel je bezpečne pripojený.
- Uistite sa, že je napájací kábel pod prúdom.
- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Vymeňte batériu.
- Došlo k výpadku napájania alebo k odpojeniu sieťovej zástrčky.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

Zariadenie nereaguje

- Vyberte a vložte batérie a znova zapnite zariadenie.
- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

