

- Per il download del codice PIN, selezionare [Codice PIN On] quindi premere OK per confermare.

Inviare il foto tramite la connessione Bluetooth dal telefono cellulare

Nota

- Verificare che la connessione Bluetooth sul telefono sia attivata.
- Verificare che la connessione Bluetooth su PhotoFrame sia attivata.
- La procedura descrittiva può variare, in base al diverso tipo di telefono cellulare.

1. Viene visualizzato un tastierino.

- Selezionare un numero, quindi premere OK per confermare.
- Ripetere il passaggio 5 fino al completamento del codice PIN.
- Selezionare [Error] quindi premere OK per confermare.



8. Per attivare il codice PIN, selezionare [Codice PIN On] quindi premere OK per confermare.



Domande frequenti

Lo schermo LCD è scuro?
Lo schermo LCD non è tascabile. Dopo aver acceso PhotoFrame, è possibile utilizzare lo schermo tattile situato sul pannello anteriore per controllare PhotoFrame.

È possibile utilizzare PhotoFrame per eliminare le foto contenute in una scheda di memoria?
Sì, le operazioni di eliminazione delle foto contenute in una scheda di memoria, PhotoFrame sia attivata, sono supportate. Alzare la fusione di cancellazione su una scheda di memoria di sponibile su PhotoFrame.

Perché PhotoFrame non mostra alcune fotografie?

- PhotoFrame riproduce soltanto foto in formato JPEG (risoluzione max pari a 8000 x 6000 pixel) e foto in formato JPEG progressivo (risoluzione max pari a 1024 x 768 pixel).
- Verificare che le foto non siano danneggiate.

Perché PhotoFrame non mostra alcuni file video?

- PhotoFrame è in grado di riprodurre la maggior parte dei video di una fotocamera digitale in formato MJPEG (M, avi*, mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi*, *.mov*, *.mp4), H.263 (*.avi*, *.mov). Alcuni video clip possono avere problemi di compatibilità quando vengono riprodotti su PhotoFrame. Prima della riproduzione, assicurarsi che i video clip siano compatibili con il sistema.
- Verificare che le dimensioni dei file video siano applicati al modello di PhotoFrame in uso (per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Informazioni sul prodotto" contenuta nel manuale dell'utente).
- Verificare che i file video non siano danneggiati.

Perché PhotoFrame non visualizza i file video anche se sono stati guardati in modalità [Solo foto] e riprodotti in precedenza?
Verificare che [Solo foto pres.] non sia attivato.

Per riprodurre un video in modalità presentazione:

- modalità presentazione, premere [Solo foto pres.]
- Nel menu delle opzioni visualizzate selezionare [Solo foto pres.]

Welcome to Philips!
Register your product and get support at www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPH-H8008

SPH-H8208



Guida di avvio rapido

- Guida introduttiva
- Riproduzione
- Configurazione

Contenuto della confezione



Philips Digital PhotoFrame



Base docking di ricarica



Adattatore di alimentazione CA-CC



CD-ROM contenente

- Manuale dell'utente in formato elettronico
- Philips PhotoFrame Manager (software e manuale utente)



Cavo USB



Guida di avvio rapido

1 Guida introduttiva

Pulsanti di comando

- Consente di accendere e spegnere PhotoFrame
- Consente di accedere alla schermata principale
- Consente di accedere al menu rapido
 - Consente di accedere ai menu di opzioni
- Zoom avanti/indietro
 - Consente di ingrandire un'immagine
 - Modaltà di comunicazione: modalità album -> modalità miniature -> modalità presentazione -> ingrandimento (4 volt) -> ingrandimento (4 volt)
 - Consente di ridurre un'immagine
 - Modaltà di comunicazione: modalità album -> modalità miniature -> modalità presentazione -> riduzione (2 volt) -> riduzione (4 volt)


Tempo approssimativo per la ricarica della batteria integrata.

Attivazione	5 ore
Disattivazione	2,5 ore
Modalità in standby	3 ore

- Calcolare il cavo di alimentazione in dotazione alla base docking di ricarica integrata, fissare il cavo al relativo canale, quindi collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione.



2 Collegare PhotoFrame alla base docking di ricarica.

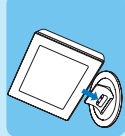

4 OK

- Consenti di visualizzare una presentazione
- Consente di riprodurre/inviare in pausa una presentazione/video
- Conferma della selezione

7 Cursore sinistra/destra

- Consente di scorrere a sinistra/destra a velocità elevata
- Consente di selezionare la voce a sinistra
- Consente di selezionare la voce a destra

4 OK

- Consente di selezionare la voce inferiore
- Consente di scorrere il volume

7 Cursore sinistra/destra

- Consente di scorrere a sinistra/destra a velocità elevata
- Consente di selezionare la voce a sinistra
- Consente di selezionare la voce a destra



PHILIPS

© Philips Electronics NV 2009

Specificazioni are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics NV or their respective owners.

© Philips Electronics NV 2009

Specificazioni are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics NV or their respective owners.

© Philips Electronics NV 2009

Specificazioni are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics NV or their respective owners.

