


PHILIPS

Lydplanke

7000-serien

TAB7807

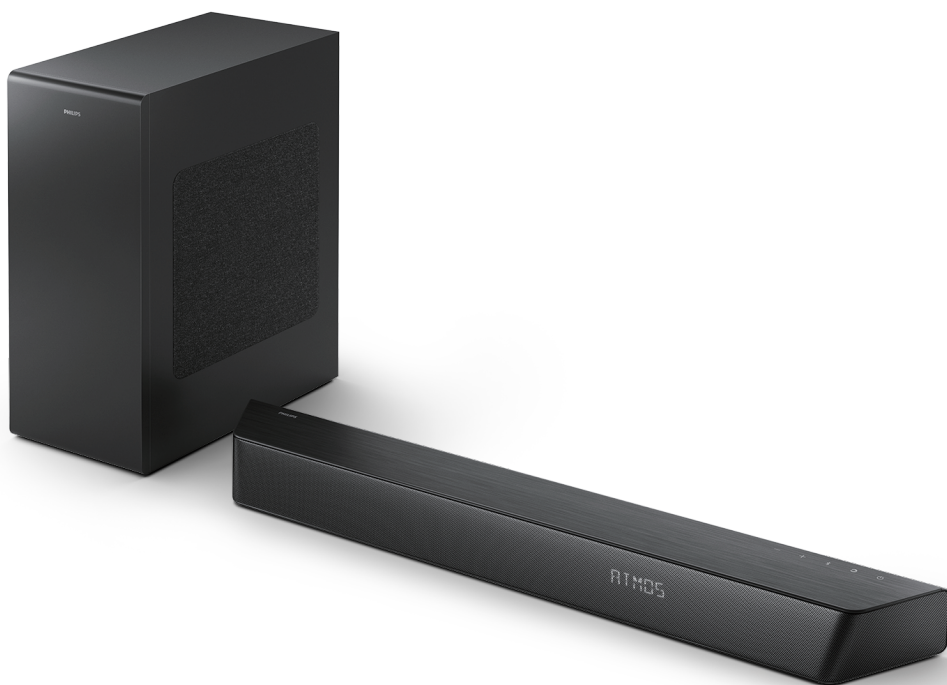

Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på

www.philips.com/support

Innhold

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner	3
Sikkerhet	3
Ta vare på produktet ditt	4
Pleie av miljøet	4
Samsvarserklæring	5
Hjelp og støtte	5
FCC-informasjon	6

2 Lydplanken	7
Hva er i esken	7
Lydplanke	7
Kontakter	8
Trådløs subwoofer	8
Fjernkontroll	9
Klargjøre fjernkontrollen	9
Plassering	10
Veggfeste	11

3 Koble til	12
Dolby Atmos®	12
Koble til HDMI-kontakt	12
Koble til optisk kontakt	13
Koble til lyd i kontakt	13
Koble til strøm	14
Koble sammen med subwooferen	14

4 Bruk lydplanken	15
Slå på og av	15
Velg modi	15
Juster volumet	15
Dolby-lydmodus	16
Oppsett-menyen	16
Tilbakestilling til fabrikkstandard	17
Spill fra Bluetooth-enheter	18
Lytte til en ekstern enhet	19
Spill av lyd via USB	19

5 Produktspesifikasjoner	20
---------------------------------	-----------

6 Feilsøking	21
Trademarks	22

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Kjenn disse sikkerhetssymbolene



Dette er **KLASSE II**-apparater med dobbel isolasjon, og ingen beskyttende jord som følger med.



Vekselstrømspenning



Følg instruksjonene i brukerhåndboken!



ADVARSEL!
Advarsel: Fare for elektrisk støt!



Utropstegnet er ment å varsle brukeren om at det finnes viktige bruksanvisninger.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du foretar eller bytter tilkoblinger, må du kontrollere at alle enheter er koblet fra strømuttaket.
- Produktet og tilbehøret må aldri utsettes for regn eller vann. Plasser aldri flytende beholdere, for eksempel vaser, i nærheten av produktet. Hvis det søles væsker på

eller inn i produktet, må du straks koble det fra stikkontakten. Kontakt Forbrukeromsorg for å få produktet sjekket før bruk.

- Plasser aldri produktet og tilbehøret i nærheten av åpen ild eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Stikk aldri gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når nettstøpselet eller en apparatkobling brukes som frakoblingsanordning, skal frakoblingsenheten fortsatt fungere lett.
- Batteriet (batteripakken eller batteriene er installert) må ikke utsettes for høy varme som solskinn, brann eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket før tordenværet.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpselet, aldri i kabelen.
- Bruk produktet i tropiske og/eller moderate klima.

Fare for kortslutning eller brann!

- For identifikasjons- og forsyningsvurderinger, se typeskiltet på baksiden eller bunnen av produktet.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen stemmer overens med verdien som er trykt på baksiden eller bunnen av produktet. Koble aldri produktet til strømuttaket hvis spenningen er annerledes.

Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- Ved veggmontering må dette produktet festes forsvarlig til veggen i henhold til

monteringsanvisningene.
Bruk bare den medfølgende veggmonteringsbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Forbrukeromsorg i ditt land.

- Plasser aldri produktet eller gjenstander på strømledninger eller på annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet transporteres i temperaturer under 5 °C, pakker du ut produktet og venter til temperaturen stemmer overens med romtemperaturen før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig for å unngå personskader og skader.

Fare for overoppheting!

- Monter aldri dette produktet på et trangt sted. La alltid et rom på minst fire tommer rundt produktet være for ventilasjon. Sørg for at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for forurensning!

- Ikke bland batterier (gammelt og nytt eller karbon og alkalisk osv.).
- **FORSIKTIG:** Eksplosjonsfare hvis batteriene skiftes ut på feil måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utladet eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lenge.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, de skal kastes på riktig måte.

Ta vare på produktet ditt

Bruk kun mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Pleie av miljøet

Avhending av ditt gamle produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av European Directive 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av European Directive 2013/56/EU, som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Informér deg selv om det lokale separate oppsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene

Hvis du vil ta ut engangsbatteriene, kan du se avsnittet om batteriinstallasjon.



Merknad

- Klassifiseringsetiketten limes inn på under- eller baksiden av utstyret.

Samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med kravene til radiointerferens i det europeiske samfunnet.

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED Directive 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Hjelp og støtte

Hvis du vil ha omfattende elektronisk kundestøtte, kan du gå til www.philips.com/support for å:

- last ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoopplæringer (bare tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svarene på ofte stilte spørsmål
- send oss et spørsmål på e-post
- chat med vår supportrepresentant.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk, og skriv deretter inn produktmodellnummeret ditt.

Alternativt kan du kontakte Consumer Care i ditt land. Før du kontakter, noterer du ned modellnummeret og serienummeret til produktet. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

FCC-informasjon

NOTAT: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved ett eller flere av følgende tiltak:

- Drej eller flyt mottagerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Tilslut utstyret til et annet kredsløb end det, som mottageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

FCC&IC Advarsel:

- Dette utstyret skal installeres og brukes med minimumsavstand 20 cm mellom radiatoren og kroppen.
- Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brukerens myndighet til å bruke utstyret.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement

non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.

- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada: KAN IS-003(B)/NMB-003(B)

Denne enheten inneholder lisensfri(e) sender(e) / mottaker(e) som overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatte RSS(er). Operasjonen er underlagt følgende to betingelser:

- 1 Denne enheten skal ikke forårsake interferens.
- 2 Enheten må akseptere eventuelle forstyrrelser, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Lydplanken

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Registrer lydplanken på www.philips.com/support for å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.


Hva er i esken

Kontroller og identifiser elementene i pakken:


- Lydplanke x 1
- Fjernkontroll x 1
(AAA-batterier x 2)
- Trådløs subwoofer x 1
- Strømledning (bar og subwoofer)* x 4
- Veggmonteringssett x 1
(Braketter x2 / Brakettsskruer x2 / Veggmonteringsskruer x2 / Veggankere x2)
- Hurtigstartveiledning / Garantikort / Sikkerhetsark x 1

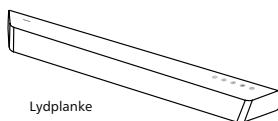

Lydplanke




Trådløs subwoofer




Fjernkontroll
(AAA-batterier x 2)



Bare EU og
Storbritannia
Strømledning *



Veggmonteringssett
(braketter x2 / brakettsskruer x2 /
veggmonteringsskruer x2 /
veggankere x2)

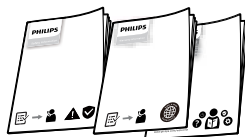


Hurtigstartveiledning
Garantikort / Sikkerhetsark

- Antall strømledninger og støpsel varierer etter region.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger som vises i denne brukerhåndboken er kun til referanse, det faktiske produktet kan variere i utseende.

Lydplanke


Denne delen inneholder en oversikt over lydplanken.

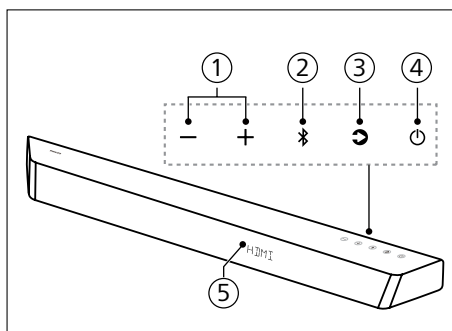

- ① **+ / - (Volum)** -knapp
Øk/reduser volumet.
- ② **Bluetooth** -knapp
 - Trykk på for å velge Bluetooth-modus.
 - Trykk og hold inne for å koble fra alle enheter og gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
- ③ **Source (Kilde)** -knapp
 - Trykk på for å velge en inngangskilde for lydplanken.
- ④ **Standby-på** -knapp
 - Slå på lydplanken eller til standby.
 - Trykk lenge i 20 sekunder på strøm på for å aktivere eller deaktivere Auto-Standby (15 minutter automatisk ventemodus).
- ⑤ **Fjernkontrollsensor / skjermpanel**

Kontakter


Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på lydplanken.

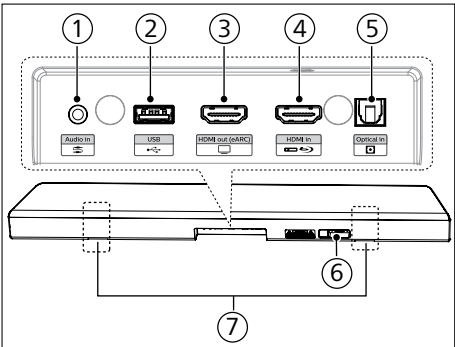

- 1 Audio in (Lyd inn)**
Lydingang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).
- 2 USB**
 - Koble til en USB-lagringsenhet for avspilling av lydmedier.
 - Oppgrader programvare for dette produktet.
- 3 HDMI out (eARC) (HDMI ut (eARC)) socket**
Porten støtter eARC/ARC HDMI-funksjonen, koble til HDMI-inngangen (eARC/ARC) på TV-en.
- 4 HDMI in (HDMI i) socket**
Koble til HDMI-kildeenhetene, for eksempel en DVD-spiller, Blu-ray Disc-spiller™ eller spillkonsoll.
- 5 Optical in (Optisk inn) socket**
Koble til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- 6 AC in~ (AC inn ~) socket**
Koble til strømforsyningen.
- 7 Spor for veggbrakett**

Trådløs subwoofer

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse subwooferen.

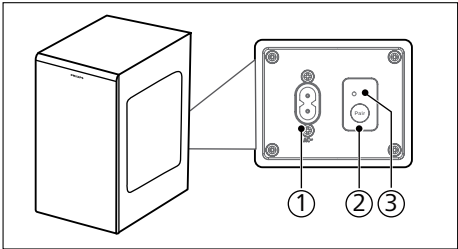

- 1 AC~ socket**
Koble til strømforsyningen.
- 2 Pair button (Par-knapp)**
Trykk og hold inne for å gå inn i paringsmodus for subwooferen.
- 3 Subwoofer-indikator**
Finn statusen basert på indikatoren for trådløs subwoofer.


LED-tilstand	Status
Rask blink	Subwoofer i paringsmodus
Konstant på	Tilkoblet / Sammenkobling vellykket
Sakte blink	Sammenkobling mislyktes

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

- ① **⏻ Standby-på** -knapp
 - Slå på lydplanken eller til standby.
 - Langt trykk i 20 sekunder i strøm på-tilstand for å aktivere eller deaktivere APD (15 minutter automatisk ventemodus)
- ② **🔊 (Kilde)**
 - Trykk på for å velge en inngangskilde for lydplanken.
 - Trykk og hold inne for å koble fra alle enheter og gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**
Virtual Surround-dekoder på/av.
- ④ **🔊 (Demp)**
Demp eller gjenopprett volum.
- ⑤ **Navigasjonsknapper**
 - ◀ / ▶ (Venstre/Høyre)
 - Hopp til forrige eller neste spor i USB/BT-modus.
 - Naviger til venstre/høyre i menystrukturen.
 - ▲ / ▼ (Opp/Ned)
 - Naviger opp/ned i menystrukturen.
 - ▶ || (I midten)
 - Start, sett avspillingen på pause eller gjenoppta den i USB/BT-modus.
 - Bekreft et valg.
- ⑥ **⚙️ (MENY)**
Åpne oppsettsmenyen.
- ⑦ **⬅️ (Bak)**
 - Gå tilbake til forrige meny.
 - Avslutt meny.
- ⑧ **🔊 +/- (Systemets volum)**
Øk / reduser systemets volum.

- ⑨ **🔊 +/- (Underwoofervolum)**
Øk / reduser subwooferens volum.

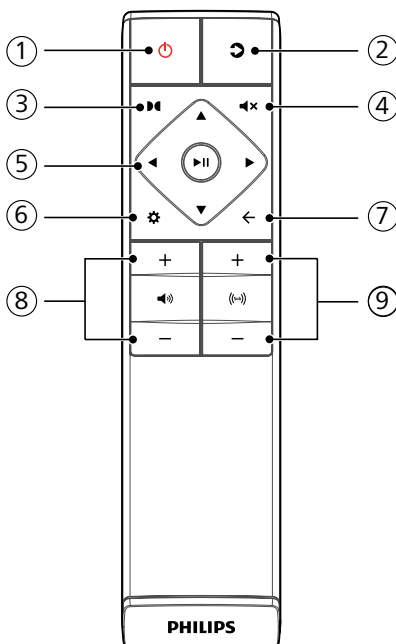


Klargjøre fjernkontrollen

- Den medfølgende fjernkontrollen gjør at enheten kan betjenes på avstand.
- Selv om fjernkontrollen betjenes innenfor det effektive området 6 m (19,7 fot), kan fjernkontrolldrift være umulig hvis det er hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen betjenes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernkontrollenheter som bruker infrarøde stråler brukes i nærheten av enheten, kan den fungere feil. Omvendt kan de andre produktene fungere feil.

Bytte ut fjernkontrollbatteriet

Skyv for å fjerne batteriromdekslet, sett inn 2 AAA-batterier (1,5 V) med riktig polaritet, og skyv deretter batteriromdekslet tilbake på plass.

- Kontroller at (+) og (-) endene på batteriene stemmer overens med (+) og (-) endene som er angitt i batterirommet.

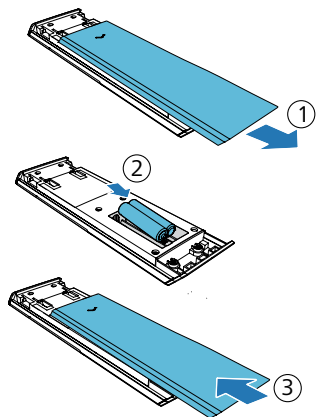


Forholdsregler vedrørende batterier

- Pass på at du setter inn batteriene med riktig positiv polaritet "+" og negativ "-".
- Bruk batterier av samme type. Bruk aldri forskjellige typer batterier sammen.
- Enten oppladbare eller ikke-oppladbare batterier kan brukes. Se forholdsreglene på etikettene deres.
- Vær oppmerksom på neglene når du tar ut batteridekslet og batteriet.
- Ikke slipp fjernkontrollen.
- Ikke la noe påvirke fjernkontrollen.
- Ikke søl vann eller væske på fjernkontrollen.

- Ikke plasser fjernkontrollen på en våt gjenstand.
- Ikke plasser fjernkontrollen under direkte sollys eller i nærheten av kilder til overdreven varme.
- Ta batteriet ut av fjernkontrollen når det ikke er i bruk over lengre tid, da det kan oppstå korrosjon eller batterilekkasje og føre til fysisk skade og/eller skade på eiendom og/eller brann.
- Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifisert.
- Ikke bland nye batterier med gamle batterier.
- Lad aldri opp et batteri med mindre det er bekreftet å være en oppladbar type.

Plassering

Plasser subwooferen minst 3 meter fra lydplanken og 10 centimeter fra vegg. Du oppnår best resultat ved å plassere subwooferen som vist nedenfor.

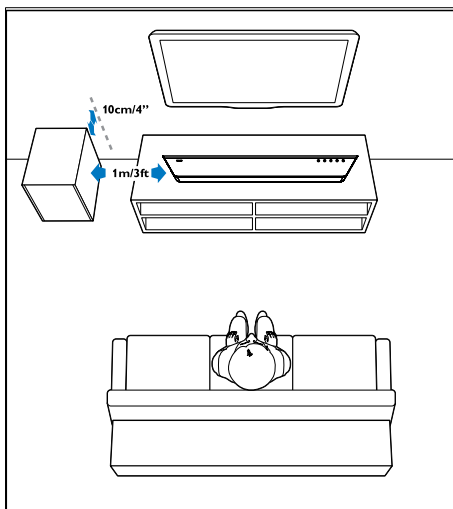


Veggfeste

Merknad

- Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Forbrukeromsorg i ditt land.
- Før veggmontering må du kontrollere at veggen støtter vekten på lydplanken.
- Før veggmontering trenger du ikke å fjerne gummiføttene nederst på lydplanken, ellers kan ikke gummiføttene festes tilbake.
- Avhengig av veggmonteringstype må du sørge for at du bruker skruer av passende lengde og diameter.
- Kontroller om USB-porten på baksiden av lydplanken er koblet til en USB-enhet. Hvis det blir funnet at den tilkoblede USB-enheten påvirker veggbraketten, må du bruke en annen USB-enhet av riktig størrelse.

Skruelengde/diameter

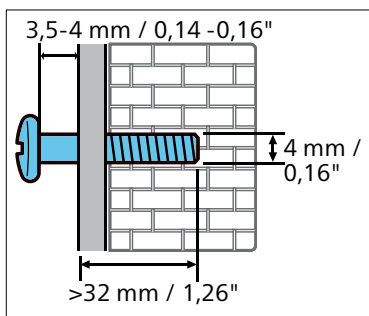


Foreslått veggmonteringshøyde

Du anbefales å installere TV-en før du monterer lydplanken på veggen. Med en TV forhåndsinstallert monteres lydplanken 50 mm / 2.0" i avstand fra bunnen av TV-en.



ADVARSEL!

- For å unngå personskader må dette apparatet festes forsvarlig til gulvet/veggen i henhold til monteringsanvisningene.
- Foreslått veggmonteringshøyde: $\leq 1,5$ meter.

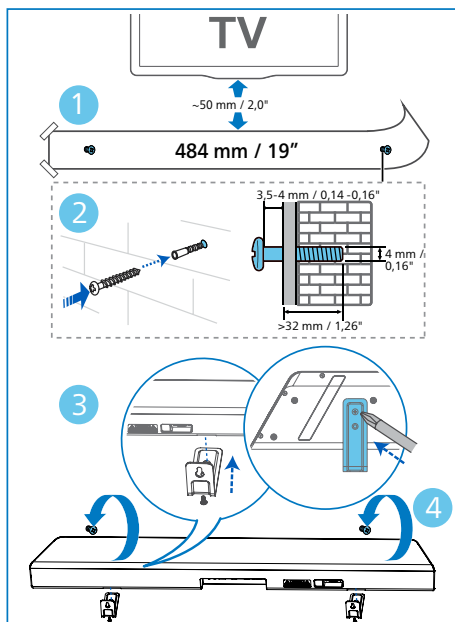

- 1 Bor 2 parallelle hull (diameter 3-8 mm hver i henhold til veggtype) på veggen.
 - ➔ Avstanden mellom hullene er: **484 mm / 19"**
 - ➔ Du kan bruke veggmonteringsmalen som følger med for å hjelpe borehullene med å plassere på veggen.
- 2 Fest dowels og skruer i hullene.
 - ➔ Pass på at du etterlater et **3,5-4 mm** mellomrom mellom veggen og skruens hode.
- 3 Fest veggbrakettene (x2) på baksiden av lydplanken.
- 4 Heng lydplanken på festeskrueene.

3 Koble til

Denne delen hjelper deg med å koble lydplanken til en TV og andre enheter, og deretter konfigurere den.

Hvis du vil ha informasjon om de grunnleggende tilkoblingene til lydplanken og tilbehøret, kan du se hurtigstartveiledningen.

Merknad

- For identifikasjons- og forsyningsvurderinger, se typeskiltet på baksiden eller bunnen av produktet.
- Før du foretar eller bytter tilkoblinger, må du kontrollere at alle enheter er koblet fra strømuttaket.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos gir deg oppslukende lytteopplevelse ved å levere lyd i tredimensjonalt rom, og all rikdom, klarhet og kraft fra Dolby-lyd. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til dolby.com/technologies/dolby-atmos

For bruk Dolby Atmos®

Dolby Atmos® er tilgjengelig i HDMI-modus. For detaljer om tilkoblingen, se "HDMI-tilkobling".

- 1 Hvis du vil bruke Dolby Atmos® i HDMI-In/HDMI eARC/ARC-modus, må TV-en støtte Dolby Atmos®.
- 2 Kontroller at "Ingen koding" er valgt for bitstream i den digitale lydutgangen til den tilkoblede eksterne enheten (f.eks. Blu-ray DVD-spiller, TV osv.).
- 3 Når du går inn i Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM-format, vil lydplanken vise DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.

Merknad

- Den fullstendige Dolby Atmos-opplevelsen er bare tilgjengelig når lydplanken er koblet til kilden via en HDMI 2.0-kabel.
- Lydplanken vil fortsatt fungere når den er koblet til via andre metoder (for eksempel en digital optisk kabel), men disse kan ikke støtte alle Dolby-funksjonene. Gitt dette er vår anbefaling å koble til via HDMI, for å sikre full Dolby-støtte.


Koble til HDMI-kontakt

Noen 4K HDR-TV-er krever at HDMI-inngangen eller bildeinnstillingene er angitt for HDR-innholdsmottak. Hvis du vil ha mer informasjon om HDR-skjerm, kan du se bruksanvisningen for TV-en.

Alternativ 1:

HDMI eARC (forbedre lydreturkanalen)

Lydplanken støtter HDMI med eARC/ARC (Forbedre lydreturkanalen). Hvis TV-en er HDMI eARC/ARC-kompatibel, kan du høre TV-lyden gjennom lydplanken ved hjelp av én HDMI-kabel.

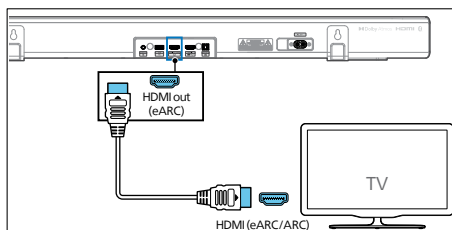


- 1 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for TV-en.
 - **HDMI ARC-kontakten** på TV-en kan være merket på en annen måte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for TV-en.

- 2 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel til å koble **HDMI out (eARC/ARC)**-kontakten på lydplanken til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.

Merknad

- TV-en må støtte HDMI-CEC- og ARC-funksjonen. HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TV-en. Hvis du vil ha mer informasjon om ARC-funksjonen, kan du se brukerhåndboken for TV-en.
- Sørg for å bruke HDMI-kablene som støtter ARC-funksjonen.

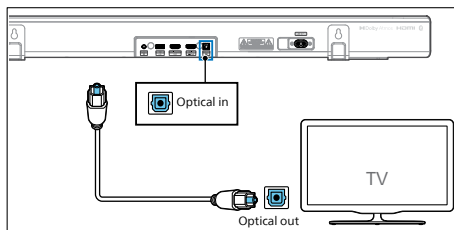


- Den digitale optiske kontakten kan være merket **Spdif** eller **Spdif out**.

Koble til lyd i kontakt


a. Bruk 3,5 mm lyd kabel

- Bruk en lyd kabel på 3,5 mm til 3,5 mm til å koble TV-ens hodetelefonkontakt til kontakten **Audio in** på lydplanken.

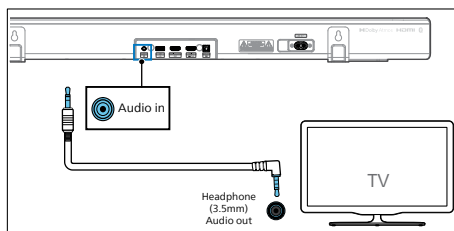


a. Bruk 3,5 mm RCA-lyd kabel

- Bruk en RCA til 3,5 mm lyd kabel for å koble TV-ens lydutganger til kontakten **Audio in** på lydplanken.

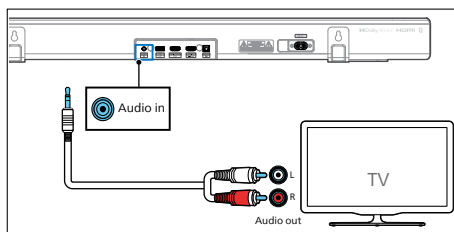

Alternativ 2: Standard HDMI

Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du lydplanken til TV-en via en standard HDMI-tilkobling.

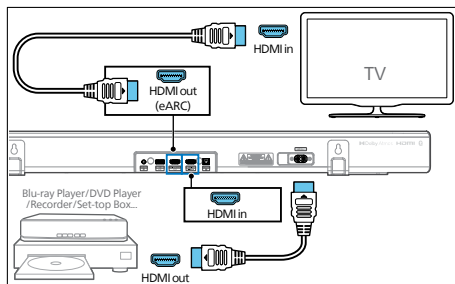

- 1 Bruk en HDMI-kabel til å koble lydplankens **HDMI i**-kontakt til eksterne enheter (f.eks. spillkonsoller, DVD-spillere og Blu-ray).
- 2 Bruk en HDMI-kabel til å koble lydplankens **HDMI out (eARC)**-kontakt til TV-ens **HDMI** -kontakt.

Koble til optisk kontakt


- 1 Bruk en optisk kabel til å koble **Optical (Optisk)** -kontakten på lydplanken til kontakten **Optical out (Optisk ut)** på Tven eller en annen enhet.

Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at du har fullført alle andre tilkoblinger.
- Fare for produktskade! Kontroller at strømforsyningsspenningen stemmer overens med spenningen som er trykt på baksiden eller undersiden av enheten.

1 Koble nettkabelen til **AC~** kontakten på lydplanken og deretter inn i en stikkontakt.

2 Koble nettkabelen til **AC~**-kontakten på subwooferen og deretter inn i en stikkontakt.

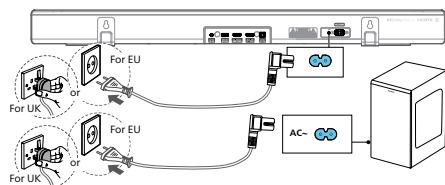


* Antall strømledninger og støpsel varierer etter region.

Koble sammen med subwooferen

Automatisk paring

Koble lydplanken og subwooferen til stikkontaktene, og trykk deretter **⏻** på enheten eller fjernkontrollen for å sette enheten i **ON (PÅ)**-modus. Subwooferen og lydplanken kobles automatisk sammen.

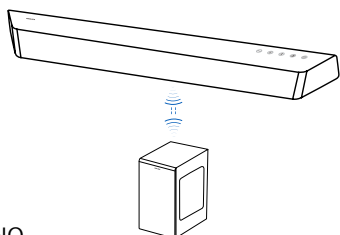

» Finn statusen basert på indikatoren for trådløs subwoofer.

LED-tilstand	Status
Raskt blink	Subwoofer i paringsmodus
Konstant på	Tilkoblet / Sammenkobling vellykket
Sakte blink	Sammenkobling mislyktes



Tips

- Ikke trykk på **Pair**-knappen på baksiden av subwooferen, med unntak av manuell paring.

Manuell paring

Hvis det ikke høres lyd fra den trådløse subwooferen, parer du subwooferen manuelt.

- 1 Koble både lydplanken og subwooferen fra stikkontaktene igjen, og koble dem deretter til igjen etter 3 minutter.
- 2 Trykk og hold nede **Pair**-knappen på baksiden av subwooferen i 3 sekunder.
↳ Indikatoren på subwooferen blinker raskt.
- 3 Trykk deretter **⏻** på lydplanken eller fjernkontrollen for å slå på lydplanken.
↳ Indikatoren på subwooferen blir solid når den lykkes.
- 4 Hvis indikatoren fremdeles blinker, gjentar du trinn 1-3.



Tips

- Subwooferen skal være innenfor 6 m fra lydplanken i et åpent område (jo nærmere jo bedre).
- Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen og lydplanken.
- Hvis den trådløse tilkoblingen svikter igjen, må du kontrollere om det er en konflikt eller sterke forstyrrelser (f.eks. interferens fra en elektronisk enhet) rundt stedet. Fjern disse konfliktene eller sterke forstyrrelser og gjenta prosedyrene ovenfor.

4 Bruk lydplanken

Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett lydplanken i riktig kilde for andre enheter.

Slå på og av

- Når du først kobler lydplanken til stikkontakten, vil enheten være i standby-modus.
- Trykk på -knappen på lydplanken eller på fjernkontrollen for å slå på lydplanken eller til standby.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten hvis du vil slå av lydplanken helt.

Velg modi

Trykk gjentatte ganger på -knappen på lydplanken eller på fjernkontrollen for å velge modusen **USB**, **Audio in**, **Optical**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI in**, **BT** (**Bluetooth**).

- Den valgte modusen vises på displayet.

Vise	Status
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Tilkoblet • Tilkobling
OPT	Optisk
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Juster volumet

Juster systemets volum

Trykk på **+/-** -knappene på lydplanken, eller trykk på  **+/-** (Volum)-knappene på fjernkontrollen for å øke eller redusere systemets volumnivå.

- For å dempe lyden trykker du på  **x** (Demp)-knappen på fjernkontrollen.
- For å gjenopprette lyden trykker du på  **x** (Demp) på nytt eller trykker på **+/-** (Volum).

Juster subwooferens volum

Trykk på  **+/-** (subwoofervolum) på fjernkontrollen for å øke eller redusere subwooferens volumnivå.

Dolby-lydmodus

Opplev en oppslukende lydopplevelse med Dolby-lydmodus.

- 1 Trykk på knappen  på fjernkontrollen for å slå Dolby-modus på eller av.
 - **On (på):** Skap en Dolby-lytteopplevelse. (**Upmix:** Dra full nytte av alle høyttalere).
 - **Off (Av):** Bruk standard kanallytting. (**Standard:** Høyttalerutgangen følger standardkanalen.)



Merknad

- For ikke-HDMI-tilkoblinger (for eksempel bruk av USB, Bluetooth, OPTICAL eller AUDIO IN) genereres bare surroundeffekter i begrenset høyde.

Oppsett-menyen

Enheten lar deg konfigurere avanserte innstillinger for å gi deg en enda bedre opplevelse.

Knapp	Funksjon
	Gå inn på innstillingsmenyen
	Naviger opp/ned i menystrukturen
	Forrige/neste valg
	Avslutt innstillingsmeny

- 1 Trykk på  (MENU)-knappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.
- 2 Velg innholdet med  (Ned/Opp) på fjernkontrollen.
- 3 Endre startverdiene for hver av innstillingene med markørene  (Venstre / Høyre).
- Trykk på  (Tilbake) for å gå tilbake til forrige skjermbilde/ avslutte innstillingene.

Vise	Beskrivelse
	Velg equalizereffekt (EQ)
	Justere bassnivået
	Juster diskantnivået
	Angi lydforsinkelse
	Justere senterkanalvolumet
	Vis av-innstilling
	Start Bluetooth-sammenkobling (Bare i BT-modus)
	Automatisk ventemodus PÅ/AV
	Angi lysstyrke på skjermen

EQ

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til video og musikk: FILM, MUSIKK, TALE, STADIUM.

- **MOVIE (FILM):** Skap en surround-lytteopplevelse. Ideell for å se filmer.
- **MUSIC (MUSIKK):** Lag 3.1-kanals eller flerkanals stereolyd. Ideell for å lytte til musikk.
- **VOICE (TALE):** Skap lydeffekt som gjør menneskelig stemme tydeligere og mer enestående for lytting.
- **STADIUM (STADION):** Skap en atmosfære som om du ser en sportskamp på et stadion.
 - ➔ Som standard er EQ satt til MOVIE.

Bass/Diskant

Endre innstillingene for lav frekvens (bass) og høyfrekvent (Treble) for dette produktet.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**

➔ Bass/Treble er som standard satt til 0.

AV-SYNKRONISERING

Videobildebehandling, noen ganger lengre enn tiden det tar å behandle lydsignalet. Dette kalles "forsinket". Lydforsinkelsesfunksjonen er utformet for å rette opp denne forsinkelsen.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
 - ↳ Som standard er lydforsinkelsen satt til 00.

CTR (i midten)

Justere senterkanalvolumet

- **CTR-5 ... CTR+5**
 - ↳ Som standard er senterkanalvolumet satt til 0.

DISP (Vis av)

Skjermen som skal slås av etter tomgang (ingen brukerhandling) i **3** sekunder, og skal huskes og tilbakekalles ved neste oppstart.

- **ON:** Vis av etter tomgang (ingen brukerhandling) i **3** sekunder.
- **OFF:** Skjermen slås ikke av.
 - ↳ Som standard er displayet satt til PÅ.

BT-PAR

Gå inn i Bluetooth-paringsmodus.

- Hvis du vil koble lydplanken til en annen Bluetooth-enhet, kan du aktivere paringen i menyen (**BT PAIR**) for å koble fra alle enheter og gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
 - ↳ Trykk  > velg "**BT PAIR**" > Trykk deretter på ► (Enter) for å bekrefte Bluetooth-paringsmodus.
- Følg trinn 2-3 i "**Spill av fra Bluetooth-enheter**" ovenfor for å pare Bluetooth-enheten.



Merknad

- Menyene **BT PAIR** vises bare når gjeldende signalkilde er i **BT**-modus

APD (automatisk ventemodus)

Lydplanken går automatisk over til ventemodus etter omtrent **15** minutter hvis TV-en eller den eksterne lydplanken er koblet fra (eller USB, BT-funksjonsbitavspilling stanset midlertidig) eller slått av.

- **ON:** Automatisk ventemodus PÅ.
- **OFF:** Automatisk ventemodus AV.
 - ↳ Som standard er automatisk ventemodus satt til PÅ.

MATT

Angi skjermens lysstyrke.

- **HIGH (HØY), MID (MIDT), LOW (LAV)**
 - ↳ Som standard er dimmeren satt til MID.

Tilbakestilling til fabrikkstandard

Tilbakestill enheten til standardinnstilling.

- Slå på lydplanken, trykk og hold inne knappene **+** og **-** samtidig i 8 sekunder.
 - ↳ Displayet viser "**RESET**" i 5 sekunder.
 - ↳ Når systemet starter på nytt, viser skjermen "**REBOOT**"

Spill fra Bluetooth-enheter

Via Bluetooth kobler du lydplanken til Bluetooth-enheten (for eksempel en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar PC), og deretter kan du lytte til lydfilene som er lagret på enheten via lydplankehøytalerne.

- 1 Trykk på  (**Bluetooth**) -knappen på lydplanken for å bytte lydplanken til Bluetooth-modus.
↳ **NO BT** vises på skjermpanelet.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, søk etter og velg **Philips TAB7807** for å starte tilkoblingen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten om hvordan du aktiverer Bluetooth).
- 3 Vent til du hører talemeldingen fra lydplanken.
↳ Hvis den er koblet til, vises **BT** på skjermpanelet.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.
 - Under avspillingen, hvis en samtale kommer inn, stopper avspillingen av musikk. Spill av fortsetter når samtalen avsluttes.
 - Hvis Bluetooth-enheten støtter AVRCP-profil, kan du trykke på  /  på fjernkontrollen for å hoppe til et spor, eller trykke på  for å sette avspillingen på pause/gjenoppta den.

Slik kobler du fra og parer en ny Bluetooth-enhet

- 1 I Bluetooth-modus trykker du på  > velger **BT PAIR** > Trykk deretter på  (Enter) for å koble fra alle enheter og gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
 - Alternativt kan du trykke og holde  -knappen på lydplanken direkte for å koble fra alle enheter og gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
↳ Talemeldingen for lydplanken og skjermen viser **"PAIRING"**.
- 2 Følg trinn 2-3 i **"Spill av fra Bluetooth-enheter"** ovenfor for å pare Bluetooth-enheten.



Merknad

- I et åpent rom uten hindringer. Det maksimale driftsområdet mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet er ca. 10 meter.
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter er ikke garantert.
- Musikkstrømmingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og lydplanken, for eksempel vegg, metallisk hus som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som opererer i samme frekvens.

Lytte til en ekstern enhet

Kontroller at lydplanken er koblet til TV-en eller lydenheten.

- 1 Trykk gjentatte ganger på  -knappen på lydplanken eller på fjernkontrollen for å velge modusen **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in**.
- 2 Bruk lydenheten direkte for avspillingsfunksjoner.
- 3 Trykk på **+/-** (Volum)-knappene for å justere volumet til ønsket nivå.
 - ↳ Når du velger et annet lydformat, vil lydplanken vise følgende som følger:

Lyd (forkortelse)	Vise
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Merknad

- Lydplanken kan kanskje ikke dekode alle digitale lydformater fra inngangskilden. I dette tilfellet vil systemet dempes. Dette er IKKE en feil. Kontroller at lydinnstillingen til inngangskilden (f.eks. TV, spillkonsoll, DVD-spiller osv.) er satt til **PCM** eller **Dolby Digital** (se brukerhåndboken for inngangskildeenheter for lydinnstillingsdetaljene) med HDMI in / HDMI ARC / Optical input.

Spill av lyd via USB

Nyt lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og USB-flashminne, etc.

- 1 Sett inn USB-enheten.

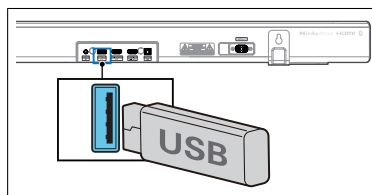

- 2 Trykk gjentatte ganger på  -knappen på lydplanken eller på fjernkontrollen for å velge **USB**-modus.
 - ↳ **USB** vises på skjermpanelet.
- 3 Under avspilling:

Knapp	Handling
	Start, sett på pause eller fortsett avspillingen.
	Skip til forrige eller neste spor.

Merknad

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller en multifunksjonell USB-kortleser, kan det hende at USB-lagringsenheten ikke gjenkjennes.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten mens du leser filer.
- Systemet kan støtte USB-enheter med opptil 128 GB minne.
- Dette systemet kan spille MP3 / WAV / FLAC.
- Støtt en USB-port: 5 V $\pm$ 500 mA.

5 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Bluetooth / Trådløs

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versjon	V 5.1
Bluetooth-frekvensområde / sendereffekt (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2.4G trådløs frekvensområde / sendereffekt (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Forsterker Seksjon

Utgangseffekt	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
---------------	-------------------------------------

Lydplanke

Strømforsyning	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strømforbruk	40 W
Forbruk i ventemodus	< 0,5 W
Frekvensrespons	140 Hz - 20 kHz
Impedans for høyttalere	8 Ω x 6
Dimensjon (B x H x D)	800 x 65 x 106 mm
Vekt	2,5 kg
Driftstemperatur	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Strømforsyning	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strømforbruk	45 W
Forbruk i ventemodus	< 0,5 W
Frekvensrespons	35 Hz - 140 Hz
Impedans	3 Ω
Dimensjoner (B x H x D)	190 x 410 x 309 mm
Vekt	6,0 kg
Driftstemperatur	0 °C - 45 °C

USB

USB direkte versjon	2.0 Full hastighet
USB	5 V --- 500 mA

Fjernkontroll

Avstand/vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1,5 V X 2)

Lydformater som støttes

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optisk	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Feilsøking



Advarsel!

- Fare for elektrisk støt. Ta aldri ut huset på produktet.

For å holde garantien gyldig, må du aldri prøve å reparere produktet selv.

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, må du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har et problem, kan du få støtte på www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på hovedenheten virker ikke.

- Koble fra strømforsyningen i noen minutter, og koble deretter til igjen.

Ingen strøm

- Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
- Kontroller at det er strøm ved stikkkontakten.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller lydplanken for å slå på lydplanken.

Lyd

Ingen lyd fra lydplankehøytteren.

- Koble lydkabelen fra lydplanken til TV-en eller andre enheter. Du trenger imidlertid ikke en egen lydtilkobling når:
 - lydplanken og TV-en er koblet til via HDMI ARC-tilkobling, eller
 - en enhet er koblet til HDMI i kontakten på lydplanken.
- På fjernkontrollen velger du riktig lydinnang.
- Kontroller at lydplanken ikke er dempet.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene (se 'Factory reset').

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV gjennom dette produktet, må du kontrollere at TV-en er dempet.

Lyd og video synkroniseres ikke.

- Trykk på  enter innstillingsmenyen, velg **AV SYNC** for å synkronisere lyden med videoen.

Ingen lyd fra den trådløse subwooferen.

- Koble subwooferen manuelt til hovedenheten.
- Øk volumet. Trykk **+** (Volum opp) på fjernkontrollen eller på lydplanken.
- Når du bruker en av de digitale inngangene, hvis det ikke er lyd:
 - Prøv å sette TV-utgangen til PCM eller
 - Koble direkte til Blu-ray/ andre kilder.
 - Noen TV-er passerer ikke digital lyd.
- TV-en kan være stilt inn på variabel lydutgang. Kontroller at innstillingen for lydutgang er satt til **FIXED (FAST)** eller **STANDARD**, ikke **VARIABLE (VARIABLE)**. Du finner mer detaljert informasjon i brukerhåndboken for TV-en.
- Hvis du bruker Bluetooth, må du kontrollere at volumet på kildeenheten er skrudd opp og at enheten ikke er dempet.
- Når avspillingen fryser og det ikke er lyd i Wi-Fi-modus, må du kontrollere om hjemmenettverket er normalt.

Bluetooth

En enhet kan ikke koble til lydplanken.

- Enheten støtter ikke kompatible profiler som kreves for lydplanken.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen til enheten. Se brukerhåndboken for enheten om hvordan du aktiverer funksjonen.

- Apparatet er ikke riktig tilkoblet. Koble til enheten på riktig måte.
- Lydplanken er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv deretter på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere lydplanken, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og lydplanken.

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet på denne enheten på Bluetooth-enheten.

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Par enheten på nytt med Bluetooth-enheten.

Dolby Atmos

Kan ikke oppnå enestående Dolby Atmos-effekter.

- For ikke-HDMI-tilkoblinger (for eksempel bruk av USB, Bluetooth, Optisk eller AUDIO IN) genereres surroundeffekter i begrenset høyde. Se avsnittet 'Dolby Atmos' om hvordan du oppnår de beste Dolby Atmos-effektene.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en av avspillingskontrollknappen, må du først velge riktig kilde.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriet med polaritetene (+/-) justert som angitt.
- Skift ut batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Subwooferen er inaktiv, eller indikatoren for subwoofer lyser ikke

- Trekk strømledningen ut av stikkkontakten, og koble den til igjen etter 3 minutter for å tilbakestille subwooferen.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Gå til www.Philips.com/support for å få de nyeste oppdateringene og dokumentene.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges på grunn av MMD Hong Kong Holding Limited, eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited, er garantiretteren i forhold til dette produktet.