

Καλώς ήλθατε

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



1

Σύνδεση

2

Εγκατάσταση

3


Απόλαυση

PHILIPS

Τί περιέχει το κουτί




Ακουστικό
CD140/CD145



Σταθμός βάσης
CD140 'H



Σταθμός βάσης
CD145



Μονάδα
παροχής ισχύος
για το σταθμό
βάσης



Καλώδιο
τηλεφωνικής
γραμμής



2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες AAA



Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης



Εγχειρίδιο
χρήστη CD140 ή
CD145



Εγγύηση

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Μπορείτε να βρείτε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο κουτί. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που παρέχονται με το τηλέφωνό σας.

1 Σύνδεση

Συνδέστε το σταθμό βάσης


1. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή κάτω από το σταθμό βάσης
2. Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή κάτω από το σταθμό βάσης
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου, μαζί με τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής εάν απαιτείται, στην πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής και το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα.

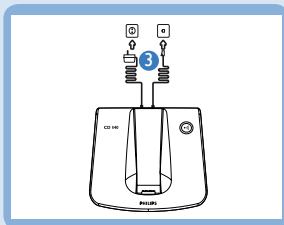

2 Εγκατάσταση

Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις

Τοποθετήστε τις μπαταρίες

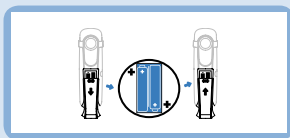

Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες



Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά

1. Πιέστε και ο διαθέσιμος κωδικός χώρας αναβοσβήνει.
2. Πιέστε επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στον επιθυμητό κωδικό χώρας. (Ανατρέξτε στον πίνακα ρύθμισης Χώρας)
3. Πιέστε και το τηλέφωνό σας ρυθμίζεται σύμφωνα με τον επιλεγμένο κωδικό χώρας.

3 Απόλαυση

Πραγματοποιήστε μια κλήση

Πιέστε  και καλέστε τον αριθμό

Η

Καλέστε τον αριθμό και πιέστε 

Απαντήστε μια κλήση

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο 

Τερματίστε μια κλήση

Πιέστε 

Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε 
2. Πιέστε 
3. Εισάγετε την ώρα (ΩΩ-ΜΜ) σε 24ωρη μορφή
4. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις



Πίνακας ρύθμισης χώρας

Κωδικός	Χώρα	* Προεπιλεγμένη γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος	* Διαθέσιμες γλώσσες εξερχόμενου μηνύματος
01	Γερμανία	Γερμανικά	1 – Γερμανικά
02	Αυστρία	Γερμανικά	2 – Τουρκικά
03	Τουρκία	Τουρκικά	
04	Αγγλία	Αγγλικά	1 – Αγγλικά
05	Ιρλανδία	Αγγλικά	
06	Γαλλία	Γαλλικά	1 – Γαλλικά
07	Ιταλία	Ιταλικά	2 – Ιταλικά
08	Πορτογαλία	Πορτογαλικά	3 – Πορτογαλικά
09	Ελλάδα	Ελληνικά	4 – Ελληνικά
10	Ισπανία	Ισπανικά	5 – Ισπανικά
11-1	Ελβετία	Γερμανικά	1 – Γαλλικά
11-2	Ελβετία	Γαλλικά	2 – Γερμανικά
11-3	Ελβετία	Ιταλικά	3 – Ιταλικά
12	Γαλλία	Γαλλικά	4 – Αγγλικά
13	Ολλανδία	Ολλανδικά	1 – Ολλανδικά
14-1	Βέλγιο	Ολλανδικά	2 – Γαλλικά
14-2	Βέλγιο	Γαλλικά	3 – Γερμανικά
			4 – Αγγλικά

Κωδικός	Χώρα	* Προεπιλεγμένη γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος	* Διαθέσιμες γλώσσες εξερχόμενου μηνύματος
15	Σουηδία	Σουηδικά	1 – Σουηδικά
16	Νορβηγία	Νορβηγικά	2 – Νορβηγικά
17	Φινλανδία	Φινλανδικά	3 – Φινλανδικά
18	Δανία	Δανέζικα	4 – Δανέζικα
21	Ρουμανία	Ρουμανικά	1 – Ρουμανικά
22	Πολωνία	Πολωνικά	2 – Πολωνικά
23	Τσεχία	Τσέχικα	3 – Τσέχικα
24	Ουγγαρία	Ουγγρικά	4 – Ουγγρικά
25	Σλοβακία	Τσεχικά	5 – Αγγλικά
26	Σλοβενία	Αγγλικά	
27	Κροατία	Αγγλικά	
28	Βουλγαρία	Αγγλικά	
29	Σερβία	Αγγλικά	
30	Σιγκαπούρη	Αγγλικά	1 – Αγγλικά
31	Ινδονησία	Αγγλικά	2 – Μπαχάσα
32	Μαλαισία	Αγγλικά	
35	Αυστραλία	Αγγλικά	
36	Νέα Ζηλανδία	Αγγλικά	
39	Βραζιλία	Βραζιλιάνικα	1 – Βραζιλιάνικα
40	Μεξικό	Ισπανικά	2 – Ισπανικά

* Ισχύει μόνο για το CD145. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της γλώσσας του εξερχόμενου μηνύματος, δείτε την ενότητα 5.6.5 του εγχειριδίου χρήσης του CD145.

Ακούστε τα νέα μηνύματα που καταγράφηκαν στον τηλεφωνητή (μόνο για το CD145)

Πιέστε  στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή, το LED ανάβει

Πιέστε  ζανά για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή, το LED σβήνει

Πιέστε  στο σταθμό βάσης, η αναπαραγωγή του παλαιότερου νέου μηνύματος ξεκινάει

Πιέστε  για παράλειψη του τρέχοντος μηνύματος και αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος

Πιέστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα εάν πιεστεί εντός ενός δευτερολέπτου από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος

Πιέστε  για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα εάν πιεστεί μετά από ένα δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος

Πιέστε  για να αυξήσετε ή  να μειώσετε την ένταση του μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος

Πιέστε  για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα

Δείτε εγχειρίδιο χρήστη CD145 για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφωνητή

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού

1. Πιέστε 
2. Πιέστε  και οι τρέχουσες ρυθμίσεις του επιπέδου έντασης του ακουστικού εμφανίζονται στην οθόνη
3. Πιέστε  (χαμηλή),  (μεσαία) ή  (υψηλή) για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης του ακουστικού
4. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Επιλέξτε τη μελωδία κουδουνίσματος

1. Πιέστε 
2. Πιέστε  και η τρέχουσα μελωδία κουδουνίσματος αναπαράγεται
3. Πιέστε ένα από τα πλήκτρα ψηφίων  έως  για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος
4. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Αποθήκευση ενός αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε 
2. Πιέστε  και εμφανίζεται ο αριθμός μνήμης 0
3. Πιέστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν άλλο αριθμό μνήμης από το 0 έως το 19
4. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου. Εάν εισάγετε τον αριθμό λανθασμένα, πιέστε  για να διαγράψετε το ψηφίο
5. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τον αριθμό

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο χρήστη που συνοδεύει το CD140 ή το CD145.

Πρόβλημα

- Κανέναν ήχο κλήσης
- Κακή ποιότητα ήχου
- Το εικονίδιο  αναβοσβήνει
- Η οθόνη LCD του ακουστικού δεν έχει ενδείξεις
- Η υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης δε λειτουργεί

Λύση

- Ελέγξτε τις συνδέσεις
- Φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες
- Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
- Εγγράψτε το ακουστικό στο σταθμό βάσης
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ενός ακουστικού
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που υπάρχουν έχουν εισαχθεί στη θήκη των μπαταριών
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες που παρέχονται είναι φορτισμένες
- Ελέγξτε τη συνδρομή σας με την εταιρία τηλεφωνίας σας

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήστη

Δείτε το Εγχειρίδιο χρήστη το οποίο υπάρχει μαζί με το CD140 ή το CD145.

Online βοήθεια

www.philips.com/support