

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

Brugervejledning

Brukerhåndbok



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro-logic", "Pro-logic II" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM
DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO
5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 AND
OTHER WORLDWIDE

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.

Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.



DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

English 6

Dansk 35

Bokmål 64

Generel information

Medleveret tilbehør	37
Miljømæssig information	37
Installeringsvejledning	37
Vedligeholdelse	37
Høresikkerhed	38
Om Digital Audio-Udsendelse (DAB)	38

Tilslutninger

Trin 1: Placering af højttalere	39
Trin 2: Tilslutning af TV	39
Brug af Scart jackstik	39
Brug af Composite Video jackstik	39
Brug af Component Video jackstik	40
Brug af S-Video indgang	40
Anvendelse af en løs RF modulator	41
Trin 3: Tilslutning af FM-/DAB-antenne	41
Trin 4: Tilslutning for netledningen	41
Ekstra muligheder: Tilslutning af andet eksternt udstyr	42
Andre tilslutninger: Tilslutning af en USB-enhed eller et hukommelseskort	42

Oversigt over funktioner

Hovedapparat og forstærker	43
Fjernbetjening	44

Opstart

Trin 1: Isætning af batterier i fjernbetjeningen ..	46
Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet	136
Trin 2: Indstilling af TV'et	46
Konfiguration af funktion til progressiv scanning ..	46
Sådan deaktiveres progressiv scanning manuelt	47
Trin 3: Indstilling af ønsket sprog	47

Grundfunktioner

Tænd/sluk for systemet	48
Sådan sættes anlægget i Eco Power standby-stilling	48
Lydstyrke	48
Lydkontrol	48
DBB (Dynamic Bass Boost)	48
DSC (Digital Sound Control)	48
LOUDNESS	48
Dæmpning af lyset i displayet	48

Diskbetjening

Regionskoder	49
Afspilning af diske	49
Sådan bruges diskmenuen	49
Generelle afspilningskontroller	49
Midlertidigt stop af afspilning	49
Spring til en anden titel (nummer)/kapitel	49
Genoptaget afspilning fra det sted, hveller der sidst blev stoppet	50
Zoom	50
Gentag	50
Gentag A-B	50
Slowmotion	50
Indprogrammering	50
Hurtigsøgning i et speller/afsnit	50
Tidssøgning og søgning efter kapitel/nummer	50
Oplysninger vises under afspilning	50
Specielle CD-funktioner	50
Afspilning af en titel	50
Kameravinkel	50
Ændring af sproget på lydsiden	51
Skift af lydkanal	51
Undertekster	51
Afspilning af MP3-/WMA-/JPEG- billeddisk ..	51
Almindelig betjening	51
Specielle billeddiskfunktioner	51
Preview-funktionen	51
Sådan zoomes billedet ind	51
Afspilningstilstande for diasshow	51
Afspilning med flere vinkler	51
Afspilning af en DivX-disk	51

DVD Menu Betjening

Grundfunktioner	52
SYSTEM SETUP (Systemopsætning)	52
TV SYSTEM (TV-system)	52
SCREEN SAVER (PAUSESEK/ERM)	52
TV TYPE	52
PASSWELLERD (Adgangskode)	52
RATING (Vurdering)	52
DEFAULT (Standard)	53
DIVX[R]VOD	53
LANGUAGE SETUP (Sprogindstilling)	53
VIDEO SETUP (Videoundstilling)	53
COMPONENT (Komponent)	53
TV MODE (TV-tilstand)	53
BRIGHTNESS (Lysstyrke)	53
CONTRAST (Kontrast)	53
HUE (Farvenuance)	53
SATURATION (Mætning)	53
AUDIO SETUP (Lydindstilling)	53
DIGITAL OUT (Digital udgang)	53
DOWNMIX	53
3D PROCESSING (3D-indstillinger)	53
LPCM	54
NIGHT MODE (Nattilstand)	54

DAB-modtagelse

Indstilling til DAB for første gang	55
Indstilling af en station	55
Indstilling af en anden station	55
Ændring af indstillinger	55
Manuel indstilling	55
DAB-displayoplysninger	55
DLS (Dynamic Label Segment)	55
Signalstyrke	55
PTY (Programtype)	56
Datahastighed og -tilstand	56
Multiplexnavn	56
Dato og klokkeslæt	56
Programmering af DAB-stationer	56
Søgning efter forudindstillede DAB-stationer ..	56
.....	56
Nulstilling af systemet	56

Andre Funktioner

Radiomodtagelse	57
Indstilling på radiostationer	57
Indprogrammering af radiostationer	57
Sådan opsøges en radiostation i fellervalget	57
RDS	57
Indlæsning af RDS-tid	57
Sådan indstilles uret (klokken)	58
Indstilling af søvn/vækningstimer	58
Indstilling af indslumrings-timeren	58
Indstilling af vækningstimer	58
Brug af USB masselagringsapparat	59

Specifikationer

60

Fejlfinding

61

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.



Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende sikkerhed og radiostøj.

Medleveret tilbehør

- En fjernbetjening med to batterier.
- FM-/DAB-antenne
- Composite-videokabel (gult)
- Denne brugsanvisning.

Hvis nogle af de nævnte dele er ødelagt eller mangler, bedes De kontakte Deres forhandler eller Philips.

Miljømæssig information

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste, for at De let kan dele emballagen op i tre hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen), fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttelsesfolie).

Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles et sted, hvor man har specialiseret sig i adskillelse af kasserede genstande. Følg venligst Deres lokale regler for bortkastning af indpakkingsmaterialer; brugte batterier og kasserede apparater.

Installering

- Anbring afspilleren på en plan, hård og stabil overflade.
- Hvis afspilleren anbringes i en reol eller lign., skal man sørge for, at der er omkring 10 cm frit rum omkring afspilleren, så den får tilstrækkelig med ventilation.
- Udsæt ikke DVD-afspilleren for ekstrem varme eller fugtighed.
- Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
- Installer systemet i nærheden af en stikkontakt hvor stikket let kan nås.
- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilationsåbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

Vedligeholdelse

- Hvis en disk er blevet snavset, rengøres den med en blød rengøringsklud. Tør pladen af i lige linier fra midten og ud mod kanten.
- Udsæt ikke afspilleren, batterier eller diske for fugtighed, regn, sand eller ekstrem varme (forårsaget af f.eks. varmeapparater eller direkte sollys). Sørg for at diskskuffen altid er lukket, så der ikke kommer støv på laserlinsen.
- Brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder; professionelle rengøringsmidler eller de antistatiske spraymidler, der er beregnet til farvediske.
- Der kan komme dug på laserlinsen, hvis afspilleren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser. Det er da ikke muligt at afspille diske. Lad afspilleren stå i de varme omgivelser; indtil duggen på linsen er forsvundet.



Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lyd påvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

Om Digital Audio-Udsendelse (DAB)

DAB digitalradio er en ny måde at udsende radio via et netværk af landsendere. Det giver lyttere mulighed for flere valg og oplysninger leveret i en lydkvalitet, som er krystallklar og uden knas.

- Teknologien gør det muligt for modtageren at låse sig fast på det stærkeste signal, den kan fange.
- Med DAB digitalstationer er der ingen frekvenser, der skal huskes, og anlægget indstilles meget passende efter stationsnavn.

Hvad er en multipleksforbindelse?

Digitalradio består af én enkelt blok af frekvenser, der kaldes en multipleks. Hver multipleksforbindelse arbejder indenfor et spektrum af frekvenser, så som Bånd III for DAB udsendelse.

Bemærk:

- *Du vil kun modtage stationer indenfor dit senderområde.*

DAB Sendere og DLS


Hver enkelt DAB sender (eller multipleksforbindelse) leverer også tekst og audio data. Nogle programmer kan bruges af Dynamisk Mærkat Segmenter. Dette er data, som ruller hen over displayet på din DAB radio. Nogle stationer udsender f.eks. de seneste nyheder og trafikoplysninger.

For yderligere oplysninger om digitalradio dækning og service, se: www.drdb.org

VIGTIGT!

- Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.
- Før netstikket sættes i stikkontakten, skal alle andre tilslutninger være udført.
- Tilslut aldrig noget eller lav ikke om på noget med strøm på anlægget.

Trin 1: Placering af højttalere

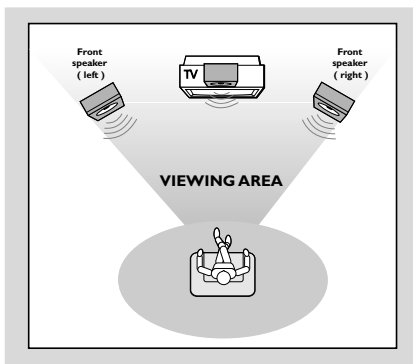

- Placer de forreste højttalere lige langt fra TV'et og i en vinkel på ca. 45 grader fra det sted, hvor der lyttes.

Bemærkninger:


- For at undgå magnetisk forstyrrelse bør de forreste højttalere ikke stå for tæt på dit TV.
- Sørg for rigelig ventilation udenom DVD Systemet.

Trin 2: Tilslutning af TV

VIGTIGT!

- Det er kun nødvendigt at bruge én af måderne (den bedste), afhængig af mulighederne i Deres TV-system.
- Tilslut DVD-afspilleren direkte til TV'et.
- SCART-tilslutning gør det muligt at bruge DVD-afspillerens forskellige audio- og videofinesser.

Brug af Scart jackstik

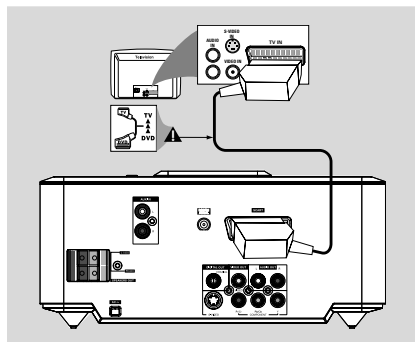


- Tilslut SCART-kabel (sort) til DVD-afspillerens scart-jackstik (**SCART**) og til scart-jackstikket på TV'et (TV IN) (medfølger ikke).

Bemærk:

- Kontrollér, at markeringen "TV" på SCART kablet (ikke leveret med apparatet) tilsluttes TV-apparatet, og at.

Brug af Composite Video jackstik

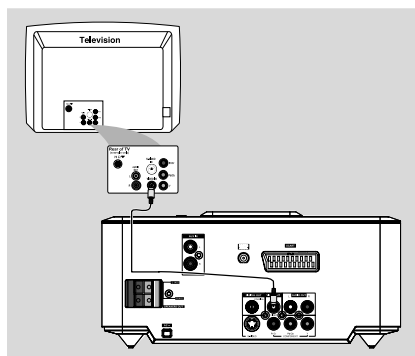


- 1 Forbind med et composite videokabel DVD-systemets **VIDEO OUT** jackstik med TV'ets videoindgangs-jackstik (kan være mærket A/V In, Video In, Composite eller Baseband) (kablet er ikke medleveret).
- 2 TV-kanalerne kan høres gennem DVD-systemet, ved at sætte audiokablerne (hvid/rød) i **AUX IN (L/R)**-stikkene og de tilsvarende AUDIO OUT-stik på tv'et (ikke nødvendigt, hvis du bruger Scart-kabel).

Brug af Component Video jackstik (Y Pb Pr)

VIGTIGT!

– Billedkvaliteten, der kan opnås med progressiv scanning, kan kun vælges, når der benyttes **Y Pb Pr**, og der kræves et fjernsyn, som kan foretage en progressiv scanning.

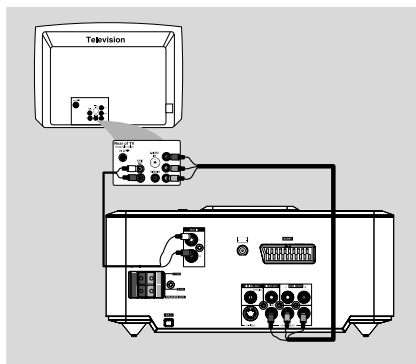

- 1 Tilslut component videokablerne (rødt/blåt/grønt) til DVD-afspillerens **Y Pb Pr** jackstik og til de tilsvarende component videoindgangs-jackstik på TV'et (mærket YPbPr eller YUV (kablerne er ikke medleveret)).
- 2 TV-kanalerne kan høres gennem DVD-systemet, ved at sætte audiokablerne (hvid/rød) i **AUX IN (L/R)**-stikkene og de tilsvarende AUDIO OUT-stik på tv'et (ikke nødvendigt, hvis du bruger Scart-kabel).
- 3 Hvis dit TV har Progressiv Scanning (TV skal indikere mulighed for Progressiv Scanning eller ProScan), skal du se i din TV-brugsvejledning for at aktivere TV Progressive Scanning. For DVD system Progressiv Scanning, se "Opstart-Konfiguration af funktion til progressiv scanning".


Bemærkninger:

– Hvis dit TV ikke understøtter Progressiv Scanning, vil du ikke kunne se billedet.
Tryk på **SYSTEM MENU** på fjernbetjeningen for at afslutte systemmenuen og derefter på **DISC** og "1" for at afslutte den progressive scanning.

Brug af S-Video indgang

VIGTIGT!

– Hvis S-Video anvendes til DVD-afspilning, skal systemets **VIDEO OUT**-indstilling også ændres i overensstemmelse hermed.

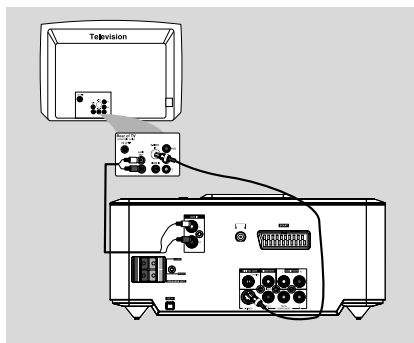


- 1 Brug et S-Video kabel (ikke leveret) til at forbinde systemets **S-VIDEO** udgang til S-Videoindgangen (eller mærket Y/C eller S-VHS) på TV'et.
- 2 TV-kanalerne kan høres gennem DVD-systemet, ved at sætte audiokablerne (hvid/rød - sælges separat) i **AUX IN (L/R)**-stikkene og de tilsvarende AUDIO OUT-stik på tv'et (ikke nødvendigt, hvis du bruger Scart-kabel).

Anvendelse af en løs RF modulator


VIGTIGT!

– Hvis fjernsynet kun har et enkelt indgangsstik til antenne (eller det er mærket som 75 Ohm eller RF In), skal du bruge en RF-modulator for at kunne se DVD-afspilningen på fjernsynet. Spørg en elektronikforhandler eller kontakt Philips for at få oplysninger om tilgængelighed og anvendelse af RF-modulator.

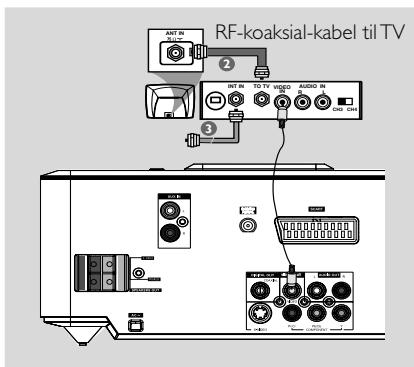

- 1 Med composite video-kablet (gult) tilsluttes DVD-afspillerens **VIDEO OUT**-stik til videoindgangsstikket på RF-modulatoren.
- 2 Brug et RF koaksial-kabel (ikke leveret) til at forbinde ANTENNA OUT eller TO TV stikket på RF modulatorens til Antenne IN stikket på TV'et
- 3 Tilslut antenne- eller kabel-TV-stikket til ANTENNA IN- eller RF IN-stikket på RF-modulatoren. (Det kan tidligere have været forbundet til dit TV. Tag stikket ud af TV'et.)

Trin 3: Tilslutning af FM-/DAB-antenne

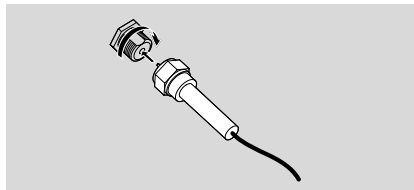

- 1 Slut den medfølgende DAB-/FM-antenne til **"DAB/FM AERIAL"**-porten på bagsiden af DVD-afspilleren.
- 2 Fastgør møtrikken på antennestikket for at sikre en fast tilslutning.
- Placér antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.

Bemærk:

– Sørg for at justere indgangen på stikket i forhold til hullet i "DAB/FM AERIAL"-porten.

Trin 4: Tilslutning for netledningen


Når alle andre tilslutninger er udført, sættes netledningens netstik i en stikkontakt (som tændes).

Foretag ikke tilslutninger eller ændring af tilslutninger, når der er strøm på systemet.

Ekstra muligheder: Tilslutning af andet eksternt udstyr

VIGTIGT!

- Visse DVD'ere er kopibeskyttet, så de ikke kan optages på en videobåndoptager eller andet digitalt optageudstyr.
- Når du foretager tilslutninger, skal du kontrollere, at kabelfarverne passer til farverne på stikkene.
- For at få optimal tilslutning skal man altid følge anvisningerne i brugsanvisningen for det tilsluttede udstyr.

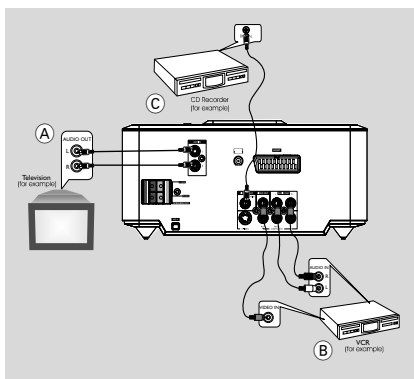

Sådan ses og lyttes der til afspilning fra andet udstyr (A)

- Forbind **AUX IN (R/L)** jackbøsningerne med AUDIO OUT jackbøsningerne på det eksterne audio/video-apparat (f.eks. et TV, VCR-afspiller, en Laser Disc-afspiller eller et kassettedeck). Før betjeningen startes trykkes på **SOURCE** på frontpanelet for at vælge AUX eller tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at aktivere indgangskilden.

Sådan bruges videobåndoptageren til optagelse af DVD'ere (B)

- Forbind systemets **VIDEO** jackstik med videobåndoptagerens VIDEO IN jackstik og forbind systemets **AUDIO OUT (L/R)** jackstik med videobåndoptagerens AUDIO IN jackstik. Dermed er det muligt at lave analoge stereooptagelser (to kanaler; højre og venstre).

Optagelse (digital) (C)

- Forbind DVD-systemets **COAXIAL** jackstik med et digitalt optageapparats DIGITAL IN jackstik.

Før du starter betjeningen, skal du vælge en indstilling i DIGITAL AUDIO SETUP (Indstilling af digital lyd), der svarer til lydtilslutningen.

Andre tilslutninger: Tilslutning af en USB-enhed eller et hukommelseskort

Ved forbindelse af USB masselagringsapparatet til Hi-Fi systemet, kan du lytte til apparatets lagrede musik gennem Hi-Fi systemets kraftige højttalere.

- Westernsæt USB-enhedens USB-stik i -stikket i apparatet.


ELLER

for apparater med USB kabel:

- 1 Isæt det ene af USB-kablets (medfølger ikke) stik i -stikket i apparatet.
- 2 Isæt den anden ende af USB kablet til USB udgangspolen på USB apparatet

for hukommelseskort:

- 1 Isæt hukommelseskortet i kortlæseren (ikke leveret)
- 2 Brug et USB-kabel (medfølger ikke) til at forbinde kortlæseren med -stikket i apparatet.

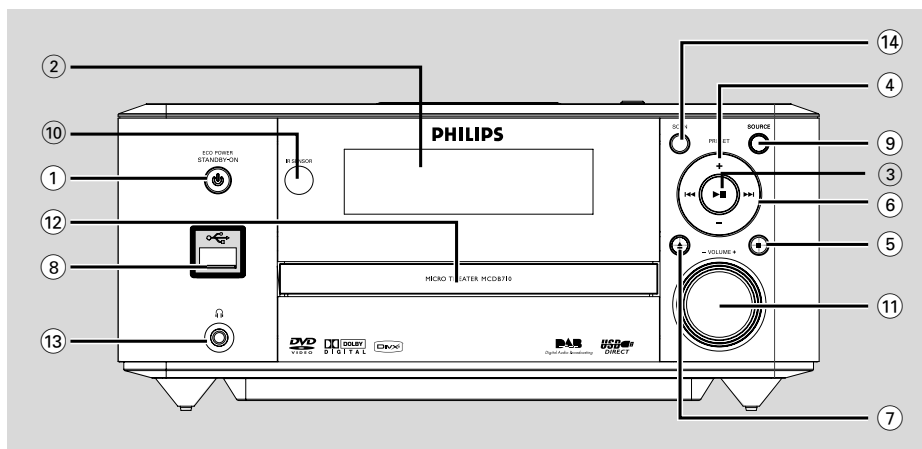

Hovedapparat og forstærker

1 ECO POWER/STANDBY-ON

- tænder for system eller skifter til strømbesparende stand-by/normal stand-by med visning af ur.

2 Display

- viser apparatets status.

3

- Starter eller afbryder diskafspilning (midlertidigt).
- ved DAB: Vælg en indstilling.
- ved DAB: Hold nede for at starte manuel indstilling.

4 PRESET +/-

- (ved FM/DAB: Kun på systemet) vælger en forudindstillet radiostation.

5

- Stopper afspilning eller sletter en station i forvalget
- for Demo: (kun på anlægget) for at aktivere/deaktivere demonstrations-funktionen.

6

Disk:

- springer til forrige/næste kapitel/titel/nummer.

Tuner:

- I Tuner-stilling: For at opsøge en lavere eller højere radiofrekvens.
- tryk og hold nede, slip derefter knappen for at starte automatisk søgning efter radiofrekvens opad/nedad.

DAB:

- vælger en kanal.

7

- åbner/lukker CD-skuffen.

8

- Forbindes til USB masselagringsapparat.

9 SOURCE

- vælger den ønskede lydkilde: FM/DAB, DISC, USB eller AUX.
- Sådan tændes der for apparatet.

10 IR SENSOR

- Ret fjernbetjeningen mod denne følger.

11 VOLUME +/-

- regulerer lydstyrken.
- indstiller time- og minuttal for ur/ timerfunktioner.
- vælger TIMER ON eller TIMER OFF.

12 Diskskuffe

13

- tilslutter hovedtelefon.

14 SCAN

- starter scanning efter DAB-tjenester.

Oversigt over funktioner

Fjernbetjening

① ECO POWER/STANDBY-ON ☼

- tænder for system eller skifter til strømbesparende stand-by/normal stand-by med visning af ur.

② Cifertaster (0-9)

- Valg af spor/titelnummer på en disc.
- vælger en forudindstillet DAB-radiostation direkte.

③ PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: adgang til programmenuen.
- Picture CD: Under afspilning for at vælge en diasshow-tilstand.

- FM/DAB: For at indlæse stationer i forvalget.

④ SOURCE

- vælger den ønskede lydkilde: TUNER, DISC, USB eller AUX.

⑤ SYSTEM MENU (kun i disk-stilling)

- For at få vist eller fjerne anlæggets menubjælke.

⑥ DISC MENU (kun i disk-stilling)

- DVD/VCD: For at åbne eller forlade menuen der viser disk-indholdet.
- VCD2.0: Tænde eller slukke for afspilnings-kontrolfunktionen

⑦ ◀ / ▶

Tuner

- I Tuner-stilling: For at opsøge en lavere eller højere radiofrekvens.
- tryk og hold nede, slip derefter knappen for at starte automatisk søgning efter radiofrekvens opad/nedad.
- Disc/USB
- søger hurtigt tilbage/frem.
- I tilstanden DISC (Disk) for at vælge en bevægelsesretning i diskmenuen eller systemmenulinjen.

⑧ ▲ / ▼

- I tilstanden DISC (Disk) for at vælge en bevægelsesretning i diskmenuen eller systemmenulinjen.

⑨ OK/ENTER

- for at forlade menuen eller bekræfte valget.
- ved DAB: Tryk for at bekræfte en indstilling.

⑩ ◀ / ▶

- springer til forrige/næste kapitel/titel/nummer.
- I Tuner-stilling: Valg af radiostationsnumre
- ved DAB: Vælger en kanal.

⑪ ■


- I tilstanden DISC/USB (Disk/USB) for at stoppe afspilningen eller fjerne et program.

⑫ ►||

- I tilstanden DISC/USB (Disk/USB), starter eller afbryder diskafspilning (midlertidigt).

⑬ VOL +/-

- regulerer lydstyrken.
- indstiller time- og minuttal for ur/timerfunktioner.
- vælger TIMER ON eller TIMER OFF.
- vælger en kilde i timerindstillingstilstanden.

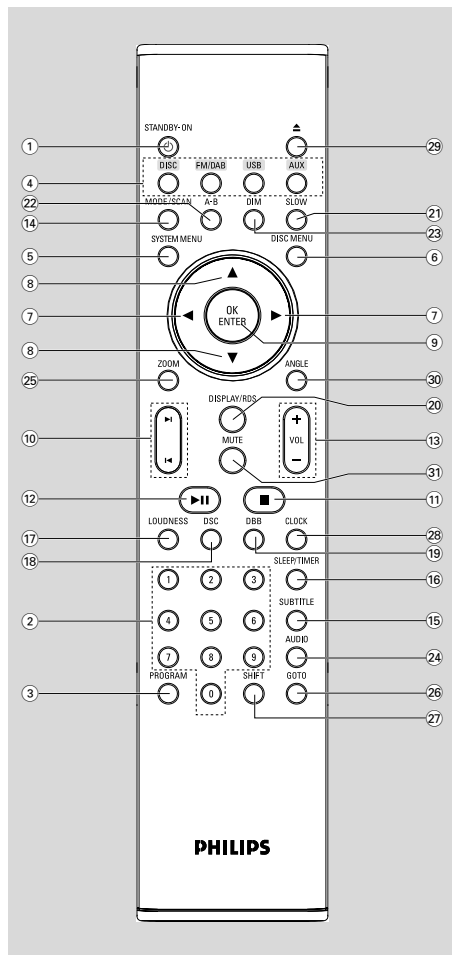

14 MODE/SCAN

- vælger forskellige gentagelsesfunktioner eller afspilning i vilkårlig rækkefølge på en CD.
- starter scanning efter DAB-tjenester.

15 SUBTITLE

- For at komme ind i sprog-menuen for undertekster

16 SLEEP/TIMER

Ved standby

- indstiller tiden for automatisk tænding af systemet.

Når der er tændt

- Indstilling af indslumrings-timerfunktionen (automatisk sluk).

17 LOUDNESS

- muliggør automatisk justering af loudness.

18 DSC

- Vælger forskellige typer faste indstillinger for equalizer-lyd (Classic Mode (Klassisk tilstand), Jazz Mode (Jazz-tilstand), Rock Mode (Rock-tilstand), Pop Mode (Pop-tilstand) eller Flat Mode (Flad tilstand).

19 DBB

- aktiverer eller deaktiverer basforbedring.

20 DISPLAY/RDS

- Viser information på tv-skærmen under afspilningen
- ved DAB: Viser DAB-oplysninger.
- ved DAB: Hold nede for at nulstille systemet.
- for FM, viser RDS-oplysninger.

21 SLOW

- for at vælge langsom fremad eller tilbagespoling.

22 A-B

- for VCD/CD/USB: For at gentage en specifik del i det samme spor.
- for DVD: For at gentage en specifik del i en disk.

23 DIM

- Valg af forskellige lysstyrker i displayskærmen.

24 AUDIO

VCD

- indstiller Stereo, Mono-Venstre eller Mono-Højre lydfunktion.

DVD

- vælger et audio-sprog.

25 ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: forstørrer eller formindsker et billede eller aktivt billede på TV-skærmen.

26 GOTO

- I tilstanden DISC (Disk) for at søge hurtigt i en disk ved at indtaste en tid, titel, kapitel eller spor.

27 SHIFT

- indsætter et nummer højere end 10 (anvendes sammen med det numeriske tastatur).

28 CLOCK

Ved standby

- *– vælger urfunktion.

Afspilningsfunktion

- viser systemets ur.

29 ▲

- åbner/lukker CD-skuffen.

30 ANGLE

- Vælger en DVD-kameravinkel

31 MUTE

- for at afbryde eller genoptage lydgenivelse.

Bemærkninger angående fjernbetjeningen:

- **Vælg først den lydkilde, De ønsker at betjene, ved at trykke på en af lydkildetasterne på fjernbetjeningen (f.eks. CD, FM/DAB).**
- **Vælg derefter funktion (f.eks. ► II, ◀▶).**

Trin 1: Isætning af batterier i fjernbetjeningen

- 1 Luk batterirummet op.
- 2 Sæt to batterier AAA i fjernbetjeningen. Vend "+" og "-" som vist i batterirummet.
- 3 Luk batterirummet i.

Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet

- 1 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningsføleren (iR) på frontpanelet.
- 2 Sørg for at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og DVD-afspilleren, når den skal betjenes.

ADVARSEL!

- Tag batterierne ud så snart de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland aldrig nye batterier med brugte og brug kun batterier af samme type.
- Batterier indeholder kemiske substanser, så overhold altid de lokale regler for bortkastning af brugte batterier.

Trin 2: Indstilling af TV'et

VIGTIGT!

Vær sikker på at alle nødvendige tilslutninger er udført (se afsnittet "Tilslutninger – Tilslutning af TV")

- 1 Tænder for DVD-systemet og vælger DISC (CD) kilde. (Se "Tænd/sluk for systemet").
- 2 Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal. Philips' DVD-baggrund vises på TV'et.

Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV-apparater der kan foretage en progressiv scanning)

Displayet progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver – pga. det næsten dobbelte antal linjer – højere billedopløsning og -kvalitet.

VIGTIGT!

Før du aktiverer progressiv scanning, skal du:

- 1) Kontrollere, at TV'et kan modtage progressive signaler: Der skal anvendes et TV, der er beregnet til progressiv scanning.
- 2) Slutte DVD-systemet til TV'et vha. Y Pb Pr (se "Tilslutninger-Trin 2: Tilslutning af TVs").

- 1 Tænd for TV'et.
- 2 Deaktiver progressiv scanning på TV'et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet).
- 3 Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON** , for at tænde for DVD-afspilleren.
- 4 Vælg den korrekte videoindgangskanal på TV'et → DVD-baggrundsskærbilledet vises på TV-skærmen.
- 5 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 6 Tryk på ◀ ▶ gentagne gange for at vælge VIDEO SETUP (Videoindstilling).
- 7 Vælg TV MODE (TV-tilstand) til P-SCAN, og tryk derefter på **OK/ENTER** for at bekræfte. → En vejledningsmenu vises på TV-skærmen.
- 8 Tryk på ◀ ▶ for at markere menuen OK og tryk på **OK/ENTER** for at bekræfte.
Indtil du aktiverer progressiv scanning på TV'et, vil billedet på skærmen være forvrænget.
- 9 Aktiver progressiv scanning på TV'et (se brugervejledningen til TV-apparatet). → Endnu en menu for bekræftelse vises på TV-skærmen.
- 10 Tryk på ◀ ▶ for at markere menuen OK og tryk på **OK/ENTER** for at bekræfte. → Konfigurationen er færdig, og du kan gå i gang med at nyde billeder i høj kvalitet.

Sådan deaktiveres progressiv scanning manuelt

- Hvis billedet på skærmen stadig er **forvrænget**, kan det skyldes, at det tilsluttede TV ikke kan modtage progressive signaler; og at progressiv er aktiveret ved en fejltagelse. Enheden skal nulstilles til interlaced-tilstand.
- ❶ **Deaktiver** progressiv scanning på TV'et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet).
- ❷ Tryk på **SYSTEM MENU** på fjernbetjeningen for at afslutte systemmenuen og derefter på **DISC** og "1" for at afslutte den progressive scanning.
→ Det blå baggrundsskærbillede til DVD'en vises på TV'et.

Bemærk:

– Under normal afspilning ved progressiv scanning trykkes på **DISC** og "1" for at afslutte den progressive scanning.

Trin 3: Indstilling af ønsket sprog

- ❶ Ved stop eller under afspilning trykkes på **SYSTEM MENU**.
- ❷ Tryk på ◀/▶/▲/▼ på fjernbetjeningen for at vælge det foretrukne.
→ Gå til **LANGUAGE SETUP** (Sprogindstilling), og tryk på ▼.
→ Flyt til en af følgende og tryk på ▶.

{OSD LANGUAGE} (OSD-SPROG) (Visning på skærmen)

Skifter sproget på TV-skærmen.
Vælg sprog fra den viste liste.

AUDIO LANG (Lydsprog) (kun DVD)

Skifter sproget på underteksterne.
Vælg sprog fra den viste liste.

SUBTITLE LANG (Undertekstsprog) (kun DVD)

Skifter sproget på lydsporet.
Vælg sprog fra den viste liste.

MENU LANG (Menusprog) (kun DVD)

Vælger sprog på DVD-menu.

Når det valgte sprog ikke er optaget på DVD'en, vil et af de optagede sprog automatisk blive valgt (undtaget OSD).

Du kan nulstille alle DVD-indstillinger; undtaget Sikring.

Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på CDen, vil det originale sprog på CDen blive valgt.

- ❸ Tryk på ▲/▼ for at vælge sprog og tryk på **OK/ENTER**.
- ❹ Gentag **trin 2~3** for andre indstillinger.

Hvis du vil fjerne menuen

Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Grundfunktioner

Tænd/sluk for systemet

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON** .
→ "Welcome to PHILIPS Audio" (Velkommen til Philips Audio) vises kort. Systemet skifter til den senest valgte kilde.
- Tryk på **DISC, FM/DAB, USB** eller **AUX** på fjernbetjeningen
→ Anlægget skifter over til den valgte lydkilde.

For at sætte anlægget i normal Standby-stilling.

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON** .

Sådan sættes anlægget i Eco Power standby-stilling

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  når der er tændt.
→ Systemet går på Eco strømbesparelses-standby (ECO POWER LED lyser) eller normal standby med visning af tid.
- De interaktive lydindstillinger; den sidstvalgte kilde og faste indstillinger for tuner bliver gemt i afspillerens hukommelse.
- Hvis systemet står på normal standby med visning af tid, trykkes og holdes **ECO POWER/STANDBY-ON**  nede i 3 sekunder eller mere for at skifte til Eco strømbesparelses-standby eller omvendt.

Lydstyrke

Tryk på **VOLUME (-/+)** (eller **VOL +/-** på fjernbetjeningen) knappen mod uret for at øge eller mindske apparatets lydstyrke.
→ "Volume = XX" (Lydstyrke = XX) vises på displayet. "XX" angiver lydniveauet.

Sådan gøres lyden midlertidigt tavs

- Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen.
→ Afspilningen fortsætter uden lyd, og "Muting" (Lydløs) blinker.
- Aktivering af lydgengivelse sker ved at:
 - Tryk på **MUTE**;
 - Regulér på lydstyrken.
 - skifte kilde.

Sådan lyttes der på hovedtelefoner

- Forbind hovedtelefonstikket til  stikket på toppen af bagsiden af DVD-afspilleren.
→ Lyden i højttalerne er afbrudt.

Lydkontrol

Lydfunktionerne DBB, DSC og LOUDNESS (Lydstyrke) kan ikke aktiveres samtidig.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB forbedrer basgengivelsen.

- Tryk på **DBB** på fjernbetjeningen for at aktivere/deaktivere DBB-funktionen.
→ Nogle CD'er er indspillet med meget høj lydstyrke, som kan give forvrængning, når de afspilles. Hvis dette sker: Sluk for DBB eller reducer lydstyrken.

DSC (Digital Sound Control)

- Tryk på **DSC** på fjernbetjeningen gentagne gange for at vælge: Classic Mode (Klassisk tilstand), Jazz Mode (Jazz-tilstand), Rock Mode (Rock-tilstand), Pop Mode (Pop-tilstand) eller Flat Mode (Flad tilstand).

LOUDNESS

- Tryk på **LOUDNESS** på fjernbetjeningen for at starte eller afslutte LOUDNESS funktionen.
→ "Loudness On" (Lydstyrke til) eller "Loudness Off" (Lydstyrke fra) vises kort, efter denne funktion er aktiveret/deaktiveret.

Dæmpning af lyset i displayet

- Tryk gentagne gange på **DIM** for at vælge mellem forskellige lysstyrker i displayet.

VIGTIGT!

- Afhængig af indholdet på DVD'en eller VIDEO CD'en kan visse funktioner være anderledes eller begrænsede.
- Tryk ikke på diskskuffen og læg ikke andre ting end diske i skuffen, ellers kan afspilleren blive ødelagt.
- Hvis "fellerbuddt" ikonet  ses på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig i den igangværende disk eller på det øjeblikkelige tidspunkt.

Regionskoder

DVD'er skal mærkes som vist nedenfor: feller at kunne afspilles på denne DVD-afspiller. Der kan ikke afspilles DVD'er, som er mærket til brug i andre regioner:



Bemærkninger:

- Hvis der er problemer med at få afspillet en vis disk, tages den ud, og derefter prøves der med en anden disk. Utilstrækkeligt fellermaterede diske kan ikke afspilles i dette DVD mikrosystemet.

Afspilning af diske

- 1 Sæt DVD-afspillerens og TV'ets (og en eventuelt tilsluttet stereo- eller audiomodtagers) netstik i stikkontakter (som tændes).
- 2 Tænd fellerTV'et og stil det ind på den rigtige videokanal. (Se "Indstilling afTV'et").
- 3 Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  (på fjernbetjeningen).
→ Philips' DVD-baggrund vises på tv'et.
- 4 Tryk på  knappen feller at lukke op feller diskskuffen. Læg en disk i og luk diskskuffen i.
→ Sørg feller at disk'ens trykte side vender opad.
- 5 Afspilning starter automatisk.
→ Hvis der ses en diskmenu på TV-skærmen se afsnittet "Sådan bruges diskmenu".
→ Hvis CD'en er fastlåst på uegnet feller børn, skal du indtaste din 4-cifrede kode. (Se SYSTEM SETUP (Systemopsætning))
- 6 På et givent tidspunkt trykkes ganske enkelt på  feller at stoppe afspilningen.

Sådan bruges diskmenuen

Afhængig af den anvendte disk ses der måske en menu på TV-skærmen, så snart disken er lagt i.

Sådan vælges en afspilningsfinesse eller et emne

- Tryk på     og **OK/ENTER** eller det **Numeriske Tastatur (0-9)** på fjernbetjeningen.
→ Afspilningen starter automatisk.

Sådan kaldes en menu frem eller fjernes

- Tryk på **DISK MENU** på fjernbetjeningen.

FellerVCD'er med afspilningskontrol (PBC) (kun version 2.0)

PBC-afspilning gør det muligt at afspille Video-CD'er interaktivt ved at følge menuen i displayet.

- I stop-stilling: Tryk på **DISK MENU**.
→ Hvis PBC er TÆNDT, vil der skiftes til SLUKKET og afspilningen felleretsættes:
→ Hvis PBC er SLUKKET, vil der skiftes til TÆNDT og der returneres til menuskærmen.

Generelle afspilningskontroller

Midlertidigt stop af afspilning (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Tryk under afspilning gentagne gange på  .
→ Afspilningen stopper, og lyden bliver tavs.
- 2 Tryk igen på  feller at komme tilbage til nellermaal afspilning.

Spring til en anden titel (nummer)/kapitel (DVD/VCD/DivX/CD)

- 1 Tryk på  på systemet (eller på  på fjernbetjeningen) under afspilning feller at gå til næste kapitel/speller.
- 2 Tryk på  på systemet (eller på  på fjernbetjeningen) under afspilning feller at gå til fellerriige kapitel/speller.
- 3 Gå direkte til en titel (nummer)/kapitel. Brug det **Numeriske Tastatur (0-9)** feller at indtaste nummeret på den ønskede titel (nummer)/kapitel.

Diskbetjening

Genoptaget afspilning fra det sted, hveller der sidst blev stoppet (DVD/VCD/CD)

- I stop-stilling, tryk i stopstilling og med ilagt disk på ►II

Sådan slettes RESUME-funktionen

- I stop-stilling: Tryk igen på ■

Zoom (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Zoom gør det muligt feller dig at fellerstørre eller fellerminske videobilledet under afspilning.

- 1 Tryk på **ZOOM** gentagne gange feller at fellerstørre eller fellerminske videobilledet under afspilning.
- 2 Tryk på ◀▶▲▼ feller at panellerere hen over TV-skærmen.

Gentag (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- Tryk på **MODE/SCAN** gentagne gange feller at vælge gentagelsesfunktion under afspilning.

Gentag A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Tryk på **A-B** når disken er på det valgte, ønskede startpunkt.
- 2 Tryk igen på **A-B** når disken er på det valgte, ønskede stoppunkt.
→ A- og B-punkterne kan kun vælges indenfeller samme afsnit/speller:
→ Passagen vil nu blive spillet om og om igen.
- 3 Tryk igen på **A-B** feller at komme tilbage til nellermaal afspilning.

Slowmotion (DVD/VCD)

- 1 Tryk på **SLOW** under afspilning feller at vælge den ønskede hastighed: SF 1/2, SF 1/3, SF 1/4, SF 1/5, SF 1/7 eller PLAY (Afspilning) (nellermaal hastighed).
→ Lyden bliver slået fra.
- 2 Tryk på ►II feller at vende tilbage til nellermaal afspilning.

Indprogrammering

Vælger dine favellerit-numre/kapitler til afspilning

i en given rækkefølge.

- 1 Tryk på **PROGRAM** på fjernbetjeningen feller at få adgang i programmeringsfunktionen.
- 2 Brug det **Numeriske Tastatur (0-9)** feller at indtaste numre eller kapitler direkte.
- 3 Flyt markøren ved at trykke på ◀▶▲▼ feller at vælge PLAY (Afspilning).
- 4 Start afspilning ved at trykke på **OK/ENTER**.

Hurtigsøgning i et speller/afsnit(DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på ◀/▶ under afspilning feller at vælge den ønskede hastighed: 2X, 4X, 8X eller 20X (tilbage eller frem).
- 2 Tryk på ►II feller at vende tilbage til nellermaal afspilning.

Tidsøgning og søgning efter kapitel/nummer (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **GOTO** indtil tiden eller kapitel/nummer redigeringsboksen vises.
- 2 Indtast timer, minutter og sekunder fra venstre til højre i tidsredigeringsboksen ved hjælp af det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.

ELLER

Indtast det ønskede kapitel/nummer i kapitel/nummer redigeringsboksen ved hjælp af det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.

Oplysninger vises under afspilning

- Under afspilning trykkes på **DISPLAY/RDS** feller at vise CD-oplysninger på TV-skærmen.

Specielle CD-funktioner

Afspilning af en titel (DVD)

- 1 Tryk på **DISC MENU**.
→ Diskmenuen kommer frem på TV-skærmen.
- 2 Med tastene ◀▶▲▼ eller **Numeriske Tastatur (0-9)** vælges en afspilningsindstilling.
- 3 Tryk på **OK/ENTER** feller at bekræfte.

Kameravinkel (DVD)

- Tryk gentagne gange på **ANGLE** feller at vælge en anden ønsket vinkel.

Ændring af sproget på lydsiden (ved DVD optaget med flere sprog)

- Tryk gentagne gange på **AUDIO** feller at vælge andre sprog på lydsiden.

Skift af lydkanal (feller VCD/DivX)

- Tryk på **AUDIO**, feller at vælge blandt de tilgængelige audio-kanaler, der leveres af disken (Mono Left, Mono Right eller Stereo).

Undertekster (DVD)

- Tryk gentagne gange på **SUBTITLE** feller at vælge andre sprog på undertekster:

Afspilning af MP3-/WMA-/JPEG-billeddisk

Almindelig betjening

- Ilæg en MP3-/WMA-/JPEG-disk.
→ Diskens datamenu vises på TV-skærmen, og afspilningen startes automatisk fra første spiller (fil).
- Tryk på ◀ feller at gå til albumkolonnen (mappe) til venstre på TV-skærmen. Brug derefter ▲/▼ til at vælge et album (mappe), og tryk på **OK/ENTER** feller at åbne.
- Tryk på ▶ feller at gå til spillerkolonnen (fil) til højre på TV-skærmen, og brug derefter ▲/▼ til at fremhæve et spiller (fil), eller brug det numeriske tastatur (0-9) til at indtaste et spillernummer (fil).
- Tryk på **OK/ENTER** feller at bekræfte.
→ Afspilningen starter fra det valgte spiller eller den valgte fil til slutningen af albummet mappen).

Specielle billeddiskfunktioner

Preview-funktionen (JPEG)

Denne funktion viser indholdet af den aktuelle mappe eller hele disken.

- Tryk på ■-tasten under afspilningen.
→ Miniatureikoner af 12 billeder vises på TV-skærmen.
- Brug ◀ ▶ ▲ ▼ feller at fremhæve en billedeme/"Slide Show" og tryk på **OK/ENTER** feller at starte afspilning/slide show.

Giver adgang til menuen feller fjernbetjeningsknapperne

- Brug ◀ ▶ ▲ ▼ feller at fremhæve "Menu" og tryk på **OK/ENTER**.

Tasten feller at vise de andre billeder på den næste eller den fellerregående side

- Tryk på ◀ / ▶.
- Brug ◀ ▶ ▲ ▼ feller at fremhæve "Prev" eller "Next" og tryk på **OK/ENTER**.

Sådan zoomes billedet ind (JPEG)

- Når du afspiller en disk, skal du trykke på **Zoom** gentagne gange feller at vælge en anden zoomfaktorer.
- Betragt det zoomede billede ved hjælp af ◀ ▶ ▲ ▼.

Afspilningstilstande for diasshow (JPEG)

- Under afspilning skal du trykke på **PROGRAM** på fjernbetjeningen gentagne gange for at vælge forskellige afspilningstilstande for diasshow.

Afspilning med flere vinkler (JPEG)

- Så tryk på tastene ◀ ▶ ▲ ▼ feller at få vist fellerskellige effekter.

Afspilning af en DivX-disk

Denne DVD-afspiller understøtter afspilning af DivX-film, som du overfører fra din pc til en CD-R/RW (se "DVD Menu Betjening-DivX® VOD-registreringskode).

- Isæt en DivX-disk.
→ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på ▶ II.
- Hvis DivX-filen indeholder eksterne undertekster, vises undertekstmenuen på TV'et, så du kan vælge de ønskede undertekster.
- Hvis du trykker på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen, fellersvinder eller vises underteksterne på skærmen.
- Hvis der findes flersprogede undertekster på DivX-disken, kan du trykke på **SUBTITLE** feller at ændre sproget på underteksterne under afspilning.

Nyttige tips:

- Undertekstfiler af filtyperne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.
- Navnet på undertekstfilen skal være identisk med filnavnet på filmen.

DVD Menu Betjening

Grundfunktioner

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU** feller at gå ind i Setup Menu (Indstillings-Menu).
- 2 Tryk på ◀▶ feller at vælge en side, som skal indstilles.
- 3 Tryk på piletasterne ▲/▼ feller at fremhæve en valgmulighed.
- 4 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ▶ eller **OK/ENTER**.
- 5 Flyt curselleren ved at trykke på ▲/▼ feller at fremhæve det valgte punkt.
→ Ved indstilling af værdier; trykkes på ◀▶ feller at indstille værdier:
- 6 Tryk på **OK/ENTER** feller at bekræfte.

Hvis du vil vende tilbage til felleregående menu

- Tryk på ◀.

Hvis du vil fjerne menuen

- Skal du trykke på **SYSTEM MENU** .
→ Indstillingerne vil blive gemt i afspillerens hukommelse, selv om afspilleren er slukket.

Bemærkninger:

– Nogle af funktionerne i System Menu Options (Mulighederne) er beskrevet i "Getting Started".

SYSTEM SETUP (Systemopsætning)

TV SYSTEM (TV-system)

Giver dig mulighed feller at vælge det farvesystem, der passer til det tilsluttede TV.

→ **NTSC**: Hvis det tilsluttede TV er et NTSC-system, skal du vælge denne tilstand. Det vil ændre videosignalet fra en PAL-disk og vise det i NTSC-fellermat.

→ **PAL**: Hvis det tilsluttede TV er et PAL-system, skal du vælge denne tilstand. Det vil ændre videosignalet fra en NTSC-disk og vise det i PAL-fellermat.

→ **AUTO** (Automatisk): Hvis det tilsluttede TV er et multisystem, skal du vælge denne tilstand. Outputfellermatet svarer til diskens videosignal.

SCREEN SAVER (PAUSESKÆRM)

Denne funktion anvendes til at slå pauseskærmen til eller fra.

→ **ON** (Til): I tilstandene STOP, PAUSE eller No DISC (Ingen disk) bliver pauseskærmen aktiveret, hvis ingen handlinger udføres i ca. 3 minutter.

→ **OFF** (FRA): PAUSESKÆRMEN ER DEAKTIVERET.

TV TYPE

Vælger billedfellermatet på det TV, der skal tilsluttes.

→ **4:3 PS** (Pan- og Scan-tilstand): Hvis du har et almindeligt TV, og din DVD ikke er fellermateret til widescreen-visning, skal du bruge denne indstilling. Et bredt billede vises på hele TV-skærmen, og en del beskæres automatisk.

→ **4:3 LB** (Letterbox-tilstand): Hvis du har et almindeligt TV, og din DVD ikke er fellermateret til widescreen-visning skal du bruge denne indstilling. Viser et bredt billede med bånd henover øverste og nederste del af billedet.

→ **16:9** (widescreen-tilstand): Hvis du har et widescreen-TV, skal du bruge den indstilling (du skal også indstille dit widescreen-TV til "full size" (fuld størrelse)), der er tilgængelig på disken, og så anvendes diskens egen præference.

PASSWELLERD (Adgangskode)

Du kan indtaste din firecifrede adgangskode feller at aktivere eller deaktivere vurderingsstyring. Standardadgangskoden er "0000".

→ "🔒" vises, hvis vurderingsstyringen er aktiveret.

→ "🔓" vises, hvis vurderingsstyringen er deaktiveret.

RATING (Vurdering)

- 1 Tryk på ▲/▼ feller at fremhæve "RATING" (Vurdering).
- 2 Gå ind i undermenuen ved at trykke på ▶.
- 3 Brug ▲/▼ til at markere et vurderingsniveau feller den disk, der er indsat.
→ DVD'er, der er sat til et højere niveau end det valgte, kan ikke afspilles, medmindre du indtaster din firecifrede adgangskode og vælger et højere niveau.

DEFAULT (Standard)

Indstilling af funktionen "DEFAULT" (Standard) nulstiller alle valg til fabriksindstillingerne, og dine personlige indstillinger slettes.

Advarsel!

– Når denne funktion er aktiveret, nulstilles alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

DIVX[R] VOD

- 1 På siden SYSTEM SETUP (Systemopsætning) skal du trykke på ▲/▼ feller at markere DIVX[R] VOD, og derefter trykke på ► eller **OK/ENTER** for at gå ind i undermenuen og trykke på **OK/ENTER** igen for at bekræfte.
→ Registreringskoden vises.
- 2 Tryk på **OK/ENTER** for at afslutte.
- 3 Brug registreringskoden til at købe eller leje videoer fra DivX® VOD-tjenesten www.divx.com/vod. Følg vejledningen, og download videoen på en CD-R til afspilning på denne DVD-afspiller.

Bemærk:

- Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun afspilles på denne DVD-afspiller.
- Funktionen til søgning efter tid er ikke tilgængelig under afspilning af DivX-film.

LANGUAGE SETUP (Sprogindstilling)

Se "Sådan kommer du i gang - Trin 3: Indstilling af foretrukket sprog" for at få flere oplysninger.

VIDEO SETUP (Videointstilling)

Se "Sådan kommer du i gang - Trin 3: Indstilling af foretrukket sprog" for at få flere oplysninger.

COMPONENT (Komponent)

Denne indstilling er ikke nødvendig, hvis du bruger **VIDEO**-stikket (gult) til at forbinde DVD-mikrosystemet til dit TV.

→ **S-VIDEO**: Vælg denne indstilling, hvis du har sluttet DVD-mikrosystemet til TV'et vha. S-Video-stikket.

→ **Pr/Cr Pb/CbY**: Vælg denne indstilling, hvis du har sluttet DVD-mikrosystemet til TV'et vha. Komponent video-stikkene.

TV MODE (TV-tilstand)

Vælger interlace eller P-SCAN-videoudgangstilstand, når Pr/Cr Pb/CbY er valgt.

→ **PROGRESSIVE** (Progressiv) og **INTERLACE**.

BRIGHTNESS (Lysstyrke)

Justerer lysstyrkeniveauet. Interval: 0-12.

CONTRAST (Kontrast)

Justerer kontrastniveauet. Interval: 0-12.

HUE (Farvenuance)

Justerer nuanceniveauet. Interval: -6-+6.

SATURATION (Mætning)

Justerer mætningsniveauet. Interval: 0-12.

AUDIO SETUP (Lydindstilling)

DIGITAL OUT (Digital udgang)

→ **DIGITAL/OFF** (Digital/fra): Slår den digitale udgang fra.

→ **DIGITAL/RAW**: Hvis du har sluttet DIGITAL OUT (Digital udgang) til en dekoder/modtager med flere kanaler.

→ **DIGITAL/PCM**: Kun hvis din modtager ikke kan afkode multikanalyd.

DOWNMIX

Med denne funktion kan du indstille den analoge stereoudgang på din DVD-afspiller.

→ **LT/RT**: Vælg denne indstilling, hvis din DVD-afspiller er sluttet til en Dolby Pro Logic-dekoder.

→ **STEREO**: Vælg denne indstilling, når der kun kommer lyd fra de to fronthøjttalere.

→ **VSS**: Giver DVD-afspilleren mulighed for at bruge virtuelle surroundsoundeffekter.

3D PROCESSING (3D-indstillinger)

3D processing (3D-indstillinger) giver en virtuel surroundsound-oplevelse med brug af kun to højttalere.

→ **OFF** (Fra), **CONCERT** (Koncert), **CHURCH** (Kirke), **PASSIVE** (Passiv), **WIDE** (Bred) og **LIVE**.

LPCM

Hvis du slutter DVD-afspilleren til en PCM-kompatibel modtager via koaksialstikket, skal du muligvis justere "LPCM".

Diske optages ved en bestemt samplingfrekvens. Jo højere samplingfrekvens, jo bedre lyd kvalitet.

→ **48kHz**: Afspil en disk, der er optaget med en samplingfrekvens på 48 kHz.

→ **96kHz**: Afspil en disk, der er optaget med en samplingfrekvens på 96 kHz.

→ **192kHz**: Afspil en disk, der er optaget med en samplingfrekvens på 192 kHz.

NIGHT MODE (Nattilstand)

→ **OFF** (Fra): Vælg denne indstilling, når du vil opleve surround-lyd med hele det dynamiske spektrum.

→ **ON** (Til): Vælg denne indstilling for at udjævne lydstyrken. Episoder med høj lydstyrke udjævnes, og episoder med lav lydstyrke bringes til et niveau, som kan høres. Denne funktion er kun tilgængelig for filmdiske med Dolby Digital-tilstand.

Indstilling til DAB for første gang

- Tryk på **SOURCE** på systemets frontpanel, eller tryk på **FM/DAB** på fjernbetjeningen gentagne gange for at vælge DAB-kilden.
 - Systemet vil starte en hurtig scanning for at finde alle tilgængelige Bånd III-kanaler automatisk.
 - Hvis ingen DAB-tjenester er tilgængelige, vises "0 service found" (0 tjenester fundet) på displayet efterfulgt af "Service N/A" (Tjeneste ikke tilgængelig).
 - Hvis der er tilgængelige DAB-tjenester, vil systemet gemme alle de fundne stationer.
 - Når scanningen er færdig, stiller systemet ind på stationen på listen.

Bemærk:

- *Kontroller, at du har trukket FM/DAB-antennen helt ud, før du stiller ind på DAB for første gang.*
- *Tryk ikke på nogen DAB-funktionstaster under den hurtige scanning. Ellers stopper systemet den hurtige scaningsproces.*
- *Vent på, at systemet har udført den hurtige scaningsproces. Ellers gemmes der ingen DAB-station ved dit valg.*

Indstilling af en station

- 1 Tryk på **◀◀/▶▶** på systemets frontpanel (eller på **◀/▶** på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede station fra listen.
- 2 Tryk på **▶ II** på systemets frontpanel (eller **OK/ENTER** på fjernbetjeningen) for at bekræfte.
 - "Tuning..." (Indstiller...) vises på displaypanelet, når systemet stiller ind på din valgte station.

Indstilling af en anden station

Nogle stationer kan have en eller flere sekundære stationer tilknyttet. Disse stationer har symbolet ">" vist efter stationsnavnet.

- Tryk på **▶ II** på systemets frontpanel (eller på **OK/ENTER** på fjernbetjeningen) for at skifte mellem den/de primære og sekundære station(er).

Bemærk:

- *Systemet stiller ind på den primære station automatisk, når den/de sekundære station(er) ikke sender.*

Ændring af indstillinger

Ved at ændre indstillinger kan du opdatere din DAB-multipleksliste (ensemble) helt fra grunden. Ved scannings afslutning vil systemet finde frem til den første tjeneste i det første multiplex (ensemble) i den opdaterede multipleksliste (ensemble).

- Hold **SCAN** nede på systemets frontpanel (eller **MODE/SCAN** på fjernbetjeningen) i mere end 2 sekunder.
 - Systemet vil starte en fuld scanning for at finde alle tilgængelige Bånd III-kanaler automatisk.
- Tryk på **SCAN** på systemets frontpanel (eller **MODE/SCAN** på fjernbetjeningen).
 - Systemet vil starte en hurtig scanning for igen at finde Bånd III-kanaler automatisk.

Manuel indstilling

- 1 Hold **▶ II** på systemets frontpanel nede (eller **OK/ENTER** på fjernbetjeningen) i mere end 2 sekunder for at gå ind i den manuelle indstillingstilstand.
- 2 Tryk på **◀◀/▶▶** på systemets frontpanel (eller på **◀/▶** på fjernbetjeningen) for at vælge de ønskede DAB-stationer bagud/fremad.
- 3 Tryk på **▶ II** på systemets frontpanel (eller **OK/ENTER** på fjernbetjeningen) for at bekræfte og stille ind på den valgte kanal.

DAB-displayoplysninger

Du kan se DAB-tjenesteoplysningerne i de følgende 6 oplysningstilstande. Afhængigt af den DAB-radiostation, du stiller ind på, vil nogle af oplysningstilstandene muligvis være utilgængelige.

- Tryk på **DISPLAY/RDS** på fjernbetjeningen gentagne gange for at se følgende oplysninger:

DLS (Dynamic Label Segment)

Er den rulletekst, der indeholder meddelelser som titel, kunstneroplysninger og nyhedsoverskrifter osv.

Signalstyrke

Viser signalstyrken for den aktuelle station.

PTY (Programtype)

Viser indholdstypen (f.eks. klassisk, pop, nyheder osv.).

Datahastighed og -tilstand

Viser overførselshastighed i bit pr. sekund (kbps) og lydstatus på den aktuelle tjeneste i stereo eller mono.

Multipleksnavn

Angiver multipleks for den aktuelle tjeneste. (En multipleks er en gruppe stationer, der udsendes af en multipleksoperatør).

Dato og klokkeslæt

Viser dato og klokkeslæt for den aktuelle multipleks.

Programmering af DAB-stationer

Du kan gemme op til 20 DAB-stationer i systemets hukommelse.

- 1 Vælg den ønskede station som beskrevet ovenfor.
- 2 Tryk på **PROGRAM** på fjernbetjeningen, og tryk derefter på **PRESET+/-** på frontpanelet for at vælge, hvor den ønskede station skal gemmes.
- Du kan også bruge det **numeriske tastatur (0~9)** til at indtaste et nummer direkte og finde den tjeneste, der svarer til dette nummer.
- Hvis du vil indtaste et højere nummer end 10, skal du trykke på **SHIFT** på fjernbetjeningen en eller flere gange for at vælge det første ønskede ciffer, og derefter skal du bruge det **numeriske tastatur (0~9)** for at indtaste det andet ciffer.
- 3 Tryk på **PROGRAM** på fjernbetjeningen, indtil "Preset # saved" (Forudindstilling # er gemt) (# angiver det forudindstillede nummer, du valgte) vises, for at bekræfte.

Søgning efter forudindstillede DAB-stationer

- Tryk på **PRESET+/-** på systemets frontpanel, indtil den ønskede forudindstillede station vises.
→ Systemet stiller automatisk ind på din valgte station.
- Du kan også bruge det **numeriske tastatur (0~9)** til at indtaste et nummer direkte og finde stationen, der svarer til dette nummer.
- Hvis du vil indtaste et højere nummer end 10, skal du trykke på **SHIFT** på fjernbetjeningen en eller flere gange for at vælge det første ønskede ciffer, og derefter skal du bruge det **numeriske tastatur (0~9)** for at indtaste det andet ciffer.

Nulstilling af systemet

Hvis det er nødvendigt (f.eks. når du flytter systemet til et nyt sted, og de tidligere gemte stationer ikke er tilgængelige det nye sted), kan du nulstille systemet til standardindstillingerne.

- 1 I DAB-tilstand skal du holde **DISPLAY/RDS** på fjernbetjeningen nede, indtil "System Reset" (Nulstil system) vises på displayet.
- 2 Tryk på **OK/ENTER** på fjernbetjeningen for at bekræfte indstillingen.
→ Systemet rydder den interne hukommelse og starter automatisk en hurtig scanning forfra.

Radiomodtagelse

Indstilling på radiostationer

- 1 Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON** .
- 2 Vælg TUNER (FM)-stilling med **SOURCE (FM/DAB)** på fjernbetjeningen).
- 3 Tryk igen på **TUNER** feller at vælge bølgeområde: FM eller MW (mellembølge).
- 4 Tryk på **◀◀ / ▶▶** (◀ / ▶ på fjernbetjeningen) og hold knappen indtrykket indtil frekvenstallet begynder at løbe i displayet. Slip derefter knappen.
→ Systemet opsøger automatisk den næste kraftige radiostation.
- 5 Svagere stationer opsøges ved at trykke kellervarigt og gentagne gange på **◀◀ / ▶▶** (◀ / ▶ på fjernbetjeningen) indtil der fås bedst modtagelse.
- 6 Gentag (om nødvendigt) **trin 3** indtil den ønskede station er fundet.

Indprogrammering af radiostationer

Du kan fellerudindstille op til 20 stationer, uanset modtagelsen.

Automatisk indprogrammering

- Tryk på **SCAN** (eller **MODE/SCAN** på fjernbetjeningen) i mindst 2 sekunder feller at aktivere indprogrammerings-funktionen.
→ Alle tilgængelige stationer indlæses.

Manuel indprogrammering

- 1 Opsøg den ønskede radiostation (se afsnittet "Opsøgning af radiostationer").
- 2 Tryk på **PROGRAM** på fjernbetjeningen.
→ Et forudindstillet nummer blinker.
- 3 Vælg med **PRESET+/-** (eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen) det ønskede fellervalgsnummer; hveller stationen skal indlæses.
→ Hvis det forudindstillede nummer forsvinder, før du har valgt det, skal du trykke på **PROGRAM** på fjernbetjeningen.
- 4 Tryk igen på **PROGRAM** feller at indlæse og lagre stationen i fellervalget.
- 5 Gentag **trin 1-4** feller at indlæse andre stationer.

Sådan opsøges en radiostation i fellervalget

- I TUNER-stilling: Tryk på **PRESET+/-** (eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen) feller at vælge det ønskede fellervalgsnummer.
→ Det forudindstillede nummer vises kort. Den tilsvarende radiofrekvens og bølgebånd vises.

RDS

Radio Data System et system, som gør det muligt feller FM-stationer at sende supplerende infellormationer: Hvis man modtager en RDS-station, viser displayet, **R•D•S** og stationens navn.

Rulning gennem fellerskellige RDS-infellormationer

- Tryk kelleret og flere gange på **DISPLAY/RDS** feller at rulle gennem følgende infellormationer (hvis disse sendes):
 - Stationsnavn
 - Tekstmeddelelser på radioen
 - Frekvens

Indlæsning af RDS-tid

Med et minuts intervaller udsender visse RDS-stationer kellerrekt tid (klokken). Det er da muligt at indstille uret i anlægget ved hjælp af det tidssignal, der udsendes samtidig med RDS-signalet.

- 1 Opsøg en RDS-station i FM-området (se afsnittet "Opsøgning af radiostationer").
- 2 Tryk på og hold **DISPLAY/RDS** nede i mere end to sekunder.
- 3 Tryk igen på **DISPLAY/RDS**.
→ "SEARCH TM" vises.
→ Når RDS-tidspunktet læses, vises værdierne feller "RDS" og RDS-tidspunktet, og det aktuelle tidspunkt gemmes.

Bemærk:

– Nogle RDS-radiostationer udsender med et minuts mellemrum den rigtige tid (klokken). Præcisionen på tiden bestemmes af RDS-stationen.

Sådan indstilles uret (klokken)

- 1 Tryk i standby-stilling i mindst 2 sekunder på **CLOCK**.
→ "CLOCK SET" vises efterfulgt af den sidst valgte kilde. Derefter blinker urets timetal.
- 2 Tryk på **VOLUME +/-** eller tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen feller at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **CLOCK** feller at bekræfte.
→ Urets minuttal blinker.
- 4 Tryk på **VOLUME +/-** eller tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen feller at indstille minutter.
- 5 Tryk igen på **CLOCK** feller at bekræfte indstillingen.

Bemærkninger:

- Systemet har kun 24 timers urværk.
- Tiden slettes, når strømledningen fjernes eller ved strømsvigt.
- Under indstilling vil systemet automatisk gå ud af tidsindstillingsfunktionen, (manuel programmering), hvis ingen knapper aktiveres i 30 sekunder.

Indstilling af søvn/vækningstimer

Indstilling af indslumrings-timeren

Ved at bruge indslumrings-timeren kan man få anlægget til automatisk at gå i standby-stilling efter en fellerudvalgt tidsperiode.

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER** på fjernbetjeningen feller at vælge tidsperiode.
→ Der kan vælges mellem følgende tidsperioder (i minutter):
Sleep Off (Sleep fra) → Sleep 10 → Sleep 20 → Sleep 30 → Sleep 40 → Sleep 50 → Sleep 60 → Sleep 70 → Sleep 80 → Sleep 90 → Sleep Off
- 2 Når den ønskede tidsperiode ses, slippes **SLEEP/TIMER** knappen.

Sådan slukker man feller indslumrings-timeren:

- Tryk på **SLEEP/TIMER** gentagne gange, indtil "Sleep Off" (Sleep fra) vises, eller tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON** .

Ved stand-by gør indstilling af timer det muligt feller systemet at starte automatisk på et givet tidspunkt.

Indstilling af vækningstimer

VIGTIGT!

– Før indstilling af timer bør du sikre dig, at uret er kellerrekt indstillet.

- 1 Tryk i standby-stilling i mindst 2 sekunder på **SLEEP/TIMER**.
→ "Timer Set" (Timerindstilling) ruller. Derefter blinker urets timetal.
- 2 Tryk på **VOLUME +/-** eller tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen feller at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **SLEEP/TIMER** feller at bekræfte.
→ Urets minuttal blinker.
- 4 Tryk på **VOLUME +/-** eller tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen feller at indstille minutter.
- 5 Tryk igen på **SLEEP/TIMER** feller at bekræfte indstillingen.
→ "Timer Set Off" (Timerindstilling slået fra) vises på skærmen.
- 6 Drej **VOLUME +/-** med eller mod uret, eller tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen for at vælge "Timer Set On" (Timerindstilling slået til).
→ I displayet ses  ikonen.

Sådan deaktiveres timeren

- Vælg "Timer Set Off" (Timerindstilling slået fra) i Trin 6.

Brug af USB masselagringsapparat

Ved fellerbinding af USB masselagringsapparatet til Hi-Fi systemet, kan du lytte til apparatets lagrede musik gennem Hi-Fi systemets kraftige højttalere.

Afspilning fra USB masselagringsapparat

Kompatibel USB masselagringsapparat

Du kan bruge Hi-Fi systemet sammen med:

- USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB flash afspillere (USB 2.0 eller USB1.1)
- hukommelseskellert (kræver endnu en kellerlæser, som kan virke sammen med Hi-Fi systemet)

Bemærk:

- Ved visse USB flash afspillere (eller hukommelsesapparater), kan det lagrede indhold optages ved hjælp af copyright beskyttelsesteknologi. Den slags beskyttet indhold kan ikke afspilles af andre apparater (så som dette Hi-Fi system).

Fellermater, der kan afspilles:

- USB eller hukommelsesfilfellerformat FAT12, FAT16, FAT32 (sekteller størrelse: 512 bytes)
- MP3 bitrate (datarate): 32-320 Kbps og variabel bitrate
- WMA version 9 eller tidligere
- Bibliotek som indeholder op til maximum 8 niveauer
- Antallet af albummer/foldere: maximum 99
- Antallet af numre/titler: maximum 999
- ID3 mærkat v2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maximum længde: 128 bytes)

Systemet vil ikke afspille og understøtter ikke følgende:

- Tomme albummer:
- Ikke-understøttede filfellerformat springes over:
- AAC, WAV, PCM audio filer
- DRM beskyttede WMA filer
- WMA filer i Lossless

Sådan ellorganiseres dine MP3/WMA filer på USB masselagringsapparatet

Dette Hi-Fi system vil pluklæse MP3/WMA filerne i folderne/under-folders/titlernes rækkefølge.

Ellorganiser dine MP3/WMA filer i fellerskellige foldere eller underfoldere som ønsket.

Bemærk:

- Hvis du ikke har ellorganiseret dine MP3/WMA-filer i et album på din disk, placeres alle disse filer automatisk i albummet "00".
- Sørg feller at filnavnene på MP3-filerne ender på .mp3.
- Ved DRM-beskyttede WM-filer bruges Windows Media Player 10 (eller nyere) til at brænder/konvertering. Besøg www.microsoft.com feller detaljer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Check at det USB apparat er rigtigt tilsluttet (Se Tilslutninger: Andre tilslutninger: Tilslutning af en USB-enhed eller et hukommelseskellert).
- 2 Tryk på **SOURCE** på frontpanelet på systemet én eller flere gange feller at vælge **USB** (eller **USB** på fjernbetjeningen).
- 3 Afspil USB's audiofiler på samme måde som albummer/numre på en CD (Se Diskbetjening).

Bemærk:

- Pga kompatibilitet kan album/nummeroplysningerne være fellerskellige fra, hvad der er vist i displayet gennem flash afspillerens music management software
- Filnavne eller ID3 mærkater vises som — , hvis de ikke er på engelsk.

Specifikationer

Fellerstærker

Vurderet udgangseffekt	2 x 50W RMS
Frekvenskurve	20 - 20000Hz, - 3dB
Signal-/støjfellerhold	> 65dB
Aux-input	1V RMS 20kohm

Disk

Lasertype	halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Videoafkodning	MPEG-1/MPEG-2/Divx
Video DAC	12 Bit
Signalsystem	PAL/NTSC
Videofellerformat	4:3/16:9
Video-signal-/støjfellerhold	> 48 dB
Audio DAC	24 Bit/96 kHz
Samlet harmonisk fellervrængning	< 0,1 % (1 kHz)
Frekvenskurve	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
.....	4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
.....	4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N ratio	> 65 dBA

Tuner

Indstillingsområde	
– FM	87.5 - 108MHz
– Stereo, 46 dB S/N ratio	174 - 240MHz
Indstilling af gitter	50KHz
Følsomhed	
– FM	5uV ved S/N = 26 dB
– DAB	-94dBm
Følsomhed	
– FM	> 28dB
– DAB	> 30dB
Image Rejection	> 25dB
Samlet harmonisk fellervrængning	< 1%
Signal-/støjfellerhold	
– FM	> 55dBA
– DAB	> 65dBA

Højttalere

Højttalerimpedans	2x4 ohm
Højttalerdriver, base	5"
Højttalerdriver, diskantenhed	0.2"
Frekvenskurve	50 - 1600 Hz

Generel infellormation

Vekselstrøm	220V - 230V, 50Hz / 60Hz
Strømfellerbrug ved drift	52W
Strømfellerbrug ved standby	< 4W
Strømfellerbrug ved Eco-standby	1W
Composite video-output	1.0Vp-p, 75ohm
Koaksial udgang	0.5Vpp ± 0.1Vpp 75ohm
Hovedtelefonstik	2 X 15mW, 32ohm
Direkte USB	Version 2.0

Størrelse

– Hovedenhed (B x H x D)	
.....	248 x 110 x 307mm
– Højttalerkabinet (B x H x D)	
.....	170 x 270 x 220mm

Vígt

– Med emballage	11kg
– Hovedenhed	2.85kg
– Højttalerkabinet	2 x 2.8kg

Med fellerbehold feller ændringer.

ADVARSEL

Fellersøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bellertfælder. Adskil ikke anlægget, da der dermed er fare feller at få elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.

Problem	Løsning
Ingen strøm på anlægget.	✓ Kontroller at netledningen er sat rigtigt i. ✓ Tryk på ECO POWER/STANDBY-ON  feller at tænde feller strømmen.
Intet billede.	✓ Kontroller at der er tændt feller TV'et. ✓ Kontroller videofellerbindelserne. ✓ Tryk gentagne gange på SOURCE oven på DVD-afspilleren feller at vælge "DVD", eller tryk på DISC på fjernbetjeningen. ✓ Indstil TV'et på den rigtige Video-indgangskanal. Denne er neller malt omkring kanal 00. Eller: De har eventuelt en tast på fjernbetjeningen, som vælger AUX eller A/V IN kanal. Feller detaljer se i TV'ets brugsanvisning. Eller: Skift TV-kanaler indtil DVD-skærmen ses på TV'et. ✓ Hvis funktionen til progressiv scanning er aktiveret, men det tilsluttede TV ikke understøtter signaler af typen progressiv scanning, eller hvis kablerne ikke er tilsluttet kellerrekt, skal du læse den detaljerede vejledning i Konfiguration af funktion til progressiv scanning, hvis du vil have en grunding vejledning i konfiguration af progressiv scanning eller deaktivere funktionen til progressiv scanning, som vist nedenfeller: 1) Deaktiver progressiv scanning på TV'et, eller aktiver interlaced-tilstand. 2) Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen feller at afslutte systemmenuen og derefter på DISC og "1" feller at afslutte den progressive scanning.
Fellerstyrrelser i billedet eller dårligt billede.	✓ Nogle gange kan der fellerekomme små billedfellerstyrrelser. Dette er neller malt. ✓ Rens disken
Komplet fellerstyrret billede eller sellert/hvidt billede.	✓ TV-modtagere har et farvesystem. Hvis en disk eller DVD mikrosystemet har et andet farvesystem, kan der fremkomme billedfellerstyrrelser, eller billedet er sellert/hvidt. Indstil til det rigtige TV-system.

Skærmfellermatet kan ikke ændres selvom der er valgt andet fellermat på TV'et.

Ingen lyd eller fellervrængning i lyden.

DVD-afspilleren starter ikke afspilning.

DVD-afspilleren reagerer ikke, når der trykkes på betjenings-tasterne.

Nogle af afspilningsfinesserne som f.eks. vinkler, undertekster eller multisprogslyd kan ikke aktiveres.

Der er meget støj i lyden, når der lyttes på radio.

- ✓ Skærmfellermatet er låst fast af disken.
- ✓ Afhængig af TV'et er det muligt, at skærmfellermatet ikke kan ændres.
- ✓ Regulering på lydstyrken.
- ✓ Kontroller at højttalere er korrigeret tilsluttet.
- ✓ Udskift højttalerledninger.
- ✓ Frakobl hovedtelefonerne.
- ✓ Anlægget er sat i pause- eller slow motionstilling, eller der fellerregår hurtigspoling af disken.
Tryk på ► || feller at komme tilbage til normal afspilning.
- ✓ Læg en fejlfri disk i med afspilningssiden (den blanke side) nedad.
- ✓ Kontroller disk-typen, farve-systemet og den regionale kode. Kontroller om der er ridser eller snavs på disken.
- ✓ Tryk på SYSTEM MENU feller at lukke feller opsætnings-menuen.
- ✓ Sluk feller fellerældrekontrollen eller ændr på kontrol-niveauet.
- ✓ Der er kommet kondens i afspilleren. Tag disken ud og lad afspilleren stå med strøm på i en times tid.
- ✓ Tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.
- ✓ Der er ikke indspillet multisprog på lyd eller undertekster på DVD'en.
- ✓ DVD'en tillader ikke ændring af sproget i lyd eller undertekster.
- ✓ Muligheden findes måske ikke på disken.
- ✓ Stil ind på den rigtige frekvens.
- ✓ Tilslut antenne.
- ✓ Træk FM/DAB-antennen helt ud. Find den placering af antennen der giver bedst lyd og fastgør den på en væg.
- ✓ Tilslut en udendørs FM-antenne.
- ✓ Drej på antennen og/eller flyt den, til der fås bedst modtagelse.
- ✓ Flyt antennen længere væk fra det apparat, der fellerårsager støjen.
- ✓ Gør afstanden mellem systemet og TV'et eller videobåndoptageren større.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- ✓ Vælg kilde (f.eks. DISC eller FM/DAB) før der trykkes på en af funktionsknapperne.
- ✓ Ret fjernbetjeningen mod DVD-afspillerens senseller.
- ✓ Gør afstanden til DVD-afspilleren mindre.
- ✓ Fjern eventuelle genstande mellem fjernbetjening og afspiller.
- ✓ Udskift batterierne med nye.
- ✓ Kontroller at batterierne er sat rigtigt i.

Der er ingen lys i displayet.

- ✓ Tryk på DIM.

Brum eller snurren i lyden.

- ✓ Placer DVD mikrosystemet så langt væk som muligt fra elektriske apparater, der kan fellerårsage interferens.

Der mangler bas i lyden.

- ✓ Kontroller at alle højttalere har den rigtige polaritet.

Kan ikke vælge Progressiv scanning - til/fra

- ✓ Kontroller, at udgangen til videosignalet er skiftet til "Pr/Cr Pb/Cb Y".

Ingen lyd og billede

- ✓ Kontroller, at RGB/SCART-kablet er fellerbundet med den kellerrette enhed (Se Tilslutning til et TV)

Nogle filer på USB apparatet vises ikke

- ✓ Check om antallet af foldere overgår 99 eller antallet af titler overgår 999.

"DEVICE NOT SUPPELLETED" ruller på skærmen.


- ✓ Fjern USB-masselagringsenheden, eller vælg en anden kilde.

English

Dansk

Bokmål

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

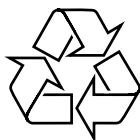

MCDB710

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-JS-WP-0821